



DEEBOT Series

Instructiehandleiding

Slimme oplossingen. Meer genieten van het leven.

Als u situaties tegenkomt die niet in deze Instructiehandleiding worden beschreven, neem dan contact op met onze Klantenservice. Een technicus kan u helpen om uw specifieke probleem op te lossen of uw vraag te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische en/of ontwerpaanpassingen aan dit product aan te brengen in het kader van voortdurende verbetering.

Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEEBOT!

Belangrijke veiligheidsinstructies

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:

LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Ruim het gebied op dat dient te worden schoongemaakt. Verwijder voedingskabels en kleine voorwerpen van de vloer, die in het

apparaat verstrikt kunnen raken. Stop de franjes van het tapijt eronder weg en til items zoals gordijnen en tafelkleden van de vloer.

3. Indien er een afgrond in het reinigen gebied is, zoals een afstapje of een trap, dient u het apparaat te testen om er zeker van te zijn dat het deze afgrond detecteert zonder over de rand te vallen. Het kan misschien nodig zijn om een fysieke barrière te plaatsen voor deze afgrond, zodat het apparaat niet naar beneden valt. Zorg ervoor dat er over deze fysieke barrière niet gestruikeld kan worden.
4. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht.
5. Gelieve ervoor te zorgen dat de voltage van uw netvoeding overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het oplaadstation.
6. **ALLEEN** geschikt voor huishoudelijk gebruik **BINNEN**. Gebruik het apparaat niet buiten, of in commerciële of industriële omgevingen.
7. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het oplaadstation van de fabrikant die bij het apparaat zijn meegeleverd. Het is niet toegestaan om niet-oplaadbare batterijen te gebruiken.

8. Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofhouder en/of de filters op hun plaats zitten.
9. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar er kaarsen zijn aangestoken of breekbare voorwerpen in de buurt zijn.
10. Gebruik niet in extreem warme of koude omgevingen (lager dan -5 °C/23 °F of boven 40 °C/104 °F).
11. Houd haar, losse kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
12. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar een baby of kind slaapt.
13. Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of oppervlakken met stilstaand water.
14. Zorg dat het apparaat geen grote voorwerpen kan oprapen zoals stenen, grote stukken papier of een item dat het apparaat zou kunnen verstoppert.
15. Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare materialen, zoals benzine en een printer- of kopieermachine-toner, op te rapen of in ruimtes waar deze aanwezig kunnen zijn.
16. Gebruik het apparaat niet om iets dat brandt of nasmeult op te rapen, zoals sigaretten, lucifers, hete as of iets anders dat een brand zou kunnen veroorzaken.
17. Stop geen voorwerpen in de zuigmond. Gebruik het apparaat niet als de zuigmond wordt geblokkeerd. Houd de zuigmond schoon van stof, pluizen, haar of iets anders wat de luchtstroom kan verminderen.
18. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet beschadigt. Trek of draag het apparaat of het oplaadstation niet aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als een handvat, sluit geen deur met een stroomkabel ertussen en trek de stroomkabel niet langs scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over de stroomkabel gaan. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlakken.
19. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door de fabrikant of zijn servicedienst te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
20. Gebruik het oplaadstation niet als dit is beschadigd. De stroomvoorziening dient niet te worden gerepareerd en niet meer te worden gebruikt als deze beschadigd of defect is.
21. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of defect stopcontact. Gebruik het apparaat of het oplaadstation niet als deze niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, buiten heeft gestaan of in contact met water is geweest. Het apparaat dient dan door de fabrikant of zijn technische dienst te worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.

22. Zet de schakelaar van het apparaat UIT voordat u het reinigt of onderhoudt.
23. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te zijn gehaald voordat u het oplaadstation reinigt of onderhoudt.
24. Verwijder het apparaat uit het oplaadstation en zet de schakelaar van het apparaat UIT voordat u de batterij verwijderd als u het apparaat wenst af te voeren.
25. De batterij dient te worden verwijderd en weggegooid volgens de lokale wet- en regelgeving voordat u het apparaat afvoert.
26. Gelieve gebruikte batterijen weg te gooien volgens de lokale wet- en regelgeving.
27. Verbrand het apparaat niet, zelfs als deze ernstig is beschadigd. De batterijen kunnen ontploffen in het vuur.
28. Wanneer u het oplaadstation langere tijd niet gebruikt, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.
29. Het apparaat dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in deze instructiehandleiding. ECOVACS ROBOTICS kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schades of letsels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
30. De robot bevat batterijen die alleen door vakbekwame personen dienen te worden vervangen. Gelieve contact op te nemen met

de klantenservice voor het vervangen van de batterij.

31. Als de robot gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, dient deze voor de opslag UIT te worden gezet en de stekker van het oplaadstation dient uit het stopcontact te worden gehaald.
32. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingsunit DN622.13 die bij het apparaat wordt meegeleverd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiofrequenties dient tussen dit toestel en personen een scheidingsafstand van minstens 20 cm te worden gehandhaafd terwijl het wordt gebruikt.

Om de naleving hiervan te verzekeren, worden werkzaamheden op een kleinere afstand van het toestel niet aanbevolen. De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Om de wifi-module op DEEBOT uit te schakelen, schakelt u de robot in. Plaats de robot op het oplaadstation en let daarbij erop dat de oplaadcontacten van de DEEBOT contact maken met de oplaadpennen. Houd de AUTO-modusknop op de robot gedurende 20 seconden ingedrukt totdat de DEEBOT 3 piepsignalen laat horen. Om de wifi-module op DEEBOT in te schakelen, schakelt u de robot UIT. Zet de robot vervolgens opnieuw AAN. De wifi-module wordt ingeschakeld als de DEEBOT opnieuw wordt opgestart.

	Klasse II
	Kortsluiting beveiligde geïsoleerde transformator
	Stroomvoorziening met schakelmodus
	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
	Gelijkstroom
	Wisselstroom
	afneembare voedingsunit

Voor EU-landen

Voor informatie over de Europese Verklaring van overeenstemming, bezoek <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden afgevoerd met overig huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Om uw gebruikte apparaat te recyclen, dient u gebruik te maken van de retour-en inzamelsystemen of contact op te nemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product veilig voor u laten recyclen.


Inhoud

1. Inhoud van de verpakking	8
2. Bediening en programmering.....	12
3. Onderhoud	20
4. Probleemoplossing	26
5. Productspecificaties	29


1. Inhoud van de verpakking/1.1 Inhoud van de verpakking

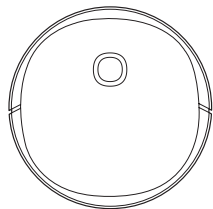


Robot

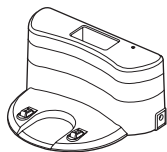

Oplaadstation + lichtnetadapter




Instructiehandleiding



Zijborstels




Hoofdborstel (vooraf geïnstalleerd)

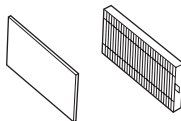


Hoge-efficiëntiefilter & sponsfilter




Stofhouder en reservoir (vooraf geïnstalleerd)




Dweilplaat



Wasbare/herbruikbare microvezeldweildoeken



Wegwerpdweildoeken




Huisdierenset (voor U2 Pro)
XL stofhouder + klitvrije borstel + filter voor XL stofhouder



Opmerking: Figuren en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Inhoud van de verpakking/1.2 Productoverzicht


Robot

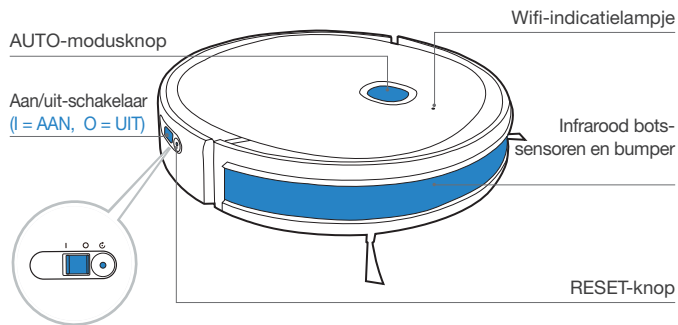

Onderkant

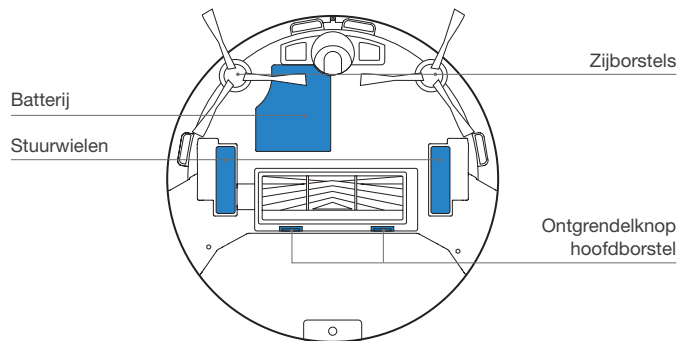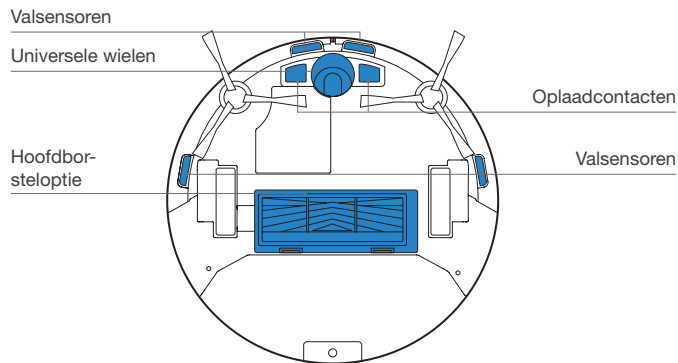


Stofhouder en reservoir (vooraf geïnstalleerd)

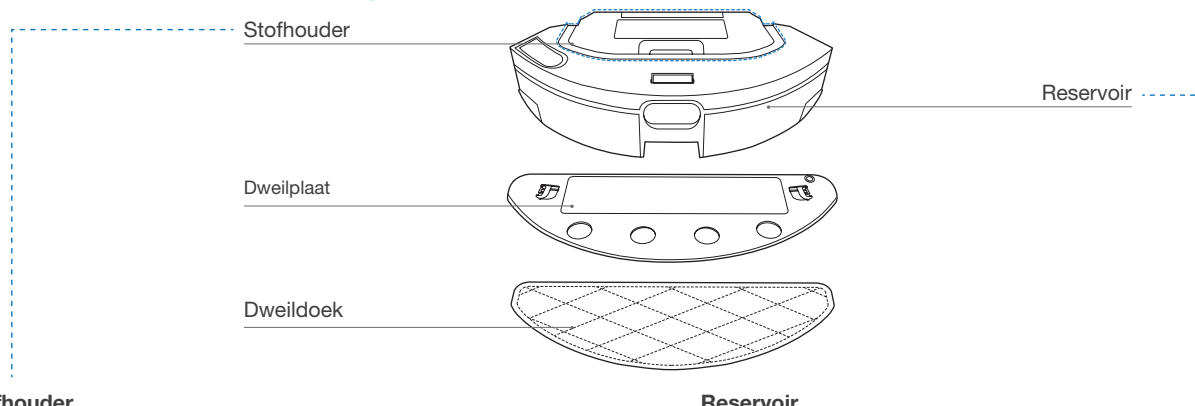


Stofhouder

Multifunctioneel hulpstuk voor reiniging

Stofhouderhandvat

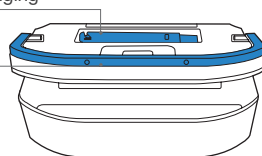

Filterrooster



Sponsfilter




Hoge-efficiëntiefilter




Reservoir


Afdekking waterinlaat

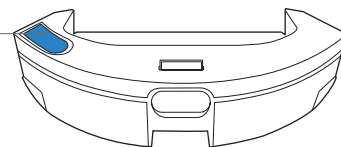

Dweilplaat




Dweildoek




XL stofhouder (voor U2 Pro)

Ontgrendelknop filterafdekking

Ontgrendelknop stofhouder

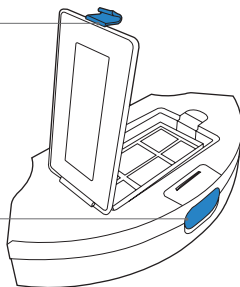


Sponsfilter



Hoge-efficiëntiefilter




Filterrooster

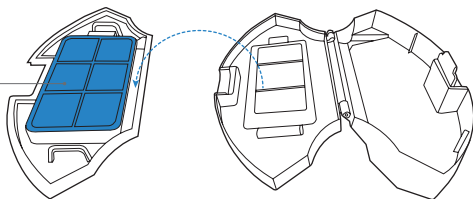

Oplaadstation

Generator infraroodsig-
naal


Oplaadcontacten

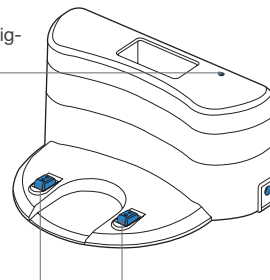


Adapterpoort

2. Bediening en programmering/2.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken

Ruim het schoonmaakgebied op door meubilair, zoals stoelen, op hun eigen plek te zetten.

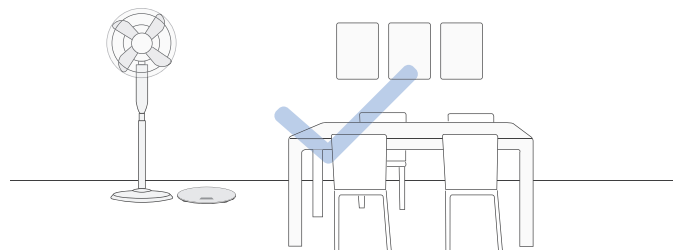

Het is misschien nodig om een fysieke barrière bij de rand van het valgevaar te plaatsen zodat het apparaat niet over de rand valt.

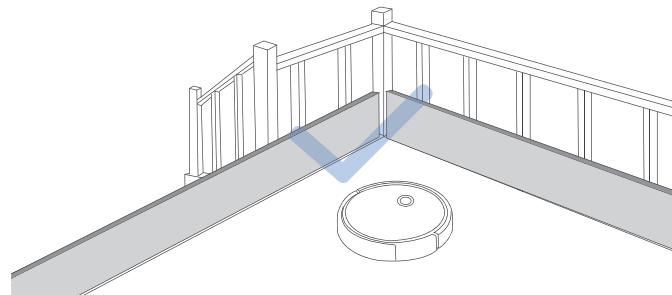

Haal voorwerpen zoals snoeren, kleding en pantoffels, enz. van de vloer af om de reinigingsefficiëntie te verbeteren.





Voordat u dit apparaat op een kleed met franjes gaat gebruiken, dient u de randen van het kleed eronder te vouwen.





Ga niet in krappe ruimtes zoals een hal staan en blokkeer de DEEBOT niet.

2. Bediening en programmering/2.2 Snelstart

1 De beschermende materialen verwijderen

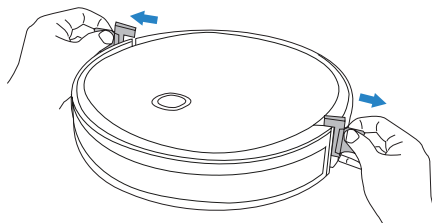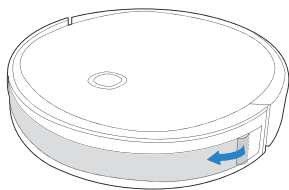


2 Zijborstels installeren

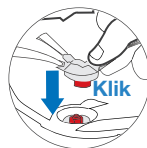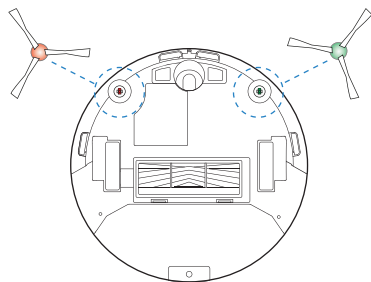


2. Bediening en programmering/2.3 De DEEBOT opladen

1 Plaatsing van het oplaadstation

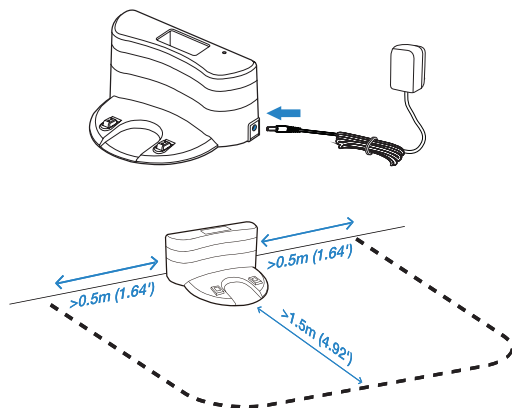


3 De DEEBOT opladen

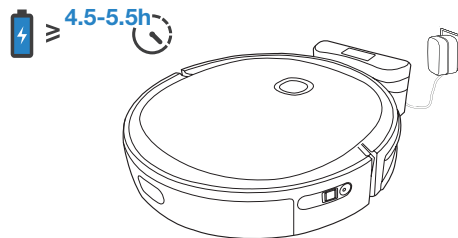

* Leeg het reservoir en verwijder de dweilplaat alvorens u de DEEBOT oplaadt.

* We raden u aan om de DEEBOT tijdens de reiniging niet op te pakken of te verplaatsen, zodat DEEBOT terug kan keren naar het oplaadstation om op te laden.

2 Aanzetten

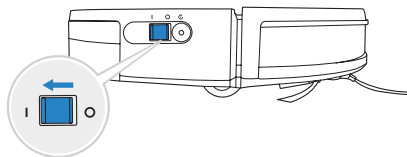

Opmerking: I = AAN, O = UIT

! De DEEBOT kan niet opgeladen worden als deze UITgeschakeld is.

2. Bediening en programmering/2.4 ECOVACS HOME-app

Om van alle beschikbare functies te kunnen genieten, raden wij u aan om uw DEEBOT te bedienen via de ECOVACS HOME-app.

Alvorens u aan de slag gaat, zorgt u voor het volgende:

- Uw mobiele telefoon is verbonden met een wifi-netwerk.
- Het draadloze 2.4 GHz-sigitaal is ingeschakeld op uw router.
- Het wifi-indicatielampje op de DEEBOT knippert langzaam.



Wifi-indicatielampje

	Knippert langzaam	Losgekoppeld van het wifi-netwerk of in afwachting van een verbinding met het wifi-netwerk
	Knippert snel	Aan het verbinden met het wifi-netwerk
	Brandt voortdurend	Verbonden met het wifi-netwerk



Tips:

Als u problemen ondervindt tijdens het wifi-installatieproces, raadpleeg dan Probleemoplossing > Verbinding maken met het wifi-netwerk in deze handleiding.

2. Bediening en programmering/2.5 De DEEBOT gebruiken

Tijdens de eerste schoonmaakbeurt dient u DEEBOT te begeleiden en te assisteren als er een probleem is.


1 Beginnen

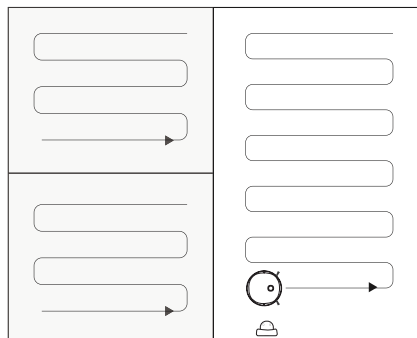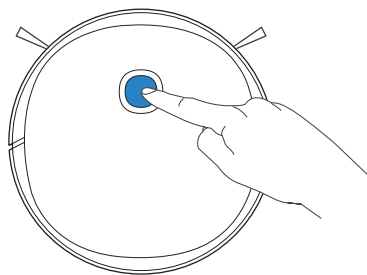


2 Start/pauze

Het bedieningspaneel van de robot gaat uit wanneer de robot gedurende enkele minuten is gepauzeerd. Druk op de AUTO-modusknop op de DEEBOT om de robot uit de slaapstand te halen.


Pauseren

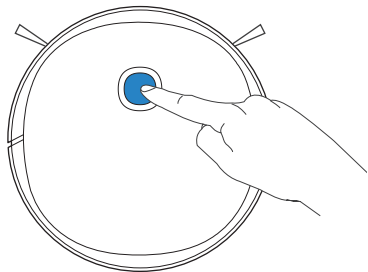

Uit de slaapstand halen

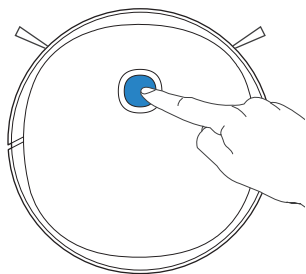


Beginnen

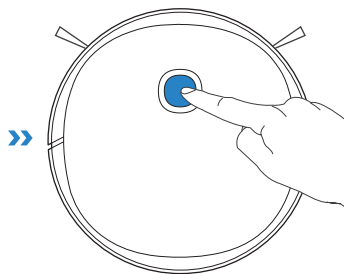

Als de pauze korter duurt dan 10 minuten, dan hervat de DEEBOT de reiniging vanaf het punt waar hij gebleven was.

3 Uitzetten

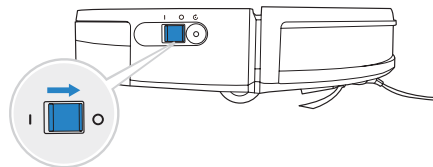

- * Als u de DEEBOT een tijdje niet gebruikt, laad de DEEBOT dan volledig op en schakel deze UIT voordat u hem opbergt. Laad de WINBOT elke 1,5 maanden op om te voorkomen dat batterij volledig leegloopt.
- * Wanneer de DEEBOT niet bezig is met schoonmaken, dan raden wij aan om de DEEBOT AAN te laten staan zodat de DEEBOT kan opladen.


2. Bediening en programmering/2.6 Stofhouder & reservoir

Opmerking:


1. Om de levensduur van het reservoir te verlengen, raden we aan om gezuiverd water of onthard water te gebruiken.
2. Gebruik het dweilsysteem niet op tapijten.

Voeg water toe


1

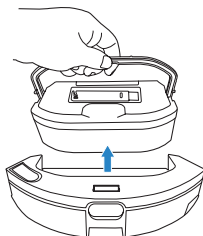


2

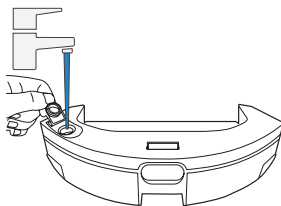


3

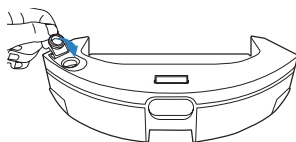

4

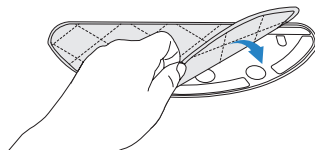


5

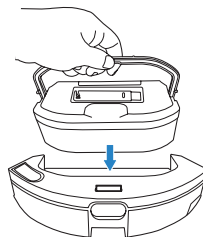


De stofhouder/het reservoir installeren

1

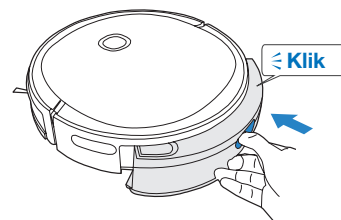

2

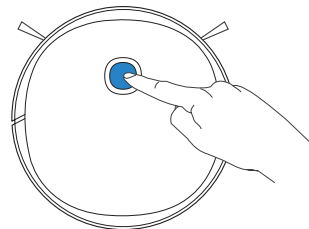


2. Bediening en programmering/2.7 Huisdierenset (voor U2 Pro)


De klitvrije borstel is speciaal ontworpen voor het opzuigen van haar zonder dat dit verstrikt raakt in de borstel. We raden u aan om de zuigkracht in de ECOVACS HOME-app te verhogen als u de klitvrije borstel gebruikt.

De klitvrije borstel installeren


- 1 Ontgrendel de borstelaafdekking

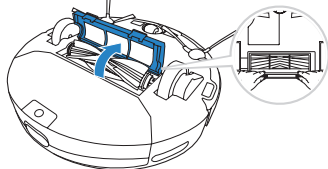

- 2 Verwijder de hoofdborstel

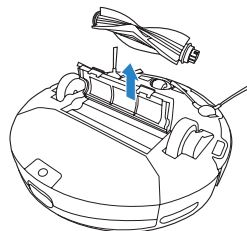


- 3 Installeer de klitvrije borstel

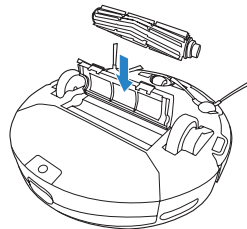


De XL stofhouder installeren

- 1 Verwijder de stofhouder en het reservoir

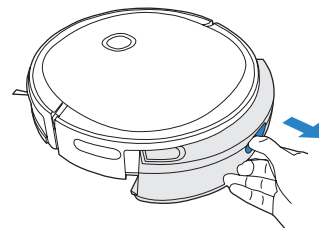

- 2 Installeer de XL Dust stofhouder

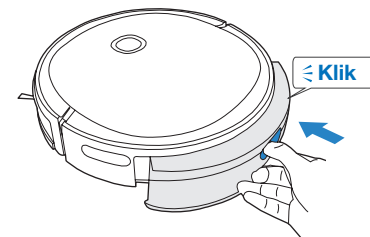

3. Onderhoud/3.1 Regulier onderhoud

Om de DEEBOT in topconditie te houden, dient u onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen aan de hand van de volgende intervallen:


Robotonderdeel	Onderhoudsinterval	Vervangingsinterval
Wegwerpdweildoek	/	Weggooien na elk gebruik
Wasbare/herbruikbare microvezeldweildoeken	Na elk gebruik	Elke 50 wasbeurten
Reservoir	Na elk gebruik	/
Zijborstel	Om de 2 weken	Om de 3-6 maanden
Hoofdborstel Klitvrije borstel	Eenmaal per week	Om de 6-12 maanden
Sponsfilter/hoge-efficiëntiefilter	Eenmaal per week	Om de 3-6 maanden
Universeel wiel Valsensoren Stootrand Oplaadcontacten Oplaadpennen oplaadstation	Eenmaal per week	/

Voordat u de DEEBOT onderhoudt en schoonmaakt, dient u de robot UIT te schakelen en de stekker van het oplaadstation uit te trekken. Om het onderhoud makkelijk te houden, wordt er een multifunctioneel hulpstuk voor reiniging meegeleverd. Wees er voorzichtig mee; het hulpstuk heeft scherpe randen.

Opmerking: ECOVACS produceert diverse vervangingsonderdelen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over vervangingsonderdelen.


3. Onderhoud/3.2 Stofhouder & reservoir

De stofhouder & het reservoir verwijderen

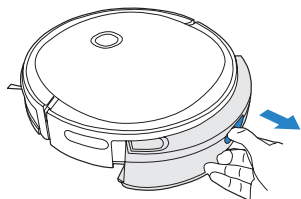


Reservoir


1

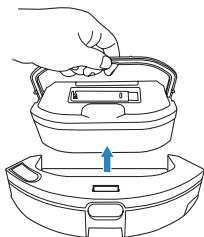


2

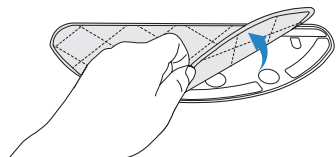


3

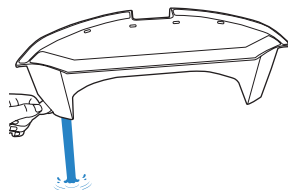


4

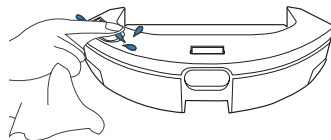

Wasbare/herbruikbare
microvezeldweildoeken

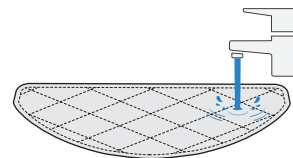


Wegwerpdweildoek

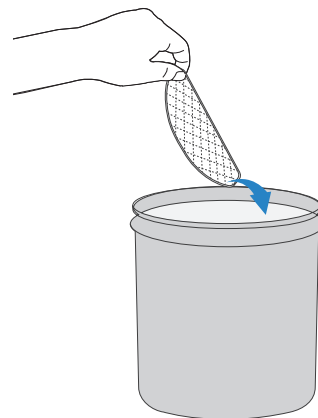


Stofhouder


1

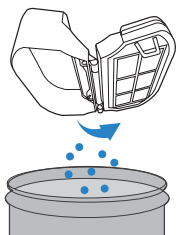



2

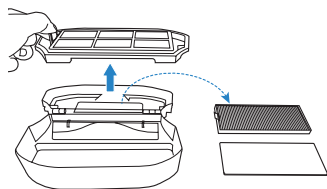


3



4

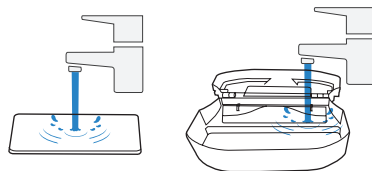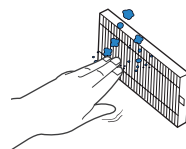


5

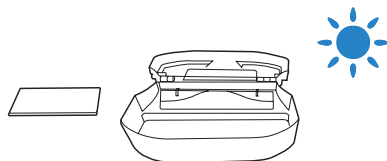


3. Onderhoud/3.3 XL stofhouder (voor U2 Pro)


1

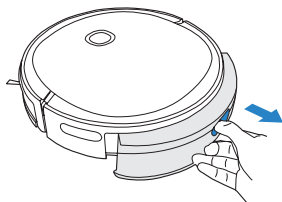


2

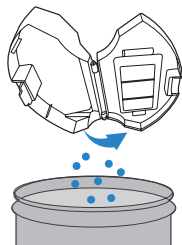


3

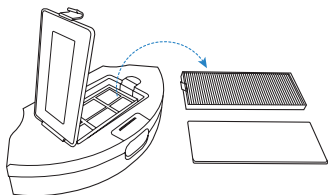


4

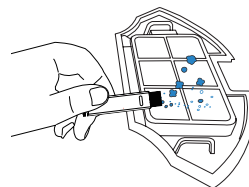

5

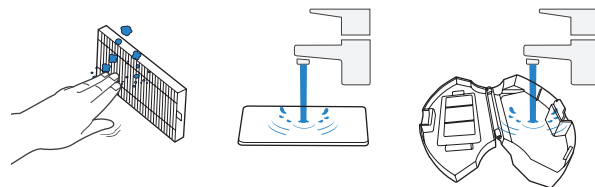


6

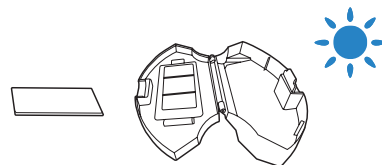


3. Onderhoud/3.4 Hoofdborstel & zijborstels

Hoofdborstel


1

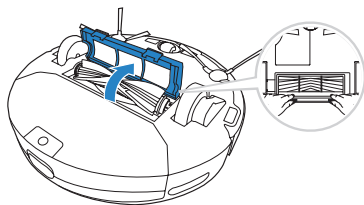

2

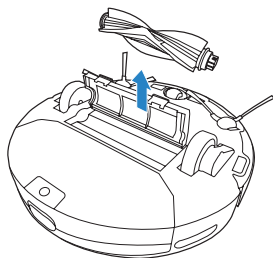


3

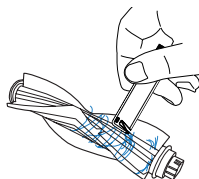


Zijborstels







1

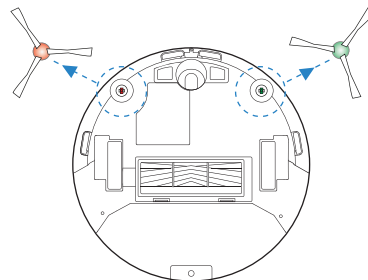

2

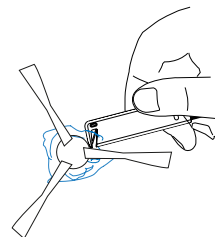

3. Onderhoud/3.5 Overige onderdelen

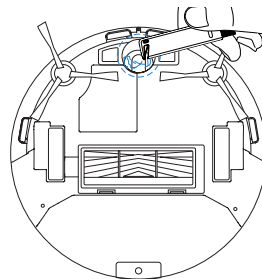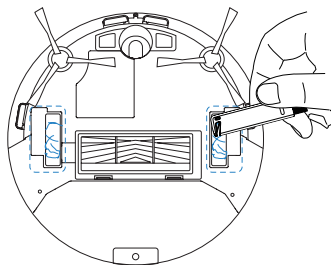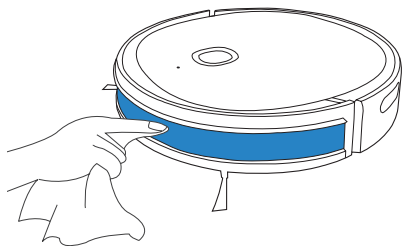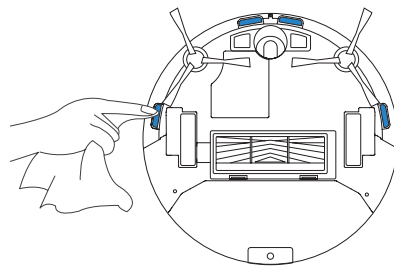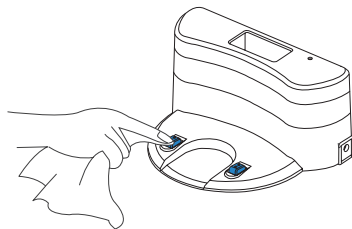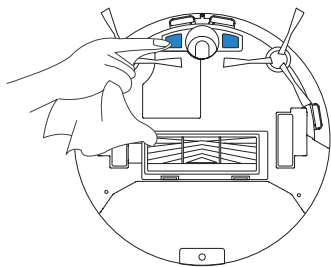

4. Probleemoplossing/4.1 Probleemoplossing

Nr.	Scenario	Mogelijke oorzaken	Oplossing
1	De DEEBOT kan geen verbinding maken met het wifi-thuisnetwerk.	Onjuist(e) gebruikersnaam of wachtwoord ingevoerd voor wifi-thuisnetwerk.	Voer de juist gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in voor wifi-thuisnetwerk.
		De DEEBOT bevindt zich buiten bereik van het signaal van uw wifi-thuisnetwerk.	Zorg ervoor dat de DEEBOT zich binnen het bereik van het signaal van uw wifi-thuisnetwerk bevindt.
		Netwerkinstelling is gestart voordat de DEEBOT klaar was.	Zet de aan/uit-schakelaar AAN. Druk op de RESET-knop. De DEEBOT is klaar voor de netwerkinstelling wanneer het wifi-indicatielampje langzaam knippert.
		De DEEBOT ondersteunt geen 5 GHz wifi-netwerk.	Zorg ervoor dat de robot is aangesloten op een 2,4 GHz wifi-netwerk.
2	De DEEBOT laadt niet op.	De DEEBOT staat niet AAN.	Zet de DEEBOT AAN.
		De DEEBOT heeft geen verbinding gemaakt met het oplaadstation.	Zorg ervoor dat de oplaadcontacten van de robot verbinding hebben gemaakt met de oplaadpennen van het oplaadstation.
		Het oplaadstation is niet aangesloten op de netvoeding.	Zorg ervoor dat het oplaadstation is aangesloten op de netvoeding.
		De accu is helemaal leeg.	Neem contact op met de klantenservice voor hulp.

Nr.	Scenario	Mogelijke oorzaken	Oplossing
3	De DEEBOT kan niet terugkeren naar het oplaadstation.	Het oplaadstation is niet correct geplaatst.	Kijk in sectie 3.2 hoe u het oplaadstation op correcte wijze kunt plaatsen.
		Het oplaadstation is niet correct aangesloten.	Zorg ervoor dat het oplaadstation correct is aangesloten.
		Het oplaadstation is tijdens de reiniging handmatig verplaatst.	We raden aan om het oplaadstation niet te verplaatsen tijdens de reiniging.
		DEEBOT is niet begonnen met de reiniging vanuit het oplaadstation.	Zorg ervoor dat DEEBOT vanuit het oplaadstation begint met de reiniging.
4	DEEBOT mist plekken die gereinigd moeten worden, of reinigt een gereinigde plek opnieuw.	Kleine objecten of hindernissen op de vloer hinderen de reinigingscyclus.	Verwijder snoeren en kleine hindernissen van de vloer voor een optimale reinigingsefficiëntie. De DEEBOT maakt automatisch het overgeslagen gebied schoon. Verplaatsen de DEEBOT niet handmatig en blokkeer het pad niet tijdens de reinigingscyclus.
		De DEEBOT werkt aan glad gepolijste vloeren.	Zorg ervoor dat de vloerwas is opgedroogd alvorens de DEEBOT begint met de reiniging.
		De DEEBOT kan bepaalde door meubels of hindernissen geblokkeerde gebieden niet bereiken.	Ruim het schoonmaakgebied op door meubilair en kleine objecten op hun eigen plek te zetten.
5	De DEEBOT raakt bekneld tijdens het schoonmaken en stopt.	De DEEBOT raakt bekneld tijdens het schoonmaken en stopt.	De DEEBOT zal op verschillende manieren proberen zichzelf te bevrijden. Wanneer dit niet lukt, verwijder dan de obstakels handmatig en start opnieuw op.
		De DEEBOT zit mogelijk vast onder een meubelstuk met een opening van vergelijkbare hoogte.	Plaats een fysieke barrière.
6	De DEEBOT maakt te veel lawaai bij het schoonmaken.	De DEEBOT is ergens verstrikt in geraakt of vuil blokkeert de DEEBOT.	Reinig de DEEBOT zoals beschreven in de sectie Onderhoud en start de DEEBOT opnieuw. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.

4. Probleemoplossing/4.2 Verbinding maken met een wifi-netwerk

Zorg ervoor dat de DEEBOT, uw mobiele telefoon en het wifi-netwerk aan de volgende eisen voldoen alvorens u het wifi-netwerk instelt.

Vereisten voor de DEEBOT en mobiele telefoons

- De DEEBOT is volledig opgeladen en de stroomschakelaar van DEEBOT is ingeschakeld.
- Het wifi-statusindicatielampje knippert langzaam.
- Schakel de mobiele gegevens van de telefoon uit (u kunt dit na de installatie weer inschakelen).

Vereisten voor het wifi-netwerk

- U gebruikt een 2.4 GHz-netwerk of een gemengd 2.4/5 GHz-netwerk.
- Uw router ondersteunt 802.11b/g/n en het IPv4-protocol.
- Gebruik geen VPN (Virtual Private Network) of proxyserver.
- Gebruik geen verborgen netwerk.
- WPA en WPA2 met behulp van TKIP, PSK, AES/CCMP-codering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) wordt niet ondersteund.
- Gebruik wifi-kanalen 1-11 in Noord-Amerika en de kanalen 1-13 buiten Noord-Amerika (raadpleeg de lokale regelgevende instantie).
- Als u een netwerkextender/repeater gebruikt, zijn de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord hetzelfde als die van uw primaire netwerk.

5. Productspecificaties

Model	U2/U2 Pro		
Nominale ingangsstroom	19 V === 0,6 A 11,4 W		
Oplaadstationmodel	DN622.13		
Ingang	19 V ===	Uitgang	0,6 A
Adaptermodel	YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2		
Uit-/stand-bymodusvoeding	Minder dan 0,50 W		
Netwerk-stand-byvoeding	Minder dan 2,00 W		
Frequentiebanden en vermogen	Operationele frequentie: 2412 MHz - 2472 MHz		
	Maximaal zendvermogen: 19 dBm.		

* Uitvoervermogen wifi-module lager dan 100 mW.

Opmerking: Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd voor voortdurende productverbetering.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, China

DEEBOT U2s-EU01-IM2020R00