



DEEBOT[™] Pro 930

Kasutusjuhend

Õnnitleme teid ECOVACS ROBOTICS DEEBOTI ostu puhul! Loodame, et seade pakub teile rahulolu palju aastaid. Usume, et teie uus robot aitab teil oma kodu puhtana hoida ja annab teile rohkem kvaliteetaega teiste asjadega tegelemiseks.

Elage nutikalt. Nautige elu.

Kui peaksite puutuma kokku olukordadega, mida käesolevas juhendis ei ole piisavalt hästi käsitletud, võtke ühendust meie klienditoega, mille tehnik saab konkreetsele probleemile või küsimusele vastuse leida.

Lisateabe saamiseks külastage ECOVACS ROBOTICS ametlikku veebilehte: **www.ecovacs.com**

Ettevõtte jätab endale õiguse teha pideva parendamise eesmärgil antud tootele tehnoloogilisi ja/või konstruktsioonilisi muudatusi.

Täname, et valisite DEEBOTI!

Sisukord

1. Tähtsad ohutusjuhised	4
2. Pakendi sisu	8
3. Kasutamine ja programmeerimine.....	14
Eemaldatav käsitolmuimeja.....	22
4. Hooldamine	24
Käsitolmuimeja	28
5. Tõrgete lahendamine	32
Käsitolmuimeja	35
6. Tehnilised andmed	36

1. Tähtsad ohutusjuhised

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelvalvetta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinaid, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus

treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab astme tuvastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.

4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdnud tarvikuid.
5. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab laadimisjaamal või vahelduvvooluadapteril märgitud toitepingele.
6. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
7. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut, laadimisjaama ja vahelduvvooluadapterit. Mittelaetavate patareide kasutamine on keelatud.
8. Ärge kasutage seadet, kui tolmuahuti ja/ või filtrid ei ole oma kohale asetatud.
9. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid

1. Tähtsad ohutusjuhised

esemeid.

10. Ärge kasutage väga kuumas või külmas keskkonnas (alla -5°C või üle 40°C).
11. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
12. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
13. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
14. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
15. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamasina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
16. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuuma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
17. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest,

karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.

18. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet, laadimisjaama või vahelduvvooluadapterit toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
19. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
20. Ärge kasutage laadimisjaama või vahelduvvooluadapterit, kui see on kahjustatud.
21. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet, laadimisjaama või vahelduvvooluadapterit, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.

1. Tähtsad ohutusjuhised

22. Enne laadimisjaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
23. Enne laadimisjaama ja vahelduvvooluadapteri hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
24. Enne seadme utiliseerimist tuleb kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt eemaldada ja utiliseerida seadme aku.
25. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
26. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
27. Kui laadimisjaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
28. Kui laadimisjaama või vahelduvvooluadapterit pika aja vältel ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
29. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
30. Kui robotit pikka aega ei kasutata, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage dokkimisjaam vooluvõrgust.
31. HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat dokkimisjaama CH1459F ja eraldatavat tüüpi toiteseadet EA10952.
32. Lülitage tolmuimeja enne puhastamist või hooldamist välja.

1. Tähtsad ohutusjuhised

EL-i riikide puhul




Toote õige utiliseerimine

See märgistus tähistab, et kogu Euroopa Liidus ei tohi antud toodet utiliseerida koos teiste olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmete ära viskamisest keskkonnale ja inimeste tervisele põhjustatavate võimalike kahjude vältimiseks käideldes jäätmeid vastutustundlikult, edendades materiaalsete ressursside jätkusuutlikku taaskäitlust. Kasutatud seadme taaskäitlemiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode osteti. Nema saavad toote ohutult taaskäidelda.


	Klass II
	Lühisekindel ohutisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega vooluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks

2. Pakendi sisu

2.1 Pakendi sisu

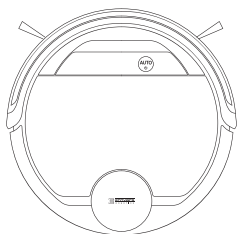

Robot

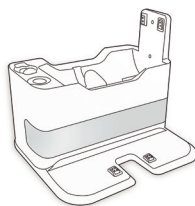


Laadimisjaam



Kasutusjuhend +
kiirjuhend



(4) Külgharjad




Otseimu võimalus



(2) Pestavad/
taaskasutatavad
mikrokiust puhastuslapid



Puhastuslapi plaat



Vahtfilter ja suure
jõudlusega filter


2. Pakendi sisu



käsitolmuimejale



Pikendustoru



Piluotsik ja kangahari




Suur otsik

Märkus. Joonised on ainult illustratiivsed ja võivad tegelikust seadmest erineda.
Toote ehitust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.

2. Pakendi sisu



2.2 Toote skeem

Robot

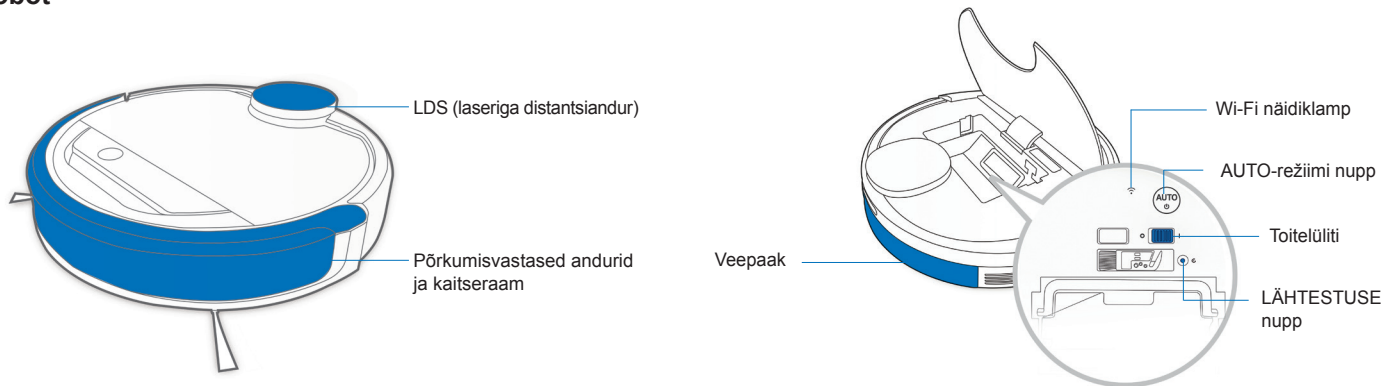


2. Pakendi sisu

Alt vaade

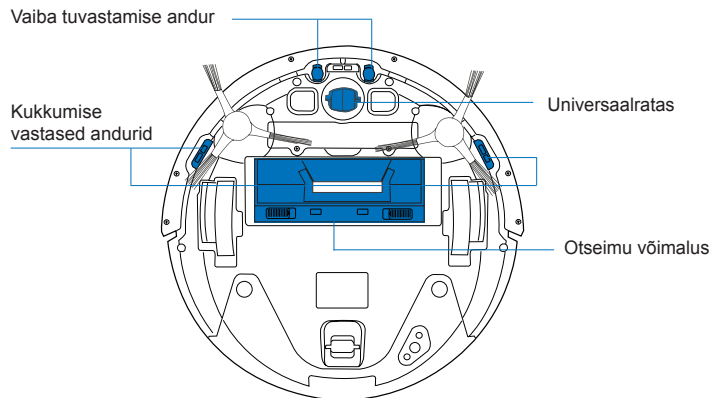
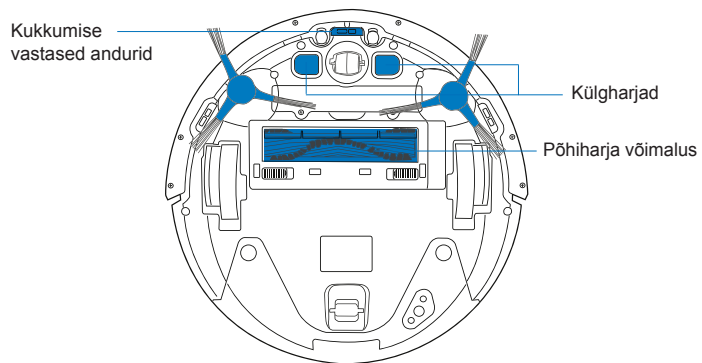


Veepaak


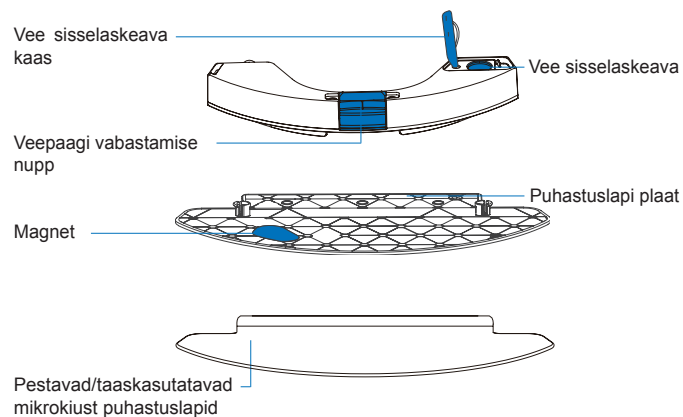


2. Pakendi sisu

Laadimisjaam


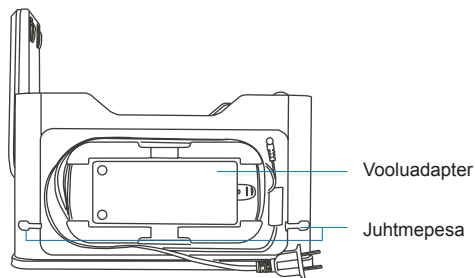
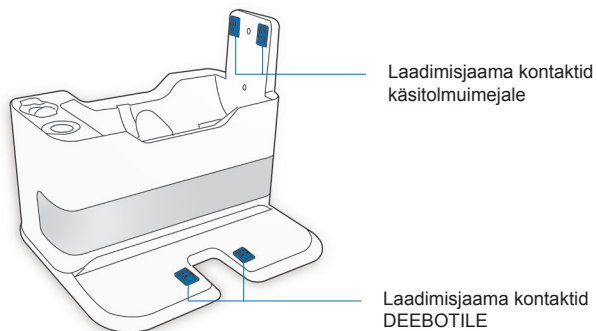


Käsitolmuimeja

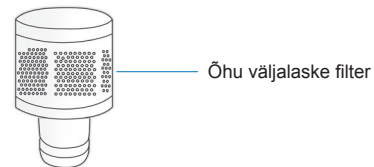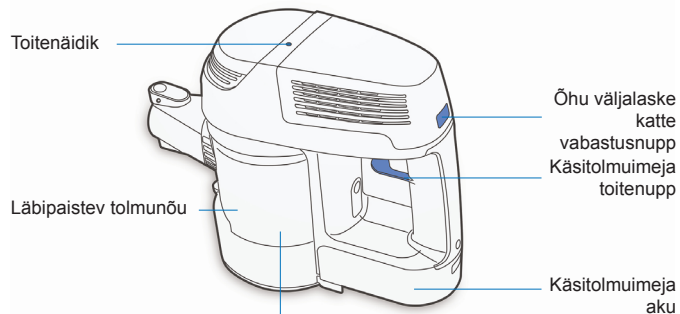

2. Pakendi sisu


Suur otsik

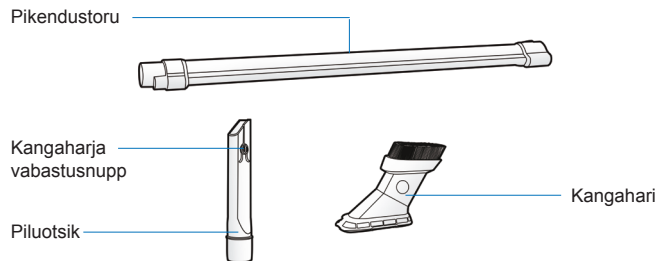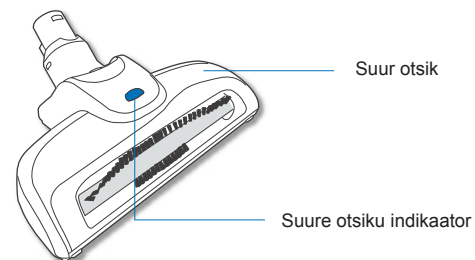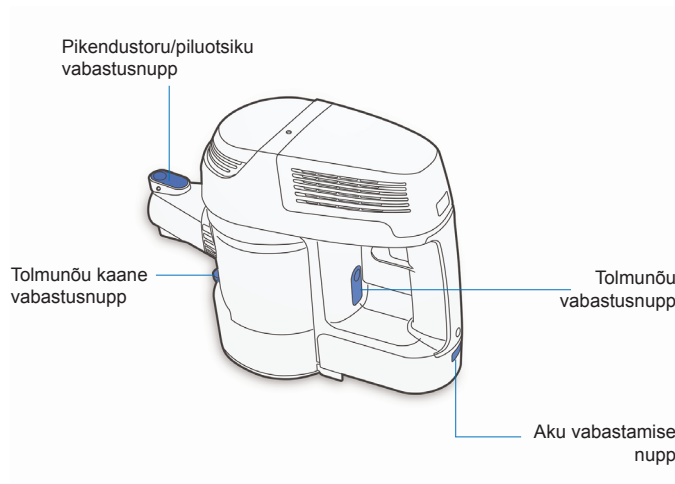


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.1 Märkused enne puhastamist


HOIATUS! Ärge kasutage DEEBOTIT märgadel või seisva veega pindadel.

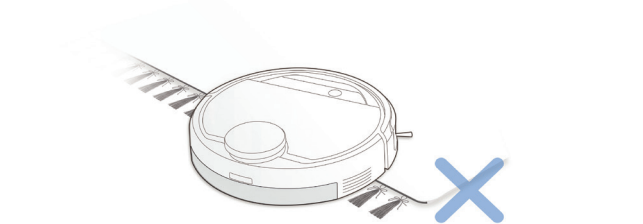


Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.

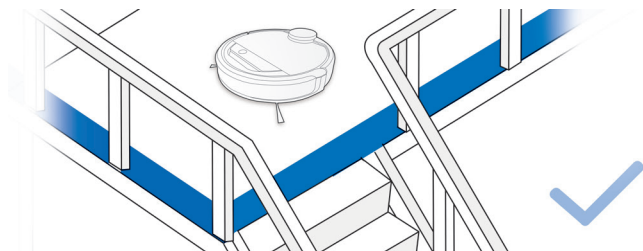

Võimalik, et seadme üle ääre kukumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke.

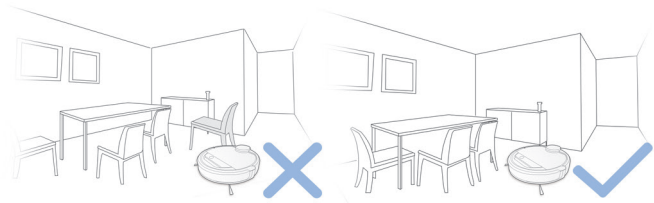

Korrastage puhastatav ala, pannes mööbli, näiteks toolid, oma kohale.

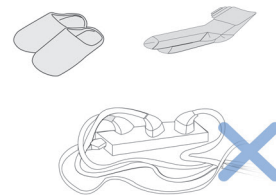


Eemaldage põrandalt toitejuhtmed ja väikesed esemed, mis võiksid robotit takistada.


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.2 Kiire algus


1 Eemaldage kaitseriba

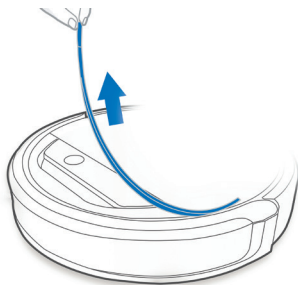


3 Eemaldage isolatsioon

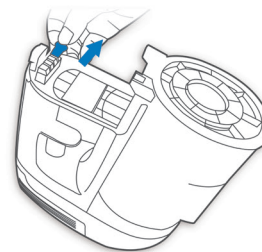

2 Laadimisjaama asukoht

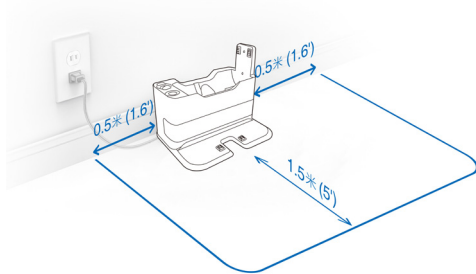


4 Sisestage käsitolmuimeja laadimisjaama

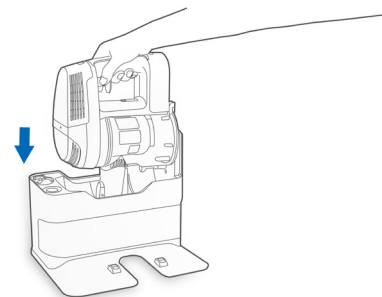


Märkus. Veenduge, et käsitolmuimeja on kindlalt kohale lukustunud.

3. Kasutamine ja programmeerimine


5 Paigaldage külgharjad

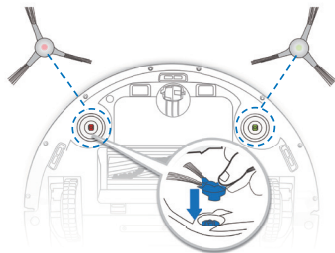


7 Käivitage

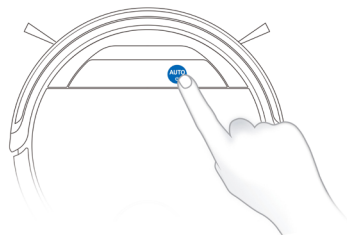

6 Lülitage toide SISSE ja laadige DEEBOTIT

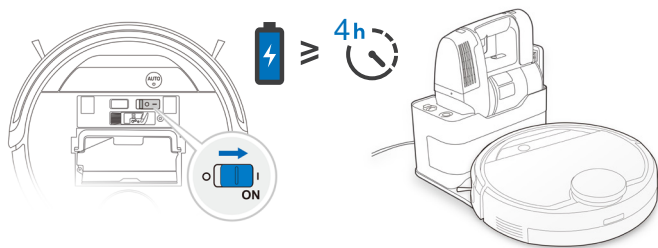

8 Paus

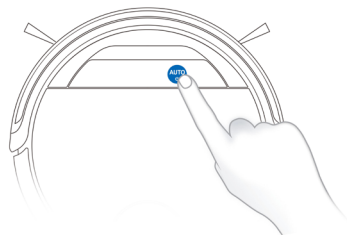


Märkus. Kui DEEBOT lõpetab puhastamistsükli või kui aku hakkab tühjaks saama, naaseb DEEBOT automaatselt laadimisjaama ennast laadima. ECOVACSI rakendust kasutades või roboti nuppu AUTO 3 sekundit vajutades saate DEEBOTI saata igal ajal laadimisjaama.

Märkus. Roboti juhtpaneel kustub, kui robot on olnud mõned minutid peatatud. Roboti äratamiseks vajutage DEEBOTIL AUTO-režiimi nuppu.

3. Kasutamine ja programmeerimine

9 Lülitage toide VÄLJA

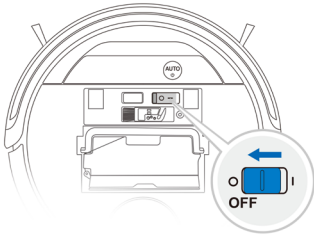

Märkus. Rakenduses on võimalik aktiveerida kõiki eelmainitud funktsioone. Lisafunktsioonidele, nagu puhastusrežiimi valimine, veejoo juhtimine, ajastatud puhastamine, virtuaalne piir jms ligipääsemiseks laadige alla ECOVACSI rakendus.




✓ iOS 9.0 või uuem ✓ Android 4.0 või uuem

Märkus. Kui DEEBOT ei tööta, on soovitatav jätta seade SISSE lülitaks ja laadima.


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.3 Imivõimaluse valimine

Põhiharja võimalus: parim variant sügavpuhastuseks. Korraga kasutatakse põhiharja ja tugevat imemist.

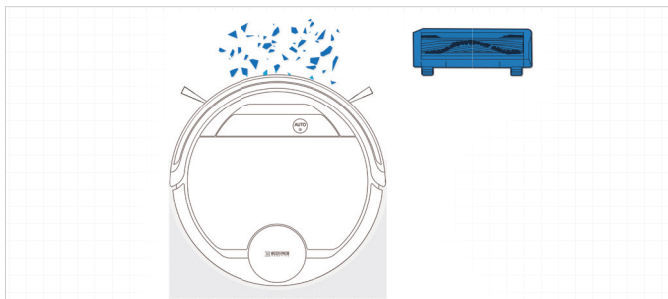


Otseimuvõimalus: Parim valik igapäevaseks puhastamiseks. Antud imivõimalus on loodud spetsiaalselt karvade põrandalt eemaldamiseks ilma, et need seadet ummistaks ja sobib suurepäraselt lemmikloomade omanikele.

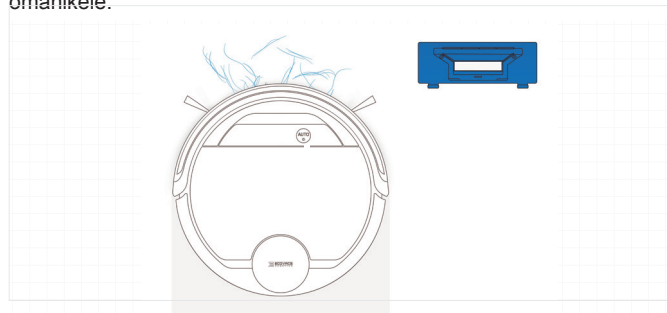


3. Kasutamine ja programmeerimine

Otseimuseadme paigaldamine


1

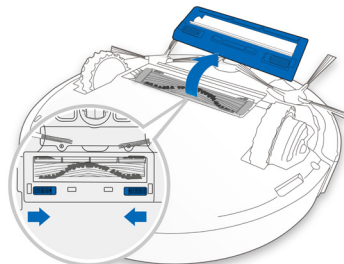

2

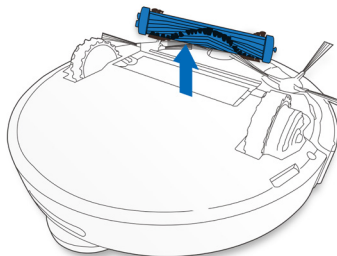


3

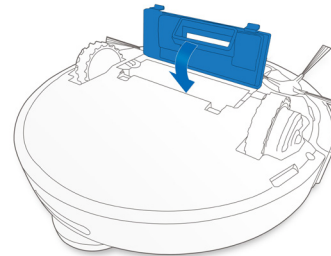


Põhiharja paigaldamine


1

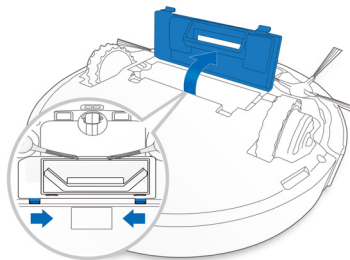

2

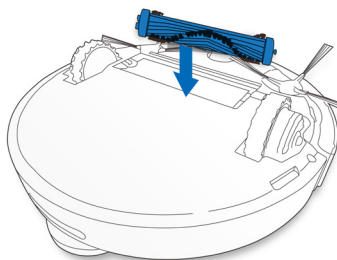


3

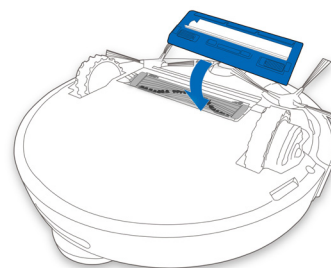


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.4 Valikuline lapiga puhastamise süsteem OZMO

1

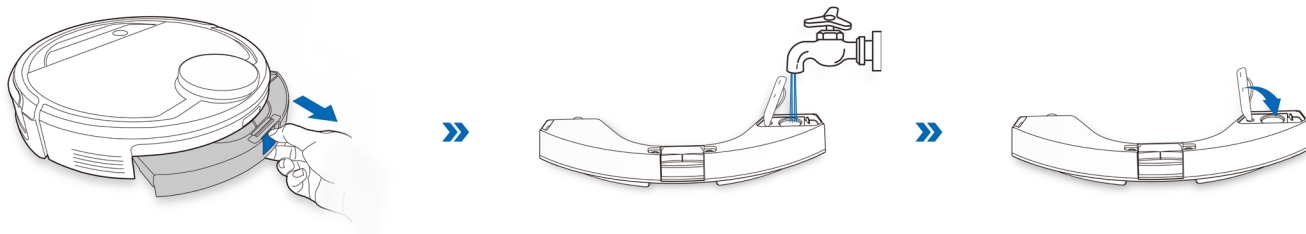


2

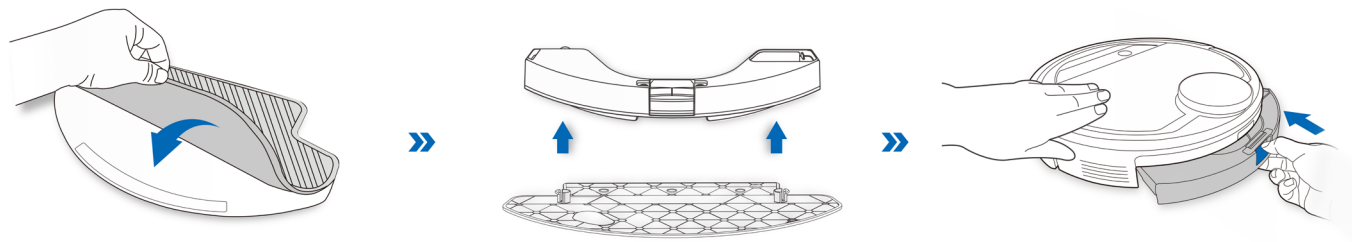

3. Kasutamine ja programmeerimine

3

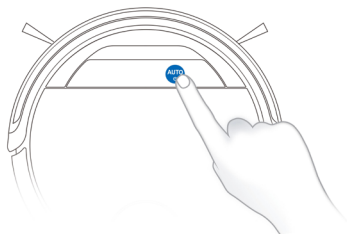

Märkus. Kui robot puhastab või laeb, siis veepaak peab alati olema robotile paigaldatud.


3. Kasutamine ja programmeerimine

3.5 Eemaldatav käsitolmuimeja

DEEBOTil on eemaldatav käsitolmuimeja koos tarvikutega enam kui pelgalt pöranda puhastamiseks.


1 Paigaldage piluotsik

Märkus. Ümar ots sisestage käsitolmuimejasse. Muudetava pikkuse jaoks saab kinnitada pikendustoru.

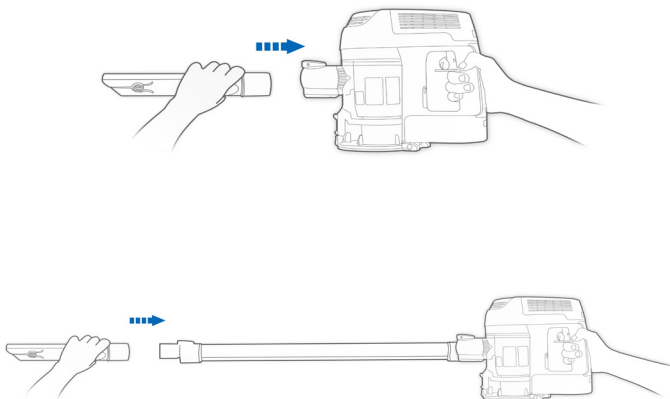

2 Paigaldage kangahari



Märkus. Kangaharja kasutamiseks kinnitage üks otsadest esmalt piluotsiku külge. Muudetava pikkuse jaoks saab kinnitada pikendustoru.

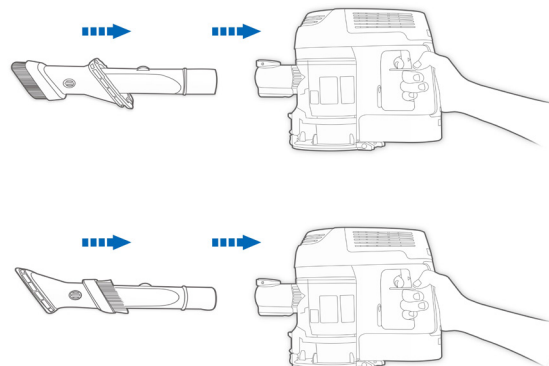

3. Kasutamine ja programmeerimine

Käsitolmuimeja kasutamine

Käivitamiseks vajutage ja hoidke käsitolmuimeja toitenuppu. Käsitolmuimeja seiskamiseks vabastage toitenupp.

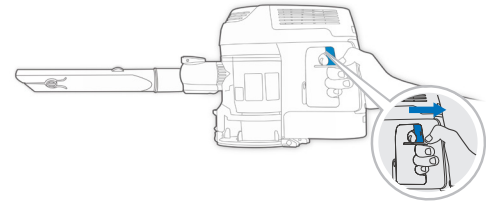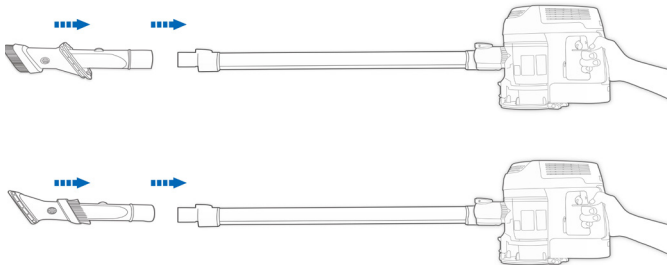

Märkus. Pikendustoru ja kangaharja eemaldamiseks vajutage käsitolmuimeja või piluotsiku vabastusnuppu.

3 Paigaldage suur otsik




4. Hooldamine


Enne hooldamist ja puhastamist tuleb DEEBOT VÄLJA lülitada ja laadimisjaam vooluvõrgust lahti ühendada.

4.1 Valikuline lapiga puhastamise süsteem OZMO


1

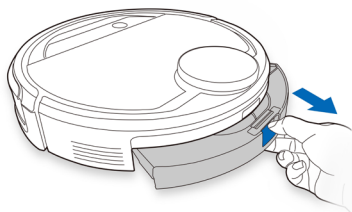


2

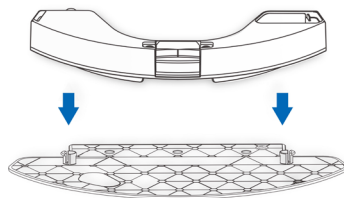


3

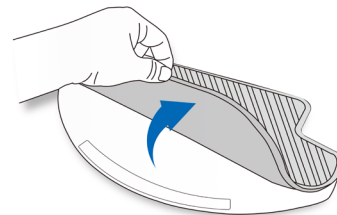


4

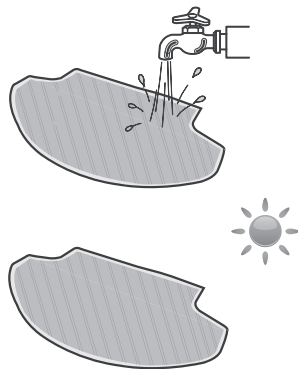

5

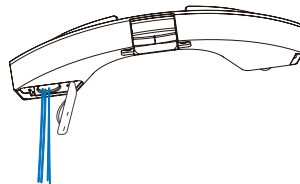


6

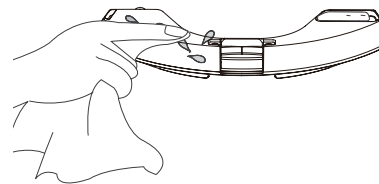


4.2 Tolmukast ja filtrid


Tolmukast

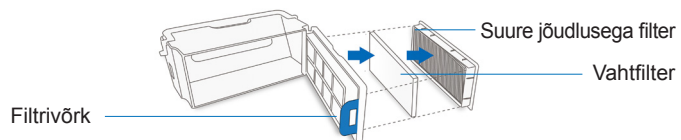


1

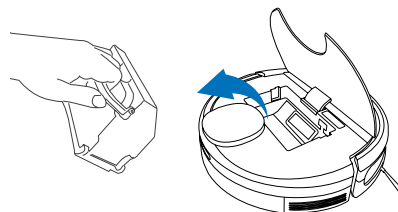


3

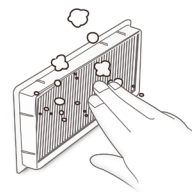


5

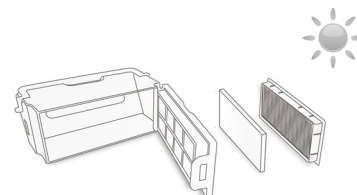

2

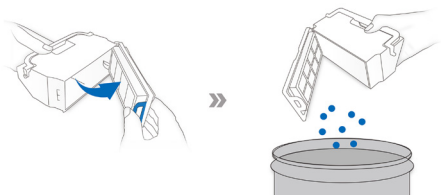

4

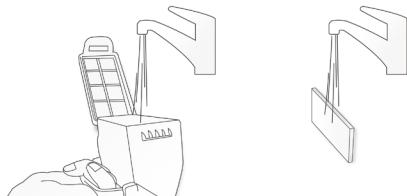


4. Hooldamine

4.3 Põhihari, otseimuvõimalus ja külgharjad


Märkus. Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeotstarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

Põhihari


1

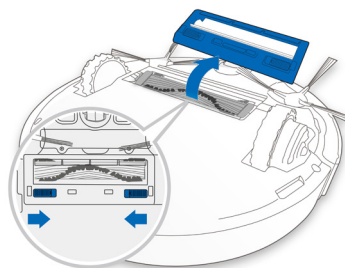


2

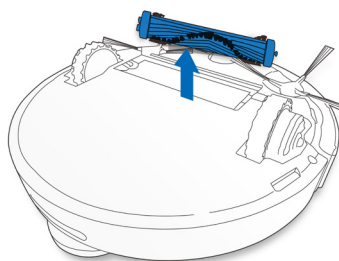


3

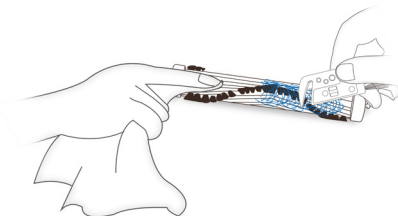




Otseimu võimalus

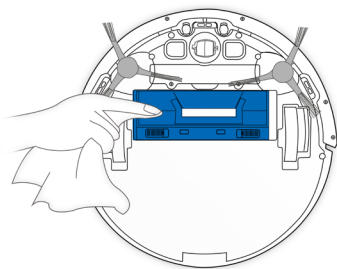



Külgharjad

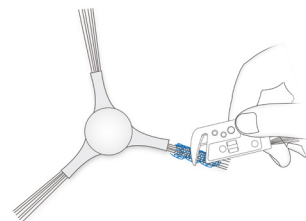

4.4 Teised komponendid

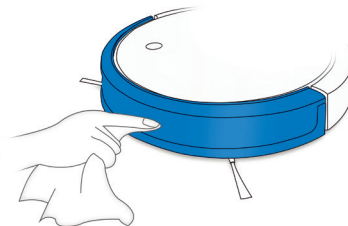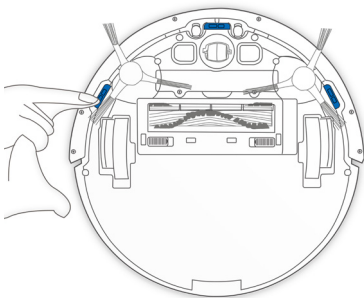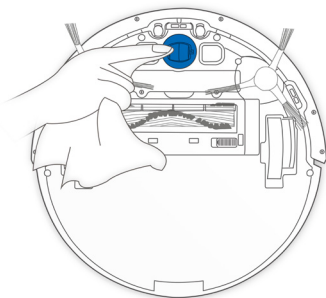

Märkus. Enne roboti laadimiskontaktide ja laadimisjaama kontaktide puhastamist lülitage robot VÄLJA ja ühendage laadimisjaam vooluvõrgust lahti.

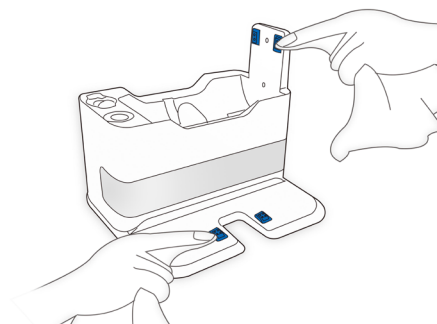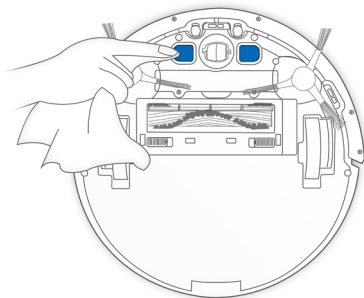


4. Hooldamine


4.5 Käsitolmuimeja

Märkus. Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks tühjendage läbipaistvat tolmunõud regulaarselt ja enne tolumkoguse jõudmist MAX märgiseni.





1 Eemaldage käsitolmuimeja

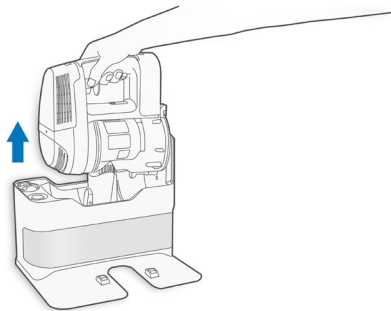

2 Tühjendage tolmust

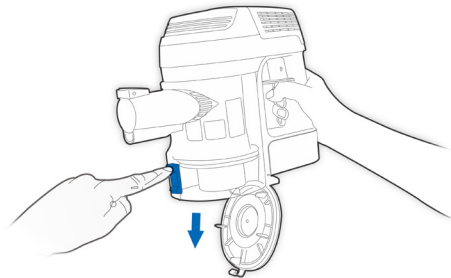


3 Puhastage läbipaistev tolmunõu ja filter

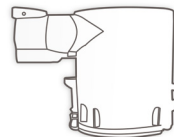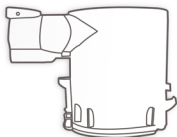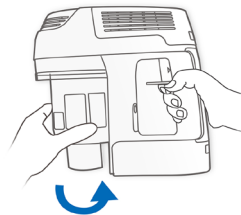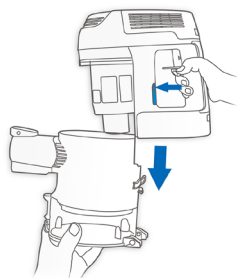

4. Hooldamine

4 Puhastage õhu väljalaske filter

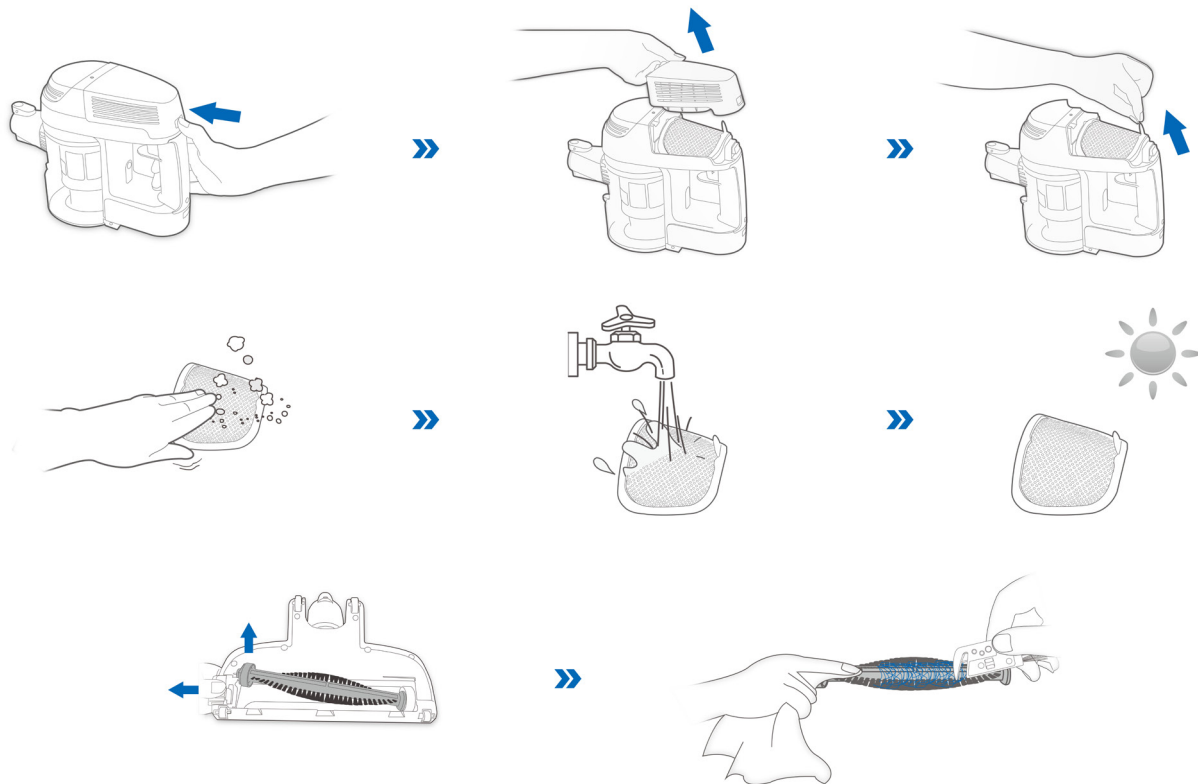

4.6 Regulaarne hooldamine

DEEBOTi tippseisundis hoidmiseks teostage järgmise sagedusega hooldustöid ja vahetusi. Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeots-tarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

Roboti osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Puhastuslapp	Pärast iga kasutamist	Iga 50 pesemist
Tolmumahuti / veepaak / puhastuslapi plaat	Pärast iga kasutamist	/
Külghari	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Põhihari	Kord nädalas	Iga 6-12 kuu möödudes
Vahtfilter / suure jõudlusega filter	Kord nädalas (kaks korda nädalas, kui majas on koduloomad)	Iga 4-6 kuu möödudes
Universaalratas Kukkumise vastased andurid Kaitseraam Laadimiskontaktid Laadimisjaama kontaktid	Kord nädalas	/

Märkus. ECOVACS toodab erinevaid asendusosi ja agregaatide. Vahetusosade kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.

5. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
1	DEEBOT ei lae.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOT ei ole ühendunud laadimisjaama.	Veenduge, et roboti laadimiskontaktid oleksid vastu laadimisjaama kontakte.
		Aku on täielikult tühjenenud.	Aktiveerige aku uuesti. Lülitage SISSE. Asetage DEEBOT käsitsi laadimisjaama, eemaldaeg pärast 3-minutilist laadimist, korra 3 korda; seejärel laadige tavapäraselt edasi.
2	DEEBOT ei saa naasta laadimisjaama.	Laadimisjaam ei ole korrektselt kohale asetatud.	Laadimisjaama korrektselt kohaleasetamiseks vaadake jaotist 3.2.
3	DEEBOT jääb töötamise käigus kinni ja seiskub.	DEEBOT on põranda peal millegi külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinaid, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
4	DEEBOT naaseb laadimisjaama enne puhastamise lõpetamist.	Aku tühjenedes lülitub DEEBOT automaatselt tagasi laadijasse pöördumise režiimi ja naaseb enda laadimiseks ise laadimisjaama.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.
		Töötamisaeg on erinevatel põrandapindadel, erineva keerukusega ruumides ja vastavalt valitud puhastamisrežiimile erinev.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.

5. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
5	DEEBOT ei puhasta automaatselt ettenähtud ajal.	Aja planeerimise funktsioon on tühistatud.	Programmeerige ECOVACSI rakendusega DEEBOT konkreetsetel aegadel puhastama.
		Pideva puhastamise funktsioon on lülitatud SISSE ja DEEBOT on just lõpetanud planeeritud puhastusala puhastamise.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.
		DEEBOT on VÄLJA lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		Roboti aku on tühi.	Hoidke DEEBOTIT SISSE lülitatud ja laadimisjaamaga ühendatuna, et tagada töötamiseks alati täis aku.
		Roboti imiavad on ummistatud ja/või on praht komponentide külge jäänud.	Lülitage DEEBOT VÄLJA, puhastage tolmuks ja pöörake robot ümber. Puhastage külgharjad ja põhihari vastavalt 4. jaotisele.
6	DEEBOT ei puhasta kogu piirkonda	Puhastuspiirkond ei ole korda seatud.	Enne kui DEEBOT alustab puhastamist korrastage puhastatav ala ja eemaldage põrandalt väikesed esemed.

5. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
7	DEEBOT jätab puhastuspiirkonnal osad kohad puhastamata või puhastab juba puhastatud piirkondi.	DEEBOT puhastab automaatselt vahele jäänud piirkonnad.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.
8	DEEBOT ei suuda ühenduda kodusse Wi-Fi võrku.	Sisestatud on vale koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.	Sisestage õige koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas.
		Võrgu seadistamine algas enne kui DEEBOT oli valmis.	Lülitage toitelüliti SISSE. Hoidke 1 sekundit all lähtestusnuppu ja seejärel vabastage. DEEBOT on võrguseadistuseks valmis, kui tema seest kostab muusikaheli ja Wi-Fi näidiklamp hakkab aeglaselt vilkuma.
		Nutitelefoni operatsioonisüsteemi tuleb uuendada.	Uuendage oma nutitelefoni operatsioonisüsteemi. Rakendus ECOVACS töötab iOS 9.0 või uuemal ja Android 4.0 või uuemal operatsioonisüsteemil.

5. Tõrgete lahendamine

käsitolmuimejale

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
1	Käsitolmuimeja ei saa töötada	Aku on tühi.	Laadige käsitolmuimejat.
2	Käsitolmuimeja imemisvõimsus kaob	Kangahari või pikendustoru on umbes.	Puhastage regulaarselt kangaharja ja pikendustoru.
		Läbipaistev tolmunõu on täis.	Eemaldage läbipaistvast tolmunõust tolmu ja puhastage seda regulaarselt.
		Filter on ummistunud.	Puhastage filtrit regulaarselt.
3	Käsitolmuimeja on tavapäratult kuum.	Filter on ummistunud.	Puhastage filtrit regulaarselt.
4	Tolmunõust lekib tolmu	Läbipaistev tolmunõu ei ole korrektselt paigaldatud.	Paigaldage läbipaistev tolmunõu uuesti.
5	Suur otsik lõpetab töötamise. Suure otsiku indikaator kustub ja käsitolmuimeja toitenäidik vilgub punaselt.	Vaibal on suure otsiku jaoks liiga suur takistus või see on takerdunud.	Taaskäivitage käsitolmuimejale ja reguleerige vaibal sujuvaks liikumiseks suure otsiku töötamise nurka.

6. Tehnilised andmed

Mudel	DG7G		
Tööpinge	14,8 V alalisvool		
Laadimisjaama mudel	CH1459F		
Sisend	24 V, DC, 3,75 A.	Väljund	20 V DC (DEEBOTILE)/ 24 V DC (käsitolmuimejale), 1 A, 44 W
Käsitolmuimeja mudel	ZB1511E		
Käsitolmuimeja tööpinge	18,5 V alalisvool		
Laser	max võimsus: 2,5 mW Sagedus: 1,8 KHz Pöörlemiskiirus: 300±5 ring/min		
Sagedusribad	2412-2472 Mhz		
Vooluadapter: EA10952			
Sisend: 100-240 V AC 50/-60Hz 2,5 A		Väljund: 24 V DC 3,75 A	
Ooterežiimi energiatarve elektri- võrku ühendatuna	Vähem kui 3,00 W		

WIFI mooduli väljundvõimsus on väiksem kui 100 mW.

Märkus. Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

EU-Declaration of conformity

Document number:0045

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation: Automatic battery-operated cleaner

Brand: 

Model: DG7G,DG7G.**(*=0-9)(the first * denote different colours,the second * denote different accessories.)


Specification: Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEEE	Directive 2012/19/EU
REACH	Directive1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 +A13:2017
EN 61558-1:2005 + A1:2009
EN 61558-2-16:2009 + A1:2013
EN 62233:2008
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-17 V3.2.0
EN 62311:2008
EN 50564: 2011

Signature: 

General Manager: ZhuangJianhua

Date:2018-10-29

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, Hiina RV

DG7G-EU-EN-IM2018R01