



DEEBOT N9+

說明書

使用本產品前，請仔細閱讀說明書，並妥善保管。

智生活，享人生。

若您遇到本說明手冊中未能妥善解決的情況，請聯繫我們的客戶服務中心，技術人員將幫助您具體解決問題或疑難。

如需瞭解更多資訊，請前往 ECOVACS ROBOTICS 官方網站: www.ecovacs.com

本公司保留對本產品進行技術和/或設計變更之權利，以便持續改進。

感謝您選擇 DEEBOT!

目錄

1.安全規範	4
2.產品組成	6
3.產品使用	10
4.部件保養	17
5.故障排除	23
6.產品參數	27

1. 安全規範

安全規範

使用電器設備時，應務必遵守基本注意事項，包括下列各項：

使用本產品前請仔細閱讀所有說明

請妥善保管說明書

1. 除非有負責其安全者監督或解說如何使用本產品，否則兒童以及生理、感官或精神能力不足或缺乏相關經驗與知識者，不可使用本產品。
2. 請看好兒童，確保他們不會將本產品當作玩具。
3. 清潔前請先清空需要清潔的位置。移除地板上可能會纏繞本產品的電源線和小型物品。將地毯的流蘇邊塞到地毯下，並將窗簾和桌布等物品提高，使其不會接觸到地板。
4. 如有臺階或樓梯等懸空區域，請先測試產品，看其是否可以偵測到臺階而不會從邊緣掉落。如有掉落的風險，則必須在邊緣放置實體柵欄，以防止本產品掉落。請確保實體柵欄不會導致絆倒。
5. 請僅依照本手冊所述的方式使用產品。請僅使用製造商推薦或銷售的附件。
6. 確保電源電壓符合充電站上標註的電壓。
7. 僅供居家室內使用。請勿在戶外、商業或工業環境中使用本產品。
8. 僅使用製造商專配的原裝可充電電池及充電站。嚴禁使用非充電式電池。如需電池資訊，請參閱〈規格〉一節。
9. 請勿在未安裝塵盒和 / 或濾材的情況下使用本產品。
10. 請勿在有點燃蠟燭或易碎物品的區域內操作本產品。
11. 請勿在極熱或極冷（低於 -5°C / 23 °F 或者高於 40°C / 104 °F）的環境中使用產品。
12. 請讓頭髮、寬鬆的衣服、手指和身體的所有部位遠離任何開口和運作零件。
13. 請勿於嬰幼兒正在睡覺的房間內操作本產品。

14. 請勿在潮濕或積水的表面上使用本產品。
15. 請勿讓本產品吸入大型物品（例如石頭）、大型紙張或任何可能堵塞本產品的物品。
16. 請勿使用本產品吸取易燃物或可燃物（例如汽油、印表機或影印機碳粉），或在可能有這些物品的區域內使用本產品。
17. 請勿使用本產品吸取任何正在燃燒或冒煙的物品，例如香煙、火柴、灰燼，或任何可能引起火災的物品。
18. 請勿將物品放入吸口處。吸口處堵塞時請勿使用本產品。請清理吸口處的灰塵、棉絮、毛髮，或任何可能會減少氣流的物品。
19. 請小心不要損壞電源線。禁止利用電源線拖曳或提拉產品及產品充電站，禁止將電源線當作提把，禁止把電源線夾在門縫裡，禁止在尖銳和彎角處拉動電源線。請勿讓本產品輾過電源線。請讓電源線遠離高溫表面。
20. 如果電源線損壞，則必須由製造商或其維修代理商進行更換，以避免危險。
21. 禁止使用損壞的充電站。電源供應器不可維修，若發生損壞或故障，則不應再使用。
22. 電源線或插座已損壞時，請勿使用本產品。當產品或充電站因跌落、損壞、室外使用或進水導致無法正常工作时，請勿使用。必須由製造商或其維修代理商進行維修，以防危險。
23. 在清理或保養本產品前，請先「關閉」電源開關。
24. 在清潔和維護充電站前必須先將插頭從電源插座拔出。
25. 在丟棄產品前，請先將產品從充電站上取下，關閉產品電源開關並取出電池。
26. 在丟棄本產品前，必須先按照當地的法律和法規取出並丟棄電池。
27. 請按照當地的法律和法規處理舊電池。
28. 即使本產品已嚴重損壞，也請勿焚燒。電池在火中可能會爆炸。
29. 若長時間不使用充電站，請將充電站斷電。
30. 請務必依照本操作手冊中的指示使用本產品。如因不當使用造成任何損害或傷害，ECOVACS ROBOTICS 概不負責。

31. 本機器人包含僅可由專業人員更換的電池。若需更換電池，請聯絡客戶服務。
32. 若長時間不使用產品，將主機關機存放，並拔除充電站電源。
33. 警告：若要為電池充電，請僅使用本產品隨附的外接式供電裝置 CH2028。

為滿足射頻暴露需求，裝置作業期間應保持裝置與人身的距離達 20 公分或更遠。

為確保合規，不建議於少於此距離的狀況下作業。此發送器所使用的天線不得與其他天線或是發送器放置於同一地點。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用人均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

設備名稱：掃地機器人 型號：DVX45						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硬膠件	○	○	○	○	○	○
軟膠件	○	○	○	○	○	○
五金件	—	○	○	○	○	○
電子 元器件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

	Class II
	短路防護安全隔離變壓器
	交換式電源供應器
	供室內使用
	直流電
	交流電



此設備內含無線模組
CCAH21Y10370T0




此設備內含無線模組
CCAJ21LP1AF0T0




R31495
RoHS

公司名稱：聯強國際股份有限公司
地址：臺北市中山區民生東路三段 75 號 4 樓
電話：02-25063320


2. 產品組成 /2.1 包裝內容物

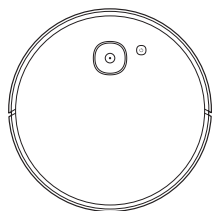

主機

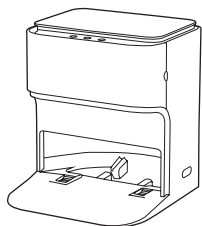


Auto-Clean 拖布清潔座



電源線



科沃斯專用清潔劑（試用裝）



邊刷




清潔座清理工具



清水箱過濾棉（預裝）



滾刷（預裝）



掃拖一體式組件（預裝）



拖布支架



可水洗拖布



產品使用資料

* 本說明書圖示僅供參考，實際外觀請以實物為準。

2. 產品組成 / 2.2 部件名稱

主機

vSLAM 視覺導航感應器

網路設定指示燈

電源開關

(I = 開機、O = 關機)

啟動 / 暫停鍵

紅外線緩衝防撞板

重設鍵

(網路設定：短按  鍵，聽到提示音，主機即進入網路設定模式；
恢復出廠設定：長按  鍵約 5 秒，主機發出提示音，待開機音樂響起，恢復出廠設定成功。請謹慎使用此鍵。)

充電極片

主機底部

下視感應器

萬向輪

光流感應器

下視感應器

滾刷軸套


邊刷

滾刷組件釋放鍵


驅動輪

滾刷組件

掃拖一體式組件（預裝）

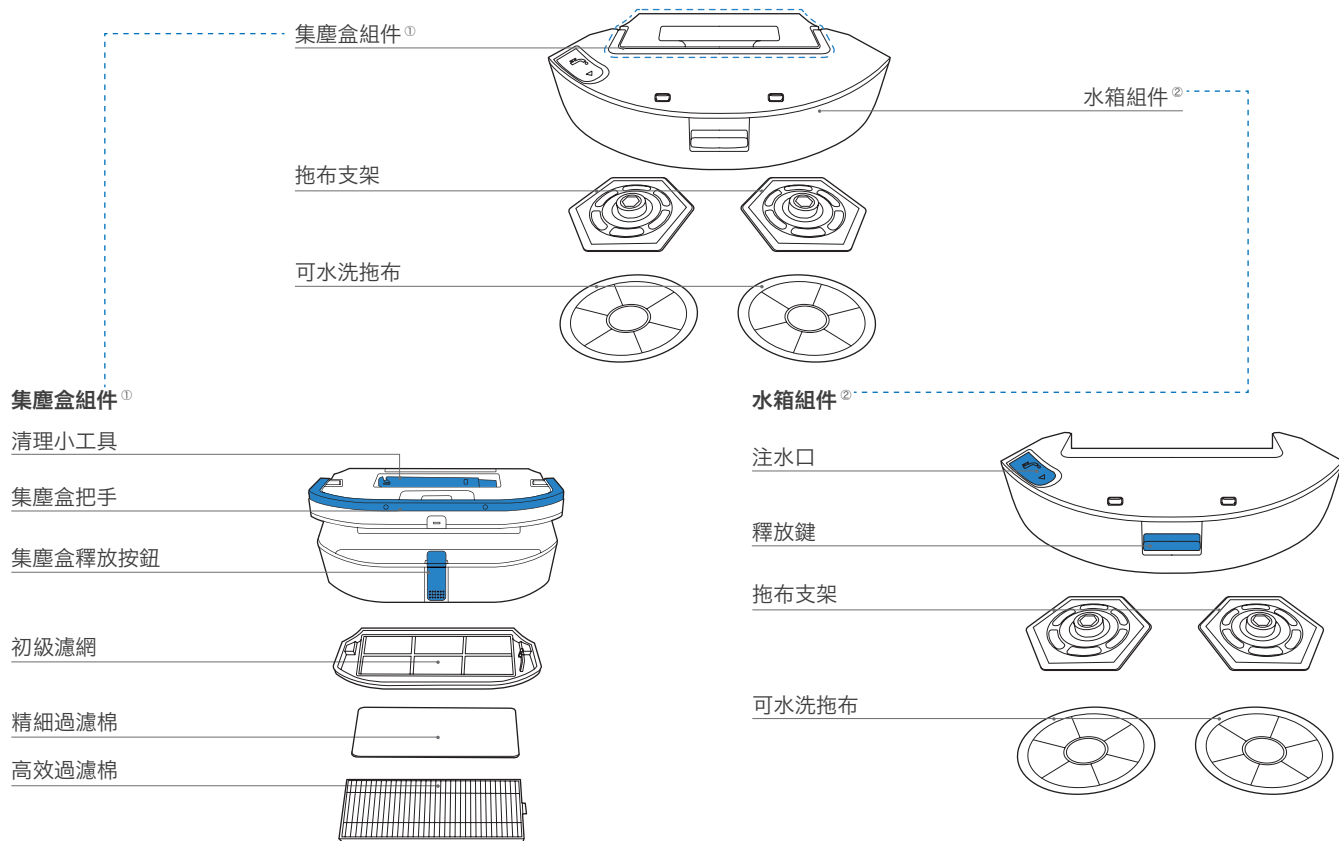


Auto-Clean 拖布清潔座

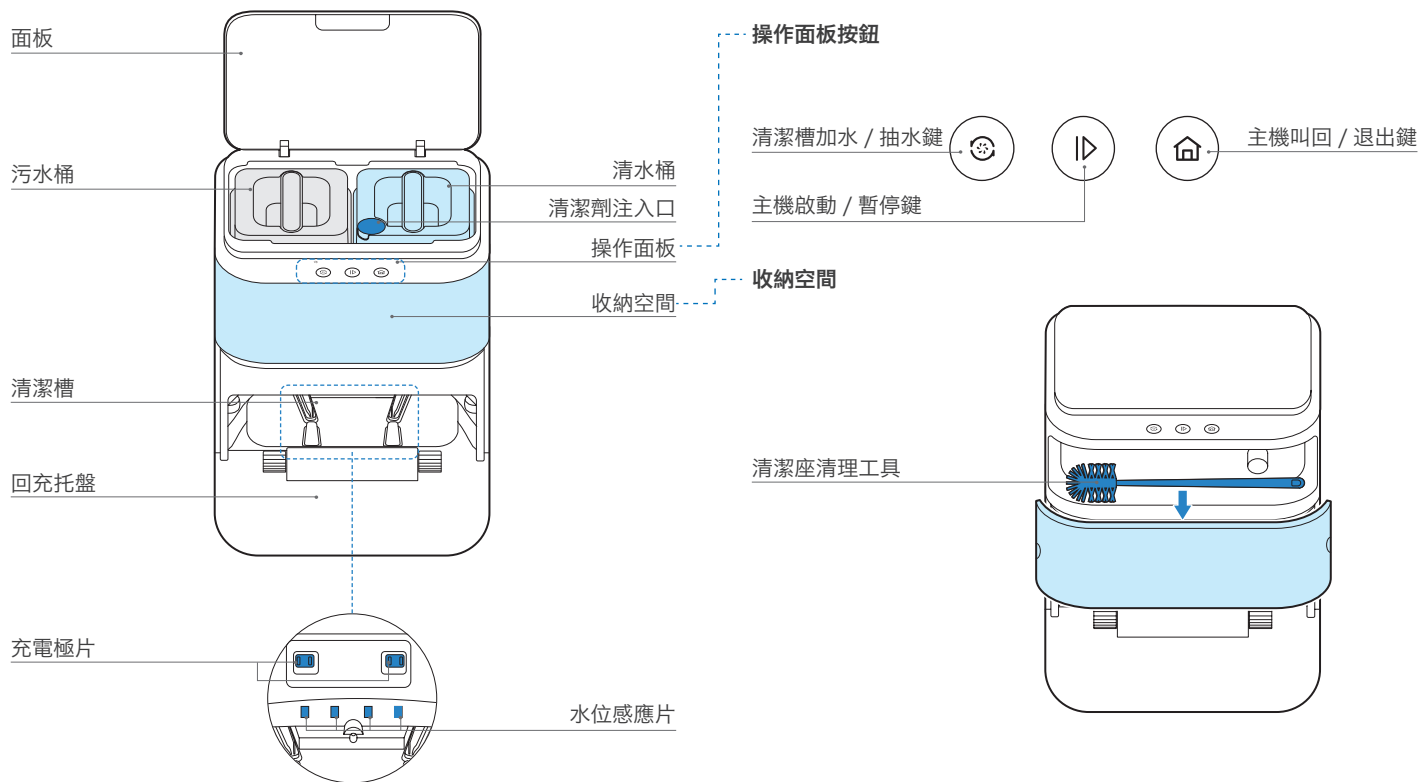

3. 產品使用 /3.1 注意事項


整理待清掃空間

使用前，請將桌椅等傢俱、落地式電風扇等物品擺放整齊，收納好體重計等低矮物品，整理出最大的清掃空間。

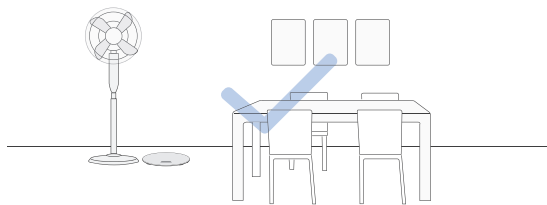

營造明亮的清掃環境

清掃時，請確保所有清掃區域都有充足的光線。

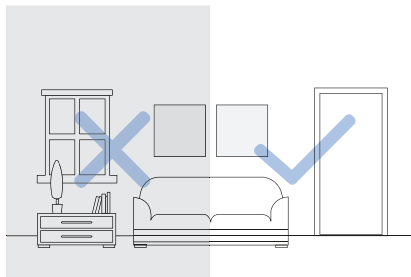

收納好地面上的電線、拖布、拖鞋等雜物，提升主機工作效率。




請勿在地毯上使用拖地功能。若家中地毯有流蘇邊，請先將其邊緣捲入地毯下面。



請避免站在主機前方、門檻和走道等狹窄處，以免主機偵測不到待清掃的區域。


預防主機跌落

若主機在樓梯口、臺階邊緣等執行任務，請放置防護欄，確保其安全性及運行順暢。

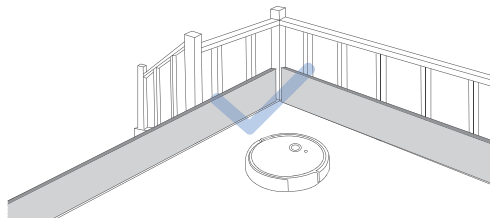

打開房門，幫助主機探索


為使 DEEBOT 便於探索整個空間、建立居家地圖，首次使用前，請先打開各個房間的房門。

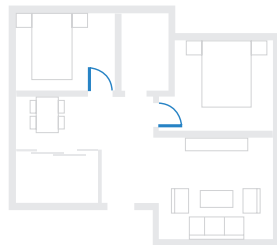

3. 產品使用 /3.2 準備工作


* 使用產品前，請先移除主機和 Auto-Clean 拖布清潔座上的所有防護材料。

正確安裝邊刷

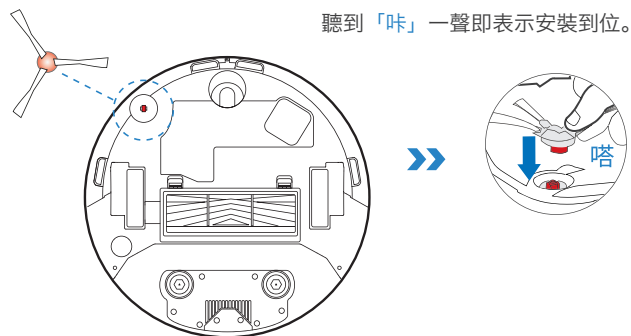


3. 產品使用 /3.3 主機充電

① 連接清潔座電源線

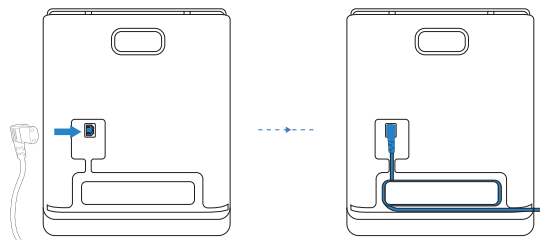


② 尋找合適的位置去放置 Auto-Clean 拖布清潔座

把 Auto-Clean 拖布清潔座置於靠牆的平坦地面上，在左右 0.5m 和前方 1.5m 的範圍內不要放置物品。

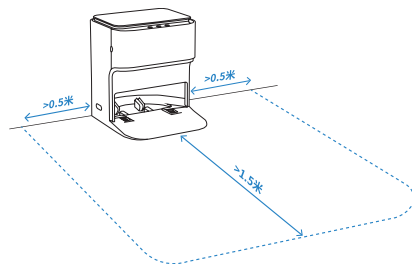


* Auto-Clean 拖布清潔座附近若有鏡子、踢腳線等具反光效果的物體，在其底部 14cm 的區域需予以遮擋。請勿將清潔座放在陽光直射的地方。

3 在清水箱內注入清水和清潔劑

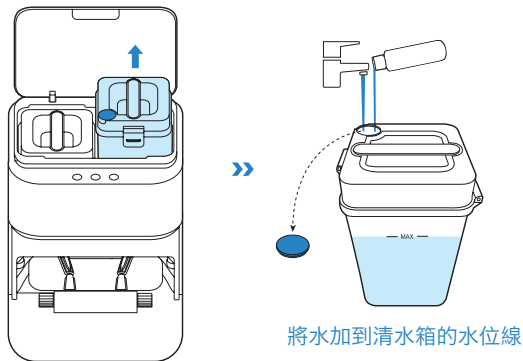

- * 為延長清潔座使用壽命，請僅使用科沃斯專用清潔劑。請將清潔劑按照 1:200 的比例加入水箱中使用。請加入 3 瓶蓋的試用裝清潔劑。
- * 請勿加入過多的清潔劑。清潔劑過多可能會影響 Auto-Clean 拖布清潔座的功能並導致主機打滑。

4 打開主機電源

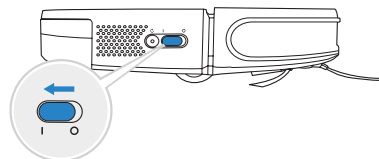


* I 代表開機，O 代表關機。

! 請注意主機無法在電源關閉的狀態下充電。

5 充電

短按 Auto-Clean 拖布清潔座  鍵，主機會自動進入清潔座並開始充電。

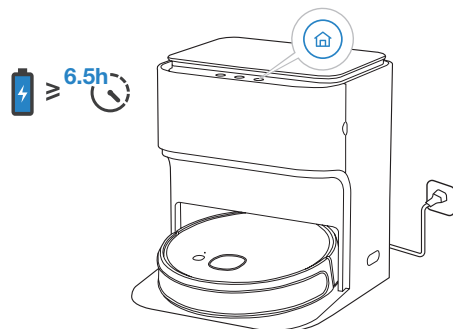

- * 首次使用，請將電充飽。充電時間約為 6.5 小時。
- * 為了方便讓主機在完成清掃後能夠順利返回 Auto-Clean 拖布清潔座，建議主機從 Auto-Clean 拖布清潔座出發，在清掃過程中請勿搬動 Auto-Clean 拖布清潔座。

3. 產品使用 /3.4 ECOVACS HOME 應用程式

若要享受所有能運用的功能，建議您透過 ECOVACS HOME 應用程式控制您的 DEEBOT。

在開始之前，請確保：

- 您的手機連接到 Wi-Fi 網路。
- DEEBOT 僅支援 2.4G 或 2.4G/5G 雙頻網路。
- DEEBOT 上的 Wi-Fi 指示燈緩慢閃爍。



Wi-Fi 指示燈

	緩慢閃爍	斷開連接到 Wi-Fi 或等待 Wi-Fi 連接
	快速閃爍	連接到 Wi-Fi
	連續	連接到 Wi-Fi

提示：


如果在 Wi-Fi 設定過程中出現任何問題，請參閱本手冊中的〈故障排除〉“Wi-Fi 連接”部分。

3. 產品使用 /3.5 主機操作

1. 首次開啟清掃工作時，請確保主機位在 Auto-Clean 拖布清潔座上，並且已充飽電。為便於建立居家地圖，首次啟動清掃時，請先取下拖布支架，以掃地模式啟動清掃工作。
2. 首次清掃時，請跟隨主機並幫助主機排除一些不友好的小問題。


1 啟動清掃

- 點選主機  鍵或短按 Auto-Clean 拖布清潔座的  鍵，主機會根據實際居家環境，以弓字形路徑規劃清掃工作。

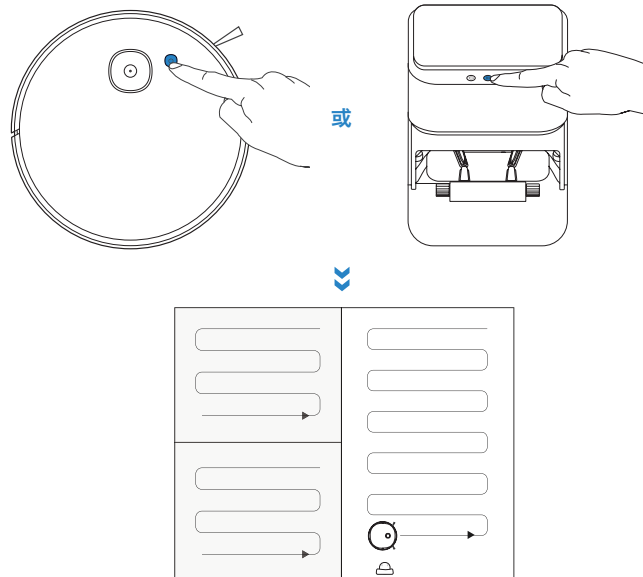


2 暫停 / 喚醒

- 當主機工作時，短按主機  鍵或清潔座  鍵，主機即會暫停。
- 在主機暫停工作的 10 分鐘內，若再次短按  鍵，主機會從上次暫停的位置開始繼續清掃。
- 若主機暫停超過 10 分鐘則會進入休眠狀態。如需喚醒主機，請短按主機  鍵或清潔座  鍵。

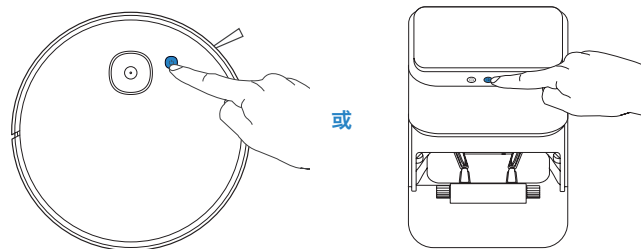

3 關機

- 將主機電源開關轉到 ，關機成功。（ 代表開機， 代表關機）。

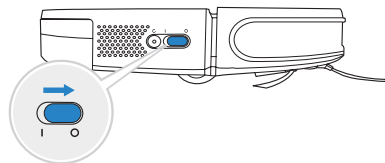


- * 若長期不使用本產品，存放前請先將主機充飽電，然後再關閉電源開關，請每隔 3 個月補充一次電量，以防止電池過度放電。
- * 電池過度放電或長期不使用，可能會導致產品無法充電，請聯絡本公司售後服務中心進行維修，切勿自行拆卸。

3. 產品使用 /3.6 掃拖一體式組件


溫馨提示： 1. 為延長掃拖一體式水箱的壽命，建議使用純淨水或軟化水。 2. 請勿在地毯上使用拖地功能。 3. 拖地完成後，請儘快清空水箱。

加水


1 取出集塵盒

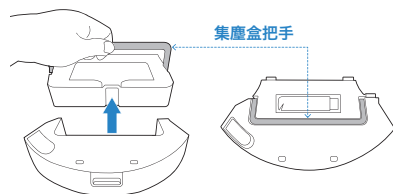


2 打開注水口蓋注入清水

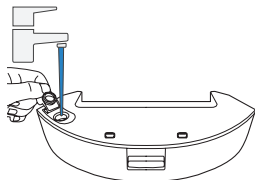


3 蓋上注水口蓋

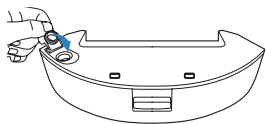

4 黏貼可水洗拖布

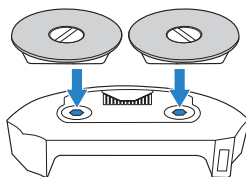


5 安裝集塵盒

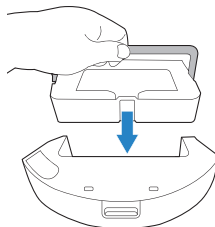


安裝掃拖一體式組件

1 安裝掃拖一體式組件

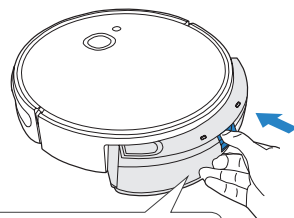


聽到「咔」一聲即表示組件已安裝到位。

2 啟動拖地

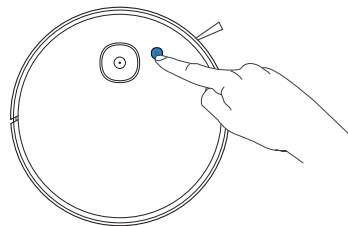


3. 產品使用 /3.7 Auto-Clean 拖布清潔座


❶ 開始/暫停主機清潔

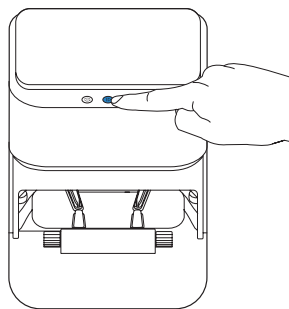

❷ 結束主機工作，將主機叫回清潔座

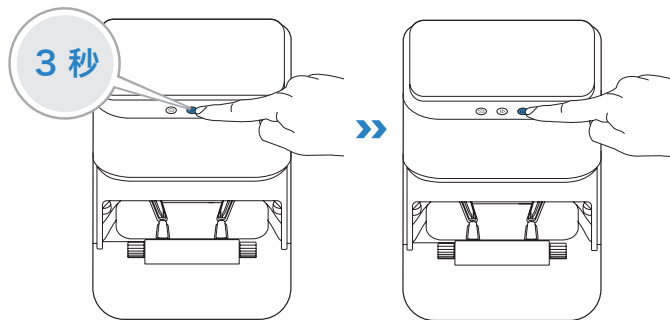

❸ 控制主機以退出清潔座

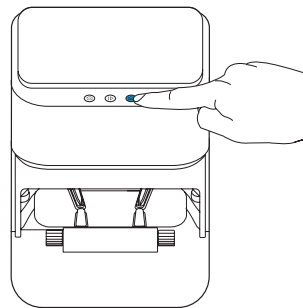

4. 部件保養 /4.1 維護保養

保養部件時，請關閉主機電源開關，並切斷 Auto-Clean 拖布清潔座電源。


為主機性能保持最佳狀態，建議參考下表所示之保養頻率以維護主機部件：

部件	維護頻率	更換頻率
可水洗拖布	/	每 1-2 個月
邊刷	每 2 週	每 3-6 個月
滾刷	每 1 週	每 6-12 個月
精細過濾棉	每 1 週	每 3-6 個月
高效過濾棉	每 1 週	每 3-6 個月
vSLAM 視覺導航感應器 萬向輪 下視感應器 主機充電極片 清潔座充電極片	每 1 週	/
清潔槽	每 2 週	/
清水箱	每 3 個月	/
污水箱	每次拖地後	/

溫馨提示：如需購買配件，請訪問<https://www.ecovacs.com/global>。


4. 部件保養 /4.2 掃拖一體式組件

溫馨提示：拖地工作結束後，請儘快清理水箱組件。
按壓釋放鍵，取出掃拖一體式組件。

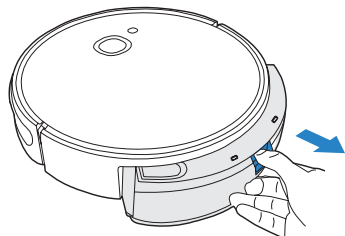


水箱組件


- 1 提起集塵盒把手，取下集塵盒組件。

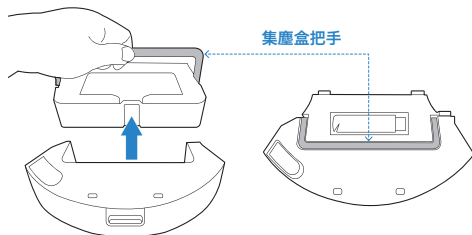


- 2 取下拖布支架和可水洗拖布。

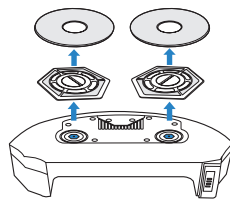

- 3 倒掉水箱內多餘的水。

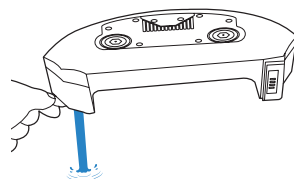

- 4 擦乾水箱，並晾乾。

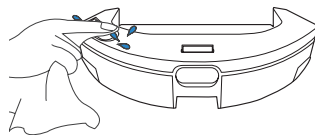


溫馨提示：


1. 請使用Auto-Clean拖布清潔座清洗和風乾可水洗拖布。為延長可水洗拖布使用壽命，請勿頻繁將可水洗拖布從拖布支架上取下。
2. 請用清水沖洗拖布支架。請勿使用抹布或其他任何物體刮擦拖布支架，以免縮短魔術貼使用壽命。
3. 當ECOVACS HOME App提示拖布需更換時，請及時進行更換。如需購買配件，請訪問<https://www.ecovacs.com/global>。

集塵盒組件


- 1 打開集塵盒蓋，傾倒垃圾。

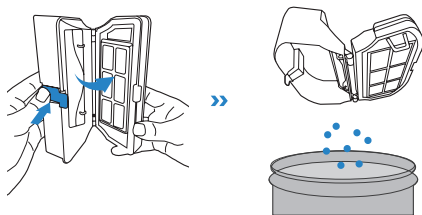


- 2 取下初級濾網後，再取下精細過濾棉、高效過濾棉。

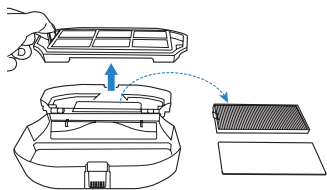

- 3 用清理小工具的毛刷清理初級濾網上的灰塵，注意裡外兩面都要清理。




- 4 可用水沖洗集塵盒、精細過濾棉和高效過濾組件，並用力甩乾水珠。

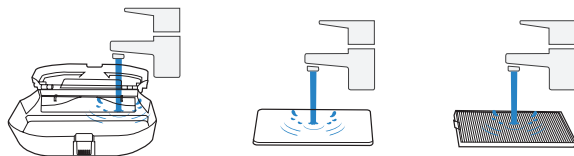

注意事項：

- 1、請參照圖示，用清水沖洗。
- 2、請勿用刷子或手去刷洗高效過濾組件。


- 5 晾乾集塵盒、精細過濾棉和高效過濾棉。

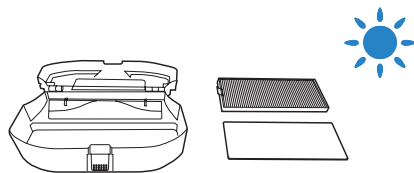


溫馨提示：請務必將濾材完全晾乾後再使用。安裝高效過濾棉時，請確保把手的某一面要朝外。

4. 部件保養 /4.3 Auto-Clean 拖布清潔座


1 短按  鍵，清潔槽自動加水

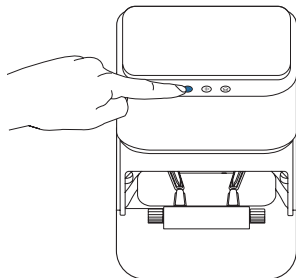


3 短按  鍵，清潔槽自動抽乾污水

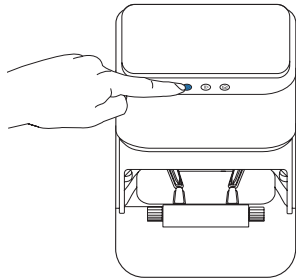


2 使用清潔座清理工具，清理清潔槽

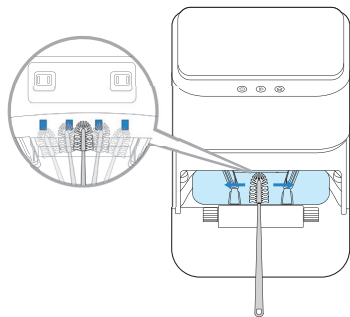

4 清空污水箱

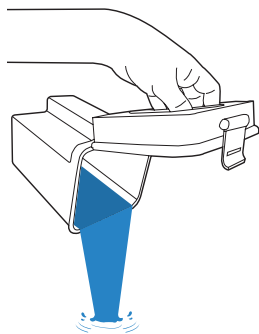


5 清理清水箱過濾棉

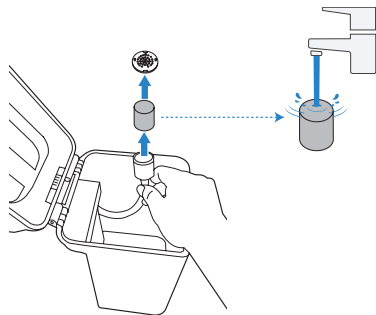


4. 部件保養 /4.4 滾刷與邊刷

清理滾刷


- 1 按壓取下滾刷蓋板

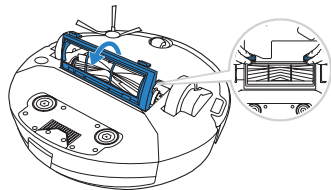

- 2 取出滾刷組件

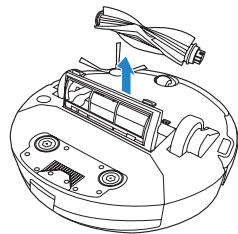


- 3 用清理小工具清理滾刷

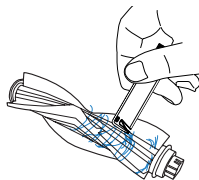


* 如果滾刷的軸套掉落，請清理後重新安裝即可。

清理邊刷

- 1 取出邊刷

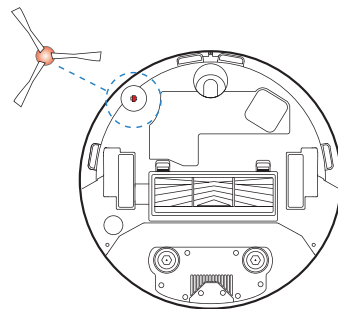


- 2 用清理小工具清理邊刷

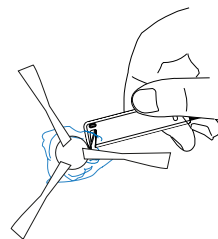


4. 部件保養 /4.5 其他部件

* 請使用乾淨的乾布擦拭主機部件。


清理下視感應器

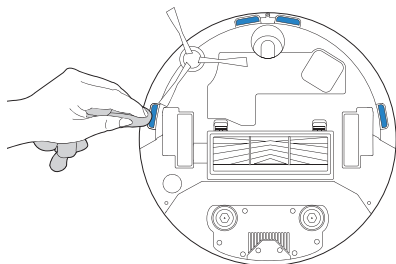


清理紅外線緩衝防撞板

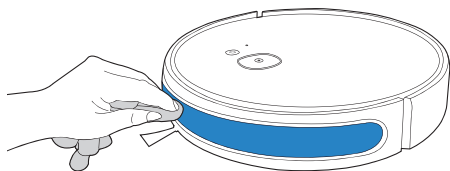

清理驅動輪

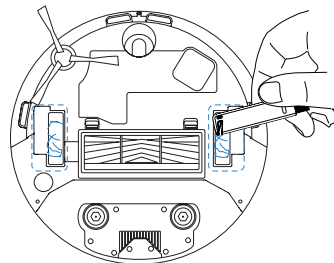

清理萬向輪

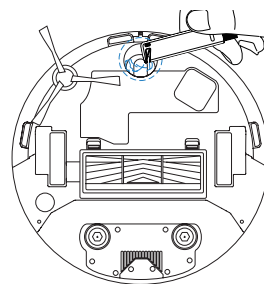

* 請注意，如果萬向輪輪圈被毛髮和碎屑堵塞，可能導致地板受損。當清潔萬向輪後，其仍無法轉動時，請停止任何對本裝置的進一步使用，並立即聯絡客服人員尋求協助。

5. 故障排除 /5.1 故障排除

產品使用過程中，若遇到以下情況，可對照查詢，自行解決問題。

序號	故障情況	可能原因	解決方法
1	無法在主機上開啟 App。	路由器的使用者名稱和密碼不正確。	設定路由器的網路連線，確保已輸入的路由器「使用者名稱」和「密碼」正確無誤。
		主機不在路由器的網路訊號覆蓋範圍內。	確保主機位於路由器的網路訊號覆蓋範圍內。
		主機未處於待設定狀態。	唯有當主機處於待設定狀態才能對其進行網路設定，主機通電，短按一下重設鍵，聽到提示音，即表示主機進入待設定狀態。
		未使用 2.4G 網路。	主機暫不支援 5G 網路，網路連線時請使用 2.4G 網路設定。
2	主機無法充電。	主機電源開關未打開。	確保主機電源開關處於「I」開啟狀態。
		Auto-Clean 拖布清潔座未接上電源。	確保 Auto-Clean 拖布清潔座已接上電源。
		用手將主機放到清潔座時，充電極片未正確對接。	請短按清潔座  鍵，控制主機以返回清潔座充電。
		長期不使用，導致電池過度放電。	建議經常使用本產品，若因長期不使用而無法充電，請聯絡售後服務中心。
3	主機難以返回 Auto-Clean 拖布清潔座。	Auto-Clean 拖布清潔座擺放位置不正確。	請按照說明書【主機充電】章節的方法正確擺放 Auto-Clean 拖布清潔座。
		Auto-Clean 拖布清潔座斷電或被人為移動。	請檢查 Auto-Clean 拖布清潔座是否已連接電源。請勿移動 Auto-Clean 拖布清潔座的位置。
		主機被地面障礙物（如電線、地毯邊緣毛穗、電風扇底座等）卡住或因 Auto-Clean 拖布清潔座的房間房門被關閉，導致無法返回 Auto-Clean 拖布清潔座。	建議在使用主機前先參考說明書【注意事項】整理地面物品，以確保主機行走順暢，避免被卡住，保持回充路線順暢。
		主機沒有從 Auto-Clean 拖布清潔座出發開始清掃。	建議讓主機從 Auto-Clean 拖布清潔座出發開始清掃。
		擺放清潔座的地面高低不平。	請將清潔座放在平坦的地面上。

序號	故障情況	可能原因	解決方法
4	主機工作時出現路線雜亂、跑偏、重複清掃及小區域漏掃等情況。	擺放在地面上的電線、拖鞋等物體會影響主機正常運作。	主機工作前請先整理好散落在地面上的電線、拖鞋等物體，盡量避免將零散物品擺放在地面上。如果出現漏掃現象，主機會自動補掃，請避免人為干擾（如搬移主機或阻擋主機行徑路線）。
		在剛打蠟、拋光的地板上工作，致使驅動輪和地面的摩擦力變小。	建議您等地板蠟風乾後再使用。
		由於居家環境不同，主機可能無法進入某些清掃區域。	建議整理居家環境，以便讓主機進入清掃。
		在弱光或無光條件下使用主機。	建議在光線或照明條件良好的情況下使用機器。
5	主機工作時陷入困境。	主機被散落在地面上的電線、下垂的窗簾布或地毯鬚邊等纏繞或阻礙。	主機會自動嘗試用各種方法脫困，若無法脫困，建議用手輔助。
		主機可能被與主機高度相近的傢俱卡住。	建議墊高傢俱或以人為方式去遮擋。
6	主機工作時，運轉聲音很大。	邊刷、滾刷被纏住；集塵盒、過濾材料被堵住等。	建議定期清理及保養邊刷、滾刷、集塵盒、過濾材料等。
7	無法順利建立地圖。	主機無法自動完成清掃。	首次清掃前，請先取下拖布支架，使用掃地模式開始清掃，以便讓主機順利建立居家地圖；請勿以手動方式結束清掃作業。
		主機無法自動返回 Auto-Clean 拖布清潔座。	請按照說明書【主機充電】章節的方法正確擺放 Auto-Clean 拖布清潔座，以便讓主機順利返回。
		主機無法到達家中所有區域。	為使主機便於探索整個空間、建立居家地圖，首次使用前，請先打開各個房間的房門。

序號	故障情況	可能原因	解決方法
8	拖布支架無法旋轉。	拖布支架被異物卡住。	請清除異物。
9	主機不回應 Auto-Clean 拖布清潔座指令。	主機與清潔座距離太遠。	若超出可用距離，請使用 ECOVACS HOME App 去操作主機。
		主機與清潔座未配對。	拔出清潔座插頭，等待 10 秒後再重新插上插頭。關閉主機電源，然後再重新開啟。用手將主機推入清潔座，確保充電極片已正確對接，主機會開始充電，並發出配對成功的語音提示。
10	Auto-Clean 拖布清潔座上的清水箱不出水。	清潔槽水位感應片有污漬。	請使用乾淨的乾布擦除污漬。
11	滾刷一端的軸套掉落。	清潔中，滾刷軸套可能因被頭髮等細軟雜物纏繞導致掉落。	清理後，將軸套重新安裝至滾刷一端即可。

5. 故障排除 /5.2 Wi-Fi 連線

設定 Wi-Fi 前，請先確保主機、手機和 Wi-Fi 網路均符合以下要求。

主機和手機要求

- 主機已充飽電，且主機電源開關已打開。
- Wi-Fi 狀態燈緩慢閃爍。
- 關閉手機的行動數據（完成設定後，可重新開啟）。

Wi-Fi 網路要求

- 使用 2.4GHz 或 2.4/5 GHz 雙頻網路。
- 路由器支援 802.11b/g/n 和 IPv4 網際網路通訊協定。
- 切勿使用 VPN（虛擬私人網路）或代理伺服器。
- 切勿使用隱藏的網路。
- 使用 TKIP、PSK、AES/CCMP 加密的 WPA 和 WPA2。
- 不支援 WEP EAP（企業級可延伸驗證通訊協定）。
- 在北美地區使用 Wi-Fi 頻道 1-11，在北美以外地區使用 Wi-Fi 頻道 1-13（請諮詢當地監管機構）。
- 如果使用網路訊號延伸器/中繼器，則網路名稱 (SSID) 和密碼與主網路相同。

5. 產品參數

產品型號	DVX45		
主機額定輸入	20V === 2A		
充電時間	約 6.5 小時		
Auto-Clean 拖布清潔座型號	CH2028		
額定輸出電壓	20V ===	額定輸出電流	2A
額定輸入	100-240V~ 50-60Hz 70W		

* 因產品持續地進行改善，本說明書的內容以實物為準，本公司亦保留產品更新的權利。

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

IA01791-005