



DEEBOT **X8** Family

with Auto Refill and Drain

Instruction Manual

Instruction Manual	EN P03
Bedienungsanleitung	DE P34
Manuel d'instructions	FR P67
Manuale di istruzioni	IT P99
Bruksanvisning	SE P131
Bruksanvisning	NO P162
Brugsanvisning	DK P193
Käyttöopas	FI P224
Kullanım Kılavuzu	TR P255

For the Instruction Manual in further languages, visit: <https://www.ecovacs.com>.

Die Bedienungsanleitung in anderen Sprachen findest du unter: <https://www.ecovacs.com>.

Pour obtenir le Manuel d'instruction dans différentes langues, visitez : <https://www.ecovacs.com>.

Per il manuale d'istruzioni in altre lingue, visitare il sito Web: <https://www.ecovacs.com>.

Bruksanvisningen finns på fler språk på: <https://www.ecovacs.com>.

Du finner bruksanvisningen på flere språk på: <https://www.ecovacs.com>.

Du kan finde brugsanvisningen på flere sprog på: <https://www.ecovacs.com>.

Käyttöopas on saatavilla muilla kielillä osoitteessa <https://www.ecovacs.com>.

Diğer dillerde sunulan Kullanım Kılavuzu için şu adresi ziyaret edin: <https://www.ecovacs.com>.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical Appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. This Appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the Appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the Appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Clear the area to be cleaned. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the Appliance. Tuck rug fringe under the rug base, and lift items such as curtains and tablecloths off the floor.
3. If there is a drop off in the cleaning area due to a step or stairs, you should operate the Appliance to ensure that it can detect the step without falling over the edge. It may become necessary to place a physical barrier at the edge to keep the unit from falling. Make sure the physical barrier is not a trip hazard.
4. Only use as described in this manual. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5. For INDOOR household use ONLY. Do not use the Appliance in outdoor, commercial, or industrial environments.
6. Do not use without dust bin and/or filters in place.
7. Do not operate the Appliance in an area where there are lit candles or fragile objects.
8. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from any openings and moving parts.
9. Do not operate the Appliance in a room where an infant or child is sleeping.
10. Do not use and store in extremely hot or cold environments (below -5°C /23°F or above 40°C/104°F). Please charge the robot in temperature above 0°C/32°F and below 40°C/104°F.

11. Do not use Appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
12. Do not allow the Appliance to pick up large objects like stones, large pieces of paper, or any item that may clog the Appliance.
13. Do not use Appliance to pick up flammable or combustible materials such as gasoline, printer or copier toner, or use in areas where they may be present.
14. Do not use Appliance to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, hot ashes, or anything that could cause a fire.
15. Do not put objects into the suction intake. Do not use if the suction intake is blocked. Keep the intake clear of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
17. Turn OFF the power switch before cleaning or maintaining the Appliance.
18. The lithium battery type suitable for CH2453G is Max. 8 cells, max. nominal voltage DC 14.4V, rated capacity 5,800mAh. The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations before disposal of the Appliance.
19. Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.
20. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
21. The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction Manual. Ecovacs Home Service Robotics cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
22. The robot contains batteries that are only replaceable by skilled persons. To replace the robot's battery, please contact Customer Service.
23. Please make sure your power supply source voltage matches the power voltage marked on the OMNI Station.
24. Use only the original rechargeable battery and OMNI Station provided with the Appliance from the manufacturer. Non-rechargeable batteries are prohibited.
25. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or carry the Appliance or OMNI Station by the power cord, use the power cord

- as a handle, close a door on the power cord, or pull power cord around sharp edges or corners. Do not run Appliance over the power cord. Keep power cord away from hot surfaces.
26. Do not use the OMNI Station if it is damaged. The power supply is not to be repaired and not to be used any longer if it is damaged or defective.
 27. Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do not use the Appliance or OMNI Station if it is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or come in contact with water. It must be repaired by the manufacturer or its service agent in order to avoid hazards.
 28. The plug must be removed from the receptacle before cleaning or maintaining the OMNI Station.
 29. Remove the Appliance from the OMNI Station, and turn OFF the power switch to the Appliance before removing the battery for disposal of the Appliance.
 30. When not using the OMNI Station for a long period of time, please unplug it.
 31. If the robot will not be used for a long time,

power OFF the robot for storage and unplug the OMNI Station.

32. **WARNING**-Add clean water into the clean tank only.

33. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit CH2453G provided with the Appliance.

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

Device Update

Typically, some devices are updated bi-monthly, but not always so specific.

Some devices, especially those that went on sale more than three years ago, will only be updated if a critical vulnerability is found and fixed.

	Caution: hot surface
	Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Switch mode power supply
	For indoor use only
	Direct current
	Alternating current
	This product conforms to the applicable EC Directives.
	Before charging, read the instructions.
	Polarity of the charging port
	Time-lag miniature fuse-link

The remote surveillance is for the absolute private use of non-public, private owned places for the pure self-protection and single control intended only. Please be aware of the local data protection based legal obligations in case of use. No surveillance of public places, especially with clandestine intent and/or on the part of the employer without justified reasons. Such not justified use is in the risk and responsibility of the user only.

European Union Compliance Statement

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product or on its packaging indicates that used electrical and electronic products should not be mixed with unsorted municipal waste. For proper treatment, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by arranging to return it to designated collection points. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, which is free of charge, please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

Information on Disposal for Users of used batteries



This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should not be mixed with unsorted municipal waste. Your participation is an important part of the effort to minimize the impact of batteries and accumulators on the environment and on human health. For proper recycling you can return this product or the batteries or accumulators it contains to your supplier or to a designated collection point, which is free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation. there are separate collection systems for used batteries and accumulators.

Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling center.

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. hereby declares the whole product including parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2.0").

Radio Equipment Directive

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Europe Authorised Representative:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germany


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. hereby declares that the product comply with the essential requirements and other relevant provisions of the RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863, the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity can be viewed at the following address:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PACKAGE CONTENTS


1 PACKAGE CONTENTS

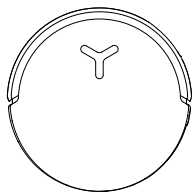


Robot

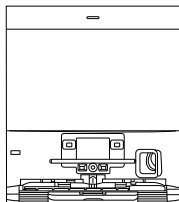


OMNI Station




Base



Side Brush



Power Cord

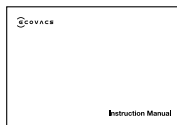

Instruction Manual



Water Refill/ Drain
Installation Kit

Note:

- Check the list of accessories for the contents of the Water Refill/ Drain Installation Kit.
- Figures and illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications are subject to changes without notice.

2 Product Diagram


1. Robot Front View

Button on the robot

Short Press: Toggle Start/Pause


Press 3 Sec: Return to station

Double tap: Release/Retract Mop
(Robot not in the station)

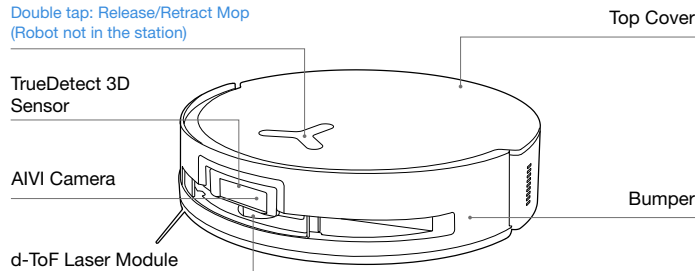

2. Robot Bottom View

Anti-drop Sensors

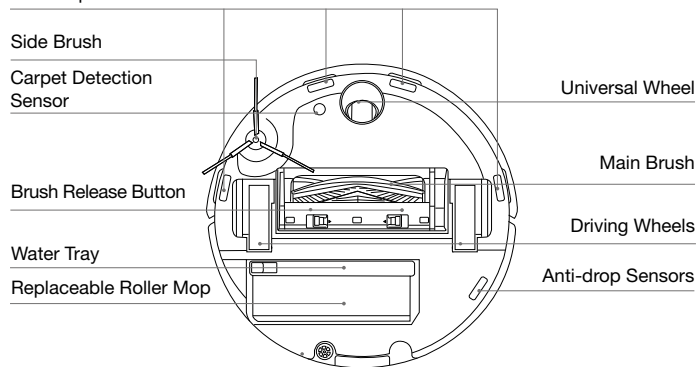


3. Internal View (Under the Cover)

RESET Button

Network Setup: Press the RESET Button and follow the voice prompt to set up the network.


Restore to default settings: Long press the RESET Button for 5 seconds. After you hear the voice prompt, the startup music will be played and the robot will be restored to default settings.

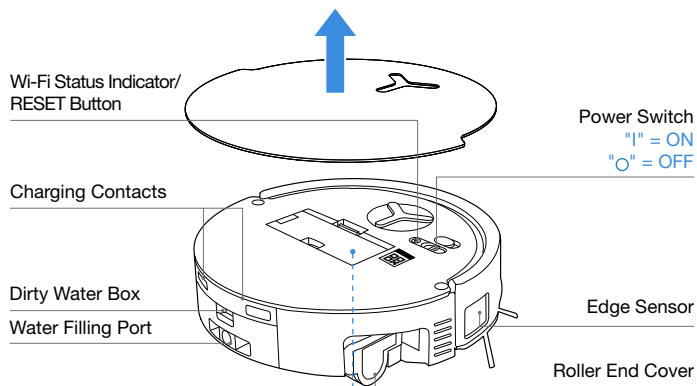


4. Dust Bin

Filter Latch

Filter

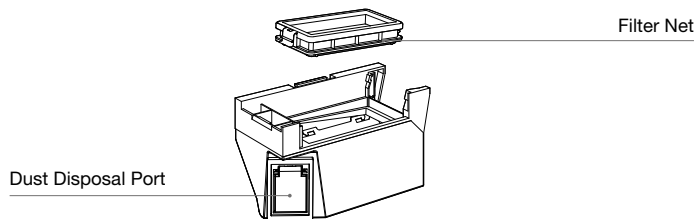

5. OMNI Station Front View

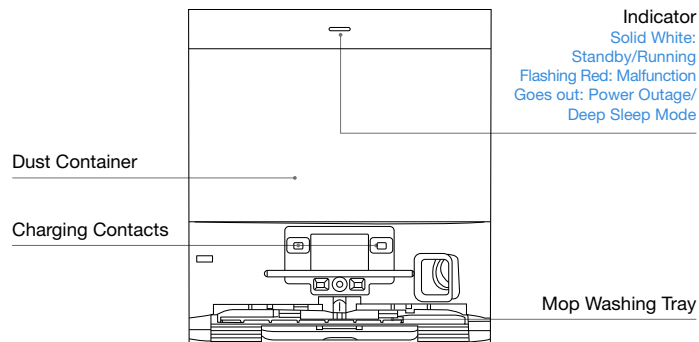


Note:


- If the Indicator flashes red, go to the ECOVACS HOME App for details about the malfunction.
- If the robot cannot charge, wipe the corresponding charging contacts on the OMNI Station with a dry cloth.

6. Dust Bag

Dust Bag Handle

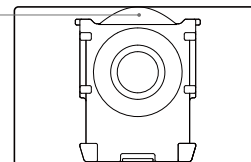

7. OMNI Station Back View

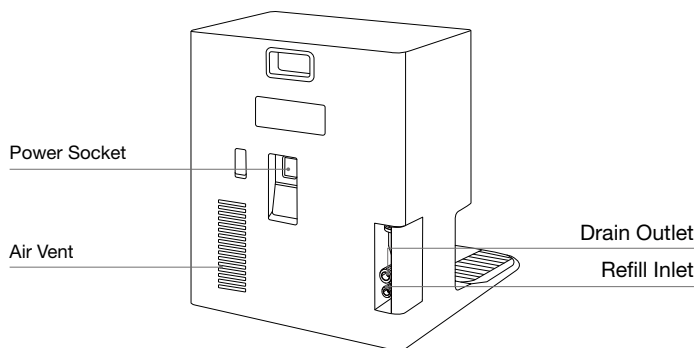

8. Sensors

Product Diagram	Functional Description
d-ToF Laser Module	Laser ranging is applied to measure the distance between the robot and surrounding objects based on the time difference of reflection, allowing the module to map against the objects around while the robot is moving. The detection range is 12 m.
TrueDetect 3D Sensor	With infrared ranging-detection and the concept of similar triangles, the sensor emits infrared rays and receives the light from the objects ahead to calculate the distance between the object and the robot. When the sensor detects an object nearby, the robot will automatically take a turn to avoid bumping into the object. The detection range is 0.3 m.
Anti-drop Sensors	Infrared ranging is applied by the sensor at the bottom of the robot to measure the height between the bottom of the robot and the ground. When at the top of the stairs, for example, with a height above 55mm on white-colored ground or a height above 30mm on black-colored ground, will stop advancing, fulfilling the feature of Anti-drop.
Carpet Detection Sensor	The ultrasound probe can emit ultrasonic waves with a frequency of 300KHZ. The energy of the ultrasonic waves can be absorbed by carpets. If the reflected energy is below the threshold, the robot will recognize the presence of a carpet. According to ECOVACS lab tests, currently, over 50 types of carpets available on the market can be identified.
Anti-collision Sensor	When the transmitted signal is blocked by an object, the signal receiver will not be able to receive it. With this principle, the robot will avoid obstacles when encountering them.
Edge Sensor	With ToF distance measurement, the robot can detect the distance between itself and objects on its right side. When there is a wall or obstacle on the right side, the robot will perform edge cleaning to avoid missing spots or collisions.
AIVI Camera	Use AI cameras to collect images of the surrounding environment. *Realize video recording. Through interaction with MIC, remote video call can be realized(For some models).
Microphone	Human voices cause vibrations in the diaphragm of the microphone through air. As a result, the microphone utilizes the collection and algorithms of sound models to achieve sound recording and voice control of the robot to complete specific tasks. The effective wake-up distance is 5 m.


NOTES BEFORE CLEANING

1 Warnings




Prepare the Area

Tidy up the area to be cleaned by putting furniture, such as chairs, in their proper place.

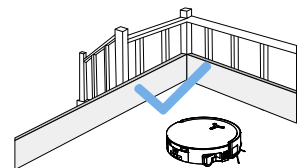

Set up Protective Barriers

It may be necessary to place a physical barrier at the edge of a steep drop to stop the robot from falling over the edge.

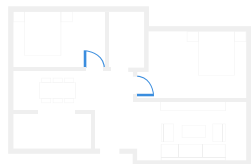

Keep Your Doors Open

During the first use, make sure each room door is open to help the robot fully explore your house.



Put away objects including cables, cloths and slippers, etc. on the floor to improve the cleaning efficiency.




Before using the product on a rug or carpet with tasseled edges, please fold the rug and tuck the tassels under the rug.



Please do not stand in tight spaces such as doorways and hallways, and make sure not to block the robot's path when it's identifying areas.



Ensure the clarity of the robot's vision and avoid scratching or smudging the AI camera lens with fingerprints or oily stains. Use a clean, soft cloth to wipe the camera, instead of cleaning agents, detergents, or sprays.

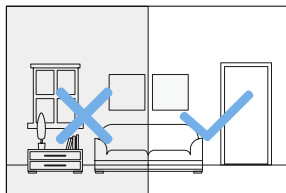


Provide Sufficient Lighting

The robot can avoid shoes, sockets and cords etc., and make sure all areas to be cleaned are well illuminated, which can improve obstacle avoidance.

2 Installation Space Dimensions

Width ≥ 400 mm, Height ≥ 405 mm, Depth ≥ 540 mm

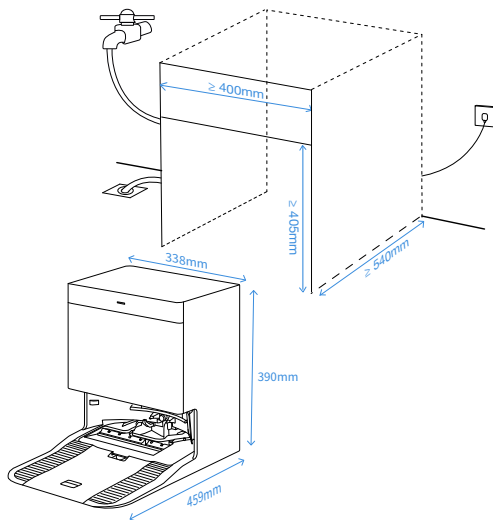

Note:

- Please purchase and use 3/8" pipe that fits for the drain outlet of the station to avoid leaks caused by drainage pressure shifting the drainage pipe.
- If a floor drain is used, make sure it is located on either side of the station, instead of directly under it or behind it.

3 Quick Start

Before using, please remove all protective materials from the robot and OMNI station.

1. Scan the QR code on the water refill/ drain installation kit accessory list card that comes along in the packaging to watch the video of installation guide.

2. Installation Guide

(1) Preparation before Installation

① Tools Required

Before you start, make sure you have the following tools prepared: an adjustable wrench, a utility knife, a tape measure, a screwdriver, and a towel to wipe off water that may come from a leak or spill.

② Prerequisites for Installation

Also, please confirm that a three-hole socket, a drainage outlet, and a 1/2 water supply pipe outlet are available at the installation location.

(2) Components Inspection

① Unpack the Kit

Open the kit and take out all components from the packaging.

② Check the Components

Cross-verify with the manual and the installation kit accessory list that comes along in the packaging to ensure all parts are present before you proceed.

(3) T-joint Connector Installation

Note: Installation depth of the quick connection of the T-joint connector is 20 mm. Please make sure it is connected properly.

**Installation of Clean Water T-joint Connector to 1/2 Inch Water Supply Pipe
Exclusive Water Supply to the Station**

If the water supply is to be exclusively used for the station, follow the steps below.

- Remove the cap from the angle valve, align the internal thread end of the T-joint connector with the angle valve, and connect them. Use a wrench to tighten the connection.
- Seal the external thread end of the T-joint connector with the provided cap plug.
- Close the T-joint connector, open the angle valve, and perform a leak test.

Shared Water Supply to the Station

If the water supply is to be shared by the station and other appliances, follow the steps below.

- Use a wrench to dismantle the existing water pipe from the angle valve. Align the internal thread end of the T-joint connector with the angle valve, and connect them. Use a wrench to tighten the connection.
- Align the original water pipe with the external thread end of the T-joint connector and connect them.
- Close the T-joint connector, open the angle valve, and perform a leak test.

(4) Water Pressure Check

After installing the T-joint connector, test the water pressure.
Water Pressure Requirement: 0.1-1.0Mpa

(5) Assemble the Pipes

Place the station near the installation position.

① Install the Clean Water Pipe

- Assemble the check valve properly with the clean water pipe. Cut the clean water pipe at the point 10 cm away from the pressure relief valve end and assemble the check valve parts in sequence as signed by the arrows on the parts, in align with the direction of the pressure relief valve.
- Take out the clean water pipe assembly and insert the end with the pressure relief valve into the T-joint connector.

- If the length of the clean water pipe needed is less than 4 meters, dismantle the 1/4 inch hard elbow and cut a suitable length of the clean water pipe.
- Install the 1/4 inch hard elbow by inserting it into the 1/4 quick-connect elbow component of the station.

② Install the Dirty Water Pipe

- Take out the dirty water pipe assembly and insert the 3/8 inch hard elbow into the outlet pipe straight connector on the station.
- Cut the other end of the dirty water pipe to a suitable length, insert it into the drainage system, and secure it.

(6) Water and Electricity Test

- Release the valve of the T-joint connector and connect the power supply to the Station.
- After the station is successfully started up and water is supplied, place the robot in the station, and double press the Auto button to start a station self-cleaning process.
- After the mop washing tray is filled with clean water, wait for 10 seconds, and check if the water can be automatically refilled and drained.
- Make sure there is no leakage at all joints.

(7) Pipeline Arrangement


Wrap the clean water pipe and dirty water pipe together with the water pipe decorative case.

(8) Installation Completion

Place the station in its final installation position.


- Clean up the site and place the robot back into the station.
- Run a whole-house cleaning task to confirm if the system operates well.

Note: Do not place any items within 0.8 meters in front of the Station. Compatible piping can be installed on either side based on the specific installation environment.

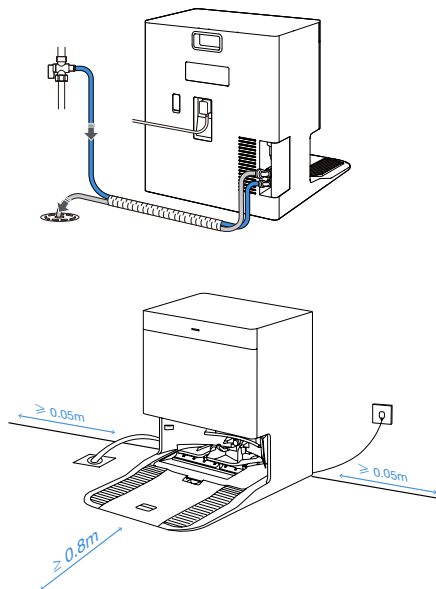


3. Installation of Robot and Station

The sound of Click indicates proper installation.

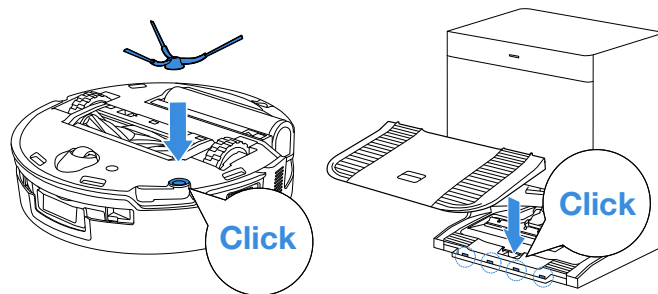

4 Power ON and Charge the Robot

Turn on the Power Switch under the robot's cover ('I' indicates power on, and 'O' indicates power off). Place the robot in front of the station, ensuring the Station is connected to a power supply. Use the ECOVACS HOME App or voice command to recall the robot to start charging at the OMNI station, or long press the robot button  for 3 seconds, and it will return to the station to charge.

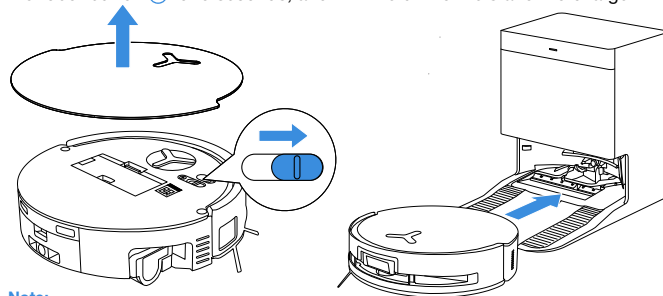


Note:

- The robot can't be charged when the power is turned off.
- After the robot finishes its cleaning task, it is recommended not to power it off but to keep it charging, to better prepare for the next cleaning session.
- It is recommended that the robot start cleaning from the OMNI Station. Do not move the OMNI Station while cleaning.


5 Download the ECOVACS HOME App

Download the ECOVACS HOME App to enjoy more features.

You may scan the QR Code on the robot to download the App.

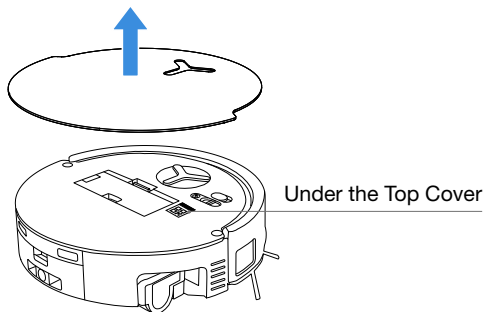

Or search for the ECOVACS HOME in your mobile app store to download the App.



Note: Follow the guide of the App to register, log in, and connect the product with the App.

6 Connect Robot with App

Via Bluetooth: Turn on the robot and mobile phone Bluetooth. Allow the App to obtain mobile phone Bluetooth permission. Tap to scan the QR Code on the robot or tap  or **Add** in the App to find the nearby robot.

Via Wi-Fi: You can also choose to connect the robot with the App through other methods according to the prompts on the App's page.

Note: Please connect via Bluetooth for a better experience.

Wi-Fi Network Requirements:

- You are using a 2.4GHz or 2.4/5 GHz mixed network.
- Your router supports 802.11b/g/n and IPv4 protocol.
- Do not use a VPN (Virtual Private Network) or Proxy Server.
- Do not use a hidden network.
- WPA and WPA2 using TKIP, PSK, AES/CCMP encryption.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) is not supported.
- Use Wi-Fi channels 1-11 in North America and channels 1-13 outside North America (refer to local regulatory agency).
- If you are using a network extender/repeater, the network name (SSID) and password are the same as your primary network.
- Please enable the WPA2 on your router.


Wi-Fi Indicator Light

	White Flashing Slow	Disconnected to Wi-Fi
	White Flashing Fast	Connecting
	Solid White	Connected to Wi-Fi


Please note that to access smart features such as remote startup, voice interaction, 2D/3D map display and control settings, and personalized cleaning (features may vary depending on the product), you'll need to download and use the ECOVACS HOME App, which receives constant updates. You must agree to our Privacy Policy and User Agreement before we can process some of your basic and necessary information and enable you to operate the product via the ECOVACS HOME App. Without your agreement, some of the aforementioned smart features cannot be accessed through the ECOVACS HOME App. Nevertheless, you can still use the products' basic functions for manual operation.

7 Add Cleaning Solution (sold separately)


1. Take off the dust container cover, pull out the cleaning solution unit, and place it on a level, hard surface.

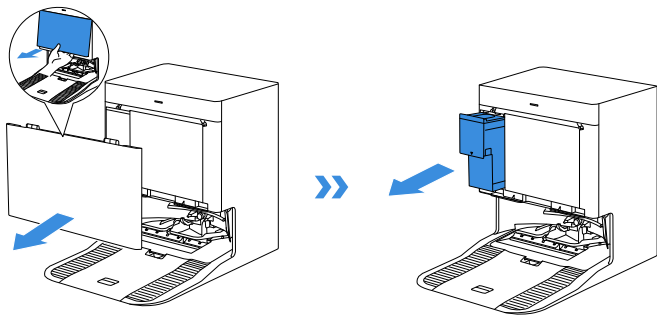

2. Unlid the cleaning solution unit and fill it with ECOVACS cleaning solution. Put the lid on and the unit back to the station.

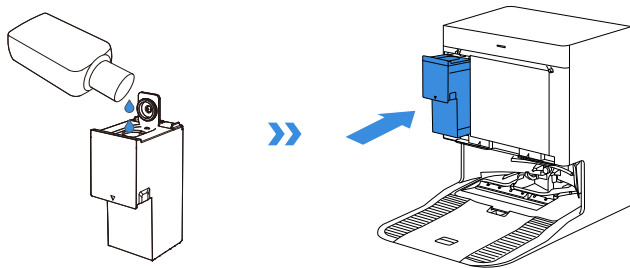

3. Insert the top latch of the dust container cover into the slot, and then press downward to ensure a proper seal.

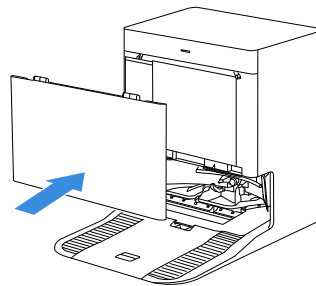

Note:

- Please use ECOVACS cleaning solution in case of malfunction.
- Please make sure that no foreign objects fall into the cleaning solution unit.

8 Start Cleaning

1. Start Mapping

Order the Main the robot to start mapping by the ECOVACS HOME App or voice control.

When creating a map for the first time, please follow the robot to help eliminate some minor issues. For example, the robot may get stuck under the furniture. Please refer to the following solutions:

1. Raise the low sitting furniture if possible;
2. Cover the bottom of the furniture;
3. Set up virtual boundary via the App.

When mapping, the robot will explore the house environment automatically. The exploration path may be different from cleaning path.

2. Start Cleaning

- The robot's water tank is automatically refilled through the OMNI station. Manual refilling is not needed.
- When mopping, the robot will recognize floor types and is able to lift mops automatically when encountering carpets. Please do not use the robot on shaggy rugs or carpets with fibres longer than 10 mm. It is recommended to fold up the shaggy rugs with fibres longer than 10 mm during the cleaning process, or go to Map > Carpet Cleaning Strategy in the ECOVACS HOME App to set the shaggy carpeted area as a No-Entry Zone.


Before cleaning for the first time, please make sure the robot is in the OMNI station and fully charged. Tap  button on the robot to start cleaning. You can also use the ECOVACS HOME App or voice control to start cleaning.

3. Pause

Tap  on the robot to pause while it is working. You can also use the ECOVACS HOME App or Voice Control to pause the robot.


4. Wake up

After pausing for a while, all indicator lights on the robot will go out. To wake up the robot, short press . After stopping working for about 1h, the robot may enter standby mode.

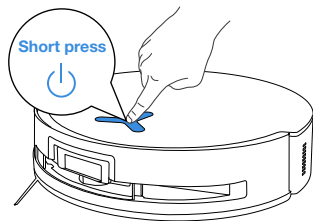


5. Return to OMNI Station

Use the ECOVACS HOME App or long press the robot button  for 3 seconds to recall the robot back to the Station for charging.

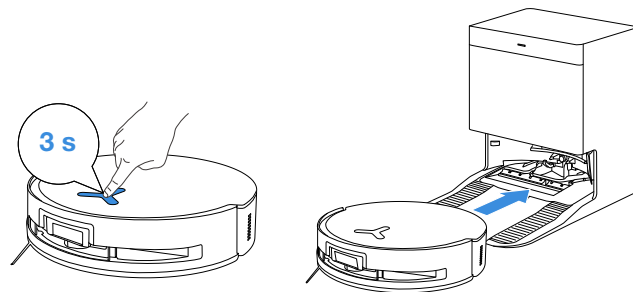

6. Deep Sleep Mode

The robot will enter deep sleep mode to protect the battery if it stays outside the OMNI station for about 10h. Please switch OFF and ON to wake up the robot.

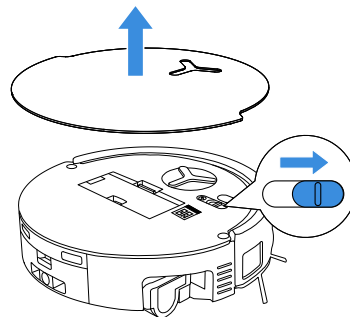

REGULAR MAINTENANCE

1 Maintenance Frequency


To ensure optimal performance, perform maintenance tasks and replace parts at the following frequencies:

Part	Maintenance Frequency	Replacement Frequency
Replaceable Roller Mop	Every week	Every 1-2 months
Water Tray	Every week	/
Dirty Water Box	Every week	/
Solution Auto-refill Module	Every month	/
Dust Bag	/	Every 2-3 months
Side Brush	Every 2 weeks	Every 3-6 months
Main Brush	Every week	Every 6-12 months
Filter	Every week	Every 3-6 months
Edge Sensor Universal Wheel Anti-drop Sensors Bumper Charging Contacts on Robot Charging Contacts on OMNI Station d-ToF Laser Module AIVI Camera	Approx. every month	/
Dust Container Inside	Every month	/
Body and Bottom of Station	Every month	/
Detachable Tray	Every 5 months	/


Note: Explore more accessories at the ECOVACS HOME App or at <https://www.ecovacs.com>.

2 Dust Bin


1. Remove the dust bin and then open its cover to empty the bin.

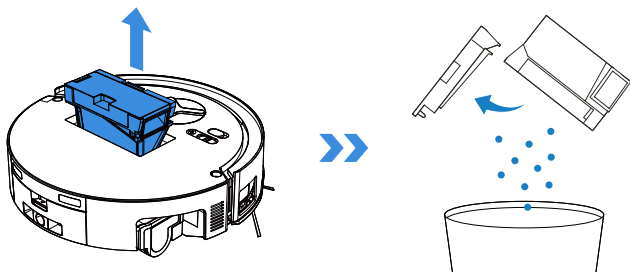

2. Open the dust bin cover to remove the filter and filter net.

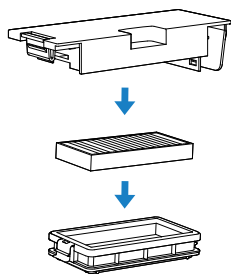


3. You can rinse the components. Afterwards, give them a good shake to remove leftover water droplets.

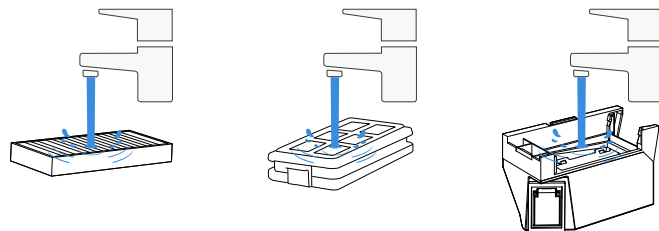

Note:

- Please rinse the Filter with water as shown above.
- Do not use finger or brush to clean the filter.

4. Air-dry the dust bin and filter.

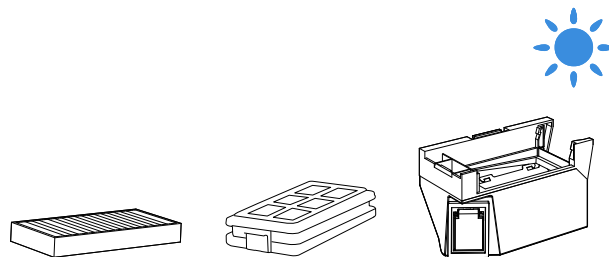


Note: Completely dry the filter before use.


3 Maintain Main Brush and Side Brush

Clean the Main Brush.


1. Remove the cover on the main brush.

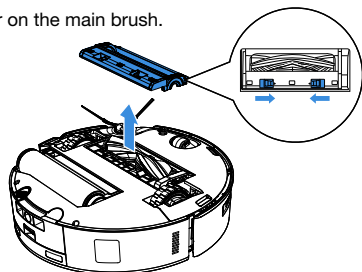


2. Remove and clean the main brush.

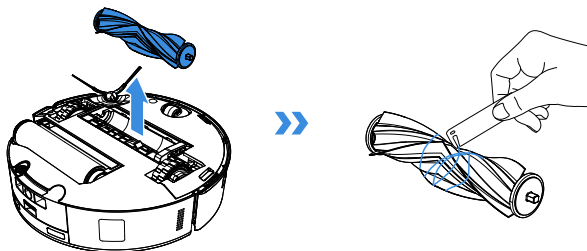

3. Remove and clean the brush comb.

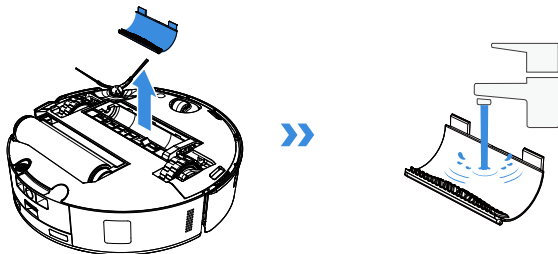


4. Install gear, main brush and main brush cover.

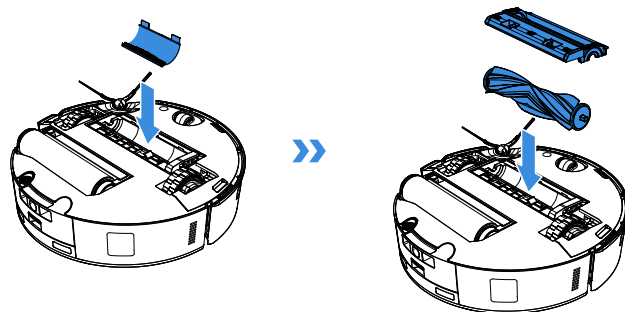

Clean the Side Brush.

Remove and clean the side brush.

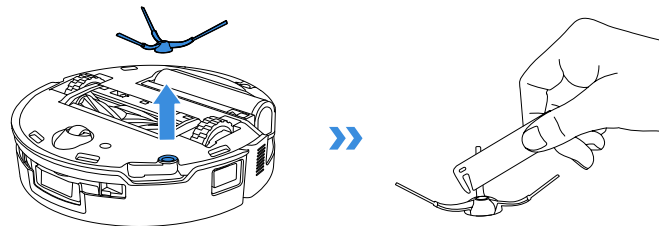


Note: Explore more accessories in the ECOVACS HOME App or at <https://www.ecovacs.com>.

4 Roller Mop, Water Tray and Dirty Water Box.


Clean the Roller Mop.

1. Double click  button to release roller mop component.

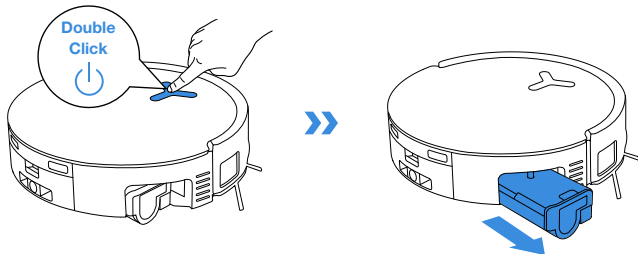


Note: Please avoid excessive force when handling the roller; it should be removed and placed with care.


2. Press the latch to remove the roller mop.

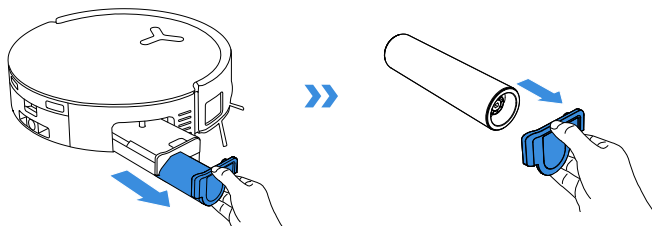

3. Clean the roller mop.

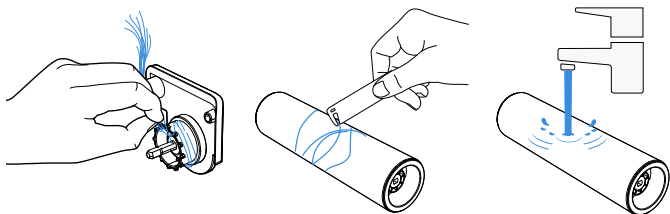


4. Clean the inside of roller mop.

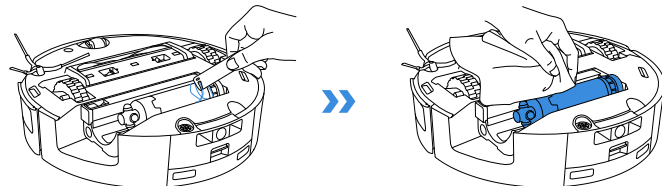


Note: Do not use water to clean the main body.

5. Push roller mop into roller end cover and double click  button to retract.

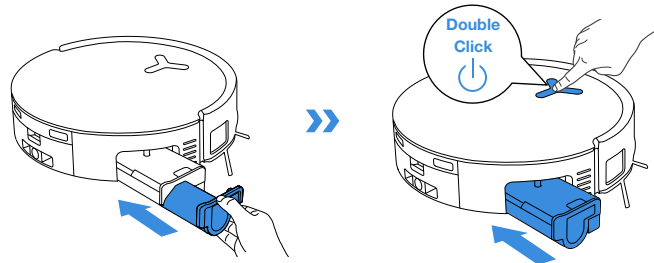


Clean Water Tray

1. Remove water tray.

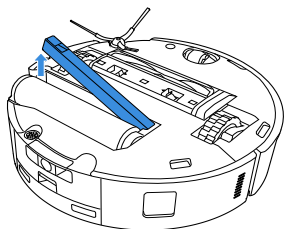


Note: A small amount of residual water may leak out when flipping the robot if it's not in drying mode.

2. Remove and clean water tray components.

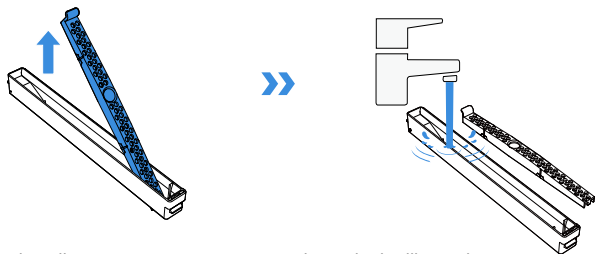


3. Please install water tray components as shown in the illustration.

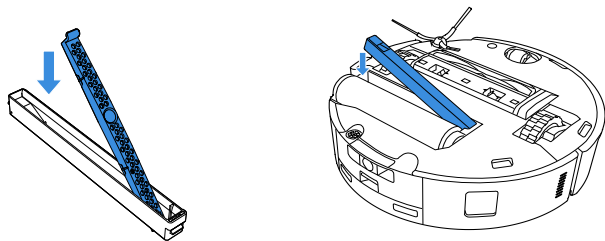


Clean Dirty Water Box

1. Remove and clean dirty water box.

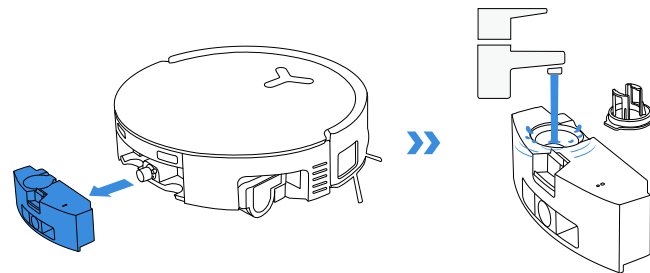


2. Press the dirty water box cover firmly in the guided direction until its plane is completely flush with the upper edge of the box to ensure a tight seal.

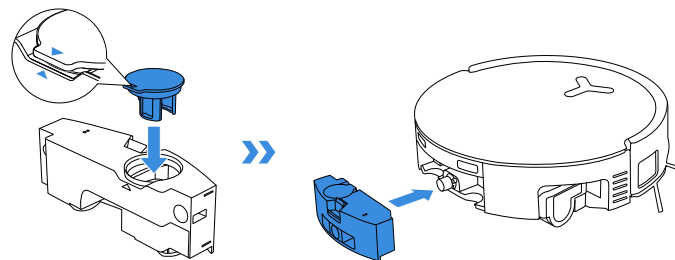


5 Maintain Other Components

Clean the Sensor Lens

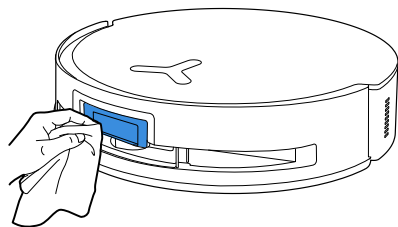


Clean d-ToF Laser Module

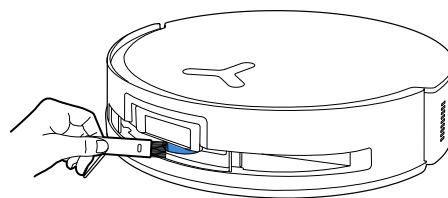


Note: Rotate the module lens to the front and clean it gently with a brush when cleaning the laser module.

Clean the Bumper

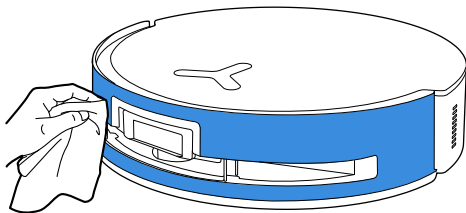


Note: Use a dry cloth when cleaning the anti-drop sensors and bumper to prevent water damage.

Clean Charging Contacts

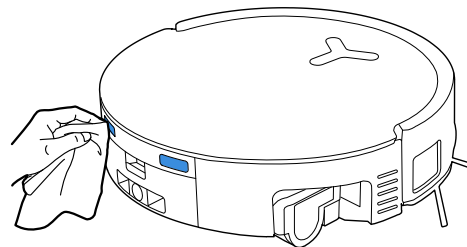


Note: Wipe the contacts with a dry cloth. Avoid using a wet cloth to prevent water damage.


Clean Edge Sensor

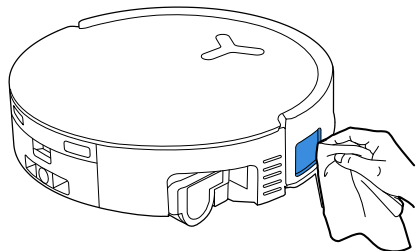


Clean Universal Wheel

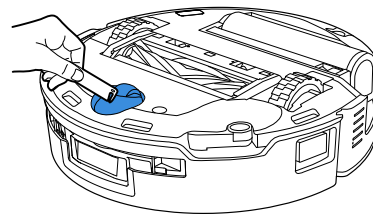

Clean Anti-drop Sensors

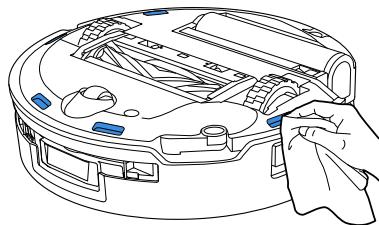


Clean Driving Wheels

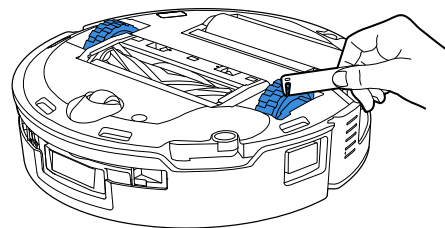


Note: Use a dry cloth when cleaning the charging contacts to prevent water damage.

6 Mop Washing Tray

1. Remove and clean detachable tray and base.

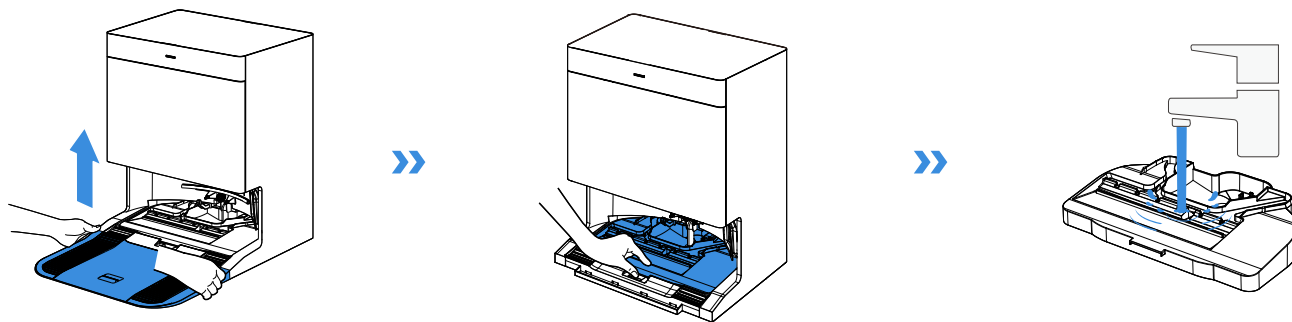


2. Install detachable tray and base.

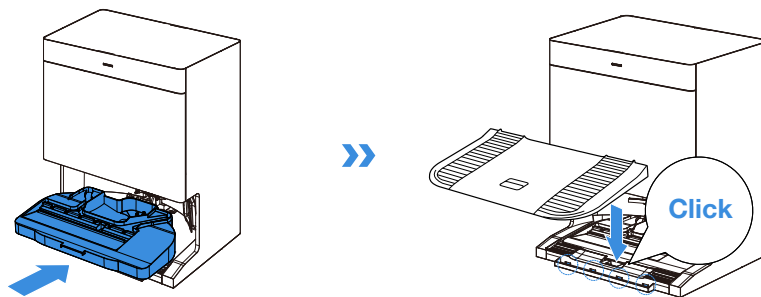


Note: Please install the detachable tray and base properly to prevent malfunction.

7 Dust Bag

1. Remove dust container cover.

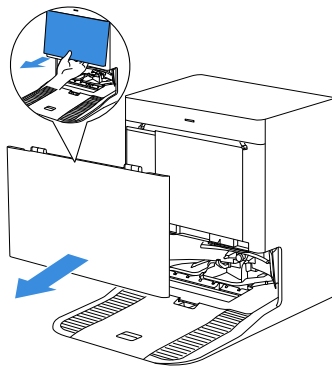


2. Remove the disposable dust bag in the direction of the arrow and discard it.

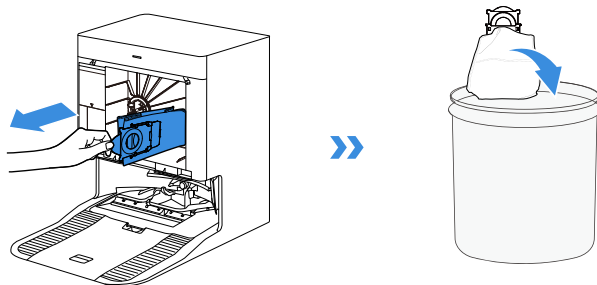


Note: Hold the handle to lift out the dust bag, which can effectively prevent dust leakage.

3. Clean the dust container with a dry cloth and install a new dust bin.

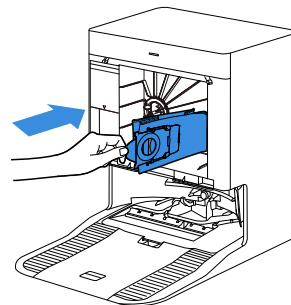


4. Insert the top latch of the dust container cover into the slot, and then press downward to ensure a proper seal.

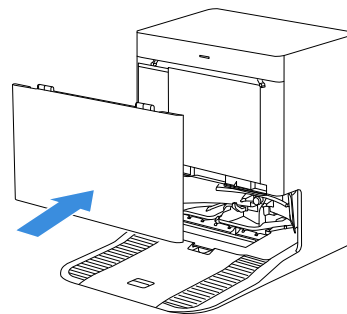

8 Storage

Please fully charge and switch OFF the robot before storage. Please recharge it every 1.5 months to prevent the battery from over-discharge.

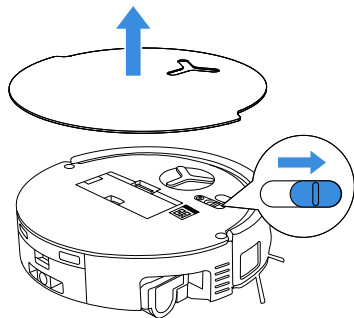

! Please note that the robot cannot charge when powered OFF.

Note:

- After the robot finishes its cleaning task, it is recommended not to power it off but to keep it charging, to better prepare for the next cleaning session.
- If the battery is over-discharged or not used for a long time, the robot may not be charged. Please contact ECOVACS for help. Do not disassemble battery by yourself.
- If you do not use the product for a long time, keep the dirty water box, water tanks empty and the mop dry.

TROUBLESHOOTING

For the following possible issue, refer to the corresponding solutions.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
1	The robot is not able to connect to the ECOVACS HOME App.	Incorrect Wi-Fi username or password entered.	Enter the correct Wi-Fi username and password.
		The robot is not within range of your home Wi-Fi signal.	Make sure the robot is within range of your home Wi-Fi signal. Try to stay as close to the Wi-Fi signal as possible.
		The robot is not in the configuration state.	Press the reset button to connect the robot to your phone by Bluetooth. If failed, please press the reset button +  and to connect via the ECOVACS HOME App.
		There is no home Wi-Fi on the Wi-Fi list.	1. Check if the Wi-Fi name contains special characters. Please do not use special characters like !@#& ¥%^. 2. Do not use a 5 Ghz network.
		Incorrect app installed.	Please download and install the ECOVACS HOME App.
2	Unable to create the furniture map in the App.	Move the robot when cleaning might cause the map to be lost.	During cleaning, do not move the robot.
		Auto cleaning is not finished.	Make sure the robot automatically return to the OMNI station after cleaning.
3	The side brush drops out of place during use.	The side brush is not properly installed.	Make sure the side brush clicks into place.
4	No signal found. Unable to return to the OMNI station.	The OMNI station is incorrectly placed.	Please place the OMNI station correctly according to the instructions in the [PREPARE THE STATION] section.
		The OMNI station is out of power or moved.	Check whether the OMNI station is connected to the power supply. Do not move the OMNI station.
		The robot does not start cleaning from the OMNI station.	It is recommended that the robot starts cleaning from the OMNI station.
		The charging route is blocked. For example, the door of the room with the OMNI station is closed.	Keep the charging route clear.
5	The robot returns to the station before it has finished cleaning.	The room is so large that the robot needs to return to recharge.	Please enable Auto Resume. For more details, please follow the App instructions.
		In highly complex home layouts, cleaning efficiency may decrease, possibly resulting in incomplete cleaning.	Tidy up the area to be cleaned by putting furniture and small objects in their proper place.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
6	The robot is unable to charge.	The robot is not switched ON.	Switch ON the robot.
		The robot's charging contacts are not connected to the OMNI Station's charging contacts.	Make sure that the robot's charging contacts have connected to the station's charging contacts and  flashes. Check whether the robot's and OMNI station's charging contacts are dirty. Please clean these parts according to the instructions in the [Maintenance] section.
		The OMNI station is not connected to the power supply.	Make sure the OMNI station is connected to the power supply.
		Base has not been installed in place.	Refer to the [Preparation] for correct installation.
7	The robot is very loud during cleaning.	The main brush/side brush is tangled, or the dust bin/roller mop/filter is blocked.	It is recommended to clean the main brush, side brush, dust bin, roller mop, filter, etc. regularly.
		The robot is in strong or max mode.	Switch to standard mode.
8	The robot gets stuck while working and stops.	The robot is tangled with objects on the floor (electrical wires, curtains, carpet fringing, etc.)	The robot will try various ways to free itself. If it is unsuccessful, manually remove the obstacles and restart.
		The robot might be stuck under furniture with an entrance of similar height.	Please raise the furniture, set a physical barrier, or set a virtual boundary via the ECOVACS HOME App.
		The robot is stuck in a narrow area.	Tidy up your home, set a physical barrier, or set a virtual boundary via the ECOVACS HOME App.
9	The following problems appear when the robot is working: disordered cleaning route, deviation from the cleaning route, repeated cleaning, or missing of small areas to be cleaned. (If there is a large area that has not been cleaned temporarily, the robot will automatically clean the missed area. Sometimes the robot will re-enter a cleaned room, which may not be a repeated cleaning, but the robot finding any missed area.)	Objects such as wires and slippers placed on the ground block the robot.	Before cleaning, please tidy up scattered wires, slippers, and other objects on the ground as much as possible. If there are any missed areas, the robot will clean them by itself, please do not interfere (such as moving the robot or blocking the route).
		The off-road wheels may slip on the ground when the robot climbs steps, thresholds, and door bars, which can affect its judgement of the entire home environment.	It is recommended to close the door of the affected area and cleaning it separately. After cleaning, the robot will return to its starting location. Please feel confident in using this method.
		On freshly waxed or polished floors, as well as smooth tiles, there may be less friction between the off-road wheels and the floor.	Please wait for the wax to dry before cleaning.
		Due to different home environments, some areas cannot be cleaned.	Tidy up your home to ensure that the robot can enter the areas to be cleaned.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
10	Delay in remote control.	The Wi-Fi signal is poor, causing the video loading to be slow.	Use the robot in areas with good Wi-Fi signal.
11	After returning to the OMNI station, the robot does not empty its dust bin.	The Auto-Empty function has not been turned on in the ECOVACS HOME App.	Turn on the Auto-Empty function in the ECOVACS HOME App.
		Manually moving the robot back to the OMNI station may not trigger the Auto-Empty function.	It is recommended to allow the robot return to the OMNI station on its own. Please do not manually move it.
		In Do Not Disturb mode, the robot will not empty the dust after returning back to the OMNI station.	Turn off do not disturb in the ECOVACS HOME App or manually start dust-emptying.
		OMNI station detects a decrease in empty efficiency.	Replace the dust bag according to the [REGULAR MAINTENANCE] section and close the dust container. If the dust bag is not full when prompted by the App, you can put it back again.
		If the above possible causes have been ruled out, components of the OMNI station may be abnormal.	Please contact customer service for assistance.
12	Auto-Empty unsuccessful.	OMNI station detects a decrease in empty efficiency.	Replace the dust bag according to the [REGULAR MAINTENANCE] section and close the dust container. If the dust bag is not full when prompted by the App, you can put it back again.
		The outlet of the dust bin is blocked by foreign objects.	Remove the dust bin and clear the foreign objects on the outlet.
13	The inner side of the dust container is dirty.	Fine particles pass through the dust bag and accumulate on the inner side of the dust container.	Clean the inner side of the dust container.
		The dust bag is broken.	Check and replace the dust bag.
		The dust bag is not properly installed.	Please install the dust bag properly.
		The dust container cover is not closed.	Please check if the dust container cover is closed properly.
14	Dust leakage occurs while the robot is working.	The outlet of the dust bin is blocked by foreign objects.	Remove the dust bin and clear the foreign objects on the outlet.
15	Roller mop can not rotate.	Roller mop is not properly installed.	Install the roller mop properly according to the [Regular Maintenance] section.
		Roller mop gets stuck by foreign objects.	Clean the roller mop properly according to the [Regular Maintenance] section.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
16	Driving wheels are stuck.	The driving wheels are entangled or stuck due to foreign objects.	Rotate and press the driving wheels to check for any wrapping or obstruction by foreign objects. If any foreign objects are found, please clean them promptly. If this issue persists, please contact customer service for assistance.
17	When mop washing tray is full of water that cannot be drained out, the voice reports that the mop washing tray malfunction.	Mop washing tray is not properly installed.	Make sure the mop washing tray is properly installed.
		Mop washing tray Base gets dirty.	Rinse the mop washing tray base with clean water.
		Check if the floating ball gets stuck when there is no water in the mop washing tray base.	Remove the Mop Washing Tray to put the floating ball back in its original place.
		The OMNI station cannot drain water normally.	Put the robot into the station and double tap  , if the issue persists, please contact our customer service for help.
		The suction port of the mop washing tray is blocked by foreign objects.	Ensure that there is no foreign object in the suction port of the Mop washing tray.
		The voice prompt still exists after trying the above solutions.	Plug and unplug the OMNI station. If this issue persists, please contact customer service for assistance.
18	Dirty water box malfunction.	The draining mouth of dirty water box gets blocked and the Draining Pole can't work normally.	Remove and empty the dirty water box, and then rinse it and reinstall. If this issue persists, please contact customer service for assistance.
19	Abnormal water inlet in the clean water tank.	The clean water tank's inlet is abnormal.	No leak in the home's water pipes or valves.
		Abnormal household water pressure.	Ensure that the home water pressure is normal.
		Household power outage.	Confirm there is no power outage at home.
		Leak in the home's water pipes or valves.	Inspect along the pipeline and ensure the pipes are functioning properly. Check for bends, leaks, or other issues affecting water flow. If the problem cannot be resolved, please contact after-sales service.
20	Dirty water tank is full.	Abnormal drainage.	Inspect the drainage pipes to check for blockages or pressure issues causing failure. If the issue persists, contact after-sales service.

Please contact our customer service for assistance if the problem persists despite the recommended solutions.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	DEX56		
Rated Input	20 V === 2 A	Charging Time	about 4.5 h
Station Model	CH2453G		
Rated Input	220-240 V ~ 50-60 Hz	Rated Output	20 V === 2 A
Rated Input Current (Charging)	0.5 A	Power (Emptying)	650 W
Power (Hot Water Washing Mop)	1650 W		
Maximum incoming water pressure	1.0MPa		
Frequency Bands	2400-2483.5 MHz		
Networked Standby Power	Less than 2.00 W		

Output power of the wireless module is less than 100 mW.

Note: Technical and design specifications may be changed for continuous product improvement.

Explore more accessories at <https://www.ecovacs.com>.

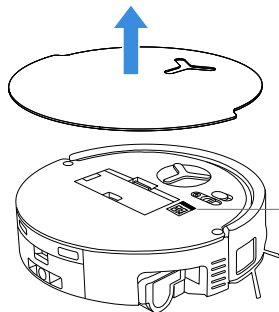

Please use the mobile camera to scan the QR code and obtain the user guide.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Geräts sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören die folgenden Hinweise:

LIES ALLE ANWEISUNGEN VOR

GEBRAUCH DIESES GERÄTS.

BEWAHRE DIESE ANLEITUNG AUF.

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Kinder ab acht Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Geräts angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räume den zu reinigenden Bereich frei. Entferne Netzkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnte, vom Boden. Lege Teppichfransen unter den Teppich, und achte darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. Ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern. Stelle sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwende das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwende nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Verwende das Gerät AUSSCHLIEßLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwende das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
6. Verwende das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. -filter.
7. Verwende das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
8. Halte Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
9. Verwende das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.

10. Verwende und lagere den Roboter nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter -5°C/23°F oder über 40°C/104°F). Lade den Roboter bei einer Temperatur über 0°C/32°F und unter 40°C/104°F.
11. Verwende das Gerät nicht auf feuchten Flächen oder auf Flächen mit stehendem Wasser.
12. Achte darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände aufnimmt, die das Gerät verstopfen könnten.
13. Verwende das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierer- oder Kopierertoner aufzunehmen, und nicht in Bereichen, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
14. Verwende das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
15. Stecke keine Gegenstände in die Ansaugöffnung. Lasse das Gerät nicht mit verstopfter Ansaugöffnung arbeiten. Halte die Ansaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigen den Luftstrom behindernden Materialien.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgetauscht werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
17. Schalte das Gerät vor dem Reinigen oder Warten durch Betätigen des Ein-/Ausschalters AUS.
18. Der für das Netzteil CH2453G geeignete Lithium-Akkutyp hat max. 8 Zellen und eine max. Nennspannung von DC 14,4 V sowie eine Nennkapazität von 5,800 mAh. Vor dem Entsorgen des Geräts ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
19. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
20. Verbrenne das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
21. Verwende das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Ecovacs Home Service Robotics übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.
22. Der Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgetauscht werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Roboter-Akkus wende dich bitte an den Kundendienst.
23. Stelle sicher, dass die Spannung der Stromquelle mit der auf der OMNI-Station angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
24. Benutze nur den aufladbaren Original-Akku

- und die OMNI-Station, die vom Hersteller mit dem Gerät mitgeliefert wurden. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht zulässig.
25. Achte darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehe oder trage das Gerät bzw. die OMNI-Station nicht am Netzkabel, verwende das Netzkabel nicht als Griff, klemme das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehe es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achte darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halte das Netzkabel von heißen Flächen fern.
26. Verwende die OMNI-Station nicht, wenn sie beschädigt ist. Das Netzteil darf nicht repariert oder weiterverwendet werden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
27. Verwende das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist. Verwende das Gerät oder die OMNI-Station nicht, wenn es bzw. sie nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Die Reparatur muss durch den Hersteller oder dessen Kundendienst durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
28. Vor dem Reinigen oder Warten der OMNI-Station muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

29. Entferne vor dem Entsorgen des Geräts den Akku. Nimm hierzu das Gerät aus der OMNI-Station, und schalte es durch Betätigen des Ein-/Ausschalters aus.
30. Wenn die OMNI-Station längere Zeit nicht benutzt wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
31. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalte ihn zur Aufbewahrung aus. Trenne außerdem die OMNI-Station vom Netz.
32. **WARNUNG** – Gib nur Frischwasser in den Frischwasserbehälter.
- 33. WARNUNG:** Verwende zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil CH2453G.

Um den Anforderungen der HF-Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen einzuhalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

Geräteaktualisierung

In der Regel werden einige Geräte alle zwei Monate aktualisiert, aber das muss nicht auf jedes Gerät zutreffen. Einige Geräte, insbesondere solche, die vor mehr als drei Jahren in den Handel kamen, werden nur aktualisiert, wenn eine kritische Schwachstelle gefunden wurde und behoben wird.

	Vorsicht: heiße Oberfläche
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien.
	Lies bitte vor dem Laden die Anweisungen.
	Polarität des Ladeanschlusses
	Träge Miniatur- Sicherungsverbindung

Die Fernüberwachung ist ausschließlich für die private Nutzung in nicht öffentlichen, privaten Orten zum reinen Selbstschutz und zur alleinigen Kontrolle bestimmt. Bitte beachte bei der Nutzung die geltenden Datenschutzgesetze. Die Überwachung öffentlicher Orte, insbesondere im Heimlichen und/oder seitens des Arbeitgebers ohne berechnigte Gründe, ist unzulässig. Für eine solche unberechtigte Nutzung übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung und das Risiko.

Konformitätserklärung für die Europäische Union

Informationen für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung bist du dafür verantwortlich, deine Altgeräte an die dafür vorgesehenen Sammelstellen zu übergeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen einzusparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Abfällen entstehen können.

Für die Rückgabe deines gebrauchten Geräts verwende bitte das Rückgabe- und Abholungssystem oder wende dich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser nimmt es kostenlos zurück. Weitere Informationen zur nächstgelegenen Abholstelle erhältst du bei deiner örtlichen Behörde.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Abfalls können gemäß nationaler Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Informationen zur Entsorgung gebrauchter Akkus



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Deine Mitwirkung ist ein wichtiger Teil der Bemühungen, die Auswirkungen von Batterien und Akkus auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Du kannst dieses Gerät oder die darin enthaltenen Batterien oder Akkus für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung bei deinem Anbieter oder einer dafür vorgesehenen Sammelstelle kostenlos zurückgeben.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen einzusparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Abfällen entstehen können.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Abfalls können gemäß nationaler Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Es gibt separate Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus.

Entsorge Batterien und Akkus ordnungsgemäß bei deiner örtlichen Müllsammelstelle/Recyclingstelle.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der gesamte Artikel, einschließlich der Zubehörteile (Kabel, Leitungen usw.), die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der delegierten Richtlinie der Kommission (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt („RoHS Recast“ oder „RoHS 2.0“).

Funkanlagenrichtlinie

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der in diesem Abschnitt aufgeführte Artikel den grundlegenden Anforderungen und anderen diesbezüglichen Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.

Bevollmächtigte Vertretung für Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstraße 2 | D-40221 Düsseldorf | Deutschland

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Artikel den grundlegenden Anforderungen und weiteren ihn betreffenden Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der ergänzten delegierten Richtlinie der Kommission (EU) 2015/863 und der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Website eingesehen werden:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PACKUNGSGEHÄLT


1 PACKUNGSGEHÄLT

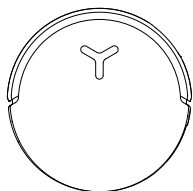


Roboter

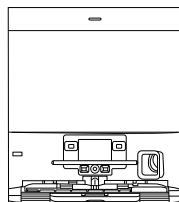


OMNI-Station




Basis



Seitenbürste



Netzkabel

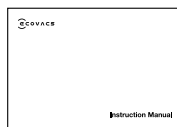

Betriebsanleitung



Montagesatz zum
Nachfüllen/Ablassen von
Wasser

Hinweis:

- Den Inhalt des Montagesatzes zum Nachfüllen/Ablassen von Wasser findest du in der Zubehörliste.
- Abbildungen und Illustrationen dienen nur zu Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

2 Produktdiagramm

1. Vorderansicht des Roboters

Knopf am Roboter

Kurzes Drücken: Start/Pause

3 s lang drücken: Zurück zur Ladestation

Doppelt Antippen: Wischwalze lösen/
einfahren

(Roboter nicht in der Station)


3D-Sensor
TrueDetect

AIVI-Kamera

d-ToF-Lasermodul

Obere Abdeckung

Stoßfänger

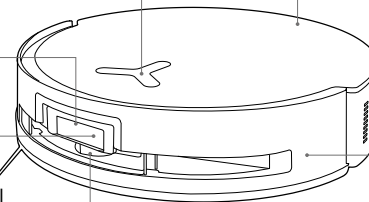

2. Bodenansicht des Roboters

Absturzsensoren

Seitenbürste

Teppicherkennungssensor

Bürstentriegelungstaste

Wanne


Auswechselbare
Wischwalze

Universalrad

Hauptbürste

Antriebsräder

Absturzsensoren

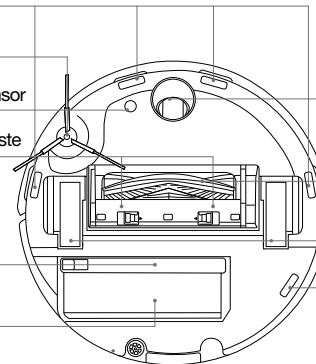


3. Innenansicht (unter der Abdeckung)


RESET-Taste

Netzwerkeinrichtung: Drücke die RESET-Taste und folge der Sprachansage zur Netzwerkeinrichtung.


Auf Standardeinstellungen zurücksetzen: Halte die RESET-Taste für 5 s gedrückt. Nachdem du die Sprachaufforderung gehört hast, wird die Startmusik abgespielt und der Roboter wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

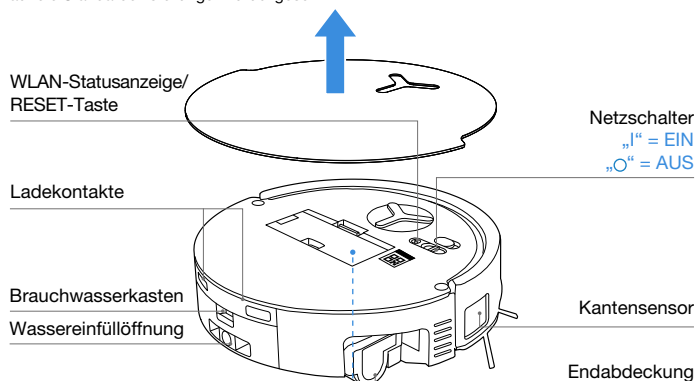

4. Staubbehälter

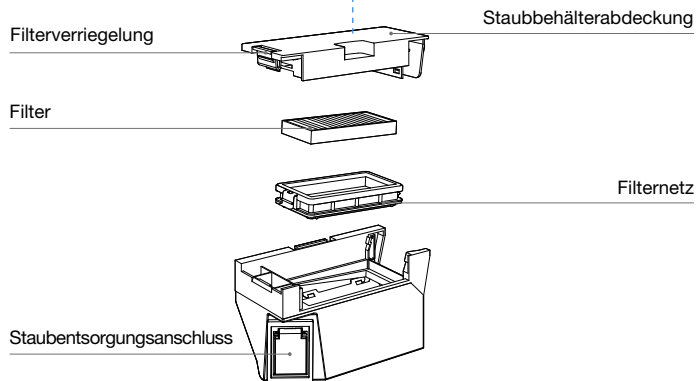


5. Vorderansicht der OMNI-Station

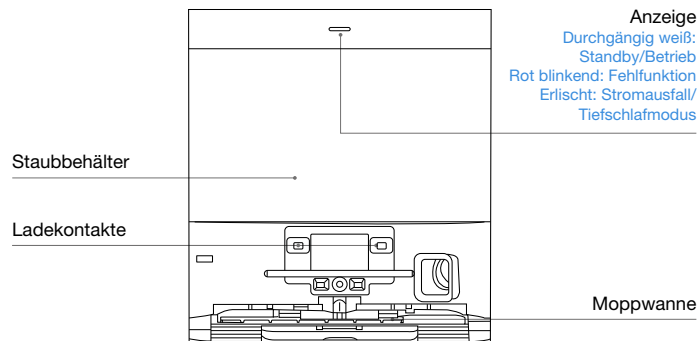


Hinweis:

- Wenn die Anzeige rot blinkt, rufe die App ECOVACS HOME auf und lass dir die Beschreibung der Fehlfunktion ausgeben.
- Wenn sich der Roboter nicht aufladen lässt, wische die entsprechenden Ladekontakte an der OMNI-Station mit einem trockenen Tuch ab.

6. Staubbeutel

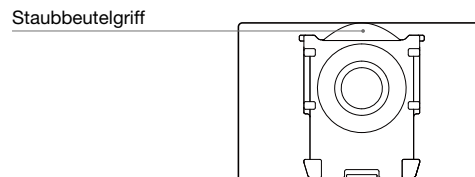

7. Rückansicht der OMNI-Station

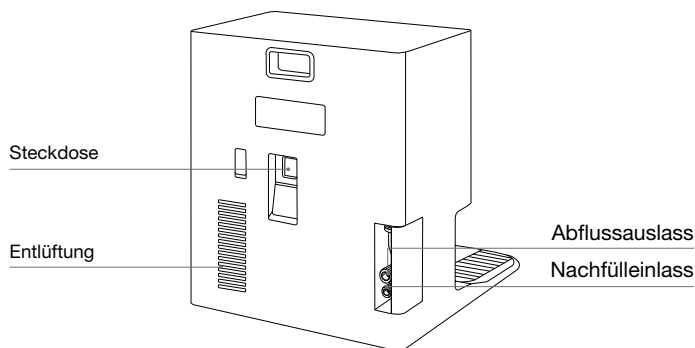

8. Sensoren

Produktdiagramm	Funktionsbeschreibung
d-ToF Lasermodule	Die Laser-Abstandsmessung ermittelt den Abstand zwischen Roboter und umstehenden Objekten anhand der Lichtlaufzeit, so dass das Modul diese Objekte kartieren kann, während der Roboter fährt. Die Erfassungsreichweite beträgt 12 m.
3D-Sensor TrueDetect	Mit der Infrarot-Abstandserkennung und dem Konzept des Vergleichsdreiecks sendet der Sensor Infrarotstrahlen aus und empfängt die Reflexion von Gegenständen vor sich, um den Abstand zwischen sich und den Objekten zu berechnen. Wenn der Sensor ein Objekt in seiner Nähe erkennt, ändert er die Richtung, um nicht dagegen zu stoßen. Die Erfassungsreichweite beträgt 0,3 m.
Absturzsensoren	Der Sensor an der Roboterunterseite erfasst die Höhe zum Boden mit Hilfe von Infrarotstrahlung. Am Kopfende einer Treppe, etwa bei einem Höhenunterschied von über 55 mm auf weißem Boden oder über 30 mm auf schwarzem, hält der Roboter aufgrund der Absturzsicherung an.
Teppicherkennungssensor	Die Ultraschallsonde kann Ultraschallwellen mit einer Frequenz von 300 kHz aussenden. Ihre Energie kann von Teppichen absorbiert werden. Liegt die reflektierte Energie unter dem Schwellenwert, erkennt der Roboter das Vorhandensein eines Teppichs. Den Labortests von ECOVACS zufolge lassen sich derzeit über 50 auf dem Markt erhältliche Teppicharten identifizieren.
Antikollisionssensor	Wenn das Sendesignal durch ein Hindernis blockiert wird, kann der Empfänger es nicht empfangen. Mit diesem Prinzip kann der Roboter Hindernissen ausweichen, wenn er mit ihnen kollidiert.
Kante Sensor	Mithilfe der ToF-Abstandsmessung kann der Roboter den Abstand zwischen sich und Objekten auf seiner rechten Seite erkennen. Wenn sich rechts eine Wand oder ein Hindernis befindet, führt der Roboter eine Kantenreinigung durch, damit er keine Stellen übersieht.
AVI-Kamera	Mit KI-Kameras können Sie Bilder der Umgebung aufnehmen. "Videoaufnahme beginnen. Die Interaktion mit dem Mikrofon kann in Form von Videoanrufen aus der Ferne erfolgen (bei einigen Modellen).
Mikrofon	Eine Stimme erzeugt über die Luft Vibrationen der Mikrofonmembran. Infolgedessen kann das Mikrofon die Sammlung und die Algorithmen von Klangmodellen zur Tonaufzeichnung und Sprachsteuerung des Roboters für bestimmte Aufgaben nutzen. Die effektive Aufrufdistanz beträgt 5 m.

HINWEISE VOR DER REINIGUNG

1 Warnhinweise




Bereite den Bereich vor:

Räume den zu reinigenden Bereich auf, indem du Möbel wie Stühle an ihren richtigen Platz stellst.



Räume Gegenstände wie Kabel, Tücher, Hausschuhe usw. vom Boden weg, um die Reinigungseffizienz zu verbessern.

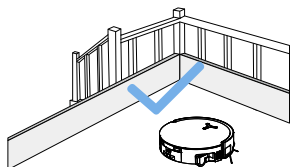


Richte Schutzbarrieren ein:

Möglicherweise solltest du an einer hohen Kante eine Absperrung anbringen, damit der Roboter nicht hinabstürzt.



Wenn du das Produkt auf einem Fransenteppich betreibst, falte die Fransen darunter.

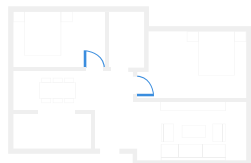


Halte deine Türen offen:

Beim ersten Einsatz müssen alle Zimmertüren offen stehen, damit der Roboter Ihr Haus vollständig erkunden kann.



Stehe nicht in engen Räumen wie Türöffnungen und Fluren, und versperre dem Roboter bei der Erkennung von Flächen nicht den Weg.

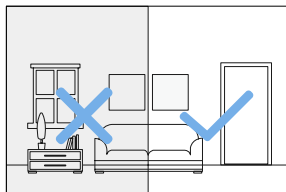

Sorge für ausreichende Beleuchtung:


Der Roboter kann Schuhen, Steckdosen, Kabeln usw. ausweichen und beleuchtet alle zu reinigenden Bereiche gut, damit er Hindernisse erkennen kann.



Achte darauf, dass die Sicht des Roboters klar ist und das Objektiv nicht verkratzt oder durch Fingerabdrücke oder Ölflecken verschmutzt. Zum Abwischen der Kamera nimm ein sauberes, weiches Tuch und keine Reinigungsmittel, Waschmittel oder Sprays.

2 Abmessungen des Montage-raums

Breite ≥ 400 mm, Höhe ≥ 405 mm, Tiefe ≥ 540 mm

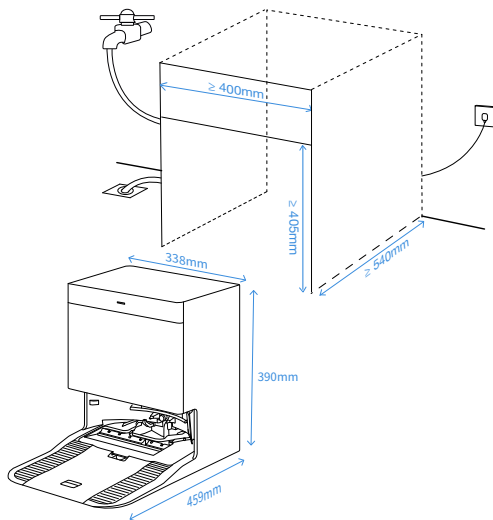

Hinweis:

- Wenn du einen Bodenablauf hast, achte darauf, dass er sich an einer Seite der Station befindet und nicht direkt unter oder hinter ihr.
- Wenn Sie einen Bodenablauf haben, achten Sie darauf, dass er sich an einer Seite der Station befindet und nicht direkt unter oder hinter ihr.

3 Schnellstart

Befreie den Roboter und die OMNI-Station vor dem Einsatz von allen Schutzmaterialien.

1. Scanne den QR-Code auf der Zubehörkarte des Satzes, die der Verpackung beiliegt, dann schaust du dir das Video zur Montageanleitung.

2. Installationsanleitung

(1) Vorbereitung vor der Montage

① Erforderliche Werkzeuge

Bevor du den Einbau vornimmst, halte folgende Werkzeuge bereit: einen verstellbaren Schraubenschlüssel, ein Universalmesser, ein Maßband, einen Schraubendreher und ein Handtuch zum Abwischen von ausgetretenem oder verschüttetem Wasser.

② Voraussetzungen für die Montage

Vergewissere dich außerdem, dass am Aufstellungsort eine Steckdose, eine Abflussöffnung und ein 1/2-Wasseranschluss vorhanden sind.

(2) Teileprüfung

① Auspacken des Pakets

Öffne den Karton und nimm alles heraus.

② Überprüfe die Komponenten

Vergleiche mit dem Handbuch und der Zubehörliste des beiliegenden Montagesatzes, ob alle Teile vorliegen, bevor du fortfährst.

(3) Montage des T-Verbinders

Hinweis: Achte auf korrekten Anschluss.

**Montage des T-Stücks für Reinwasser an die 1/2-Zoll-Wasserleitung
Nur zur Wasserzufuhr der Station**

Wenn die Wasserzufuhr ausschließlich der Station dient, gehst du wie folgt vor.

- Entferne die Endkappe vom Eckventil, richte das Innengewinde auf das Eckventil aus und schließe es an. Ziehe die Verbindung mit einem Schraubenschlüssel fest.
- Verschließe das Außengewinde des T-Stücks mit dem beiliegenden Verschlussstopfen.
- Schließe das T-Stück, öffne das Eckventil und prüfe die Dichtheit.

Gemeinsame Wasserzufuhr der Station

Wenn die Wasserzufuhr von der Station und anderen Geräten gemeinsam genutzt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- Baue mit einem Schraubenschlüssel die vorhandene Wasserleitung vom Eckventil ab.
- Richte sein Innengewinde auf das Eckventil aus und schließe es an. Ziehe die Verbindung mit einem Schraubenschlüssel fest.
- Richte die ursprüngliche Wasserleitung auf das Außengewinde des T-Stücks aus und schließe sie an.
- Schließe das T-Stück, öffne das Eckventil und prüfe die Dichtheit.

(4) Wasserdruckprüfung

Teste nach der Montage des T-Stücks den Wasserdruck.
Wasserdruckbedarf: 0,1 - 1,0 MPa

(5) Zusammenbau der Rohre

Stelle die Station in der Nähe der Montagestelle auf.

① Montage der Reinwasserleitung

- Montiere das Rückschlagventil ordnungsgemäß an die Reinwasserleitung. Schneide die Reinwasserleitung 10 cm vor dem Ende des Überdruckventils ab und montiere die Teile des Rückschlagventils in der durch die Pfeile gekennzeichneten Reihenfolge und gemäß der Richtung des Überdruckventils.
- Nimm die Reinwasserleitung heraus und stecke das Ende mit dem Überdruckventil in das T-Stück.

- Wenn die Reinwasserleitung kürzer als 4 Meter sein darf, demontiere das 1/4-Zoll-Winkelstück durch Einführen in den 1/4 - Zoll-Schnellanschluss der Station.

② Montage der Brauchwasserleitung

- Nimm die Brauchwasserrohrbaugruppe heraus und setze das harte 3/8 – Zoll-Winkelstück im geraden Anschluss des Auslassrohrs an der Station ein.
- Schneide das andere Ende des Brauchwasserrohrs auf eine passende Länge zu, führe es in das Abflusssystem ein und befestige es.

(6) Wasser- und Stromtest

- Löse das Ventil des T-Stücks und schließe die Station an das Stromnetz an.
- Sobald die Station gestartet und mit Wasser versorgt ist, stelle den Roboter in die Station und drücke zweimal die „Auto“-Taste, damit die Selbstreinigung der Station abläuft.
- Wenn die Moppwanne mit Reinwasser gefüllt ist, warte 10 s und kontrolliere, ob das Wasser automatisch nachgefüllt und abgelassen werden kann.
- Kontrolliere, dass alle Verbindungen dicht sind.


(7) Rohrleitungsanordnung

Wickle die Rein- und Brauchwasserleitungen zusammen mit der dekorativen Leitungshülle ein.

(8) Abschluss der Montage


- Stelle die Station an ihrer endgültigen Montagestelle auf.
- Räume den Ort auf und setze den Roboter zurück in die Station.
 - Führe eine Reinigung des gesamten Hauses durch, um zu prüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweis: Stelle keine Gegenstände innerhalb von 0,8 Metern vor der Station ab.

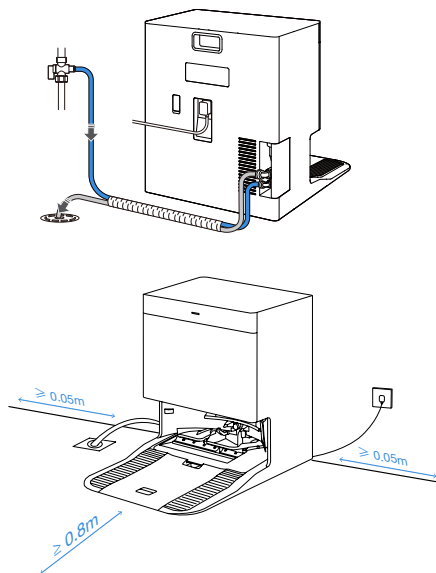


3. Montage von Roboter und Station

Das Klickgeräusch zeigt die ordnungsgemäße Installation an.

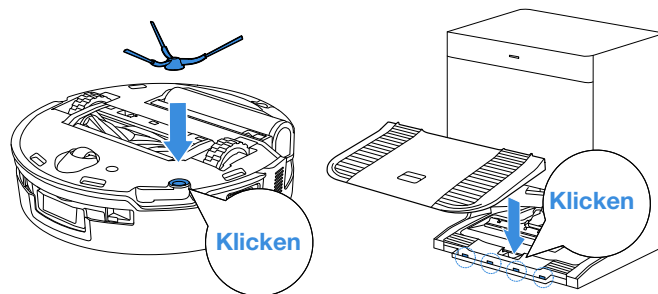

4. Schalte den Roboter ein und lade ihn auf

Schalte den Netzschalter unter der Roboterabdeckung ein. Stelle den Roboter vor der Station auf und überprüfe deren Stromversorgung. Rufe in der ECOVACS HOME App oder über einen Sprachbefehl den Roboter zurück, damit er an der OMNI-Station mit dem Aufladen beginnt, oder drücke die Robotertaste  3 Sekunden lang, dann kehrt er zum Aufladen zur Station zurück.

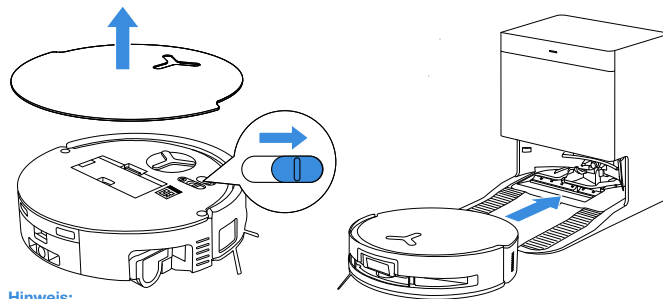


Hinweis:

- Der Roboter kann nicht aufgeladen werden, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
- Wenn der Roboter seine Reinigungsaufgabe erfüllt hat, schaltet man ihn am besten nicht aus, sondern lässt ihn weiter aufladen, um ihn besser auf die nächste Reinigung vorzubereiten.
- Es wird empfohlen, dass der Roboter die Reinigung von der OMNI-Station aus beginnt. Bewege die OMNI-Station während der Reinigung nicht.


5 Herunterladen der ECOVACS HOME App

Lade die App ECOVACS HOME herunter, um weitere Funktionen zu nutzen.

Du kannst den QR-Code auf dem Roboter scannen und dann die App herunterladen.

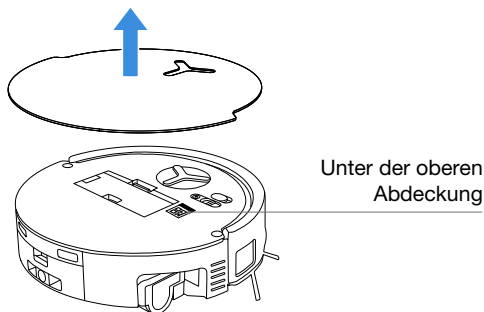

Oder suche in deinem mobilen App-Store nach ECOVACS HOME und lade dann die App herunter.



Hinweis: Folge der Anleitung der App beim Registrieren, Anmelden und Ausschalten des Produkts.

6 Verbinden des Roboters mit der App

Über Bluetooth: Schalte Bluetooth am Roboter und am Mobiltelefon ein. Gestatte der App, die Bluetooth-Freigabe des Mobiltelefons zu erhalten. Tippe etwas an, um den QR-Code auf dem Roboter zu scannen, oder tippe auf  oder auf  in der App, um den Roboter in deiner Nähe zu finden.

Über WLAN: Du kannst den Roboter auch über andere Methoden an die App anschließen, siehe dazu die Angaben auf der Seite der App.

Hinweis: Verbinde dich am besten über Bluetooth.

WLAN-Netzwerkanforderungen:

- Verwende ein 2,4-GHz- oder ein gemischtes 2,4/5-GHz-Netzwerk.
- Der Router unterstützt das 802.11b/g/n- und IPv4-Protokoll.
- Kein VPN (Virtual Private Network) und keinen Proxy-Server verwenden.
- Kein verstecktes Netzwerk verwenden.
- WPA und WPA2 mit TKIP-, PSK- und AES/CCMP-Verschlüsselung.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) wird nicht unterstützt.
- Verwendung der WLAN-Kanäle 1-11 in Nordamerika und die Kanäle 1-13 außerhalb Nordamerikas (wende dich an die örtliche Regulierungsbehörde).
- Bei Verwendung eines Netzwerk-Extender/Repeaters müssen der Netzwerkname (SSID) und das Passwort dieselben wie bei deinem primären Netzwerk sein.
- WPA2 muss auf dem Router aktiviert sein.


WLAN-Anzeigeleuchte

	Weiß, langsam blinkend	Verbindung zum WLAN getrennt
	Weiß, schnell blinkend	Verbindungsaufbau
	Durchgehend weiß	Mit WLAN verbunden


Beachte, dass (produktabhängig) intelligente Funktionen wie Fernstart, Sprachinteraktion, 2D/3D-Kartenanzeige und Regeleinstellungen sowie personalisierte Reinigung das Herunterladen und den Einsatz der App ECOVACS HOME erfordern, die häufig aktualisiert wird. Du musst unsere Datenschutzrichtlinie und Benutzervereinbarung zustimmen, bevor wir einige deiner grundlegenden und erforderlichen Informationen verarbeiten und dir die Bedienung des Produkts über die App ECOVACS HOME ermöglichen können. Ohne deine Zustimmung können einige der oben genannten intelligenten Funktionen nicht über die App ECOVACS HOME genutzt werden. Dennoch kannst du die Grundfunktionen des Produkts zur Handbedienung nutzen.

7 Zugabe von Reinigungslösung (separat erhältlich)


1. Nimm die Abdeckung des Staubbehälters ab, ziehe den Lösungsmitteltank heraus und stelle ihn auf eine ebene, harte Fläche.

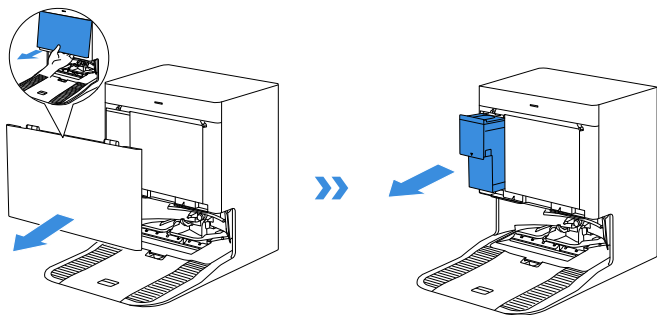

2. Öffne den Tankdeckel und befülle ihn mit ECOVACS-Reinigungslösung. Setze den Deckel auf und bringe den Tank wieder an der Station an.

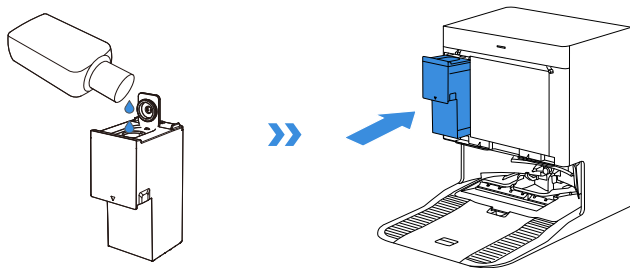

3. Führe die obere Verriegelung der Staubbehälterabdeckung in den Schlitz ein und drücke sie dann nach unten, damit sie gut abdichtet.

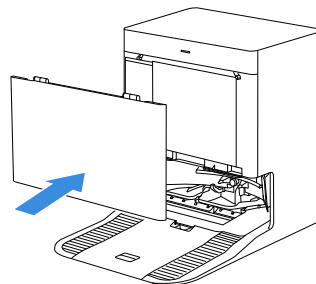

Hinweis:

- Verwenden Sie im Falle einer Störung die ECOVACS-Reinigungslösung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Lösungsmitteltank fallen.

8 Beginn der Reinigung

1. Kartierung starten

Befehle dem Roboter über die App ECOVACS HOME oder die Sprachsteuerung, die Kartierung zu starten.

Wenn du zum ersten Mal eine Karte erstellst, folge bitte dem Roboter, um einige kleinere Probleme zu beheben.

Er kann zum Beispiel unter den Möbeln stecken bleiben. Beachte die folgenden Abhilfemaßnahmen:

1. Erhöhe tief hinabreichende Möbel, wenn möglich;
2. Decke den Boden des Möbels ab;
3. Richte über die App eine virtuelle Begrenzung ein.

Beim Kartieren erkundet der Roboter sein Umfeld. Der Erkundungskurs kann sich von der Reinigungsstrecke unterscheiden.

2. Beginn der Reinigung

- Der Wassertank des Roboters wird automatisch durch die OMNI-Station aufgefüllt. Manuelles Nachfüllen ist nicht erforderlich.
- Beim Wischen erkennt der Roboter den Bodentyp und kann den Wischmopp automatisch anheben, wenn er auf Teppiche trifft. Benutze den Roboter nicht auf Zottelteppichen oder wenn die Fransen länger als 10 mm sind. Es wird empfohlen, längere Fransen vor dem Reinigen zusammenzulegen. Oder lege in der ECOVACS HOME App unter „Karte > Teppichreinigungsstrategie“ den Fransenteppich als Sperrgebiet fest.


Vor der ersten Reinigung muss sich der Roboter in der OMNI-Station befinden und vollständig aufgeladen sein. Zum Starten tippe auf dem Roboter auf . Du kannst zum Start der Reinigung auch die ECOVACS HOME App oder die Sprachsteuerung verwenden.

3. Unterbrechen

Zum Anhalten während der Arbeit tippe auf dem Roboter auf . Du kannst zum Anhalten auch die ECOVACS HOME App oder die Sprachsteuerung verwenden.


4. Aufrufen

Nach einer kurzen Pause erlöschen alle Anzeigeleuchten am Roboter. Zum Aufruf des Roboters drücke . Nach einer Arbeitsunterbrechung von etwa 1 Stunde kann der Roboter in den Bereitschaftsmodus wechseln.

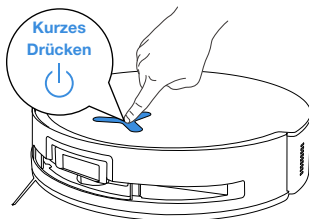


5. Rückkehr zur OMNI-Station

Benutze die ECOVACS HOME App oder drücke die Robotertaste  3 Sekunden lang, um den Roboter zum Aufladen zurück zur Station zu rufen.

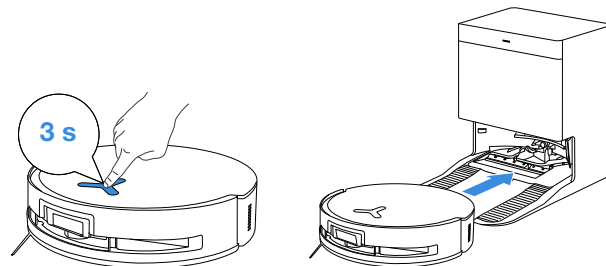

6. Tiefschlafmodus

Der Roboter geht in den Tiefschlafmodus, um die Akkus zu schonen, wenn er etwa 10 Stunden außerhalb der OMNI-Station bleibt. Zum Aufrufen schalte ihn bitte aus und wieder ein.

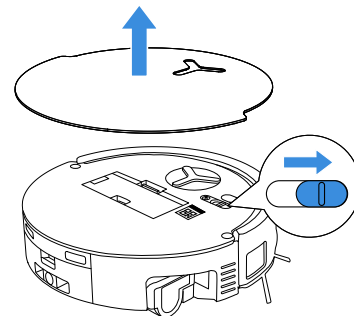

REGELMÄSSIGE WARTUNG

1 Wartungshäufigkeit


Wartungsarbeiten und der Austausch von Teilen sind für eine optimale Leistung in den folgenden Zeitabständen erforderlich:

Teil	Wartungshäufigkeit	Ersatzfrequenz
Auswechselbare Wischwalze	Jede Woche	Alle 1-2 Monate
Wanne	Jede Woche	/
Brauchwasserkasten	Jede Woche	/
Nachfüllmodul	Jeden Monat	/
Staubbeutel	/	Alle 2-3 Monate
Seitenbürste	Alle 2 Wochen	Alle 3 - 6 Monate
Hauptbürste	Jede Woche	Alle 6 - 12 Monate
Filter	Jede Woche	Alle 3 - 6 Monate
Kantensensor Universalrad Absturzsensoren Stoßfänger Ladekontakte am Roboter Ladekontakte an der OMNI-Station d-ToF-Lasermodul AIVI-Kamera	Ca. jeden Monat	/
Staubbehälter innen	Jeden Monat	/
Rumpf und Unterseite der Station	Jeden Monat	/
Abnehmbare Ablage	Alle 5 Monate	/


Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie in der App ECOVACS HOME oder unter <https://www.ecovacs.com>.

2 Staubbehälter


1. Entfernen Sie den Staubbehälter und öffnen Sie die Abdeckung, um ihn zu leeren.

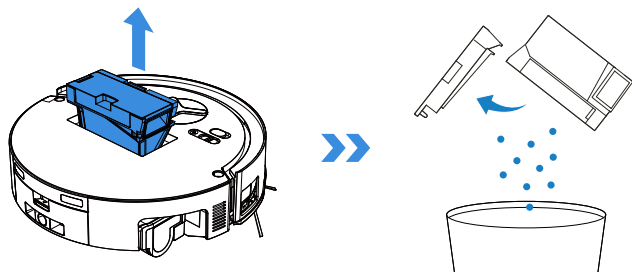

2. Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters und entfernen Sie Filter und Filternetz.

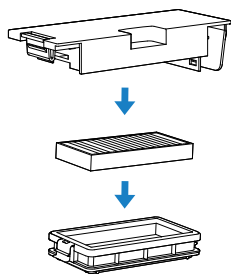


3. Sie können beide abspülen. Schütteln Sie sie anschließend gut durch, um Wassertropfenreste zu entfernen.

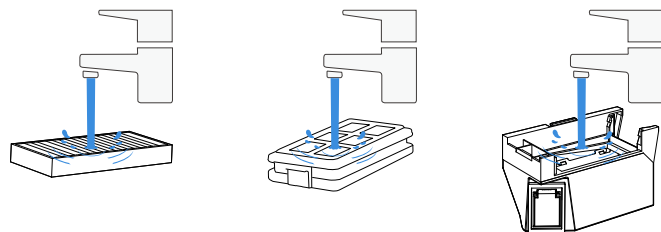

Hinweis:

- Bitte spülen Sie den Filter wie oben gezeigt mit Wasser aus.
- Reinigen Sie den Filter nicht mit dem Finger oder einer Bürste.

4. Lassen Sie Staubbehälter und Filter an der Luft trocknen.

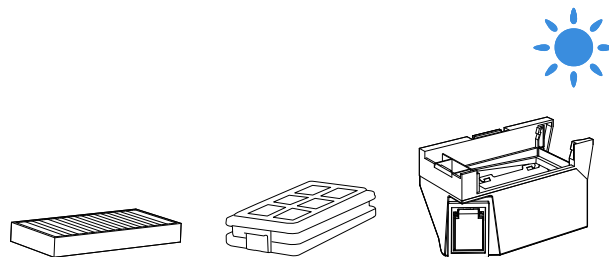


Hinweis: Trocknen Sie den Filter vor der Verwendung vollständig.


3 Wartung von Haupt- und Seitenbürste

Reinigen der Hauptbürste.


1. Entfernen Sie die Abdeckung der Hauptbürste.

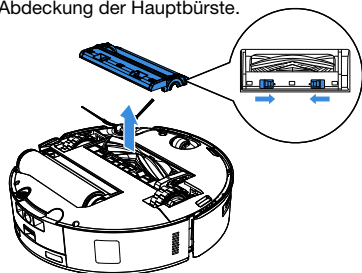


2. Entfernen und reinigen Sie die Hauptbürste.

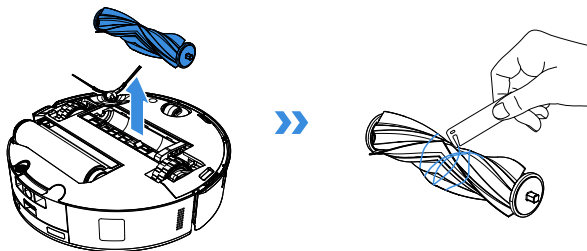

3. Entfernen und reinigen Sie den Bürstenkamm.

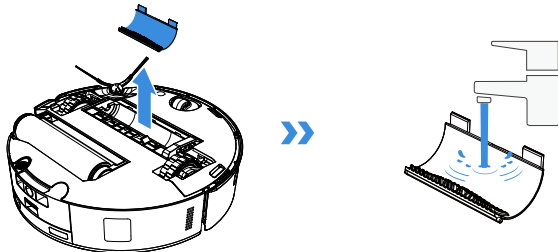


4. Montieren Sie Zahnrad, Hauptbürste und Hauptbürstenabdeckung.

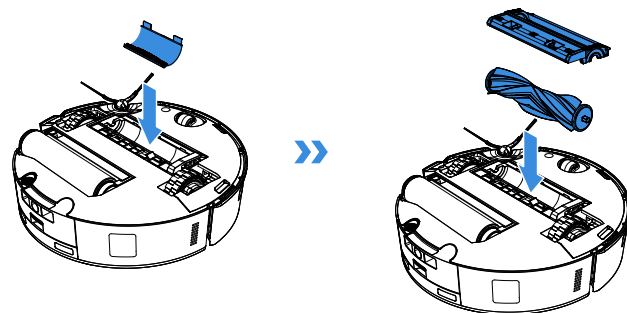

Reinigen der Seitenbürste.

Entfernen und reinigen Sie die Seitenbürste.

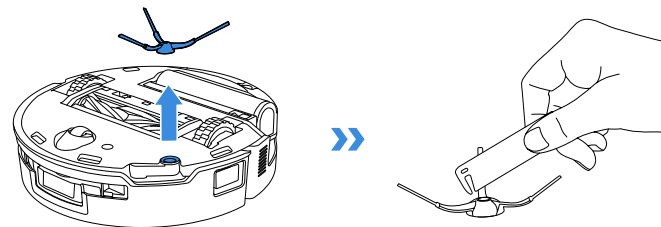


Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie in der App ECOVACS HOME oder unter <https://www.ecovacs.com>.

4 Wischwalze, Wanne und Brauchwasserkasten.


Reinigen der Wischwalze.

1. Doppelklicke auf die Taste , damit die Wischwalze gelöst wird.

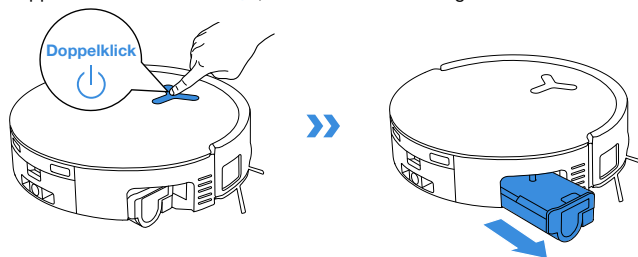


Hinweis: Belaste Sie die Walze nicht zu stark. Sie sollte mit Sorgfalt entfernt und eingesetzt werden.


2. Drücke die Verriegelung zur Entnahme der Wischwalze.

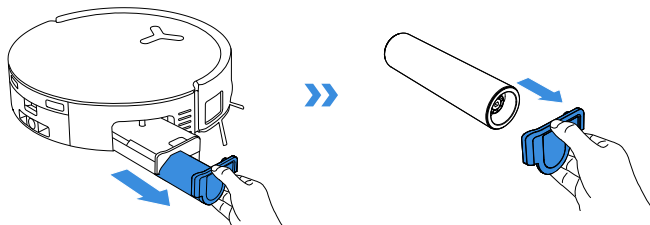

3. Reinigen der Wischwalze.

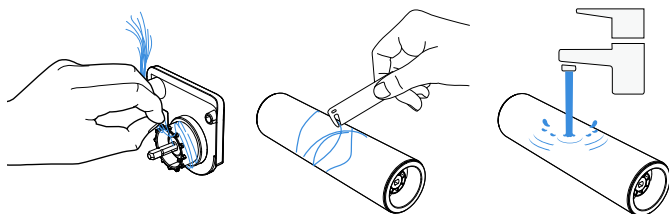


4. Innenreinigung der Wischwalze.

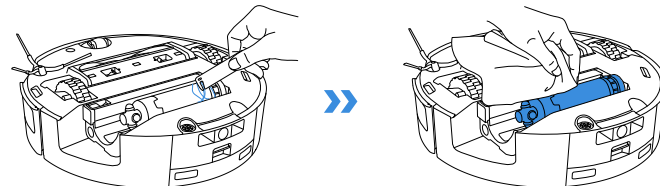


Hinweis: Reinige Sie den Rumpf nicht mit Wasser.

5. Schiebe die Wischwalze in die Walzenendabdeckung und klicke zweimal auf den Knopf , um ihn wieder einzuziehen.

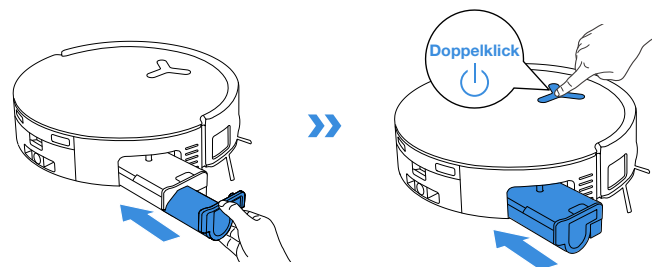


Reinigen der Wanne

1. Wanne entfernen.

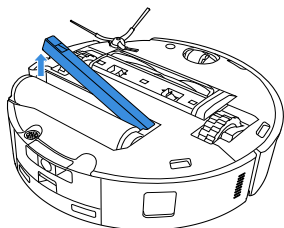


Hinweis: Eine kleine Menge Restwasser kann beim Umdrehen des Roboters austreten, wenn er sich nicht im Trockenmodus befindet.

2. Entferne und reinige die Komponenten der Wasserwanne.

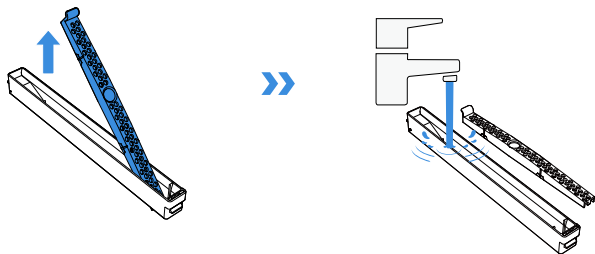


3. Montiere die Komponenten der Wasserwanne wie in der Abbildung gezeigt.

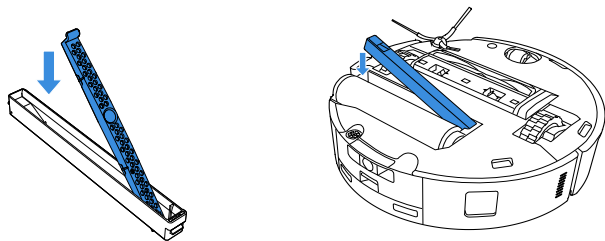


Reinigung des Wassercontainers

1. Entferne und reinige den Wassercontainer.

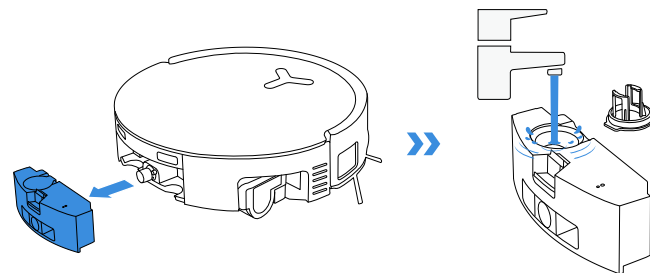


2. Drücke den Deckel des Wassercontainers fest ein, bis seine Fläche mit der Kastenoberkante bündig ist. Erst dann ist die Abdichtung sicher.

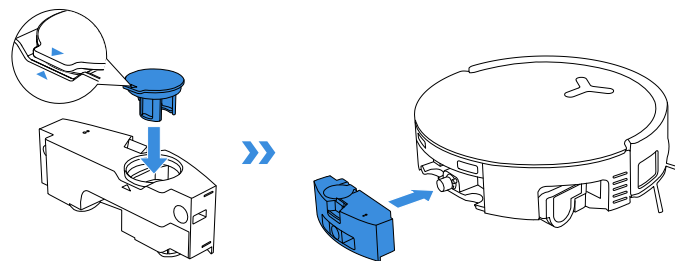


5 Pflege anderer Komponenten

Reinigen der Sensorlinse

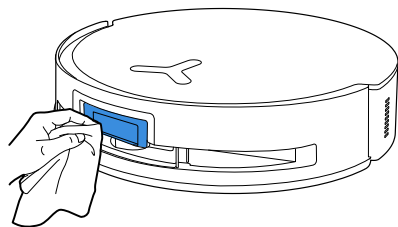


Reinigen des Stoßfängers

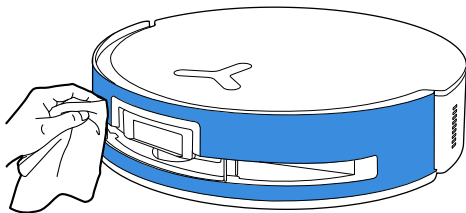


Hinweis: Zum Reinigen der Absturzsensoren und des Stoßfängers benutzen Sie ein trockenes Tuch, sonst drohen Wasserschäden.

Reinigen des d-ToF-Lasermoduls

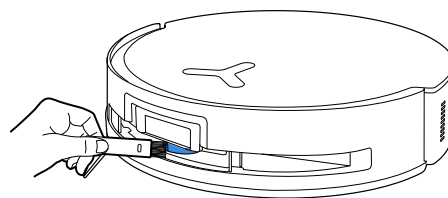


Hinweis: Drehen Sie das Objektiv nach vorne und reinigen Sie es vorsichtig mit einer weichen Bürste.

Reinigen der Ladekontakte

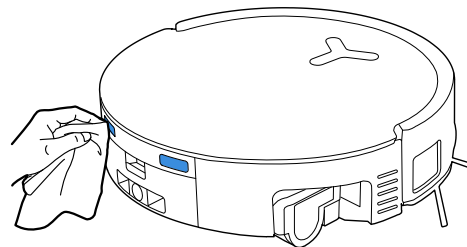


Hinweis: Wischen Sie die Kontakte mit einem trockenen Tuch ab. Nehmen Sie kein nasses, sonst drohen Wasserschäden.


Reinigen des Kantensensors

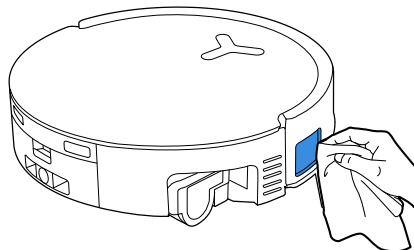


Reinigen des Universalrads

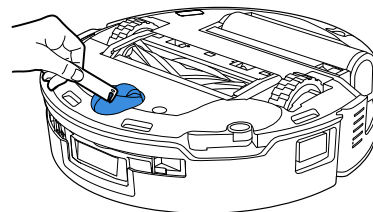

Reinigen der Absturzsensoren

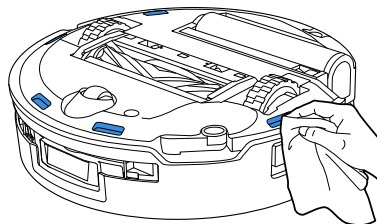


Reinigen der Antriebsräder

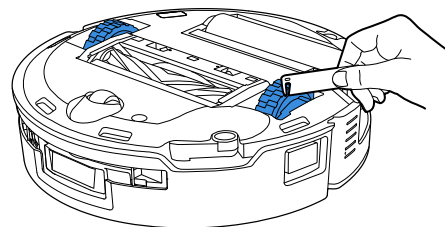


Hinweis: Zum Reinigen der Ladekontakte benutzen Sie ein trockenes Tuch, sonst drohen Wasserschäden.

6 Moppwanne

1. Entfernen und reinigen Sie die abnehmbare Ablage und den Sockel.

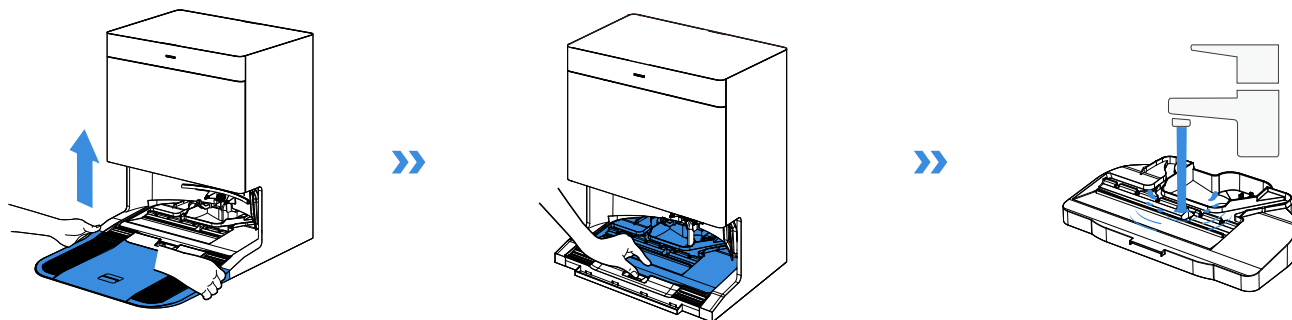


2. Montieren Sie die abnehmbare Ablage und den Sockel.

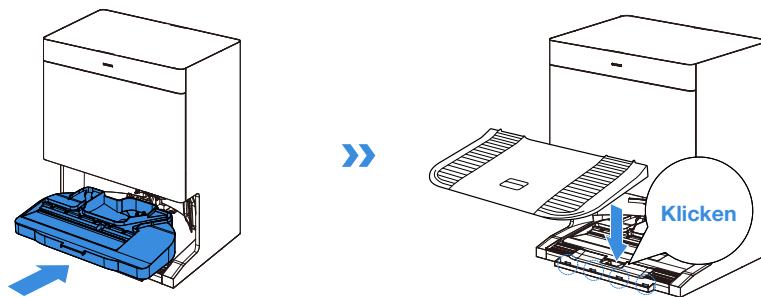


Hinweis: Bringen Sie die abnehmbare Ablage und den Sockel korrekt an, sonst drohen Fehlfunktionen.

7 Staubbeutel

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters.

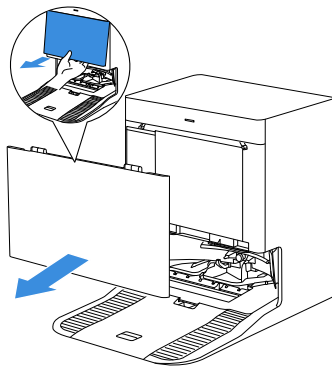


2. Entfernen Sie den Einwegstaubbeutel in Pfeilrichtung und entsorgen Sie ihn.

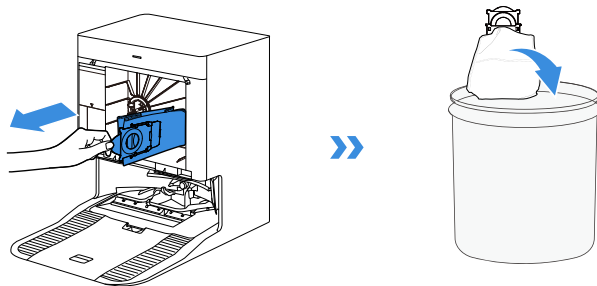


Hinweis: Halten Sie beim Herausheben des Staubbeutels den Griff fest, damit kein Staub austritt.

3. Reinigen Sie den Staubbehälter mit einem trockenen Tuch und setzen Sie einen neuen ein.

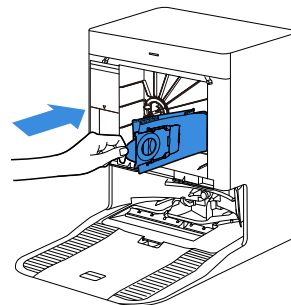


4. Führen Sie die obere Verriegelung der Staubbehälterabdeckung in den Schlitz ein und drücken Sie sie dann nach unten, damit sie gut abdichtet.

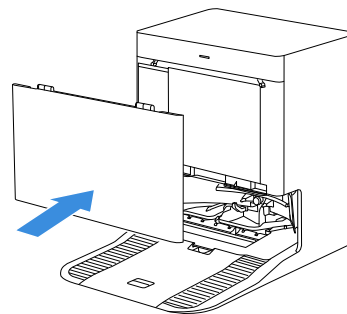

8 Lagerung

Laden Sie den Roboter vor der Lagerung vollständig auf und schalten Sie ihn aus.
Laden Sie ihn alle 1,5 Monate auf, damit der Akku sich nicht tiefentlädt.

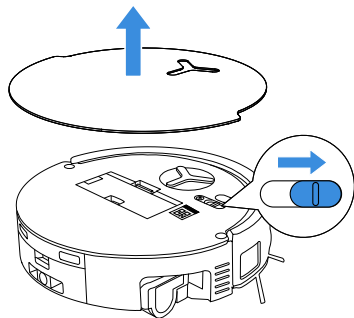

! Beachten Sie, dass der Roboter im AUS-Zustand nicht geladen wird.

Hinweis:

- Wenn der Roboter seine Reinigungsaufgabe erfüllt hat, schaltet man ihn am besten nicht aus, sondern lässt ihn weiter aufladen, um ihn besser auf die nächste Reinigung vorzubereiten.
- Wenn der Akku zu stark entladen ist oder lange Zeit nicht benutzt wurde, kann der Roboter u. U. nicht mehr aufgeladen werden. Wenden Sie sich bei Fragen an ECOVACS. Zerlegen Sie den Akku nicht selbst.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, halten Sie die Tanks leer und den Mopp trocken.

FEHLERBEHEBUNG

Informationen zu den folgenden möglichen Problemen finden Sie in den entsprechenden Lösungen.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
1	Der Roboter kann keine Verbindung mit der ECOVACS HOME-App herstellen.	Falscher WLAN-Benutzername oder falsches Passwort eingegeben.	Geben Sie den korrekten WLAN-Benutzernamen und das korrekte Passwort ein.
		Der Roboter befindet sich nicht in Reichweite Ihres WLAN-Signals zu Hause.	Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in Reichweite Ihres WLAN-Signals zu Hause befindet. Versuchen Sie, so nah wie möglich am WLAN-Signal zu bleiben.
		Der Roboter befindet sich nicht im Konfigurationszustand.	Drücken Sie die Reset-Taste, um den Roboter per Bluetooth mit Ihrem Telefon zu verbinden. Wenn dies fehlschlägt, drücken Sie bitte die Reset-Taste +  , um über die ECOVACS HOME-App zu verbinden.
		Auf der WLAN-Liste ist kein Heim-WLAN vorhanden.	1. Überprüfen Sie, ob der WLAN-Name Sonderzeichen enthält. Bitte verwenden Sie keine Sonderzeichen wie !@#& ¥%/\. 2. Verwenden Sie kein 5-GHz-Netzwerk.
		Falsche App installiert.	Bitte laden Sie die ECOVACS HOME-App herunter und installieren Sie sie.
2	Die Möbelkarte kann in der App nicht erstellt werden.	Das Bewegen des Roboters während der Reinigung kann zum Verlust der Karte führen.	Bewegen Sie den Roboter während der Reinigung nicht.
		Die automatische Reinigung ist nicht abgeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Roboter nach der Reinigung automatisch zur OMNI-Station zurückkehrt.
3	Die Seitenbürste verrutscht während des Gebrauchs.	Die Seitenbürste ist nicht richtig installiert.	Stellen Sie sicher, dass die Seitenbürste einrastet.
4	Kein Signal gefunden. Rückkehr zu OMNI-Station ist nicht möglich.	Die OMNI-Station ist falsch platziert.	Bitte platzieren Sie die OMNI-Station korrekt gemäß den Anweisungen im Abschnitt [STATION VORBEREITEN] .
		Die OMNI-Station hat keinen Strom oder wurde verschoben.	Überprüfen Sie, ob die Station an die Stromversorgung angeschlossen ist. Bewegen Sie die OMNI-Station nicht.
		Der Roboter beginnt nicht mit der Reinigung von der OMNI-Station aus.	Es wird empfohlen, dass der Roboter die Reinigung von der OMNI-Station aus beginnt.
		Der Ladeweg ist blockiert. Beispielsweise ist die Tür des Raums mit der OMNI-Station geschlossen.	Halten Sie den Ladeweg frei.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
5	Der Roboter kehrt zur Station zurück, bevor er mit der Reinigung fertig ist.	Der Raum ist so groß, dass der Roboter zum Aufladen zurückkehren muss.	Bitte aktivieren Sie die automatische Wiederaufnahme. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in den Anweisungen der App.
		Bei sehr komplexen Hauslayouts kann die Reinigungsleistung nachlassen, was möglicherweise zu einer unvollständigen Reinigung führt.	Räumen Sie den zu reinigenden Bereich auf, indem Sie Möbel und kleine Gegenstände an ihren richtigen Platz stellen.
6	Der Roboter kann nicht aufgeladen werden.	Der Roboter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Roboter ein.
		Die Ladekontakte des Roboters sind nicht mit den Ladekontakten der OMNI-Station verbunden.	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Roboters mit den Ladekontakten der Station verbunden sind und  blinkt. Überprüfen Sie, ob die Ladekontakte des Roboters und der OMNI-Station verschmutzt sind. Bitte reinigen Sie diese Teile gemäß den Anweisungen im Abschnitt [Wartung] .
		Die OMNI-Station ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die OMNI-Station an die Stromversorgung angeschlossen ist.
		Der Sockel wurde nicht an Ort und Stelle installiert.	Informationen zur korrekten Installation finden Sie im [Vorbereitung] .
7	Der Roboter ist während der Reinigung sehr laut.	Die Hauptbürste/Seitenbürste ist verheddert oder der Staubbehälter/die Wischwalze/der Filter ist verstopft.	Es wird empfohlen, Hauptbürste, Seitenbürste, Staubbehälter, Wischwalze, Filter usw. regelmäßig zu reinigen.
		Der Roboter befindet sich im Strong- oder Max-Modus.	Wechseln Sie in den Standardmodus.
8	Der Roboter bleibt während der Arbeit hängen und bleibt stehen.	Der Roboter hat sich mit Gegenständen auf dem Boden verheddert (Elektrokabel, Vorhänge, Teppichfransen usw.).	Der Roboter versucht auf verschiedene Weise, sich zu befreien. Wenn dies nicht erfolgreich ist, beseitigen Sie die Hindernisse manuell und starten Sie neu.
		Der Roboter bleibt möglicherweise unter Möbeln mit einem Eingang ähnlicher Höhe stecken.	Bitte heben Sie die Möbel an, stellen Sie eine physische Barriere auf oder legen Sie über die ECOVACS HOME-App eine virtuelle Grenze fest.
		Der Roboter steckt in einem engen Bereich fest.	Räumen Sie Ihr Zuhause auf, stellen Sie eine physische Barriere auf oder legen Sie über die ECOVACS HOME-App eine virtuelle Grenze fest.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
9	Bei der Arbeit des Roboters treten folgende Probleme auf: Ungeordnete Reinigungsroute, Abweichung von der Reinigungsroute, wiederholtes Reinigen oder Auslassen kleiner zu reinigender Bereiche. (Wenn es sich um eine große Fläche handelt, die nicht vorübergehend gereinigt wurde, reinigt der Roboter den ausgelassenen Bereich automatisch. Manchmal betritt der Roboter einen gereinigten Raum erneut. Dabei handelt es sich möglicherweise nicht um eine wiederholte Reinigung, sondern der Roboter findet alle übersehenen Bereiche.)	Auf dem Boden platzierte Gegenstände wie Drähte oder Hausschuhe blockieren den Roboter.	Bitte räumen Sie vor der Reinigung verstreute Kabel, Hausschuhe und andere Gegenstände so weit wie möglich vom Boden auf. Sollten Bereiche ausgelassen werden, reinigt der Roboter diese automatisch. Greifen Sie dabei bitte nicht ein (z. B. indem Sie den Roboter bewegen oder die Route blockieren).
		Beim Überwinden von Stufen, Schwellen und Türschwellen kann es vorkommen, dass die geländegängige Räder auf dem Boden rutschen, was die Beurteilung der gesamten Wohnumgebung beeinträchtigen kann.	Es wird empfohlen, die Tür des betroffenen Bereichs zu schließen und diesen separat zu reinigen. Nach der Reinigung kehrt der Roboter zu seinem Ausgangspunkt zurück. Bitte fühlen Sie sich bei der Verwendung dieser Methode sicher.
		Auf frisch gewachsenen oder polierten Böden sowie glatten Fliesen kann es zu geringerer Reibung zwischen den geländegängigen Rädern und dem Boden kommen.	Bitte warten Sie vor der Reinigung, bis das Wachs getrocknet ist.
		Aufgrund unterschiedlicher Wohnumgebungen können einige Bereiche nicht gereinigt werden.	Räumen Sie Ihr Zuhause auf, um sicherzustellen, dass der Roboter die zu reinigenden Bereiche erreichen kann.
10	Verzögerung bei der Fernbedienung.	Das WLAN-Signal ist schlecht, wodurch das Laden des Videos langsam erfolgt.	Verwenden Sie den Roboter in Bereichen mit gutem WLAN-Signal.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
11	Nach der Rückkehr zur OMNI-Station leert der Roboter seinen Staubbehälter nicht.	Die Auto-Entleerungsfunktion wurde in der ECOVACS HOME-App nicht aktiviert.	Schalten Sie die Auto-Entleerungsfunktion in der ECOVACS HOME-App ein.
		Das manuelle Zurückbewegen des Roboters zur OMNI-Station löst möglicherweise nicht die Auto-Entleerungsfunktion aus.	Es wird empfohlen, den Roboter selbstständig zur OMNI-Station zurückkehren zu lassen. Bitte verschieben Sie es nicht manuell.
		Im Modus „Nicht stören“ entleert der Roboter den Staub nicht, nachdem er zur OMNI-Station zurückgekehrt ist.	Schalten Sie „Nicht stören“ in der ECOVACS HOME-App aus oder starten Sie die Staubleerung manuell.
		Die OMNI-Station erkennt einen Rückgang der Leerleistung.	Ersetzen Sie den Staubbeutel gemäß [REGELMÄSSIGE WARTUNG] und schließen Sie den Staubbehälter. Wenn der Staubbeutel bei der entsprechenden Aufforderung durch die App nicht voll ist, können Sie ihn wieder einsetzen.
		Wenn die oben genannten möglichen Ursachen ausgeschlossen wurden, weisen Komponenten der OMNI-Station möglicherweise eine Störung auf.	Bitte wenden Sie sich für Hilfe an den Kundendienst.
12	Auto-Entleerung nicht erfolgreich.	Die OMNI-Station erkennt einen Rückgang der Leerleistung.	Ersetzen Sie den Staubbeutel gemäß [REGELMÄSSIGE WARTUNG] und schließen Sie den Staubbehälter. Wenn der Staubbeutel bei der entsprechenden Aufforderung durch die App nicht voll ist, können Sie ihn wieder einsetzen.
		Der Auslass des Staubbehälters ist durch Fremdkörper blockiert.	Entfernen Sie den Staubbehälter und entfernen Sie die Fremdkörper aus dem Auslass.
13	Die Innenseite des Staubbehälters ist verschmutzt.	Feine Partikel gelangen durch den Staubbeutel und sammeln sich auf der Innenseite des Staubbehälters.	Reinigen Sie die Innenseite des Staubbehälters.
		Der Staubbeutel ist kaputt.	Überprüfen und ersetzen Sie den Staubbeutel.
		Der Staubbeutel ist nicht richtig eingesetzt.	Bitte installieren Sie den Staubbeutel ordnungsgemäß.
		Der Staubbehälterdeckel ist nicht geschlossen.	Bitte überprüfen Sie, ob der Staubbehälterdeckel richtig geschlossen ist.
14	Während der Roboter arbeitet, tritt Staub aus.	Der Auslass des Staubbehälters ist durch Fremdkörper blockiert.	Entfernen Sie den Staubbehälter und entfernen Sie die Fremdkörper aus dem Auslass.
15	Die Wischwalze kann sich nicht drehen.	Die Wischwalze ist nicht richtig installiert.	Installieren Sie die Wischwalze richtig gemäß [Regelmäßige Wartung] .
		Die Wischwalze bleibt durch Fremdkörper hängen.	Reinigen Sie die Wischwalze richtig nach [Regelmäßige Wartung] .

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
16	Antriebsräder stecken fest.	Die Antriebsräder sind durch Fremdkörper verwickelt oder blockiert.	Drehen und drücken Sie die Antriebsräder, um zu prüfen, ob sie durch Fremdkörper umwickelt oder blockiert sind. Sollten Sie Fremdkörper finden, reinigen Sie diese bitte umgehend. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für Hilfe.
17	Wenn die Moppwanne mit Wasser voll ist, das nicht abgelassen werden kann, meldet eine Stimme, dass eine Fehlfunktion der Wischwalze vorliegt.	Die Moppwanne ist nicht richtig installiert.	Stellen Sie sicher, dass die Moppwanne richtig installiert ist.
		Der Boden der Moppwanne wird schmutzig.	Spülen Sie den Boden der Moppwanne mit klarem Wasser ab.
		Überprüfen Sie, ob die schwimmende Kugel stecken bleibt, wenn sich kein Wasser in der Moppwanne befindet.	Entfernen Sie die Moppwanne, um die schwimmende Kugel wieder an seinen ursprünglichen Platz zu legen.
		Die OMNI-Station kann Wasser nicht normal ablassen.	Setzen Sie den Roboter in die Station und tippen Sie doppelt auf  . Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
		Die Saugöffnung der Moppwanne ist durch Fremdkörper blockiert.	Stellen Sie sicher, dass sich kein Fremdkörper in der Saugöffnung der Moppwanne befindet.
		Die Sprachaufforderung wird nach dem Ausprobieren der oben genannten Lösungen weiterhin angezeigt.	Stecken Sie die OMNI-Station ein und aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für Hilfe.
18	Fehlfunktion des Brauchwasserkastens.	Die Abflussöffnung des Brauchwasserkastens ist verstopft und die Abflussstange kann nicht normal funktionieren.	Entfernen und leeren Sie den Brauchwasserkasten, spülen Sie ihn anschließend aus und bauen Sie ihn erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für Hilfe.
19	Anormaler Wasserzulauf im Reinwassertank.	Der Einlass des Reinwassertanks ist nicht normal.	Keine Lecks in den Wasserleitungen oder Ventilen des Hauses.
		Anormaler Wasserdruck im Haushalt.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im Haus normal ist.
		Stromausfall im Haushalt.	Vergewissern Sie sich, dass zu Hause kein Stromausfall vorliegt.
		Lecks in den Wasserleitungen oder Ventilen des Hauses.	Führen Sie eine Inspektion entlang der Rohrleitung durch und stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie, ob es Biegungen, Lecks oder andere Probleme gibt, die den Wasserfluss beeinträchtigen. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
20	Der Brauchwassertank ist voll.	Abnormale Entwässerung.	Überprüfen Sie die Abflussrohre auf Verstopfungen oder Druckprobleme, die zu Störungen führen könnten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn das Problem trotz der empfohlenen Lösungen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	DEX56		
Nenningangsleistung	20 V === 2 A	Ladezeit	ca. 4,5 Std.
Modell der Station	CH2453G		
Nenningangsleistung	220–240 V ~ 50–60 Hz	Nennausgangsleistung	20 V === 2 A
Nenningangsstrom (Ladevorgang)	0,5 A	Leistung (Entleerung)	650 W
Leistung (Heißwasserreinigung des Wischmopps)	1650 W		
Maximal zulässiger Wasserdruck	1,0 MPa		
Frequenzbänder	2.400–2.483,5 MHz		
Leistungsaufnahme im vernetzten Standby-Modus	Weniger als 2,00 W		

Ausgangsleistung des WLAN-Moduls liegt unter 100 mW.

Hinweis: Technische Daten und Konstruktionsspezifikationen können zum Zweck der kontinuierlichen Produktverbesserung geändert werden.

Weiteres Zubehör findest du unter <https://www.ecovacs.com>.

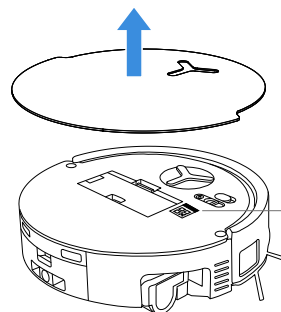

Verwende die mobile Kamera, um den QR-Code zu scannen und Zugang zum Benutzerhandbuch zu erhalten.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à la condition qu'ils aient été informés sur la façon de se servir de l'appareil de manière sûre et qu'ils aient compris les risques éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les processus de nettoyage et d'entretien de routine ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
2. Débarrasser la zone à nettoyer. Retirer les cordons d'alimentation et les petits objets présents sur le sol et susceptibles de se prendre dans l'appareil. Replier les franges sous les tapis et relever les rideaux et les nappes pour

qu'ils ne traînent pas sur le sol.

3. Si le sol présente une déclivité dans la zone à nettoyer (une marche ou un escalier, par exemple), veiller à ce que l'appareil puisse détecter la marche sans tomber. Il peut s'avérer nécessaire de placer une barrière physique aux abords de la déclivité pour empêcher l'appareil de tomber. S'assurer que la barrière physique ne présente pas de risque de chute.
4. Utiliser l'appareil uniquement comme indiqué dans le présent manuel. Utiliser uniquement des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
5. UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en INTÉRIEUR. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements industriels ou commerciaux.
6. Ne pas utiliser l'appareil sans réservoir à poussière et/ou sans filtre.
7. Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de bougies allumées ou d'objets fragiles.
8. Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps des orifices et des pièces mobiles.
9. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une pièce dans laquelle un nourrisson ou un enfant dort.
10. Ne pas utiliser et entreposer le robot dans des environnements extrêmement chauds ou

froids (en dessous de -5°C / 23°F ou au-dessus de 40°C / 104°F). Veuillez charger le robot à une température supérieure à 0°C / 32°F et inférieure à 40°C / 104°F.

11. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides ou recouvertes d'eau.
12. Ne pas laisser l'appareil ramasser des objets volumineux comme des pierres, de gros morceaux de papier ou tout élément susceptible de l'obstruer.
13. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des matériaux inflammables ou combustibles (essence et toners d'imprimante ou de photocopieur, par exemple) ni dans des endroits où ces produits sont susceptibles d'être présents.
14. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des objets en train de brûler ou de fumer (comme des cigarettes, des allumettes, des cendres chaudes) ou tout ce qui pourrait provoquer un incendie.
15. Ne pas placer d'objet dans la tête d'aspiration. Ne pas utiliser l'appareil si la tête d'aspiration est bloquée. Retirer de la tête d'aspiration la poussière, les peluches, les cheveux ou tout ce qui peut réduire le débit d'air.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
17. Couper l'alimentation avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
18. Le type de batterie au lithium adapté au CH2453G est 8 cellules max., tension nominale max. 14,4V CC, capacité nominale 5 800mAh. la batterie doit être retirée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
19. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
20. Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser sous l'effet du feu.
21. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans ce manuel d'instructions. Ecovacs Home Service Robotics ne peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.
22. Le robot contient des batteries que seules des personnes qualifiées peuvent remplacer. Pour remplacer la batterie du robot, contacter le service clientèle.
23. S'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la station OMNI.
24. Utiliser uniquement la batterie rechargeable et la station OMNI d'origine fournies avec l'appareil par le fabricant. Les batteries non rechargeables sont interdites.

25. Veiller à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne pas déplacer l'appareil ou la station OMNI en tirant sur le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée, ne pas le coincer dans une porte et ne pas tirer le cordon sur des bords ou coins tranchants. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon d'alimentation. Maintenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
26. Ne pas utiliser la station OMNI si elle est endommagée. Si l'alimentation est endommagée ou défectueuse, cesser de l'utiliser et ne pas tenter de la réparer.
27. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou le réservoir est endommagé. Ne pas utiliser l'appareil ou la station OMNI s'ils ne fonctionnent pas correctement, ont subi une chute, ont été endommagés, sont restés à l'extérieur ou sont entrés en contact avec de l'eau. Ils doivent être réparés par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
28. Le bouchon doit être retiré du réservoir avant le nettoyage ou l'entretien de la station OMNI.
29. Pour la mise au rebut de l'appareil, retirer l'appareil de la station OMNI, couper l'alimentation et retirer la batterie.

30. Si la station OMNI n'est pas utilisée pendant une longue période, la débrancher.
31. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, le mettre hors tension pour le ranger et débrancher la station OMNI.
32. **AVERTISSEMENT** : ajouter de l'eau propre uniquement dans le réservoir propre.
33. **AVERTISSEMENT** : Seule l'unité d'alimentation amovible CH2453G fournie avec l'appareil doit être utilisée pour recharger la batterie.

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences et aux circuits intégrés, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre cet appareil et les individus lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Pour veiller au respect de ces exigences, il n'est pas conseillé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à celle indiquée. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas se trouver à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

Mise à jour de l'appareil

En général, certains appareils sont mis à jour deux fois par mois, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains appareils, en particulier ceux commercialisés il y a plus de trois ans, ne seront mis à jour que si une faille critique est détectée et corrigée.

	Attention : surface chaude
	Transformateur d'isolement résistant aux courts-circuits
	Alimentation à découpage
	Utiliser uniquement à l'intérieur
	Courant continu
	Courant alternatif
	Ce produit est conforme aux directives CE applicables.
	Avant de charger, lisez les instructions.
	Polarité du port de recharge
	Fusible miniature temporisé

La télésurveillance est destinée à l'usage privé absolu de lieux non publics, de propriétés privées, à des fins d'autoprotection et de contrôle unique exclusivement. Merci de prendre connaissance des obligations légales locales en matière de protection des données en cas d'utilisation. Pas de surveillance des lieux publics, notamment dans un but dissimulé et/ou de la part de l'employeur sans raisons justifiées. Une telle utilisation non justifiée se fait aux risques et sous la responsabilité de l'utilisateur.

Déclaration de conformité de l'Union européenne

Informations sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Pour un traitement approprié, il vous incombe de mettre au rebut votre équipement usagé en le déposant aux points de collecte désignés. La mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait résulter d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez gratuitement le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Veuillez contacter votre autorité locale pour obtenir plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. Des sanctions peuvent s'appliquer en cas de mise au rebut incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale en vigueur.

Informations sur la mise au rebut à l'usage des utilisateurs de batteries usagées



Ce symbole signifie que les batteries et accumulateurs en fin de vie ne doivent pas être mis au rebut avec des déchets municipaux non triés. Votre participation constitue un élément important de l'effort visant à minimiser l'impact des batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine. Pour un recyclage approprié, vous pouvez retourner gratuitement ce produit ou les batteries ou accumulateurs qu'il contient à votre fournisseur ou à un point de collecte désigné.

La mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait résulter d'un traitement inapproprié des déchets.

Des sanctions peuvent s'appliquer en cas de mise au rebut incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale en vigueur.

Il existe des systèmes de collecte distincts pour les batteries et accumulateurs usagés.

Veuillez vous assurer que les batteries et les accumulateurs sont correctement mis au rebut dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets.

Directive RoHS (Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que l'ensemble du produit, y compris les pièces (câbles, cordons, etc.), répond aux exigences de la directive RoHS 2011/65/UE et de la Directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS Recast » ou « RoHS 2.0 »).

Directive relative aux équipements radio

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que le produit répertorié dans cette section est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE.

Représentant agréé en Europe :



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Allemagne


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RoHS 2011/65/UE et de la Directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863, la directive relative aux équipements radio 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

CONTENU DU COLIS


1 CONTENU DU COLIS

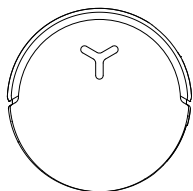


Robot

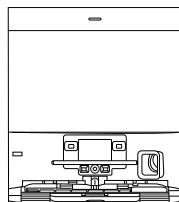


Station OMNI




Base



Brosse latérale



Cordon d'alimentation

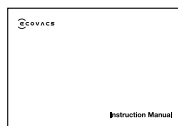

Manuel d'utilisation



Kit d'installation des
dispositifs de remplissage/
vidange d'eau

Remarque :

- Consultez la liste des accessoires pour connaître le contenu du kit d'installation des dispositifs de remplissage/vidange d'eau
- Les figures et illustrations sont données à titre indicatif et peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

2 Schéma du produit

1. Vue de face du robot

Bouton sur le robot

Appui court : Démarrer/Pause

Appui long pendant 3 secondes : Retour
à la station de chargement

Appuyez deux fois : Dégagement/
Rétraction du rouleau à serpillière

(Le robot n'est pas dans la station)

Capteur 3D
TrueDetect

Caméra AIVI

Module laser d-ToF

Couvercle supérieur

Pare-chocs

2. Vue du dessous du robot

Capteurs anti-chute

Brosse latérale

Capteur de
détection de tapis

Bouton de
déverrouillage de
la brosse

Bac à eau

serpillière à rouleau
remplaçable

Roue universelle

Brosse principale

Roues motrices

Capteurs anti-chute

3. Vue intérieure (sous le capot)

Bouton de réinitialisation (RESET)

Configuration du réseau : Appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET) et suivez l'invite vocale pour configurer le réseau.

Restaurer les paramètres par défaut : Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation (RESET) pendant 5 secondes. Après avoir entendu l'invite vocale, la musique de démarrage sera jouée et le robot sera restauré aux paramètres par défaut.

Indicateur d'état
Wi-Fi/Bouton de
réinitialisation
(RESET)

Contacts de charge

Boîte à eau sale

Port de remplissage d'eau

4. Poubelle

Loquet de filtre

Filtre

Port d'élimination de la
poussière

Interrupteur
d'alimentation
« I » = ACTIVÉ
« O » = DÉACTIVÉ

Capteur de bord
Couvercle
d'extrémité du
rouleau

Couvercle de poubelle

Filet filtrant

5. Vue de face de la station OMNI

Bac à poussière

Contacts de charge

Indicateur
Blanc uni :
Veille/En marche
Rouge clignotant :
Dysfonctionnement
À l'arrêt : Panne de
courant/Mode Veille
prolongée

Bac de lavage
pour serpillière


Remarque :

- Si l'indicateur clignote en rouge, accédez à l'application ECOVACS HOME pour plus de détails sur le dysfonctionnement.
- Si le robot ne charge pas, essayez les contacts de charge correspondants sur la station OMNI avec un chiffon sec.

6. Sac à poussière

Poignée du sac à
poussière

7. Vue arrière de la station OMNI

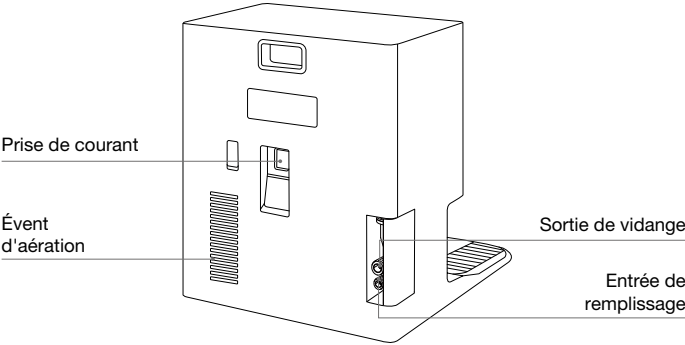

8. Capteurs

Schéma du produit	Description fonctionnelle
d-ToF Module laser	La télémétrie laser est utilisée pour mesurer la distance entre le robot et les objets environnants en fonction de la différence de temps de réflexion. Elle permet au module de cartographier les objets environnants pendant que le robot se déplace. La portée de détection est de 12 m.
Capteur 3D TrueDetect	Grâce à la détection infrarouge et au concept de triangles semblables, le capteur émet des rayons infrarouges et reçoit la lumière des objets situés devant pour calculer la distance entre l'objet et le robot. Lorsque le capteur détecte un objet à proximité, le robot effectue automatiquement un virage pour éviter de heurter l'objet. La portée de détection est de 0,3 m.
Capteurs anti-chute	La télémétrie infrarouge est appliquée par le capteur situé au bas du robot pour mesurer la hauteur entre le bas du robot et le sol. Lorsqu'il se trouve au-dessus des escaliers, par exemple, avec une hauteur supérieure à 55 mm sur un sol blanc ou une hauteur supérieure à 30 mm sur un sol noir, arrête d'avancer et exécute la fonction Anti-chute.
Capteur de détection de tapis	La sonde à ultrasons peut émettre des ondes ultrasonores avec une fréquence de 300 KHZ. L'énergie des ondes ultrasonores peut être absorbée par les tapis. Si l'énergie réfléchie est inférieure au seuil, le robot reconnaît la présence d'un tapis. Selon les tests du laboratoire ECOVACS, il est actuellement possible d'identifier plus de 50 types de tapis disponibles sur le marché.
Capteur anti-collision	Lorsque le signal transmis est bloqué par un objet, le récepteur du signal ne peut pas le recevoir. Avec ce principe, le robot évite les obstacles lorsqu'il les rencontre.
Capteur de bords	Grâce à la mesure de distance ToF, le robot peut détecter la distance entre lui et les objets situés sur son côté droit. En cas de présence d'un mur ou d'un obstacle sur le côté droit, le robot effectue un nettoyage des bords pour éviter les endroits manquants ou les collisions.
Caméra AI/VI	Utilisez des caméras IA pour collecter des images de l'environnement. * Réalisez un enregistrement vidéo. Grâce à l'interaction avec le MIC, un appel vidéo à distance peut être réalisé (pour certains modèles).
Microphone	Les voix humaines provoquent des vibrations dans le diaphragme du microphone à travers l'air. En conséquence, le microphone utilise la collecte et les algorithmes de modèles sonores pour réaliser l'enregistrement sonore et le contrôle vocal du robot afin d'effectuer des tâches spécifiques. La distance de réveil effective est de 5 m.


REMARQUES AVANT LE NETTOYAGE

1 Avertissement




Préparer la zone

Rangez la zone à nettoyer en remettant les meubles, comme les chaises, à leur place.

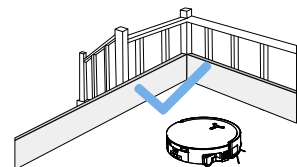

Mettre en place des barrières de protection

Il peut être nécessaire de placer une barrière physique au bord d'une pente raide pour empêcher le robot de tomber par-dessus bord.

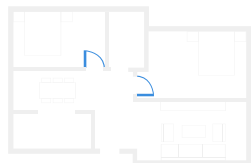

Garder vos portes ouvertes

Lors de la première utilisation, assurez-vous que la porte de chaque pièce est ouverte pour aider le robot à parcourir complètement votre maison.



Rangez les objets comme les câbles, les chiffons, les pantoufles, etc. sur le sol pour améliorer l'efficacité du nettoyage.




Avant d'utiliser le produit sur un tapis ou une moquette avec des bords à pompons, veuillez plier le tapis et glisser les pompons sous le tapis.



Veuillez ne pas vous tenir dans des espaces restreints comme les portes et les couloirs. Assurez-vous de ne pas bloquer le chemin du robot lorsqu'il identifie des zones.



Assurez la clarté de la vision du robot et évitez de rayer ou de tacher l'objectif de la caméra IA avec des empreintes digitales ou de l'huile. Utilisez un chiffon propre et doux pour essuyer l'appareil photo, plutôt que des produits de nettoyage, des détergents ou des sprays.

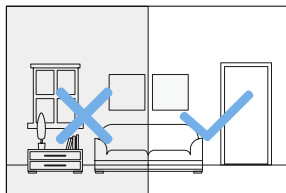


Assurer un éclairage suffisant

Le robot peut éviter les chaussures, les prises, les cordons, etc., et s'assurer que toutes les zones à nettoyer sont bien éclairées, ce qui peut améliorer l'évitement des obstacles.

2 Dimensions de l'espace d'installation

Largeur ≥ 400 mm, Hauteur ≥ 405 mm, Profondeur ≥ 540 mm

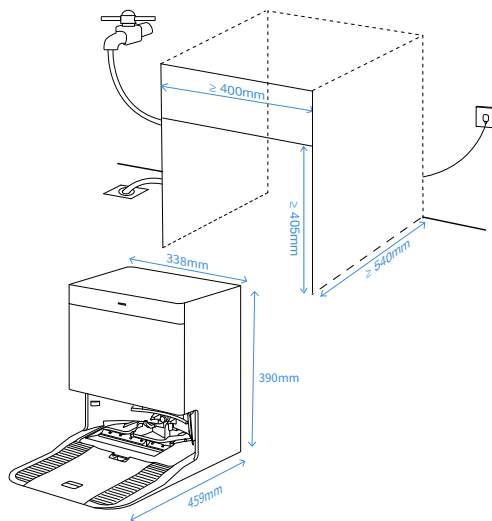

Remarque :

- Veuillez acheter et utiliser un tuyau de 3/8 po adapté à la sortie de vidange de la station pour éviter les fuites causées par la pression de vidange déplaçant le tuyau de vidange.
- Si un drain de sol est utilisé, assurez-vous qu'il est situé de chaque côté de la station, plutôt que directement en dessous ou derrière celle-ci.

3 Démarrage rapide

Avant utilisation, veuillez retirer tous les matériaux de protection du robot et de la station OMNI.

1. Scannez le code QR sur la carte de liste des accessoires du kit d'installation des dispositifs de remplissage/vidange d'eau fournie dans l'emballage pour regarder la vidéo du guide d'installation.

2. Guide d'installation

(1) Préparation avant l'installation

① Outils requis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir préparé les outils suivants : une clé à molette, un couteau utilitaire, un mètre ruban, un tournevis et une serviette pour essuyer l'eau qui pourrait provenir d'une fuite ou d'un déversement.

② Conditions préalables à l'installation

Veuillez également vous assurer qu'une prise à trois trous, une sortie d'évacuation et une sortie de tuyau d'alimentation en eau de 1/2 sont disponibles sur le lieu d'installation.

(2) Inspection des composants

① Déballez le kit

Ouvrez le kit et sortez tous les composants de l'emballage.

② Vérifier les composants

Servez-vous du manuel et de la liste des accessoires du kit d'installation qui se trouve dans l'emballage pour vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de continuer.

(3) Installation du connecteur à joint en T

Remarque : La profondeur d'installation du raccord rapide du connecteur à joint en T est de 20 mm. Veuillez vous assurer qu'il est correctement connecté.

Installation d'un raccord en T pour eau propre sur un tuyau d'alimentation en eau de 1/2 pouce
Alimentation en eau exclusive de la station

Si vous souhaitez utiliser l'approvisionnement en eau exclusivement pour la station, suivez les étapes ci-dessous.

- Retirez le capuchon de la vanne d'angle, alignez l'extrémité du filetage interne du connecteur en T avec la vanne d'angle et connectez-les. Utilisez une clé pour serrer la connexion.
- Scellez l'extrémité du filetage externe du connecteur en T avec le bouchon fourni.
- Fermez le connecteur en T, ouvrez la vanne d'angle et effectuez un test d'étanchéité.

Alimentation en eau partagée à la station

Si l'approvisionnement en eau doit être partagé par la station et d'autres appareils, suivez les étapes ci-dessous.

- Utilisez une clé pour démonter le tuyau d'eau existant de la vanne d'angle. Alignez l'extrémité du filetage interne du connecteur en T avec la vanne d'angle et connectez-les. Utilisez une clé pour serrer la connexion.
- Alignez le tuyau d'eau d'origine avec l'extrémité du filetage externe du connecteur en T et connectez-les.
- Fermez le connecteur en T, ouvrez la vanne d'angle et effectuez un test d'étanchéité.

(4) Vérification de la pression de l'eau

Après avoir installé le connecteur en T, testez la pression de l'eau.
Exigences en matière de pression d'eau : 0,1-1,0 Mpa

(5) Assembler les tuyaux

Placez la station à proximité du lieu d'installation.

① Installer le tuyau d'eau propre

- Assembler correctement le clapet anti-retour avec le tuyau d'eau propre. Coupez le tuyau d'eau propre à un point situé à 10 cm de l'extrémité de la soupape de décharge de pression et assemblez les pièces du clapet anti-retour dans l'ordre indiqué par les flèches sur les pièces, en alignement avec la direction de la soupape de décharge de pression.
- Retirez l'ensemble du tuyau d'eau propre et insérez l'extrémité avec la

soupape de surpression dans le connecteur en T.

- Si la longueur du tuyau d'eau propre nécessaire est inférieure à 4 mètres, démontez le coude dur de 1/4 pouce et coupez une longueur appropriée du tuyau d'eau propre.
- Installez le coude dur de 1/4 pouce en l'insérant dans le composant de coude à connexion rapide de 1/4 pouce de la station.

② Installer le tuyau d'eau sale

- Retirez l'ensemble du tuyau d'eau sale et insérez le coude dur de 3/8 pouce dans le connecteur droit du tuyau de sortie de la station.
- Coupez l'autre extrémité du tuyau d'eau sale à une longueur appropriée, insérez-le dans le système de drainage et fixez-le.

(6) Test d'eau et d'électricité

- Relâchez la valve du connecteur en T et connectez l'alimentation à la station.
- Une fois la station démarrée avec succès et l'eau fournie, placez le robot dans la station et appuyez deux fois sur le bouton Auto pour démarrer le processus d'autonettoyage de la station.
- Une fois le bac de lavage de la serpillière rempli d'eau propre, patientez 10 secondes et vérifiez si l'eau peut être automatiquement remplie et vidangée.
- Assurez-vous de toute absence de fuite au niveau des joints.

(7) Disposition de la tuyauterie


Enroulez le tuyau d'eau propre et le tuyau d'eau sale avec l'étui décoratif pour tuyau d'eau.

(8) Fin de l'installation

Placez la station dans sa position d'installation définitive.


- Nettoyez le site et remettez le robot dans la station.
- Exécutez une tâche de nettoyage de toute la maison pour confirmer que le système fonctionne bien.

Remarque : Ne placez aucun objet à moins de 0,8 mètre devant la station. Des tuyauteries compatibles peuvent être installées de chaque côté en fonction de l'environnement d'installation spécifique.

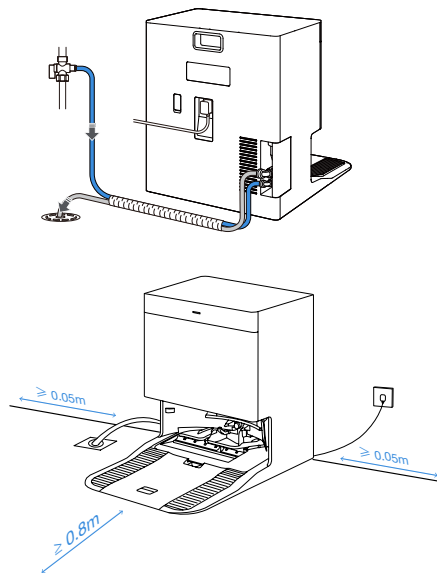


3. Installation du robot et de la station

Le son du clic indique une installation correcte.

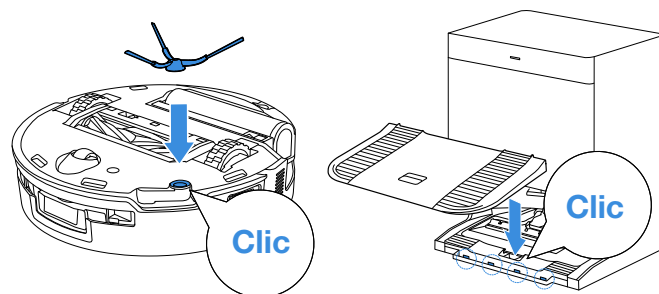

4 Allumer et charger le robot

Allumez l'interrupteur d'alimentation sous le capot du robot (« I » indique la mise sous tension et « O » indique que la mise à l'arrêt). Placez le robot devant la station, en vous assurant que la station est connectée à une alimentation électrique. Utilisez l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour rappeler le robot afin qu'il commence à se charger à la station OMNI, ou maintenez le bouton du robot  enfoncé pendant 3 secondes, et le robot reviendra à la station pour se recharger.

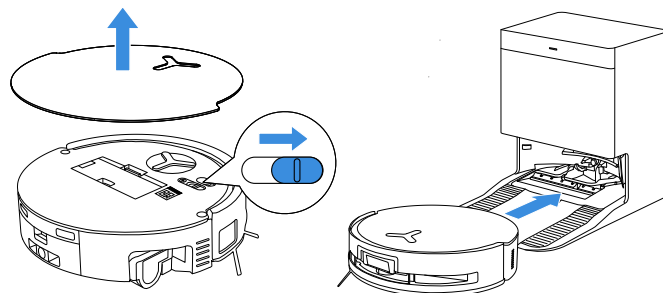


Remarque :

- Il est impossible de charger le robot lorsque l'alimentation est coupée.
- Une fois que le robot a terminé sa tâche de nettoyage, il est recommandé de ne pas l'éteindre mais de le laisser en charge, afin de mieux préparer la prochaine session de nettoyage.
- Il est recommandé que le robot commence le nettoyage à partir de la station OMNI. Ne déplacez pas la station OMNI pendant le nettoyage.


5 Télécharger l'application ECOVACS HOME

Téléchargez l'application ECOVACS HOME pour profiter de plus de fonctionnalités.

Vous pouvez scanner le code QR sur le robot pour télécharger l'application.

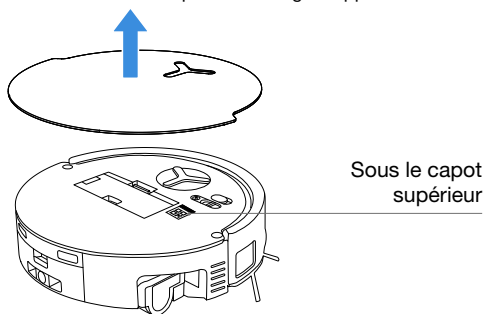

Ou recherchez ECOVACS HOME dans votre boutique d'applications mobiles pour télécharger l'application.



Remarque : Suivez le guide de l'application pour vous inscrire, vous connecter et connecter le produit à l'application.

6 Connecter le robot à l'application

Par Bluetooth : Activez le Bluetooth du robot et du téléphone portable. Autorisez l'application à obtenir l'autorisation Bluetooth du téléphone mobile. Appuyez pour scanner le code QR sur le robot ou appuyez sur  ou sur  dans l'application pour trouver le robot à proximité.

Par Wi-Fi : Vous pouvez également choisir de connecter le robot à l'application à l'aide d'autres méthodes en fonction des invites sur la page de l'application.

Remarque : Veuillez vous connecter par Bluetooth pour une meilleure expérience.

Configuration requise pour le réseau Wi-Fi :

- Vous utilisez un réseau de 2,4 GHz ou 2,4/5 GHz mixte.
- Votre routeur prend en charge les protocoles 802.11b/g/n et IPv4.
- N'utilisez pas de VPN (réseau privé virtuel) ou de serveur proxy.
- N'utilisez pas de réseau caché.
- WPA et WPA2 utilisent le cryptage TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- Utilisez les canaux Wi-Fi 1 à 11 en Amérique du Nord et les canaux 1 à 13 en dehors de l'Amérique du Nord (consultez l'organisme de réglementation local).
- Si vous utilisez un prolongateur/répéteur réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que ceux de votre réseau principal.
- Veuillez activer le WPA2 sur votre routeur.


Voyant lumineux du Wi-Fi

	Clignotement blanc lent	Déconnecté du Wi-Fi
	Clignotement blanc rapide	Connexion en cours
	Blanc uni	Connecté au Wi-Fi


Veuillez noter que pour accéder aux fonctionnalités intelligentes comme le démarrage à distance, l'interaction vocale, l'affichage et les paramètres de contrôle de la carte 2D/3D, ainsi que le nettoyage personnalisé (les fonctionnalités peuvent varier selon le produit), vous devrez télécharger et utiliser l'application ECOVACS HOME, qui reçoit des mises à jour constantes. Vous devez accepter notre politique de confidentialité et notre accord d'utilisation avant que nous puissions traiter certaines de vos informations de base et nécessaires, et vous permettre d'utiliser le produit via l'application ECOVACS HOME. Sans votre accord, certaines des fonctionnalités intelligentes susmentionnées ne sont pas accessibles via l'application ECOVACS HOME. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser les fonctions de base des produits pour une utilisation manuelle.

7 Ajouter une solution de nettoyage (vendue séparément)


1. Retirez le couvercle du bac à poussière, retirez l'unité de solution de nettoyage et placez-la sur une surface plane et dure.

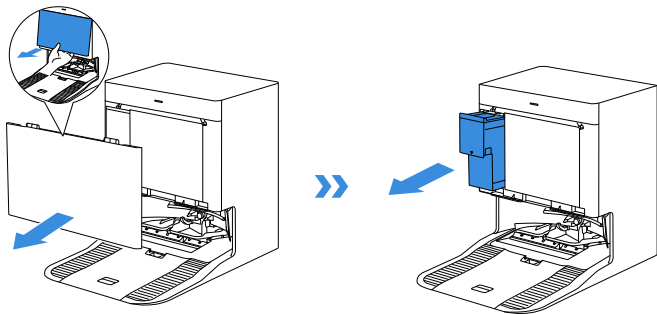

2. Ouvrez le couvercle de l'unité de solution de nettoyage et remplissez-la de solution de nettoyage ECOVACS. Remettez le couvercle et remettez l'appareil à la station.

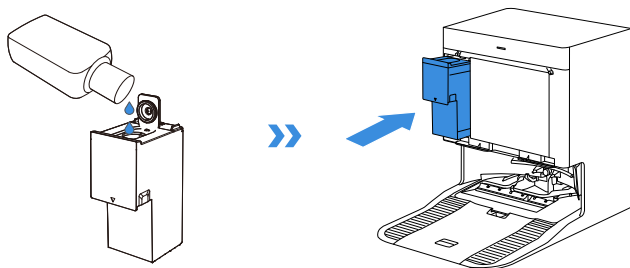

3. Insérez le loquet supérieur du couvercle du bac à poussière dans la fente, puis appuyez vers le bas pour assurer une bonne étanchéité.

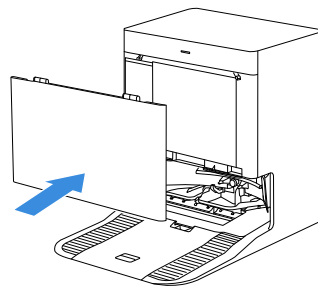

Remarque :

- Veuillez utiliser la solution de nettoyage ECOVACS en cas de dysfonctionnement.
- Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne tombe dans l'unité de solution de nettoyage.

8 Commencer le nettoyage

1. Commencer la cartographie

Commandez le principal le robot pour démarrer la cartographie via l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale.

Lorsque vous créez une carte pour la première fois, veuillez suivre le robot pour vous aider à éliminer certains problèmes mineurs.

Par exemple, le robot peut rester coincé sous les meubles. Veuillez vous référer aux solutions suivantes :

1. Si possible, surélever les meubles bas ;
2. Couvrir le bas du meuble ;
3. Configurer la limite virtuelle via l'application.

Lors de la cartographie, le robot explore automatiquement l'environnement de la maison. Le chemin d'exploration peut être différent du chemin de nettoyage.

2. Commencer le nettoyage

- Le réservoir d'eau du robot est automatiquement rempli via la station OMNI. Le remplissage manuel n'est pas nécessaire.
- Lors du nettoyage, le robot reconnaît les types de sol et est capable de soulever automatiquement les balais lorsqu'il rencontre des tapis. Veuillez ne pas utiliser le robot sur des tapis à poils longs ou des moquettes dont les fibres mesurent plus de 10 mm de long. Il est recommandé de replier les tapis à poils longs dont les fibres mesurent plus de 10 mm de long pendant le processus de nettoyage, ou d'aller dans Carte > Stratégie de nettoyage de tapis dans l'application ECOVACS HOME afin de définir la zone recouverte de moquette à poils longs comme zone interdite.


Avant d'effectuer le premier nettoyage, assurez-vous que le robot est dans la station OMNI et est complètement chargé. Appuyez sur le bouton  sur le robot pour démarrer le nettoyage. Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour démarrer le nettoyage.

3. Pause

Appuyez sur  sur le robot pour permettre au robot de faire une pause lors du nettoyage. Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour mettre le robot en pause.


4. Désactiver le mode Veille

Après une pause d'un instant, tous les voyants du robot s'éteignent. Pour activer le robot, appuyez brièvement sur . Après avoir arrêté de fonctionner pendant environ 1 heure, le robot peut entrer en mode Veille.

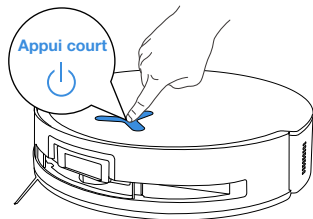


5. Retour à la station OMNI

Utilisez l'application ECOVACS HOME ou appuyez longuement sur le bouton du robot  pendant 3 secondes pour rappeler le robot à la station afin de le recharger.

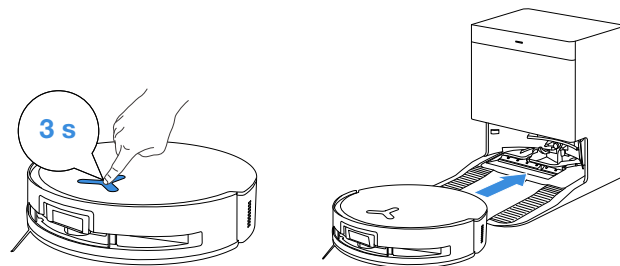

6. Mode Veille profonde

Le robot entre en mode Veille profonde pour protéger la batterie s'il reste hors de la station OMNI pendant environ 10 heures. Veuillez éteindre et allumer pour activer le robot.

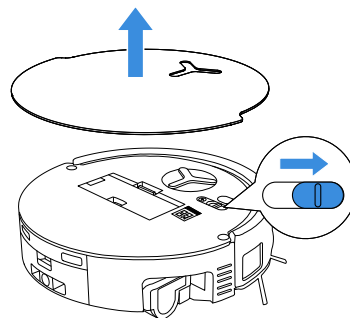

ENTRETIEN RÉGULIER

1 Fréquence de maintenance


Pour garantir des performances optimales, effectuez les tâches de maintenance et remplacez les pièces aux fréquences suivantes :

Pièce	Fréquence de maintenance	Fréquence de remplacement
Vadrouille à rouleau remplaçable	Chaque semaine	Tous les 1 à 2 mois
Bac à eau	Chaque semaine	/
Boîte à eau sale	Chaque semaine	/
Module de remplissage automatique de solution	Chaque mois	/
Sac à poussière	/	Tous les 2 à 3 mois
Brosse latérale	Toutes les 2 semaines	Tous les 3 à 6 mois
Brosse principale	Chaque semaine	Tous les 6 à 12 mois
Filtre	Chaque semaine	Tous les 3 à 6 mois
Capteur de bord Roue universelle Capteurs anti-chute Pare-chocs Contacts de charge sur le robot Contacts de charge sur la station OMNI Module laser d-ToF Caméra AIWI	Environ tous les mois	/
Bac à poussière à l'intérieur	Chaque mois	/
Corps et bas de la station	Chaque mois	/
Plateau amovible	Tous les 5 mois	/


Remarque : Découvrez plus d'accessoires sur l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.

2 Bac à poussière


1. Retirez le bac à poussière, puis ouvrez son couvercle pour vider le bac.

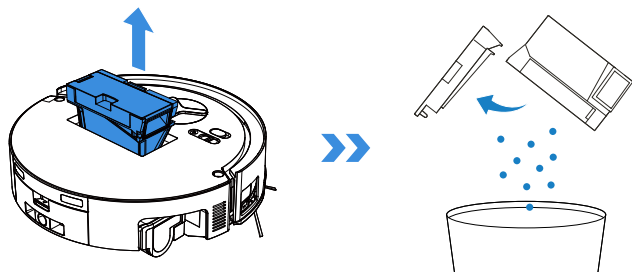

2. Ouvrez le couvercle du bac à poussière pour retirer le filtre et le filet filtrant.

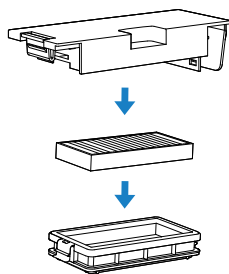


3. Vous pouvez rincer les composants. Ensuite, secouez-les vigoureusement pour éliminer les gouttes d'eau restantes.

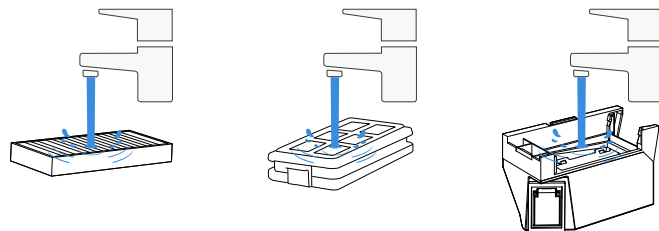

Remarque :

- Veuillez rincer le filtre avec de l'eau comme indiqué ci-dessus.
- N'utilisez pas les doigts ou une brosse pour nettoyer le filtre.

4. Séchez le bac à poussière et le filtre à l'air libre.

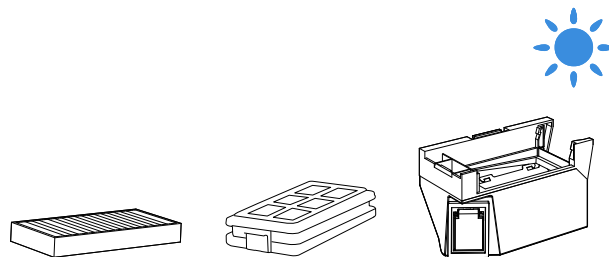


Remarque : Séchez complètement le filtre avant utilisation.


3 Entretien la brosse principale et la brosse latérale

Nettoyez la brosse principale.


1. Retirez le couvercle de la brosse principale.

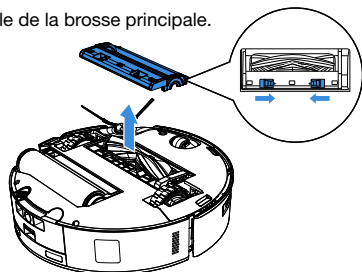


2. Retirez et nettoyez la brosse principale.

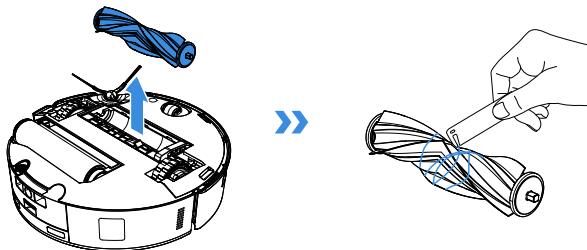

3. Retirez et nettoyez le peigne-brosse.

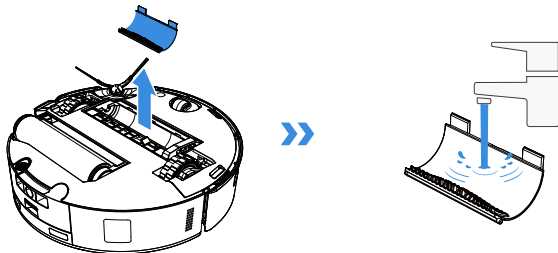


4. Installez l'engrenage, la brosse principale et le couvercle de la brosse principale.

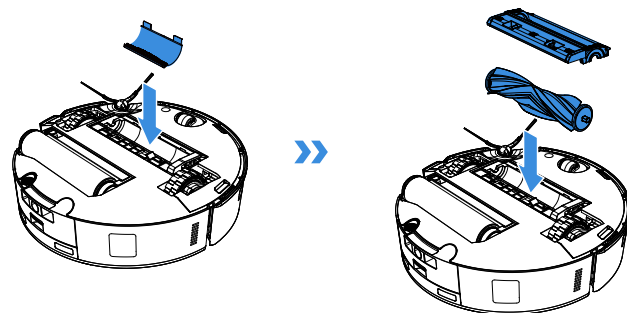

Nettoyez la brosse latérale.

Retirez et nettoyez la brosse latérale.

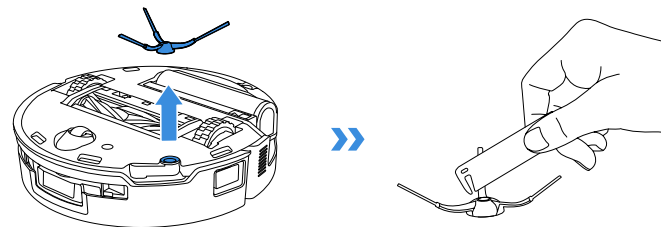


Remarque : Découvrez plus d'accessoires dans l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.

4 Balai à serpillière à rouleau, bac à eau et boîte à eau sale.


Nettoyez le balai à la serpillière à rouleau.

1. Double-cliquez sur le bouton  pour libérer le composant du balai à rouleau.

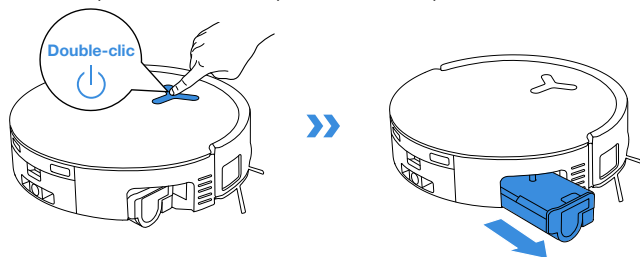


Remarque : Veuillez éviter d'exercer une force excessive lors de la manipulation du rouleau ; retirez-le et placez-le avec précaution.


2. Appuyez sur le loquet pour retirer le balai à la serpillière à rouleau.

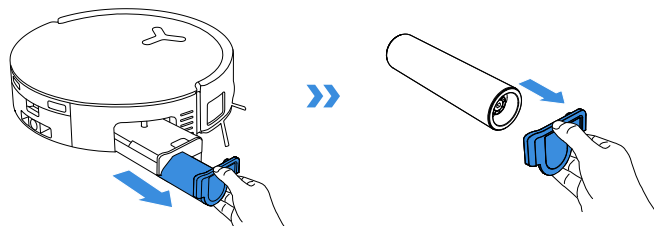

3. Nettoyez le balai à la serpillière à rouleau.

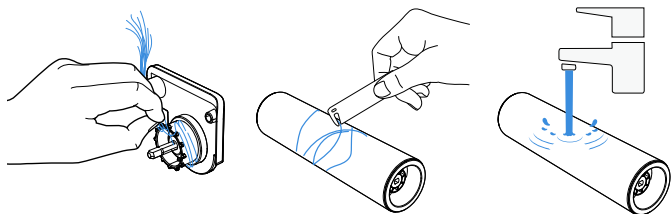


4. Nettoyez l'intérieur du balai à de la serpillière à rouleau.

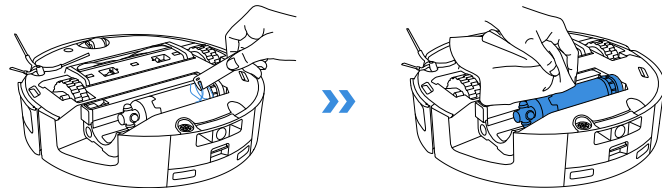


Remarque : N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le corps principal.

5. Poussez le balai à la serpillière à rouleau dans le couvercle d'extrémité du rouleau et double-cliquez sur le bouton  pour le rétracter.

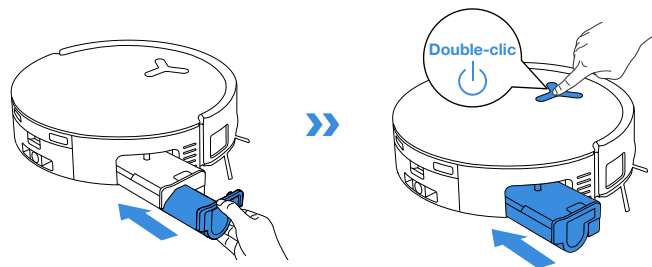


Bac à eau propre

1. Retirez le bac à eau.

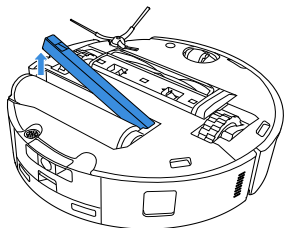


Remarque : Une petite quantité d'eau résiduelle peut s'échapper lors du retournement du robot s'il n'est pas en mode Séchage.

2. Retirez et nettoyez les composants du bac à eau.

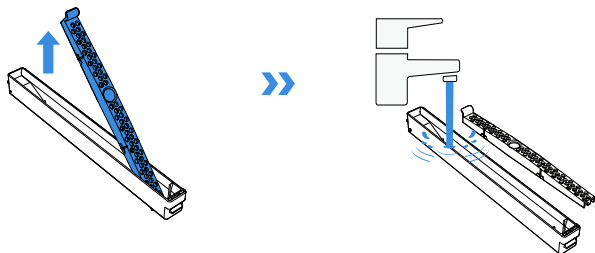


3. Veuillez installer les composants du bac à eau comme indiqué sur l'illustration.

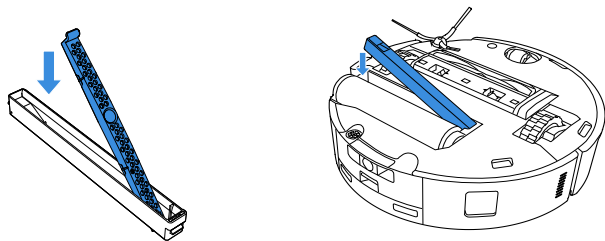


Boîte à eau sale propre

1. Retirez et nettoyez la boîte à eau sale.

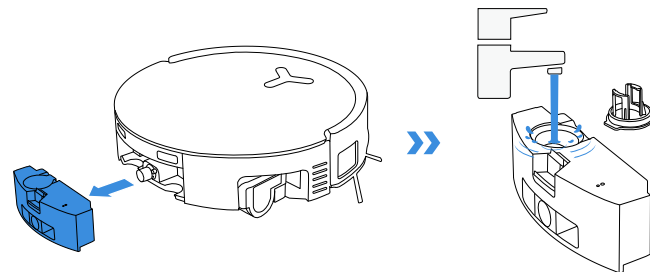


2. Appuyez fermement sur le couvercle de la boîte à eau sale dans le sens indiqué jusqu'à ce que son plan soit complètement au ras du bord supérieur de la boîte pour assurer une étanchéité parfaite.

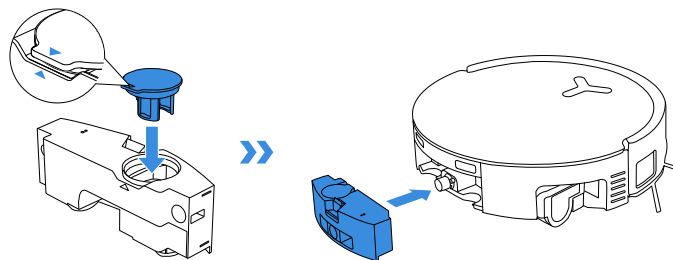


5 Entretien d'autres composants

Nettoyer la lentille du capteur

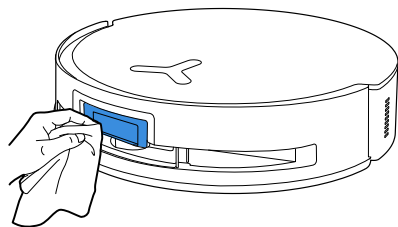


Nettoyer le pare-chocs

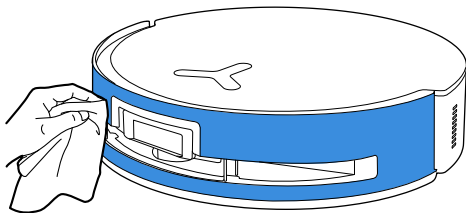


Remarque : Utilisez un chiffon sec lors du nettoyage des capteurs anti-chute et du pare-chocs pour éviter les dégâts causés par l'eau.

Module laser d-ToF propre

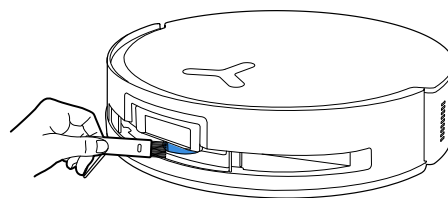


Remarque : Faites pivoter la lentille du module vers l'avant et nettoyez-la doucement avec une brosse lors du nettoyage du module laser.

Nettoyer les contacts de charge

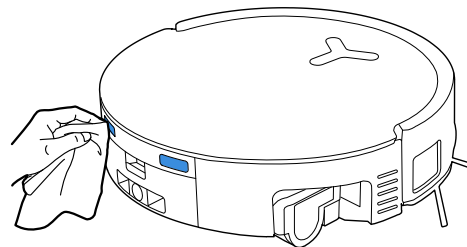


Remarque : Essayez les contacts avec un chiffon sec. Évitez d'utiliser de chiffon humide pour éviter les dégâts causés par l'eau.


Nettoyer le capteur de bord

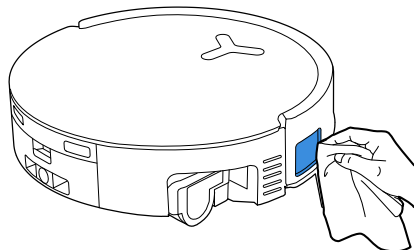


Nettoyer la roue universelle

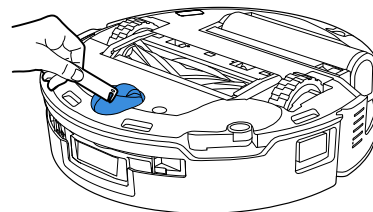

Nettoyer les capteurs anti-chute

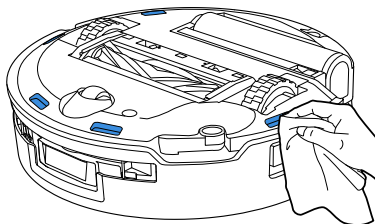


Nettoyer les roues motrices

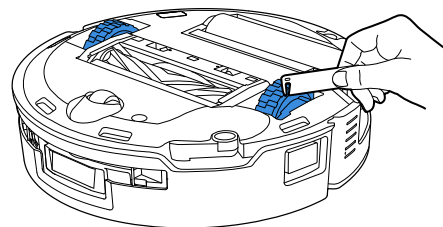


Remarque : Utilisez un chiffon sec lors du nettoyage des contacts de charge pour éviter les dégâts causés par l'eau.

6 Bac de lavage de vadrouille

1. Retirez et nettoyez le plateau amovible et la base.

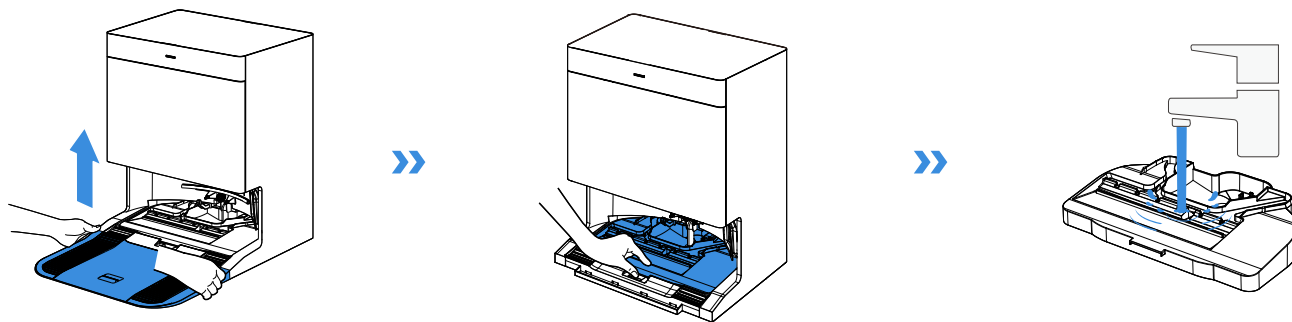


2. Installez le plateau amovible et la base.

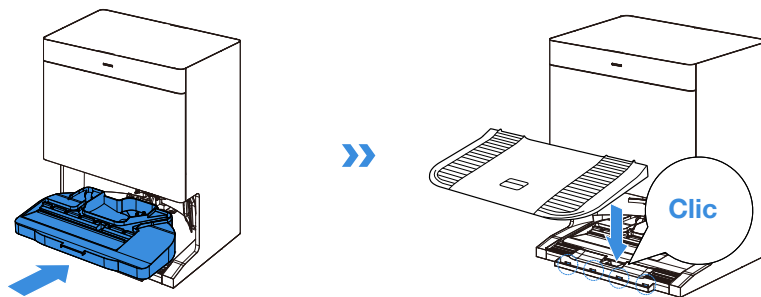


Remarque : Veuillez installer correctement le plateau amovible et la base pour éviter tout dysfonctionnement.

7 Sac à poussière

1. Retirez le couvercle du bac à poussière.

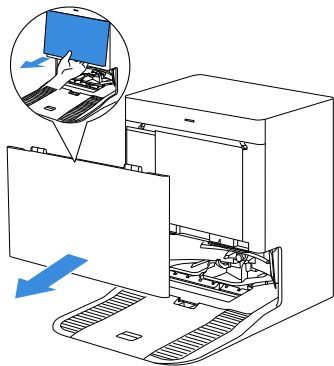


2. Retirez le sac à poussière jetable dans le sens de la flèche et jetez-le.

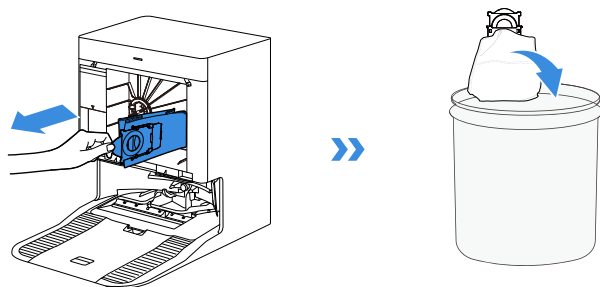


Remarque : Tenez la poignée pour soulever le sac à poussière, ce qui peut empêcher efficacement les fuites de poussière.

3. Nettoyez le bac à poussière avec un chiffon sec et installez un nouveau bac à poussière.

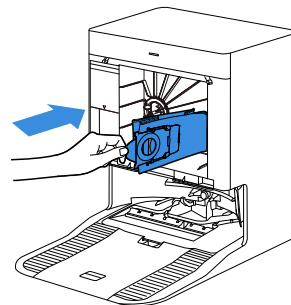


4. Insérez le loquet supérieur du couvercle du bac à poussière dans la fente, puis appuyez vers le bas pour assurer une bonne étanchéité.

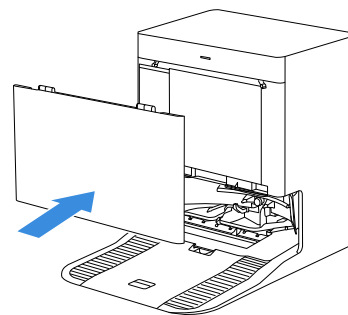

8 Stockage

Veillez charger complètement le robot et l'éteindre avant de le ranger. Veuillez le recharger tous les 1,5 mois afin d'éviter que la batterie ne se décharge excessivement.

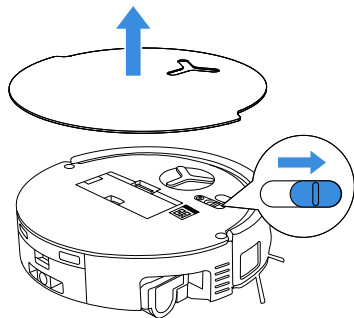

! Veuillez noter que le robot ne peut pas se charger lorsqu'il est éteint.

Remarque :

- Une fois que le robot a terminé sa tâche de nettoyage, il est recommandé de ne pas l'éteindre mais de le laisser en charge, afin de mieux préparer la prochaine session de nettoyage.
- Si la batterie est trop déchargée ou n'est pas utilisée pendant une longue période, il peut être impossible de charger le robot. Veuillez contacter ECOVACS pour obtenir de l'aide. Ne démontez pas la batterie vous-même.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, gardez la boîte à eau sale et les réservoirs d'eau vides, et la vadrouille sèche.

DÉPANNAGE

Pour le problème possible suivant, reportez-vous aux solutions correspondantes.

Numéro	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
1	Le robot ne parvient pas à se connecter à l'application ECOVACS HOME.	Nom d'utilisateur ou mot de passe Wi-Fi incorrect saisi.	Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe Wi-Fi corrects.
		Le robot n'est pas à portée de votre signal Wi-Fi domestique.	Assurez-vous que le robot est à portée de votre signal Wi-Fi domestique. Essayez de rester aussi près que possible du signal Wi-Fi.
		Le robot n'est pas dans l'état de configuration.	Appuyez sur le bouton Réinitialisation pour connecter le robot à votre téléphone par Bluetooth. En cas d'échec, veuillez appuyer sur le bouton Réinitialisation +  et vous connecter via l'application ECOVACS HOME.
		Il n'y a pas de réseau Wi-Fi domestique sur la liste des réseaux Wi-Fi.	1. Vérifiez si le nom du Wi-Fi contient des caractères spéciaux. Veuillez ne pas utiliser de caractères spéciaux comme !@#& ¥%/\. 2. N'utilisez pas de réseau 5 GHz.
		Application incorrecte installée.	Veuillez télécharger et installer l'application ECOVACS HOME.
2	Impossible de créer la carte des meubles dans l'application.	Déplacer le robot lors du nettoyage peut entraîner la perte de la carte.	Pendant le nettoyage, ne déplacez pas le robot.
		Le nettoyage automatique n'est pas terminé.	Assurez-vous que le robot retourne automatiquement à la station OMNI après le nettoyage.
3	La brosse latérale tombe de sa place pendant l'utilisation.	La brosse latérale n'est pas correctement installée.	Assurez-vous que la brosse latérale s'enclenche en place.
4	Aucun signal trouvé. Retour à la station OMNI impossible.	La station OMNI est mal placée.	Veuillez placer correctement la station OMNI selon les instructions de la section [PRÉPARER LA STATION] .
		La station OMNI est hors tension ou a été déplacée.	Vérifiez si la station OMNI est branchée sur la prise secteur. Ne déplacez pas la station OMNI.
		Le robot ne démarre pas le nettoyage depuis la station OMNI.	Il est recommandé que le robot commence le nettoyage à partir de la station OMNI.
		Le circuit de charge est bloqué. Par exemple, la porte de la pièce où se trouve la station OMNI est fermée.	Veuillez à ce que le circuit de charge soit dégagé.

Numéro	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
5	Le robot revient à la station avant d'avoir fini le nettoyage.	La pièce est si grande que le robot doit y retourner pour se recharger.	Veuillez activer la reprise automatique. Pour plus de détails, veuillez suivre les instructions de l'application.
		Dans les configurations domestiques très complexes, l'efficacité du nettoyage peut diminuer, ce qui peut entraîner un nettoyage incomplet.	Rangez la zone à nettoyer en mettant les meubles et les petits objets à leur place.
6	Le robot ne parvient pas à se charger.	Le robot n'est pas ALLUMÉ.	Allumez le robot.
		Les contacts de charge du robot ne sont pas connectés aux contacts de charge de la station OMNI.	Assurez-vous que les contacts de charge du robot sont connectés aux contacts de charge de la station et  clignote. Vérifiez si les contacts de charge du robot et de la station OMNI sont sales. Veuillez nettoyer ces pièces conformément aux instructions de la section [Entretien].
		La station OMNI n'est pas connectée à l'alimentation électrique.	Assurez-vous que la station OMNI est connectée à l'alimentation électrique.
		La base n'a pas été installée.	Référez-vous à la [Préparation] pour une installation correcte.
7	Le robot est très bruyant pendant le nettoyage.	La brosse principale/la brosse latérale est emmêlée, ou le bac à poussière/le balai à rouleau/le filtre est bloqué.	Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse principale, la brosse latérale, le bac à poussière, le balai à rouleau, le filtre, etc.
		Le robot est en mode Fort ou Max.	Passer en mode standard.
8	Le robot se bloque pendant le travail et s'arrête.	Le robot est emmêlé avec des objets sur le sol (fils électriques, rideaux, franges de tapis, etc.).	Le robot va essayer différentes manières de se libérer. En cas d'échec, retirez manuellement les obstacles et redémarrez.
		Le robot pourrait être coincé sous un meuble avec une entrée de hauteur similaire.	Veuillez surélever les meubles, définir une barrière physique ou définir une limite virtuelle via l'application ECOVACS HOME.
		Le robot est coincé dans une zone étroite.	Rangez votre maison, installez une barrière physique ou définissez une limite virtuelle via l'application ECOVACS HOME.

Numéro	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
9	Les problèmes suivants surviennent lorsque le robot est en marche : itinéraire de nettoyage désordonné, déviation de l'itinéraire de nettoyage, nettoyage répété ou absence de petites zones à nettoyer. (S'il y a une grande zone qui n'a pas été nettoyée temporairement, le robot nettoie automatiquement la zone manquée. (Parfois, le robot rentre dans une pièce nettoyée, ce qui peut ne pas être un nettoyage répété, mais le robot trouve toute zone manquée.)	Des objets tels que des fils et des pantoufles placés sur le sol bloquent le robot.	Avant de procéder au nettoyage, il convient de ranger autant que possible les fils électriques, les pantoufles et autres objets éparpillés sur le sol. En cas de zones manquées, le robot les nettoiera tout seul, veuillez ne pas intervenir (par exemple en déplaçant le robot ou en bloquant l'itinéraire).
		Les roues tout-terrain peuvent glisser sur le sol lorsque le robot monte des marches, des seuils et des barres de porte, ce qui peut affecter son appréciation de l'ensemble de l'environnement domestique.	Il est recommandé de fermer la porte de la zone touchée et de la nettoyer séparément. Après le nettoyage, le robot reviendra à son emplacement de départ. N'hésitez pas à utiliser cette méthode en toute confiance.
		Sur les sols fraîchement cirés ou polis, ainsi que sur les carrelages lisses, la friction entre les roues tout-terrain et le sol peut être moindre.	Veuillez attendre que la cire sèche avant de nettoyer.
		En raison des différents environnements domestiques, certaines zones ne peuvent pas être nettoyées.	Rangez votre maison pour que le robot puisse accéder aux zones à nettoyer.
10	Commande à distance retardée.	Le signal Wi-Fi est faible, ce qui ralentit le chargement de la vidéo.	Utilisez le robot dans les zones avec un bon signal Wi-Fi.
11	Après son retour à la station OMNI, le robot ne vide pas son bac à poussière.	La fonction de vidage automatique n'a pas été activée dans l'application ECOVACS HOME.	Activez la fonction de vidage automatique dans l'application ECOVACS HOME.
		Le déplacement manuel du robot vers la station OMNI peut ne pas déclencher la fonction de vidage automatique.	Il est recommandé de laisser le robot revenir de lui-même à la station OMNI. Veuillez ne pas le déplacer manuellement.
		En mode Ne pas déranger, le robot ne videra pas la poussière après son retour à la station OMNI.	Désactivez la fonction Ne pas déranger dans l'application ECOVACS HOME ou démarrez manuellement le dépoussiérage.
		La station OMNI détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Remplacez le sac à poussière selon la section [ENTRETIEN RÉGULIER] et fermez le bac à poussière. Si le sac à poussière n'est pas plein lorsque l'application vous le demande, vous pouvez le remettre en place.
		Si les causes possibles ci-dessus ont été écartées, les composants de la station OMNI peuvent être anormaux.	Veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Numéro	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
12	Échec du vidage automatique.	La station OMNI détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Remplacez le sac à poussière selon la section [ENTRETIEN RÉGULIER] et fermez le bac à poussière. Si le sac à poussière n'est pas plein lorsque l'application vous le demande, vous pouvez le remettre en place.
		La sortie du bac à poussière est bloquée par des objets étrangers.	Retirez le bac à poussière et éliminez les corps étrangers présents sur la sortie.
13	L'intérieur du bac à poussière est sale.	Les particules fines traversent le sac à poussière et s'accumulent à l'intérieur du bac à poussière.	Nettoyez l'intérieur du bac à poussière.
		Le sac à poussière est cassé.	Vérifiez et remplacez le sac à poussière.
		Le sac à poussière n'est pas correctement installé.	Veuillez installer correctement le sac à poussière.
		Le couvercle du bac à poussière n'est pas fermé.	Veuillez vérifier si le couvercle du bac à poussière est correctement fermé.
14	Une fuite de poussière se produit pendant que le robot fonctionne.	La sortie du bac à poussière est bloquée par des objets étrangers.	Retirez le bac à poussière et éliminez les corps étrangers présents sur la sortie.
15	Le balai à rouleau ne peut pas tourner.	Le balai à rouleau n'est pas complètement installé.	Installez correctement le balai à rouleau conformément à la section [Entretien régulier] .
		Le balai à rouleau reste coincé par des objets étrangers.	Nettoyez correctement le balai à rouleau selon la section [Entretien régulier] .
16	Les roues motrices sont bloquées.	Les roues motrices sont emmêlées ou bloquées en raison d'objets étrangers.	Faites tourner et appuyez sur les roues motrices pour vérifier qu'il n'y a pas d'emballage ou d'obstruction par des objets étrangers. Si des objets étrangers sont trouvés, veuillez les nettoyer rapidement. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Numéro	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
17	Lorsque le bac de lavage de vadrouille est plein d'eau qui ne peut pas être évacuée, la voix signale un dysfonctionnement du bac de lavage de vadrouille.	Le bac de lavage de vadrouille n'est pas correctement installé.	Assurez-vous que le bac de lavage de vadrouille est correctement installé.
		La base du bac de lavage de vadrouille se sale.	Rincez la base du bac de lavage de vadrouille avec de l'eau propre.
		Vérifiez si la boule flottante reste coincée lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la base du bac de lavage pour serpillère.	Retirez le bac de lavage de vadrouille pour remettre la boule flottante dans sa position d'origine.
		La station OMNI ne peut pas évacuer l'eau normalement.	Placez le robot dans la station et appuyez deux fois sur  , si le problème persiste, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.
		L'orifice d'aspiration du bac de lavage de la vadrouille est bloqué par des corps étrangers.	Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne se trouve dans l'orifice d'aspiration du bac de lavage de la vadrouille.
		L'invite vocale existe toujours après avoir essayé les solutions ci-dessus.	Branchez et débranchez la station OMNI. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.
18	Dysfonctionnement de la boîte à eau sale.	La bouche d'évacuation de la boîte à eau sale se bloque et le poteau d'évacuation ne peut pas fonctionner normalement.	Retirez et videz la boîte à eau sale puis rincez-la et réinstallez-la. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.
19	Entrée d'eau anormale dans le réservoir d'eau propre.	L'entrée du réservoir d'eau propre est anormale.	Aucune fuite dans les conduites d'eau ou les vannes de la maison.
		Pression d'eau domestique anormale.	Assurez-vous que la pression de l'eau de la maison est normale.
		Panne d'électricité domestique.	Confirmez que la maison ne subit pas de panne d'électricité.
		Fuite dans les conduites d'eau ou les vannes de la maison.	Inspectez le long du pipeline et assurez-vous que les tuyaux fonctionnent correctement. Vérifiez les coudes, les fuites ou d'autres problèmes affectant le débit d'eau. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service après-vente.
20	Le réservoir d'eau sale est plein.	Drainage anormal.	Inspectez les tuyaux de drainage pour vérifier toute présence d'obstruction ou de problèmes de pression pouvant entraîner une défaillance. Si le problème persiste, contactez notre service après-vente.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide si le problème persiste malgré les solutions recommandées.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	DEX56		
Courant nominal d'entrée	20 V === 2 A	Temps de charge	environ 4,5 h
Modèle de station	CH2453G		
Courant nominal d'entrée	220-240 V ~ 50-60 Hz	Courant de sortie nominal	20 V === 2 A
Courant nominal d'entrée (chargement)	0,5 A	Alimentation (vidage)	650 W
Puissance (patin de lavage à l'eau chaude)	1650 W		
Pression maximale d'entrée d'eau	1,0 MPa		
Bandes de fréquence	2 400 - 2 483,5 MHz		
Puissance en veille réseau	Moins de 2,00W		

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.

Remarque : Ces spécifications techniques peuvent être modifiées à des fins d'amélioration continue.

Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com>.

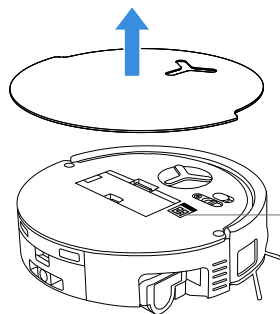

Veuillez utiliser la caméra mobile pour scanner le code QR et obtenir le guide de l'utilisateur.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base, tra cui:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.

3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere fisiche sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
4. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
5. SOLO per uso domestico INTERNO. Non utilizzare l'apparecchio in esterni o in ambienti commerciali o industriali.
6. Non utilizzare senza aver installato la vaschetta raccogli polvere e i filtri.
7. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
8. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
9. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
10. Non utilizzare e conservare il robot in ambienti estremamente caldi o freddi (al di sotto di -5°C/ 23°F o al di sopra di 40°C / 104°F). Si prega di

caricare il robot a una temperatura superiore a 0°C / 32°F e inferiore a 40°C / 104°F.

11. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
12. Non consentire all'apparecchio di raccogliere oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruirlo.
13. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti.
14. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
15. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
16. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
17. Posizionare su OFF il tasto di accensione prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio.
18. La batteria al litio adatta a CH2453G è di max. 8 celle, tensione nominale max. CC 14,4 V, capacità nominale 5.800 mAh. È necessario rimuovere e smaltire la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
19. Smaltire le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
20. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
21. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni fornite nel presente Manuale d'istruzioni. Ecovacs Home Service Robotics non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
22. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
23. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla stazione OMNI.
24. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la stazione OMNI del produttore in dotazione con l'apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.
25. Fare attenzione a non danneggiare il cavo

- di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la stazione OMNI dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
26. Non utilizzare la stazione OMNI, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.
 27. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la stazione OMNI se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
 28. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla stazione OMNI.
 29. Rimuovere l'apparecchio dalla stazione OMNI e posizionare su OFF il tasto di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento

dell'apparecchio.

30. Scollegare la stazione OMNI dalla presa di corrente in caso di mancato utilizzo prolungato.
31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per conservarlo e scollegare la stazione OMNI.
32. **AVVERTENZA:** aggiungere acqua pulita solo nel serbatoio pulito.
- 33. AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile CH2453G fornita con l'apparecchio.

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di almeno 20 cm tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell'apparecchio.

Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere impiegata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Aggiornamento del dispositivo

In genere, alcuni dispositivi vengono aggiornati ogni due mesi, ma l'intervallo non è sempre così specifico. Alcuni dispositivi, soprattutto quelli in vendita più di tre anni fa, verranno aggiornati solo se viene individuata e corretta una vulnerabilità critica.

	Attenzione: superficie calda
	Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	Questo prodotto è conforme alle direttive CE applicabili.
	Prima di ricaricare, leggere le istruzioni.
	Polarità della porta di ricarica
	Fusibile miniaturizzato a tempo ritardato

La sorveglianza a distanza è destinata all'uso privato assoluto di luoghi non pubblici e privati ai soli fini di auto-protezione e controllo individuale. In caso di utilizzo, tenere presente gli obblighi legali locali basati sulla protezione dei dati. Non è consentita alcuna sorveglianza di luoghi pubblici, in particolare con intento clandestino e/o da parte del datore di lavoro senza giustificabili ragioni. Tale uso non giustificato è a rischio e responsabilità dell'utente.

Dichiarazione di conformità dell'Unione europea

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che i prodotti elettrici ed elettronici utilizzati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Per un corretto trattamento, è responsabilità dell'utente smaltire i rifiuti di queste apparecchiature organizzando la restituzione ai punti di raccolta designati.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti scaturire da una gestione inadeguata dei rifiuti. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare gratuitamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto; contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta più vicino.

In caso di smaltimento non corretto di tali rifiuti, la legislazione nazionale vigente prevede l'applicazione di sanzioni.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle batterie usate



Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. La partecipazione dell'utente è una parte importante dell'impegno volto a ridurre al minimo l'impatto delle batterie e degli accumulatori sull'ambiente e sulla salute. Per un corretto riciclaggio, è possibile restituire gratuitamente questo prodotto, le batterie o gli accumulatori al proprio fornitore o a un punto di raccolta designato.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti scaturire da una gestione inadeguata dei rifiuti.

In caso di smaltimento non corretto di tali rifiuti, la legislazione nazionale vigente prevede l'applicazione di sanzioni.

Esistono sistemi di raccolta separati per batterie e accumulatori usati.

Smaltire correttamente le batterie e gli accumulatori presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locale.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che l'intero prodotto, inclusi i componenti (cavi, fili e così via), soddisfa i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione recante modifica sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("riformulazione RoHS" o "RoHS 2.0").

Direttiva sulle apparecchiature radio

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che il prodotto elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.

Rappresentante autorizzato per l'Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germania

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione recante modifica, della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

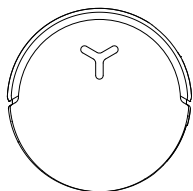


Robot

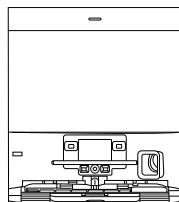


Stazione OMNI




Base



Spazzola laterale



Cavo di alimentazione

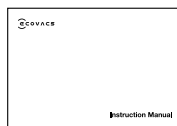

Manuale di istruzioni



Kit di installazione del riempimento/scarico dell'acqua

Nota:

- Controllare l'elenco degli accessori per il contenuto del kit di installazione del riempimento/scarico dell'acqua.
- Le figure e le illustrazioni hanno solo scopo di riferimento e potrebbero differire dall'aspetto effettivo del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2 Schema del prodotto

1. Vista frontale del robot

Pulsante sul robot

Pressione breve: Avvio/Pausa

Pressione prolungata per 3 secondi:

Ritorno alla ricarica

Doppio tocco: Rilascio/retrazione del panno a rullo

(Il robot non è nella stazione)

Sensore
TrueDetect 3D

Fotocamera AIVI

Modulo laser d-ToF

Copertura superiore

Paraurti

2. Vista inferiore del robot

Sensori anti-caduta

Spazzola laterale

Sensore di rilevamento
tappeto

Pulsante di rilascio
della spazzola

Vaschetta per l'acqua

Panno a rullo sostituibile

Ruota universale

Spazzola principale


Ruote motrici

Sensori anti-caduta

3. Vista interna (sotto il coperchio)

Pulsante RESET

Configurazione di rete: premere il pulsante RESET e seguire le istruzioni vocali per configurare la rete.
Ripristino alle impostazioni predefinite: premere a lungo il pulsante RESET per 5 secondi. Dopo aver sentito il messaggio vocale verrà riprodotta la musica di avvio e il robot verrà ripristinato alle impostazioni predefinite.


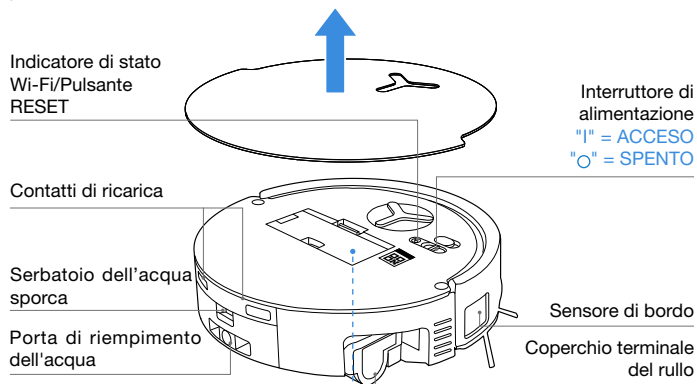


4. Cestino della polvere

Fermo del filtro

Filtro

Porta di smaltimento della polvere

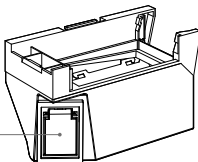


Coperchio del cestino della polvere

Rete filtrante

5. Vista frontale della stazione OMNI

Contenitore della polvere

Contatti di ricarica

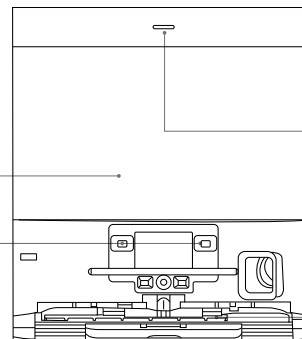

Spia
Bianco fisso: Standby/In funzione
Rosso lampeggiante: Malfunzionamento
Spegnimento: Interruzione di corrente/Modalità di sospensione profonda


Vaschetta per lavaggio panno

Nota:


- Se la spia lampeggia in rosso, accedere all'app ECOVACS HOME per i dettagli sul malfunzionamento.
- Se il robot non riesce a ricaricarsi, pulire i contatti di ricarica corrispondenti sulla stazione OMNI con un panno asciutto.

6. Sacchetto della polvere

Maniglia del sacchetto della polvere

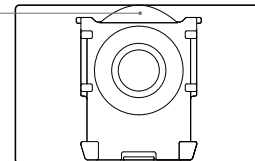

7. Vista posteriore della stazione OMNI

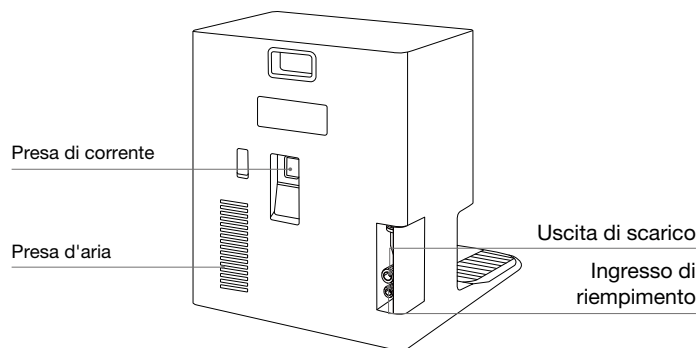

8. Sensori

Schema del prodotto	Descrizione funzionale
Modulo laser d-ToF	La misurazione laser viene utilizzata per misurare la distanza tra il robot e gli oggetti circostanti in base alla differenza di tempo di riflessione, consentendo al modulo di effettuare la mappatura degli oggetti circostanti mentre il robot è in movimento. Il raggio di rilevamento è di 12 m.
Sensore TrueDetect 3D	Grazie al rilevamento della distanza a infrarossi e al concetto di triangoli simili, il sensore emette raggi infrarossi e riceve la luce dagli oggetti posti davanti per calcolare la distanza tra l'oggetto e il robot. Quando il sensore rileva un oggetto nelle vicinanze, il robot sterza automaticamente per evitare di urtare l'oggetto. Il raggio di rilevamento è di 0,3 m.
Sensori anti-caduta	La misurazione a infrarossi viene realizzata dal sensore posto nella parte inferiore del robot, per misurare l'altezza tra la parte inferiore del robot e il terreno. Quando si trova in cima alle scale, ad esempio, a un'altezza superiore a 55 mm da un suolo bianco o superiore a 30 mm da un suolo nero, smetterà di avanzare, attivando la funzione anti-caduta.
Sensore di rilevamento tappeto	La sonda a ultrasuoni può emettere onde ultrasoniche con una frequenza di 300 kHz. L'energia delle onde ultrasoniche può essere assorbita dai tappeti. Se l'energia riflessa è al di sotto della soglia, il robot riconoscerà la presenza di un tappeto. Secondo i test di laboratorio ECOVACS, attualmente si possono identificare oltre 50 tipologie di tappeti disponibili sul mercato.
Sensore anticollisione	Se il segnale trasmesso viene bloccato da un oggetto, il ricevitore del segnale non sarà in grado di riceverlo. Grazie a questo principio, il robot eviterà gli ostacoli che incontrerà.
Bordo di bordo	Grazie alla misurazione della distanza ToF, il robot è in grado di rilevare la distanza tra sé e gli oggetti che si trovano sul lato destro. Se sul lato destro è presente un muro o un ostacolo, il robot pulirà il bordo per evitare di trascurare punti o collisioni.
Fotocamera AIVI	Uso di telecamere IA per acquisire immagini dell'ambiente circostante. *Realizzare la registrazione video. Tramite l'interazione con il microfono è possibile effettuare videochiamate a distanza (per alcuni modelli).
Microfono	Le voci umane provocano vibrazioni nel diaframma del microfono attraverso l'aria. Di conseguenza, il microfono utilizza la raccolta e gli algoritmi dei modelli sonori per ottenere la registrazione del suono e il controllo vocale del robot per effettuare attività specifiche. La distanza effettiva di riattivazione è di 5 m.


NOTE PRIMA DELLA PULIZIA

1 Avvertenze




Preparare l'area

Riordinare l'area da pulire posizionando correttamente i mobili, come le sedie.

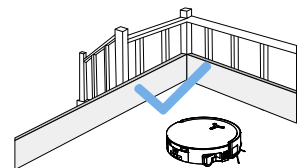

Impostare barriere protettive

Potrebbe essere necessario posizionare una barriera fisica sul bordo di un pendio ripido per impedire al robot di cadere oltre il bordo.

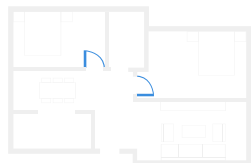

Tenere le porte aperte

Durante il primo utilizzo, accertarsi che le porte di tutte le stanze siano aperte, per aiutare il robot a esplorare completamente la casa.



Per migliorare l'efficacia della pulizia, rimuovere dal pavimento oggetti come cavi, vestiti, pantofole, ecc.




Prima di utilizzare il prodotto su un tappeto o una moquette con bordi a nappe, piegare il tappeto e infilare le nappe sotto il tappeto.



Non sostare in spazi ristretti come porte e corridoi e di non bloccare il percorso del robot mentre sta identificando le aree.



Assicurare la nitidezza della visione del robot ed evitare di graffiare o sporcare l'obiettivo della telecamera AI con impronte digitali o macchie oleose. Per pulire la fotocamera, utilizzare un panno pulito e morbido, anziché detersivi o spray.

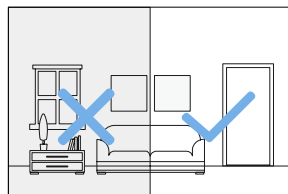


Fornire un'illuminazione sufficiente

Il robot può evitare scarpe, prese, cavi ecc. Accertarsi che tutte le aree da pulire siano ben illuminate, per migliorare l'aggiornamento degli ostacoli.

2 Dimensioni dello spazio di installazione

Larghezza ≥ 400 mm, altezza ≥ 405 mm, profondità ≥ 540 mm

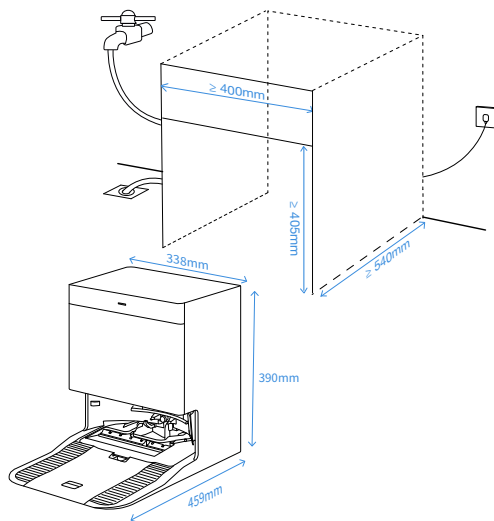

Nota:

- Acquistare e utilizzare un tubo da 3/8" adatto all'uscita di scarico della stazione per evitare perdite causate dalla pressione di scarico che sposta il tubo di scarico.
- Se si utilizza uno scarico a pavimento, assicurarsi che sia posizionato su uno dei lati della stazione, anziché direttamente sotto o dietro di essa.

3 Avvio rapido

Prima dell'uso, rimuovere tutti i materiali protettivi dal robot e dalla stazione OMNI.

1. Scansionare il codice QR riportato sulla scheda con l'elenco degli accessori del kit di installazione per il riempimento/scarico dell'acqua inclusa nella confezione per guardare il video della guida all'installazione.

2. Guida all'installazione

(1) Preparazione prima dell'installazione

① Utensili necessari

Prima di iniziare, accertarsi di avere a portata di mano i seguenti utensili: una chiave inglese regolabile, un taglierino, un metro a nastro, un cacciavite e un asciugamano per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire da una perdita o da una fuoriuscita.

② Prerequisiti per l'installazione

Verificare inoltre che nel luogo di installazione siano presenti una presa a tre fori, un'uscita di scarico e una fonte d'acqua con tubo di uscita da 1/2".

(2) Ispezione dei componenti

① Disimballare il kit

Aprire il kit ed estrarre tutti i componenti dalla confezione.

② Controllare i componenti

Prima di procedere, verificare che tutti i componenti siano presenti nel manuale e nell'elenco degli accessori del kit di installazione incluso nella confezione.

(3) Installazione del connettore a T

Nota: la profondità di installazione del collegamento rapido del connettore a T è di 20 mm. Assicurarsi che sia collegato correttamente.

Installazione del connettore a T per acqua pulita su tubo di alimentazione idrica da 1/2 pollice
Fornitura idrica esclusiva alla stazione

Se l'approvvigionamento idrico deve essere utilizzato esclusivamente per la stazione, procedere come segue.

- Rimuovere il tappo dalla valvola angolare, allineare l'estremità filettata internamente del connettore a T con la valvola ad angolo e collegarli. Utilizzare una chiave inglese per stringere la connessione.
- Sigillare l'estremità filettata esterna del connettore a T con il tappo di chiusura fornito.
- Chiudere il connettore a T, aprire la valvola ad angolo ed effettuare un test di tenuta.

Fornitura idrica condivisa alla stazione

Se l'approvvigionamento idrico deve essere condiviso dalla stazione e da altri apparecchi, procedere come segue.

- Utilizzare una chiave inglese per smontare il tubo dell'acqua esistente dalla valvola ad angolo. Allineare l'estremità filettata interna del connettore a T con la valvola ad angolo e collegarli. Utilizzare una chiave inglese per stringere la connessione.
- Allineare il tubo dell'acqua originale con l'estremità filettata esterna del connettore a T e collegarli.
- Chiudere il connettore a T, aprire la valvola ad angolo ed effettuare un test di tenuta.

(4) Controllo della pressione dell'acqua

Dopo aver installato il connettore a T, controllare la pressione dell'acqua. Requisiti di pressione dell'acqua: 0,1-1,0 MPa

(5) Assemblaggio dei tubi

Posizionare la stazione in prossimità della posizione di installazione.

① Installare il tubo dell'acqua pulita

- Montare correttamente la valvola di ritegno con il tubo dell'acqua pulita. Tagliare il tubo dell'acqua pulita a 10 cm di distanza dall'estremità della valvola di sicurezza e assemblare le parti della valvola di ritegno in sequenza come indicato dalle frecce sulle parti, allineandole con la direzione della valvola di sicurezza.
- Estrarre il gruppo tubo acqua pulita e inserire l'estremità con la valvola di sicurezza nel connettore a T.

- Se la lunghezza del tubo dell'acqua pulita necessaria è inferiore a 4 metri, smontare il gomito rigido da 1/4 di pollice e tagliare una lunghezza adatta del tubo dell'acqua pulita.
- Installare il gomito rigido da 1/4 di pollice inserendolo nel componente del gomito a collegamento rapido da 1/4 di pollice della stazione.

② Installare il tubo dell'acqua sporca

- Estrarre il gruppo tubo acqua sporca e inserire il gomito rigido da 3/8 di pollice nel connettore dritto del tubo di uscita sulla stazione.
- Tagliare l'altra estremità del tubo dell'acqua sporca a una lunghezza adeguata, inserirla nel sistema di drenaggio e fissarla.

(6) Test di acqua ed elettricità

- Rilasciare la valvola del connettore a T e collegare l'alimentazione alla stazione.
- Dopo che la stazione è stata avviata correttamente e l'acqua è stata erogata, posizionare il robot nella stazione e premere due volte il pulsante Auto per avviare un processo di autopulizia della stazione.
- Dopo aver riempito la vaschetta di lavaggio del panno con acqua pulita, attendere 10 secondi e verificare se l'acqua può essere riempita e scaricata automaticamente.
- Assicurarsi che non vi siano perdite nei giunti.


(7) Disposizione della condotta

Avvolgere insieme il tubo dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca con la custodia decorativa per tubi dell'acqua.

(8) Completamento dell'installazione


- Posizionare la stazione nella posizione di installazione definitiva.
- Pulire il sito e riposizionare il robot nella stazione.
 - Eseguire una pulizia dell'intera casa per verificare se il sistema funziona correttamente.

Nota: non posizionare alcun oggetto entro una distanza di 0,8 metri dalla stazione. È possibile installare tubazioni compatibili su entrambi i lati, in base all'ambiente di installazione specifico.

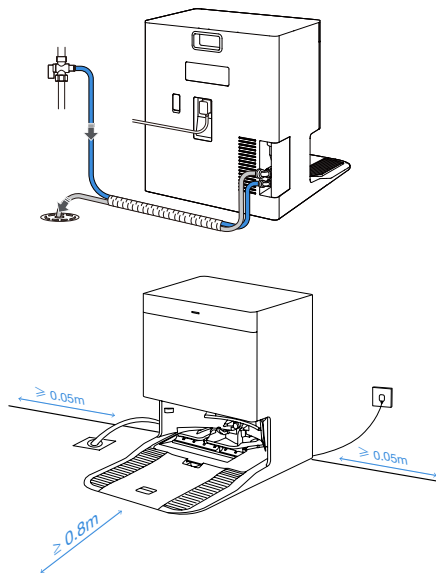


3. Installazione di robot e stazione

Il suono dello scatto indica la corretta installazione.

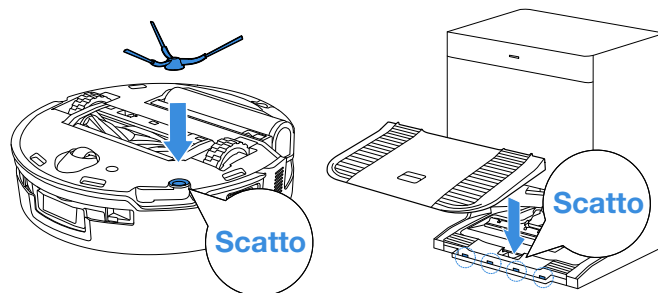

4 Accendere e caricare il robot

Accendere l'interruttore di alimentazione sotto il coperchio del robot ("I" indica accensione e "O" indica spegnimento). Posizionare il robot davanti alla stazione, assicurandosi che la stazione sia collegata a una fonte di alimentazione. Utilizzare l'app ECOVACS HOME o il comando vocale per richiamare il robot affinché inizi a caricarsi presso la stazione OMNI, oppure premere a lungo il pulsante del robot  per 3 secondi: tornerà così alla stazione per caricarsi.

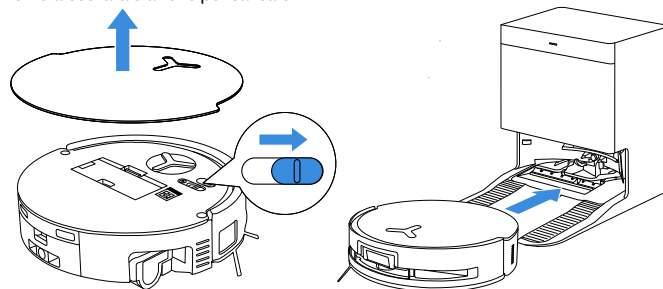


Nota:

- Il robot non può essere caricato quando l'alimentazione è spenta.
- Dopo che il robot ha terminato la sua attività di pulizia, si consiglia di non spegnerlo ma di tenerlo in carica, per prepararlo al meglio alla sessione di pulizia successiva.
- Si consiglia di avviare la pulizia del robot dalla stazione OMNI. Non spostare la stazione OMNI durante la pulizia.


5 Scaricare l'app ECOVACS HOME

Scaricare l'app ECOVACS HOME per usufruire di ulteriori funzionalità.

Per scaricare l'app è possibile scansionare il codice QR presente sul robot.

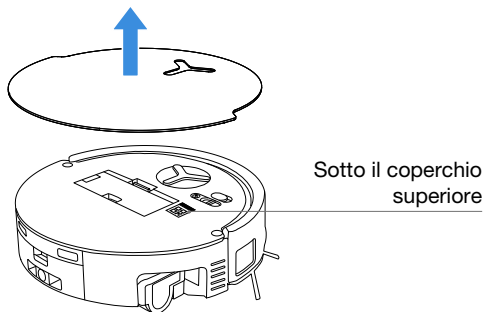

Oppure cercare ECOVACS HOME nell'app store del proprio dispositivo mobile.



Nota: seguire la guida dell'App per registrarsi, effettuare l'accesso e connettere il prodotto all'app.

6 Connettere il robot con l'app

Tramite Bluetooth: accendere il robot e attivare il Bluetooth del telefono cellulare. Consentire all'app di ottenere l'autorizzazione Bluetooth del telefono cellulare.

Toccare per scansionare il codice QR sul robot o toccare  o  nell'app per trovare il robot nelle vicinanze.

Tramite Wi-Fi: è anche possibile connettere il robot all'app tramite altri metodi, in base alle richieste nella pagina dell'app.

Nota: per un'esperienza migliore, effettuare il collegamento tramite Bluetooth.

Requisiti della rete Wi-Fi:

- Si sta utilizzando una rete mista a 2,4 GHz o 2,4/5 GHz.
- Il router supporta i protocolli 802.11b/g/n e IPv4.
- Non utilizzare una VPN (rete privata virtuale) o un server proxy.
- Non utilizzare una rete nascosta.
- WPA e WPA2 utilizzando la crittografia TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.
- Utilizzare i canali Wi-Fi 1-11 in Nord America e i canali 1-13 al di fuori del Nord America (fare riferimento all'agenzia di regolamentazione locale).
- Se si utilizza un extender/ripetitore di rete, il nome della rete (SSID) e la password sono gli stessi della rete primaria.
- Abilitare WPA2 sul router.


Spia Wi-Fi

	Bianco lampeggiante lento	Disconnesso dal Wi-Fi
	Bianco lampeggiante veloce	Connessione in corso
	Bianco fisso	Connesso al Wi-Fi


Si osservi che per accedere a funzionalità smart come l'avvio remoto, l'interazione vocale, la visualizzazione di mappe 2D/3D, le impostazioni di controllo e la pulizia personalizzata (le funzionalità possono variare a seconda del prodotto), è necessario scaricare e utilizzare l'app ECOVACS HOME, che riceve aggiornamenti costanti. L'utente deve accettare la nostra Informativa sulla privacy e il Contratto con l'utente prima che possiamo elaborare alcune delle sue informazioni di base e necessarie e consentirgli di utilizzare il prodotto tramite l'app ECOVACS HOME. Senza tale consenso, alcune delle funzionalità smart sopra menzionate non saranno accessibili tramite l'app ECOVACS HOME. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare le funzioni di base dei prodotti per il funzionamento manuale.

7 Aggiungere la soluzione detergente (venduta separatamente)


1. Togliere il coperchio del contenitore della polvere, estrarre l'unità della soluzione detergente e posizionarla su una superficie piana e dura.

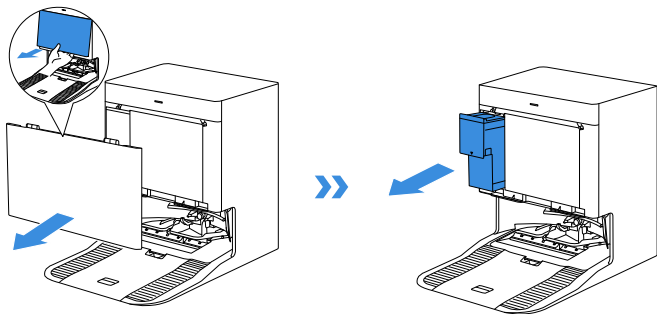

2. Aprire l'unità della soluzione detergente e riempirla con la soluzione detergente ECOVACS. Rimettere l'unità nella stazione e rimettere il coperchio.

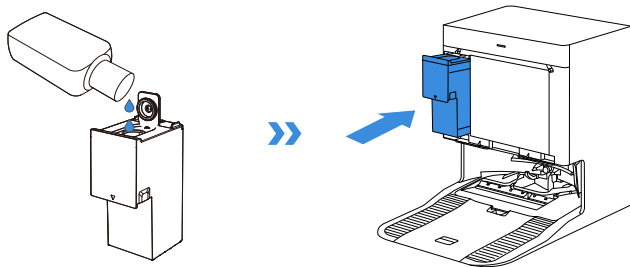

3. Inserire il fermo superiore del coperchio del contenitore della polvere nella fessura, quindi premere verso il basso per garantire una tenuta corretta.

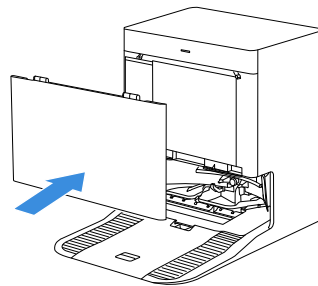

Nota:

- In caso di malfunzionamento, utilizzare la soluzione detergente ECOVACS.
- Assicurarsi che nessun oggetto estraneo cada nell'unità della soluzione detergente.

8 Avvio della pulizia

1. Avvio della mappatura

Ordinare al robot di avviare la mappatura tramite l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.

Quando si crea una mappa per la prima volta, seguire il robot per risolvere eventuali piccoli problemi.

Ad esempio, il robot potrebbe rimanere incastrato sotto i mobili. Fare riferimento alle seguenti soluzioni:

1. Se possibile, sollevare i mobili bassi.
2. Coprire la parte inferiore del mobile.
3. Impostare un confine virtuale tramite l'app.

Durante la mappatura, il robot esplorerà automaticamente l'ambiente della casa. Il percorso di esplorazione potrebbe essere diverso dal percorso di pulizia.

2. Avvio della pulizia

- Il serbatoio dell'acqua del robot viene riempito automaticamente tramite la stazione OMNI. Non è necessario il riempimento manuale.
- Durante la pulizia, il robot riconosce i tipi di pavimento ed è in grado di sollevare automaticamente i panni quando incontra dei tappeti. Non utilizzare il robot su tappeti a pelo lungo o moquette con fibre più lunghe di 10 mm. Si consiglia di piegare i tappeti a pelo lungo con fibre più lunghe di 10 mm durante la procedura di pulizia, oppure di andare su Mappa > Strategia di pulizia dei tappeti nell'app ECOVACS HOME per impostare l'area con moquette a pelo lungo come Zona ad accesso vietato.


Prima di effettuare la prima pulizia, assicurarsi che il robot sia nella stazione OMNI e completamente carico. Toccare il pulsante  sul robot per avviare la pulizia. È possibile avviare la pulizia anche tramite l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.

3. Pausa

Toccare  sul robot per metterlo in pausa mentre è in funzione. Per mettere in pausa il robot è anche possibile utilizzare l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.


4. Riattivazione

Dopo una breve messa in pausa, tutte le spie del robot si spegneranno. Per riattivare il robot, premere brevemente . Dopo circa 1 ora di inattività, il robot potrebbe entrare in modalità standby.

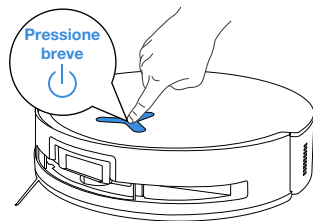


5. Ritorno alla stazione OMNI

Utilizzare l'app ECOVACS HOME o premere a lungo il pulsante  del robot per 3 secondi per richiamare il robot alla stazione per la ricarica.

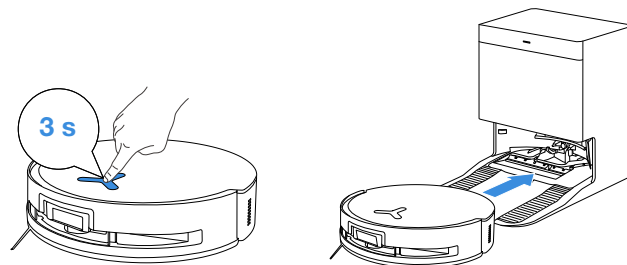

6. Modalità di sospensione profonda

Il robot entrerà in modalità di sospensione profonda per proteggere la batteria qualora rimanga fuori dalla stazione OMNI per circa 10 ore. Premere su OFF e ON per riattivare il robot.

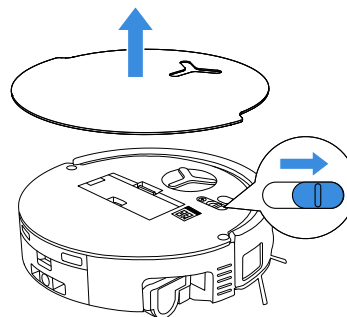

MANUTENZIONE ORDINARIA

1 Frequenza di manutenzione


Per garantire prestazioni ottimali, effettuare le attività di manutenzione e sostituire le parti con le seguenti frequenze:

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Panno a rullo sostituibile	Ogni settimana	Ogni 1-2 mesi
Vaschetta per l'acqua	Ogni settimana	/
Serbatoio dell'acqua sporca	Ogni settimana	/
Modulo di ricarica automatica della soluzione	Ogni mese	/
Sacchetto della polvere	/	Ogni 2-3 mesi
Spazzola laterale	Ogni 2 settimane	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale	Ogni settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro	Ogni settimana	Ogni 3-6 mesi
Sensore di bordo Ruota universale Sensori anti-caduta Paraurti Contatti di ricarica sul robot Contatti di ricarica sulla stazione OMNI Modulo laser d-ToF Fotocamera AIVI	Circa ogni mese	/
Contentitore della polvere all'interno	Ogni mese	/
Corpo e fondo della stazione	Ogni mese	/
Vaschetta staccabile	Ogni 5 mesi	/


Nota: altri accessori sono descritti nell'app ECOVACS HOME o su <https://www.ecovacs.com>.

2 Cestino della polvere


1. Rimuovere il cestino della polvere e aprire il coperchio per svuotarlo.

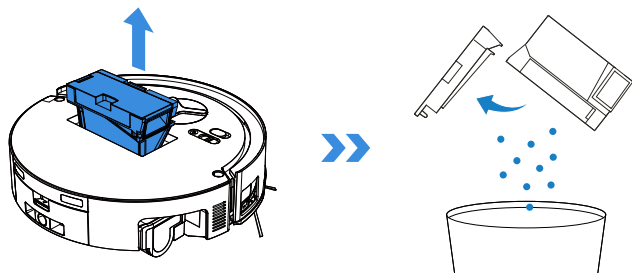

2. Aprire il coperchio del cestino della polvere per rimuovere il filtro e la rete filtrante.

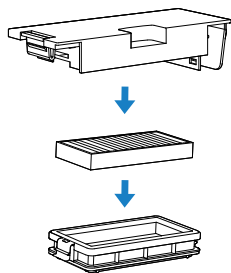


3. È possibile sciacquare i componenti. Dopodiché, agitarli bene per eliminare le gocce d'acqua rimaste.

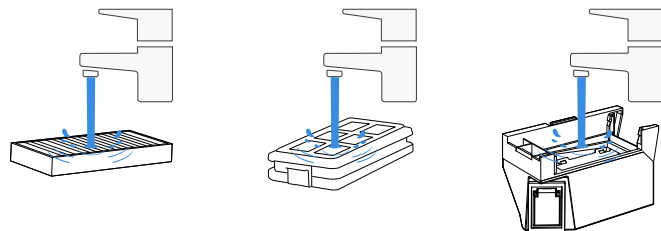

Nota:

- Sciacquare il filtro con acqua come mostrato sopra.
- Non usare le dita o la spazzola per pulire il Filtro.

4. Asciugare all'aria il cestino della polvere e il filtro.

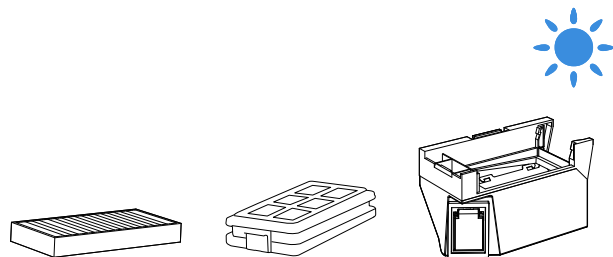


Nota: asciugare completamente il filtro prima dell'uso.


3 Manutenzione della spazzola principale e della spazzola laterale

Pulizia della spazzola principale.


1. Rimuovere il coperchio della spazzola principale.

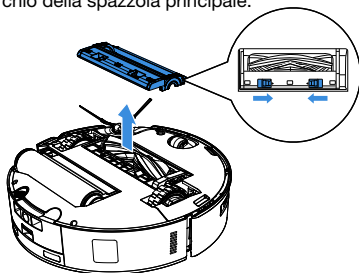


2. Rimuovere e pulire la spazzola principale.

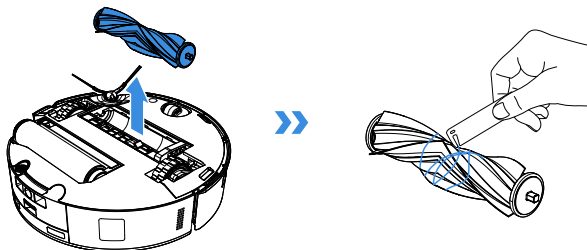

3. Rimuovere e pulire il pettine della spazzola.

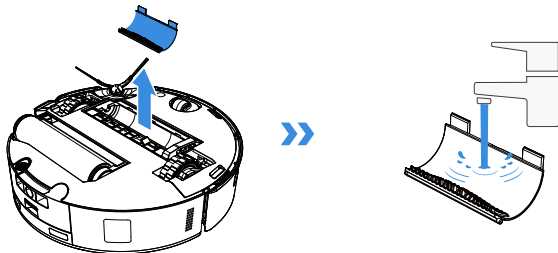


4. Installare l'ingranaggio, la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale.

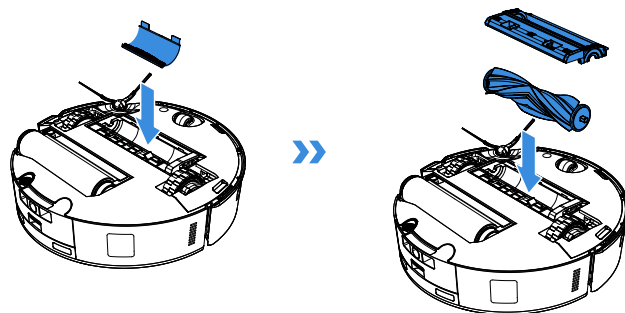

Pulizia della spazzola laterale.

Rimuovere e pulire la spazzola laterale.

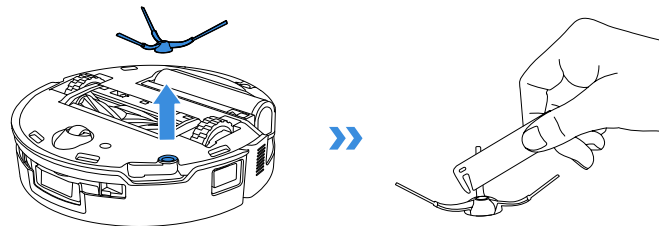


Nota: altri accessori sono descritti nell'app ECOVACS HOME o su <https://www.ecovacs.com>.

4 Panno a rullo, vaschetta per l'acqua e contenitore per l'acqua sporca.


Pulizia del panno a rullo.

1. Fare doppio clic sul pulsante  per rilasciare il componente panno a rullo.

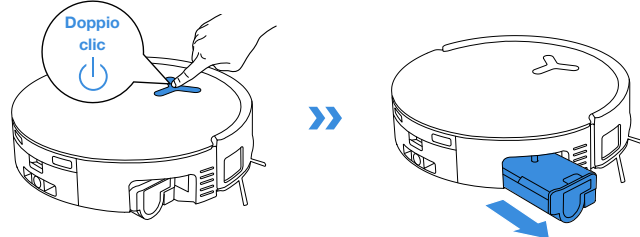


Nota: evitare di usare una forza eccessiva quando si maneggia il rullo; rimuoverlo e posizionarlo con cura.


2. Premere il fermo per rimuovere il panno a rullo.

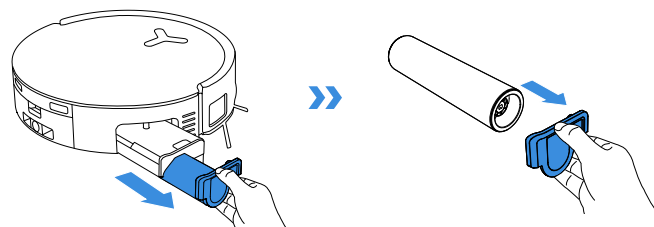

3. Pulizia del panno a rullo.

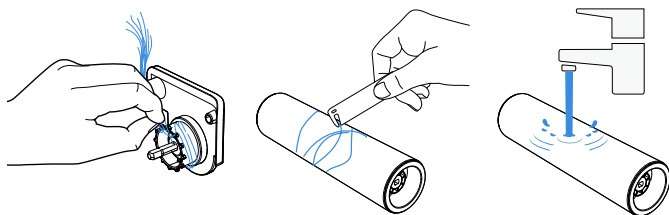


4. Pulire l'interno del panno a rullo.

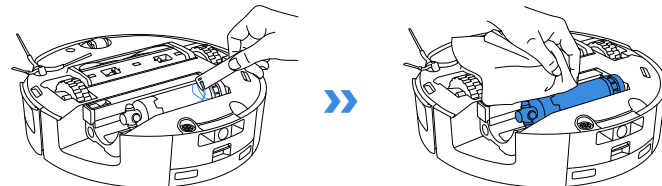


Nota: non utilizzare acqua per pulire il corpo principale.

5. Spingere il panno a rullo nel coperchio terminale del rullo e fare doppio clic sul pulsante  per ritrarre.

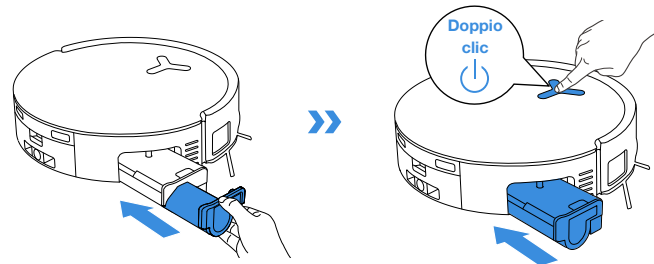


Vaschetta dell'acqua pulita

1. Rimuovere la vaschetta dell'acqua.

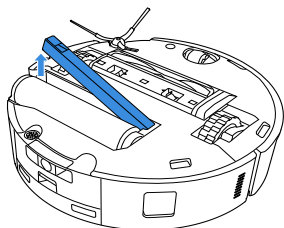


Nota: se il robot non è in modalità asciugatura, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di acqua residua quando si capovolge.

2. Rimuovere e pulire i componenti della vaschetta dell'acqua.

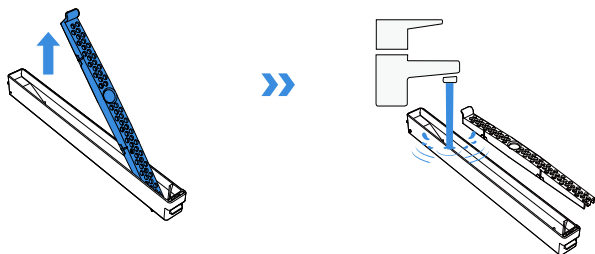


3. Installare i componenti della vaschetta dell'acqua come mostrato nell'illustrazione.

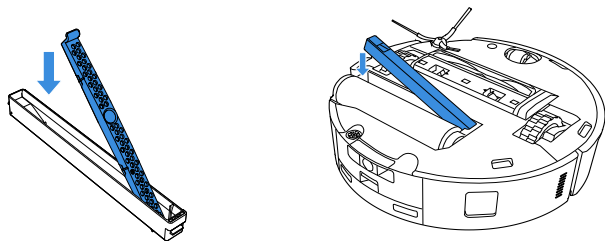


Pulire il contenitore dell'acqua sporca

1. Rimuovere e pulire il contenitore dell'acqua sporca.

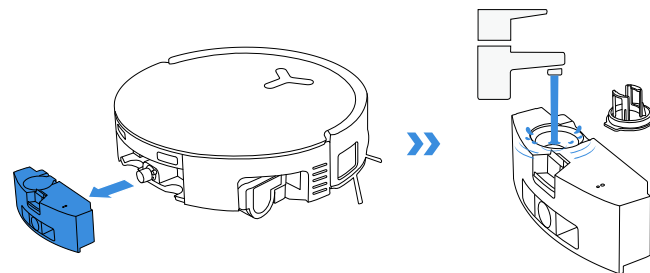


2. Per garantire una tenuta stagna, premere con decisione il coperchio del contenitore dell'acqua sporca nella direzione guidata finché il suo piano non è completamente a filo con il bordo superiore del contenitore.

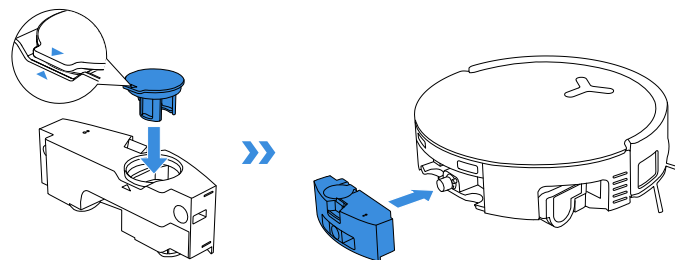


5 Manutenzione degli altri componenti

Pulizia della lente del sensore

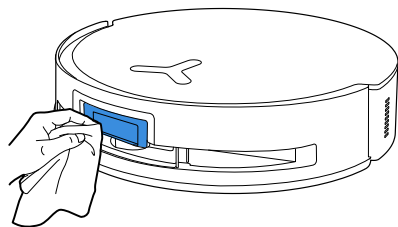


Pulizia del paraurti

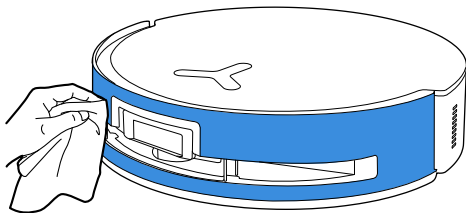


Nota: per evitare danni causati dall'acqua, utilizzare un panno asciutto quando si puliscono i sensori anti-caduta e il paraurti.

Pulizia del modulo laser d-ToF

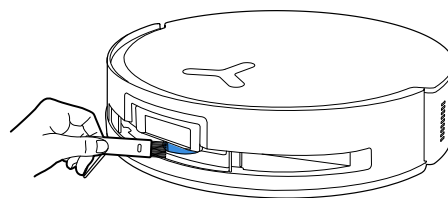


Nota: durante la pulizia del modulo laser, ruotare la lente del modulo in avanti e pulirla delicatamente con una spazzola.

Pulizia dei contatti di ricarica

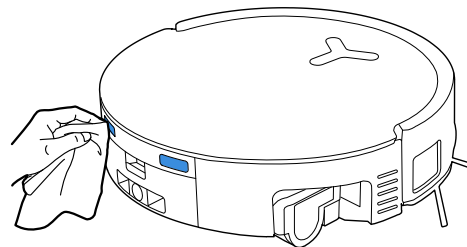


Nota: pulire i contatti con un panno asciutto. Per evitare danni causati dall'acqua, non usare un panno bagnato.


Pulizia del sensore di bordo

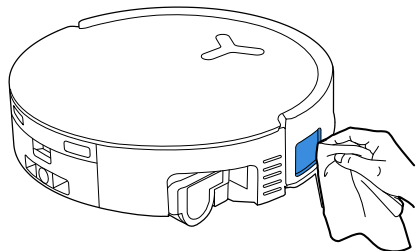


Pulizia della ruota universale

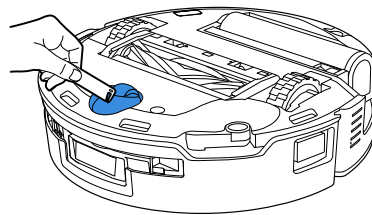

Pulizia dei sensori anti-caduta

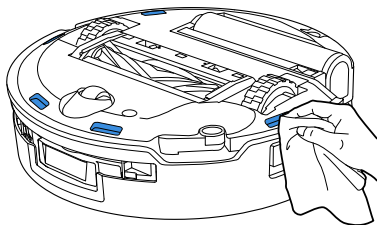


Pulizia delle ruote motrici

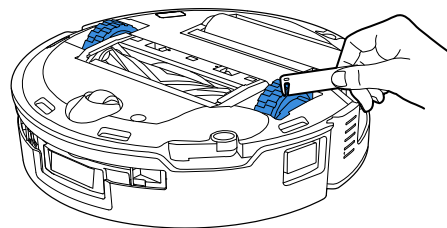


Nota: per evitare danni causati dall'acqua, pulire i contatti di ricarica con un panno asciutto.

6 Vaschetta per lavaggio panno

1. Rimuovere e pulire la vaschetta e la base rimovibili.

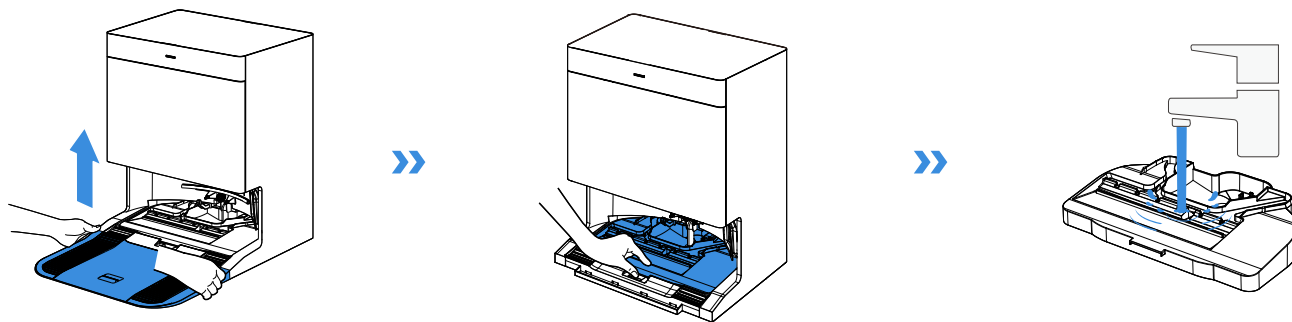


2. Installare la vaschetta e la base rimovibili.

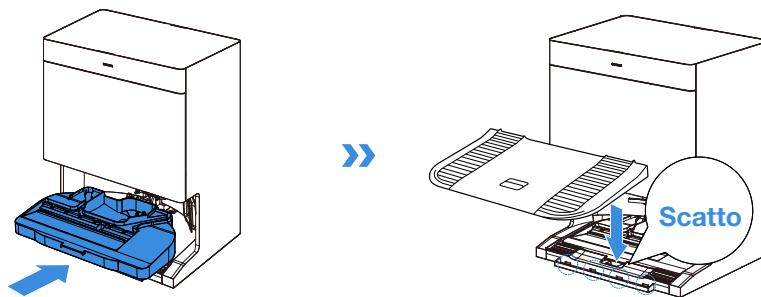


Nota: installare correttamente il vassoio e la base rimovibili per evitare malfunzionamenti.

7 Sacchetto della polvere

1. Rimuovere il coperchio del contenitore della polvere.

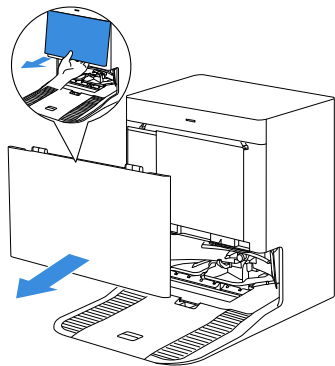


2. Estrarre il sacchetto della polvere monouso nella direzione indicata dalla freccia e gettarlo.

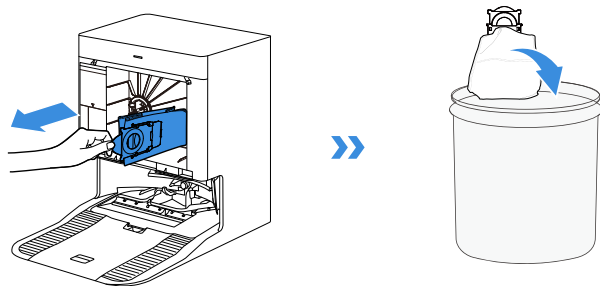


Nota: afferrare la maniglia per estrarre il sacchetto della polvere, per impedire la fuoriuscita di polvere.

3. Pulire il contenitore della polvere con un panno asciutto e installare un nuovo cestino della polvere.

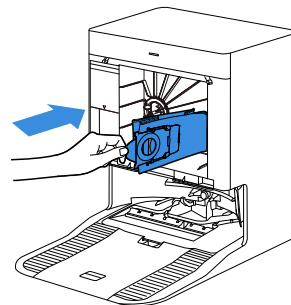


4. Inserire il fermo superiore del coperchio del contenitore della polvere nella fessura, quindi premere verso il basso per garantire una tenuta corretta.

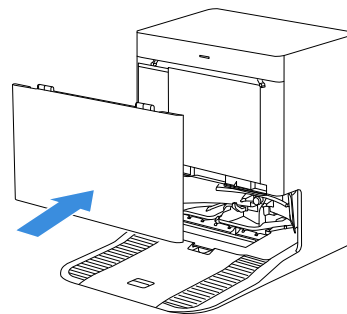

8 Conservazione

Caricare completamente e spegnere il robot prima di riporlo. Ricaricarlo ogni 1,5 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

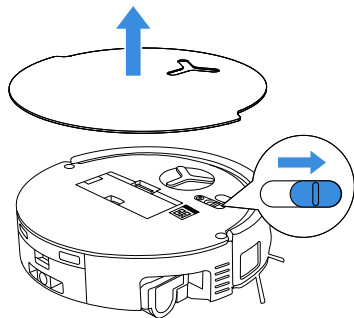

! Si osservi che il robot non può ricaricarsi quando è SPENTO.

Nota:

- Dopo che il robot ha terminato la sua attività di pulizia, si consiglia di non spegnerlo ma di tenerlo in carica, per prepararlo al meglio alla sessione di pulizia successiva.
- Se la batteria è eccessivamente scarica o non viene utilizzata per un lungo periodo, il robot potrebbe non ricaricarsi. Per assistenza, contattare ECOVACS. Non smontare la batteria da soli.
- Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, tenere vuoti il contenitore dell'acqua sporca e i serbatoi dell'acqua, e il panno asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per il seguente possibile problema, fare riferimento alle soluzioni corrispondenti.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
1	Il robot non riesce a connettersi all'App ECOVACS HOME.	Il nome utente o la password del Wi-Fi inseriti non sono corretti.	Inserire il nome utente e la password Wi-Fi corretti.
		Il robot non si trova nel raggio di azione del segnale Wi-Fi domestico.	Accertarsi che il robot si trovi nel raggio di azione del segnale Wi-Fi domestico. Provare a rimanere il più vicino possibile al segnale Wi-Fi.
		Il robot non è nello stato di configurazione.	Premere il pulsante Reset per connettere il robot al telefono tramite Bluetooth. In caso di errore, premere il pulsante Reimposta +  e connettersi tramite l'App ECOVACS HOME.
		Nell'elenco delle reti Wi-Fi non è presente alcuna rete Wi-Fi domestica.	1. Controllare se il nome della rete Wi-Fi contiene caratteri speciali. Non utilizzare caratteri speciali come !@#& ¥%^\. 2. Non utilizzare una rete a 5 GHz.
		È stata installata l'app sbagliata.	Scaricare e installare l'App ECOVACS HOME.
2	Impossibile creare la mappa dei mobili nell'app.	Spostare il robot durante la pulizia potrebbe causare la perdita della mappa.	Durante la pulizia, non spostare il robot.
		La pulizia automatica non è terminata.	Assicurarsi che robot ritorni automaticamente alla stazione OMNI dopo la pulizia.
3	La spazzola laterale va fuori posto durante l'uso.	La spazzola laterale non è installata correttamente.	Assicurarsi che la spazzola laterale scatti in posizione.
4	Nessun segnale trovato. Impossibile tornare alla stazione OMNI.	La stazione OMNI è posizionata in modo errato.	Posizionare la stazione OMNI correttamente secondo le istruzioni riportate nella sezione [PREPARAZIONE DELLA STAZIONE] .
		La stazione OMNI non è alimentata o è stata spostata.	Verificare se la stazione OMNI è collegata all'alimentazione. Non spostare la stazione OMNI.
		Il robot non inizia la pulizia dalla stazione OMNI.	Si consiglia di avviare la pulizia del robot dalla stazione OMNI.
		Il percorso per effettuare la ricarica è bloccato. Ad esempio, la porta della stanza con la stazione OMNI è chiusa.	Mantenere libero il percorso di ricarica.
5	Il robot ritorna alla stazione prima di aver terminato la pulizia.	La stanza è così grande che il robot deve tornare indietro per ricaricarsi.	Abilitare la ripresa automatica. Per maggiori dettagli, seguire le istruzioni dell'App.
		In configurazioni domestiche molto complesse, l'efficacia della pulizia potrebbe diminuire, con conseguente possibile risultato di una pulizia incompleta.	Riordinare l'area da pulire posizionando correttamente mobili e piccoli oggetti.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
6	Il robot non riesce a ricaricarsi.	Il robot non è acceso.	Accendere il robot.
		I contatti di ricarica del robot non sono collegati ai contatti di ricarica della stazione OMNI.	Assicurarsi che i contatti di ricarica del robot siano a contatto con quelli della stazione e che  lampeggi. Controllare se i contatti di ricarica del robot e della stazione OMNI sono sporchi. Pulire queste parti secondo le istruzioni riportate nella sezione [Manutenzione] .
		La stazione OMNI non è collegata all'alimentazione.	Assicurarsi che la stazione OMNI sia collegata all'alimentazione.
		La base non è stata installata correttamente.	Fare riferimento alla sezione [Preparazione] per una corretta installazione.
7	Il robot è molto rumoroso durante la pulizia.	La spazzola principale/spazzola laterale è aggrovigliata oppure il cestino della polvere/panno a rullo/filtro è bloccato.	Si consiglia di pulire regolarmente la spazzola principale, la spazzola laterale, il cestino della polvere, il panno a rullo, il filtro, ecc.
		Il robot è in modalità Forte o Max.	Passare alla modalità Standard.
8	Il robot si blocca durante il funzionamento e si ferma.	Il robot è impigliato con oggetti sul pavimento (fili elettrici, tende, frange di tappeti, ecc.)	Il robot proverà vari modi per liberarsi. Se i tentativi falliscono, rimuovere gli ostacoli e riavviare.
		Il robot potrebbe essere incastrato sotto un mobile con un ingresso di altezza simile.	Sollevarlo il mobile, impostare una barriera fisica o un confine virtuale tramite l'App ECOVACS HOME.
		Il robot è bloccato in uno spazio stretto.	Riordinare la casa, impostare una barriera fisica o un confine virtuale tramite l'App ECOVACS HOME.
9	Durante il funzionamento del robot si verificano i seguenti problemi: percorso di pulizia disordinato, deviazione dal percorso di pulizia, pulizia ripetuta o piccole aree da pulire non vengono pulite. (Se esiste una vasta area che non è stata temporaneamente pulita, il robot pulirà automaticamente l'area non pulita. A volte il robot rientra in una stanza pulita, il che potrebbe non significare una pulizia ripetuta, ma che il robot ha trovato un'area tralasciata).	Oggetti come fili e pantofole posizionati sul pavimento bloccano il robot.	Prima di procedere alla pulizia, riordinare il più possibile cavi, pantofole e altri oggetti sparsi sul pavimento. Se vi sono aree tralasciate, il robot le pulirà da solo: evitare di interferire (ad esempio spostando il robot o bloccando il percorso).
		Le ruote fuoristrada potrebbero slittare sul pavimento quando il robot sale gradini, soglie e sbarre delle porte, il che può influire sulla sua valutazione dell'intero ambiente domestico.	Si consiglia di chiudere la porta della zona interessata e di pulirla separatamente. Dopo la pulizia, il robot tornerà alla posizione di partenza. Utilizzare in tutta tranquillità questo metodo.
		Sui pavimenti appena cerati o lucidati, così come sulle piastrelle lisce, potrebbe esserci meno attrito tra le ruote fuoristrada e il pavimento.	Attendere che la cera si asciughi prima di procedere alla pulizia.
		A causa delle diverse condizioni ambientali domestiche, alcune aree non possono essere pulite.	Riordinare la casa per accertarsi che il robot possa accedere alle aree da pulire.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
10	Ritardo nel telecomando.	Il segnale Wi-Fi è debole e il caricamento del video risulta lento.	Utilizzare il robot in aree con un buon segnale Wi-Fi.
11	Dopo essere tornato alla stazione OMNI, il robot non svuota il contenitore della polvere.	La funzione di svuotamento automatico non è stata attivata nell'App ECOVACS HOME.	Attivare la funzione di svuotamento automatico nell'App ECOVACS HOME.
		Riportando manualmente il robot alla stazione OMNI, la funzione di svuotamento automatico potrebbe non attivarsi.	Si consiglia di lasciare che robot ritorni autonomamente alla stazione OMNI. Non spostarlo manualmente.
		In modalità Non disturbare, il robot non svuoterà la polvere dopo essere tornato alla stazione OMNI.	Disattivare la funzione Non disturbare nell'App ECOVACS HOME o avviare manualmente lo svuotamento della polvere.
		La stazione OMNI rileva una diminuzione dell'efficienza del vuoto.	Sostituire il sacchetto della polvere secondo le istruzioni contenute nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA] e chiudere il contenitore della polvere. Se il sacchetto della polvere non è pieno quando l'app lo richiede, è possibile reinserirlo.
		Se si escludono le possibili cause sopra indicate, è possibile che i componenti della stazione OMNI siano anomali.	Per assistenza, contattare il servizio clienti.
12	Svuotamento automatico non riuscito.	La stazione OMNI rileva una diminuzione dell'efficienza del vuoto.	Sostituire il sacchetto della polvere secondo le istruzioni contenute nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA] e chiudere il contenitore della polvere. Se il sacchetto della polvere non è pieno quando l'app lo richiede, è possibile reinserirlo.
		L'uscita del contenitore della polvere è bloccata da oggetti estranei.	Rimuovere il contenitore della polvere e rimuovere eventuali oggetti estranei.
13	L'interno del contenitore della polvere è sporco.	Particelle fini passano attraverso il sacchetto della polvere e si accumulano sul lato interno del contenitore della polvere.	Pulire la parte interna del contenitore della polvere.
		Il sacchetto della polvere è rotto.	Controllare e sostituire il sacchetto della polvere.
		Il sacchetto della polvere non è installato correttamente.	Installare correttamente il sacchetto della polvere.
		Il coperchio del contenitore della polvere non è chiuso.	Controllare che il coperchio del contenitore della polvere sia chiuso correttamente.
14	Durante il funzionamento del robot si verifica una perdita di polvere.	L'uscita del contenitore della polvere è bloccata da oggetti estranei.	Rimuovere il contenitore della polvere e rimuovere eventuali oggetti estranei.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
15	Il panno a rullo non riesce a ruotare.	Il panno a rullo non è installato correttamente.	Installare correttamente il panno a rullo secondo le istruzioni riportate nella sezione [Manutenzione ordinaria] .
		Il panno a rullo rimane bloccato da oggetti estranei.	Pulire correttamente il panno a rullo secondo le istruzioni riportate nella sezione [Manutenzione ordinaria] .
16	Le ruote motrici sono bloccate.	Le ruote motrici sono incastrate o bloccate a causa di oggetti estranei.	Ruotare e premere le ruote motrici per verificare che non vi siano oggetti estranei che le avvolgono o le ostruiscono. Se si trovano oggetti estranei, rimuoverli. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
17	Quando la vaschetta di lavaggio del panno è piena d'acqua che non può essere scaricata, la voce segnala un malfunzionamento della vaschetta di lavaggio del panno.	La vaschetta di lavaggio del panno non è installata correttamente.	Assicurarsi che la vaschetta di lavaggio del panno sia installata correttamente.
		La base della vaschetta di lavaggio del panno si sporca.	Sciacquare la base della vaschetta di lavaggio del panno con acqua pulita.
		Controllare se la sfera galleggiante rimane bloccata quando non c'è acqua nella base della vaschetta di lavaggio del panno.	Rimuovere la vaschetta di lavaggio del panno per rimettere la sfera galleggiante nella sua posizione originale.
		La stazione OMNI non riesce a scaricare l'acqua normalmente.	Mettere il robot nella stazione e toccare due volte  . Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.
		La porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno è bloccata da corpi estranei.	Assicurarsi che non vi siano oggetti estranei nella porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno.
		Dopo aver provato le soluzioni sopra indicate, continua ad essere emesso il messaggio vocale.	Collegare e scollegare la stazione OMNI. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
18	Malfunzionamento del serbatoio dell'acqua sporca.	La bocca di scarico dell'acqua sporca si blocca e il palo di scarico non riesce a funzionare normalmente.	Rimuovere e svuotare il contenitore dell'acqua sporca, quindi risciacquarlo e reinstallarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
19	Ingresso anomalo di acqua nel serbatoio dell'acqua pulita.	L'ingresso del serbatoio dell'acqua pulita è anomalo.	Nessuna perdita nelle tubature o nelle valvole dell'acqua domestica.
		Pressione idrica domestica anomala.	Assicurarsi che la pressione dell'acqua domestica sia normale.
		Interruzione di corrente elettrica in casa.	Verificare che non vi siano interruzioni di corrente in casa.
		Perdite nelle tubature o nelle valvole dell'acqua domestica.	Ispezionare la conduttura e assicurarsi che i tubi funzionino correttamente. Controllare eventuali curve, perdite o altri problemi che influiscano sul flusso dell'acqua. Se il problema non può essere risolto, contattare il servizio post-vendita.
20	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno.	Scarico anomalo.	Ispezionare i tubi di scarico per verificare la presenza di intasamenti o problemi di pressione che potrebbero causare il problema. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.

Se il problema persiste nonostante le soluzioni consigliate, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.


SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DEX56		
Ingresso nominale	20 V === 2 A	Tempo di ricarica	circa 4,5 ore
Modello stazione	CH2453G		
Ingresso nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz	Uscita nominale	20 V === 2 A
Corrente in ingresso nominale (ricarica)	0,5 A	Potenza (svuotamento)	650 W
Potenza (mop per lavaggio in acqua calda)	1650 W		
Pressione massima dell'acqua in entrata	1,0 MPa		
Bande di frequenza	2400-2483,5 MHz		
Standby rete	Meno di 2,00 W		

La potenza di uscita del modulo wireless è inferiore a 100 mW.

Nota: le specifiche tecniche e di progettazione potrebbero variare a seguito dei miglioramenti continui sul prodotto.

Altri accessori su <https://www.ecovacs.com>.

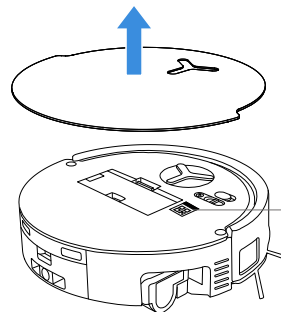

Utilizzare la fotocamera del dispositivo mobile per eseguire la scansione del codice QR e ottenere la guida dell'utente.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av en elektrisk apparat ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, däribland följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som föreligger. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
2. Rensa det område som ska rengöras. Ta bort strömsladdar och små föremål från golvet som apparaten kan trassla in sig i. Stoppa in mattlugg under mattan och lyft upp föremål som gardiner och dukar från golvet.
3. Om det t.ex. finns ett steg eller en trappa i rengöringsområdet ska du manövrera apparaten för att se till att den kan känna av avsatsen utan att falla över kanten. Du kan behöva placera en fysisk barriär vid kanten för att förhindra att enheten faller. Se till att den fysiska barriären inte utgör en snubbelrisk.
4. Använd endast på det sätt som beskrivs i den här handboken. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
5. ENDAST för hushållsbruk INOMHUS. Använd inte apparaten utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer.
6. Använd inte utan dammbehållare eller filter på plats.
7. Använd inte apparaten i områden där det finns tända ljus eller ömtåliga föremål.
8. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
9. Använd inte apparaten i ett rum där en bebis eller ett barn sover.
10. Använd eller förvara inte roboten i extremt varma eller kalla miljöer (under -5°C / 23°F eller över 40°C / 104°F). Ladda roboten vid en temperatur över 0°C / 32°F och under 40°C / 104°F.

11. Använd inte apparaten på våta ytor eller ytor med vattensamlingar.
12. Låt inte apparaten plocka upp stora föremål som stenar, stora pappersbitar eller andra föremål som kan täppa igen apparaten.
13. Använd inte apparaten för att plocka upp brandfarliga eller brännbara material som bensen, toner till skrivare eller kopiator, och använd den inte i områden där sådana kan finnas.
14. Använd inte apparaten för att plocka upp något som brinner eller ryker, t.ex. cigaretter, tändstickor, het aska eller annat som kan orsaka brand.
15. Placera inte föremål i suginloppet. Använd inte om suginloppet är blockerat. Håll luftinloppet fritt från damm, ludd, hår eller annat som kan minska luftflödet.
16. Om strömsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud för att undvika fara.
17. Stäng AV strömbrytaren innan du rengör eller underhåller apparaten.
18. Den typ av litiumbatterier som lämpar sig för CH2453G är max. 8 celler, max. nominell spänning 14,4 V likström, nominell kapacitet 5 800 mAh. Batteriet måste tas bort och kasseras enligt lokala lagar och bestämmelser innan apparaten kasseras.
19. Kassera använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.
20. Bränn inte apparaten även om den är allvarligt skadad. Batterierna kan explodera i en brand.
21. Apparaten måste användas i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. Ecovacs Home Service Robotics kan inte hållas ansvariga för eventuella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning.
22. Roboten innehåller batterier som endast kan bytas ut av utbildade personer. Kontakta kundservice om du vill byta ut robotens batteri.
23. Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med den spänning som är markerad på OMNI-stationen.
24. Använd endast det laddningsbara originalbatteriet och OMNI-stationen som medföljer apparaten från tillverkaren. Ej laddningsbara batterier är förbjudna.
25. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden. Dra inte i och bär inte apparaten eller OMNI-

- stationen i strömsladden, använd inte strömsladden som handtag, stäng inte en dörr på strömsladden och dra inte strömsladden runt vassa kanter eller hörn. Kör inte apparaten över strömsladden. Håll strömsladden borta från varma ytor.
26. Använd inte OMNI-stationen om den är skadad. Strömförsörjningen får inte repareras och får inte användas längre om den är skadad eller defekt.
 27. Använd inte med skadad strömsladd eller skadat uttag. Använd inte apparaten eller OMNI-stationen om den inte fungerar som den ska, om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller kommit i kontakt med vatten. Den måste repareras av tillverkaren eller dess serviceombud för att undvika fara.
 28. Kontakten måste tas ut ur uttaget innan OMNI-stationen rengörs eller underhålls.
 29. Ta bort apparaten från OMNI-stationen och stäng AV strömbrytaren på apparaten innan du tar bort batteriet för kassering av apparaten.
 30. Koppla ur OMNI-stationen om den inte ska användas under en längre tid.

31. Om roboten inte ska användas under en längre tid stänger du AV den för förvaring och kopplar ur OMNI-stationen.
32. **VARNING:** Fyll endast på rent vatten i den rena tanken.
33. **VARNING:** Använd endast den löstagbara strömförsörjningsenhet CH2453G som medföljer apparaten för laddning av batteriet. För att uppfylla kraven gällande RF-exponering ska ett avstånd på 20 cm eller mer upprätthållas mellan enheten och personer under användning av enheten.

För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas inte användning närmare än detta avstånd. Den antenn som används till den här sändaren får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Enhetsuppdatering

Vanligtvis uppdateras vissa enheter varannan månad, men inte alltid så exakt.

Vissa enheter, särskilt de som såldes för mer än tre år sedan, uppdateras endast om en kritisk sårbarhet upptäcks och åtgärdas.

	Varning: Het yta
	Kortslutningssäker isoleringstransformator
	Strömbrytare för lägesval
	Endast för inomhusbruk
	Likström
	Växelström
	Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.
	Läs anvisningarna innan laddning.
	Ladduttagets polaritet
	Miniatyrsmältsäkring med tidsfördröjning

Fjärrövervakning är endast avsedd för privat användning av icke-offentliga, privatägda platser för skydd och kontroll av enheten. Var medveten om lokala dataskyddsbaserade juridiska skyldigheter i händelse av användning. Ingen övervakning av offentliga platser, i synnerhet med dolda avsikter eller från arbetsgivarens sida utan motiverade skäl. Sådan omotiverad användning sker endast på användarens risk och ansvar.

Europeiska unionens överenstämmelseförklaring

Information om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning



Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att använda elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med osorterat kommunalt avfall. För korrekt hantering är det ditt ansvar att kassera din uttjänta utrustning genom att returnera den till därför avsedda samlingsplatser.

Genom att kassera den här produkten på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön som annars kan uppstå på grund av felaktig avfallshantering.

Om du vill returnera den använda enheten använder du system för retur och insamling eller kontaktar återförsäljaren där produkten köptes (kostnadsfritt). Kontakta kommunen för mer information om närmaste samlingsplats.

Straffavgifter kan tillämpas vid felaktig kassering av det här avfallet i enlighet med nationell lagstiftning.

Information om kassering av förbrukade batterier



Den här symbolen betyder att batterier och ackumulatorer, i slutet av deras livslängd, inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Ditt deltagande är en viktig del av arbetet med att minimera påverkan av batterier och ackumulatorer på miljön och på människors hälsa. För korrekt återvinning kan du returnera produkten eller de batterier eller ackumulatorer som den innehåller till din leverantör eller till en angiven samlingsplats, vilket är kostnadsfritt.

Genom att kassera den här produkten på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön som annars kan uppstå på grund av felaktig avfallshantering.

Straffavgifter kan tillämpas vid felaktig kassering av det här avfallet i enlighet med nationell lagstiftning. Det finns separata insamlingssystem för använda batterier och ackumulatorer.

Kassera batterierna och ackumulatorerna på rätt sätt på din lokala återvinningscentral.

Direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. förklarar härmed att hela produkten, inklusive delar (kablar, sladdar osv.), uppfyller kraven i RoHS-direktivet 2011/65/EU och kommissionens delegerade ändringsdirektiv (EU) 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ("omarbetning av RoHS" eller "RoHS 2.0").

Radioutrustningsdirektivet

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. försäkrar härmed att den produkt som anges i detta avsnitt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.

Auktoriserad representant i Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Tyskland

Ecovacs Home Service Robotics Co.,Ltd. intygar att produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU, det kommissionsdelegerade tilläggsdirektivet (EU) 2015/863 och radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.


Försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

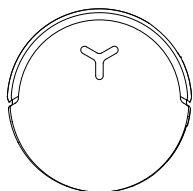


Robot

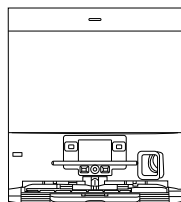


OMNI-station




Bas




Sidoborste



Strömsladd

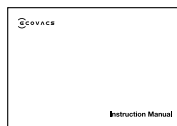

Bruksanvisning



Vattenpåfyllning/
tömningsinstallationssats

Observera:

- Kontrollera tillbehörslistan gällande innehållet i installationssatsen för vattenpåfyllning/tömning.
- Figurer och illustrationer är endast avsedda för referens och kan skilja sig från den faktiska produktens utseende. Produktdesign och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

2 Produktdiagram

1. Robot sedd framifrån

Knapp på roboten

Kort tryckning: Start/Paus

Långt tryck i 3 sekunder: Återgår för laddning

Två tryckningar: Rullmoppen frigörs/dras tillbaka

(Roboten befinner sig inte i stationen)

TrueDetect
3D-sensor

AIVI-kamera

d-ToF-lasermodule

Övre lock

Stötfångare

2. Robot sedd underifrån

Anti-fall-sensorer

Sidoborste

Mattavkänningssensor

Borstfrigöringsknapp

Vattenbricka

Utbytbar rullmopp

Universalhjul

Huvudborste

Drivhjul

Anti-fall-sensorer

3. Invändig vy (under höljet)

ÅTERSTÄLLNINGS-knapp

Nätverksinställningar: Tryck på ÅTERSTÄLLNINGS-knappen och följ röstuppmanningen för att ställa in nätverket.

Återställ till standardinställningar: Tryck länge på ÅTERSTÄLLNINGS-knappen i 5 sekunder. När du hör röstuppmanningen spelas startmusiken och roboten återställs till standardinställningarna.

Wi-Fi-statusindikator/
ÅTERSTÄLLNINGS-
knapp

Laddningskontakter

Smutsvattenlåda

Vattenpåfyllningsport

Strömbrytare
"I" = PÅ
"O" = AV

Kantsensor

Rulländeshölje

4. Dammbehållare

Filterspär


Filter

Hölje för dammbehållare

Filternät

Dammtömningsport

5. OMNI-station sedd framifrån

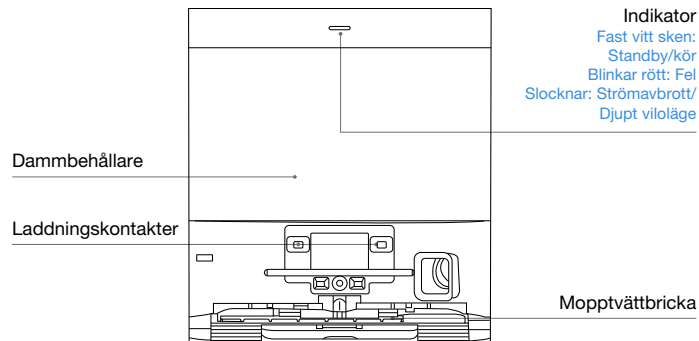


Observera:


- Om indikatorn blinkar rött, gå till ECOVACS HOME-appen för att visa detaljer om felet.
- Om roboten inte kan ladda, torka av motsvarande laddningskontakter på OMNI-stationen med en torr trasa.

6. Damppåse

Handtag för damppåse

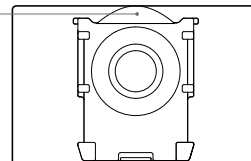

7. OMNI-station sedd bakifrån

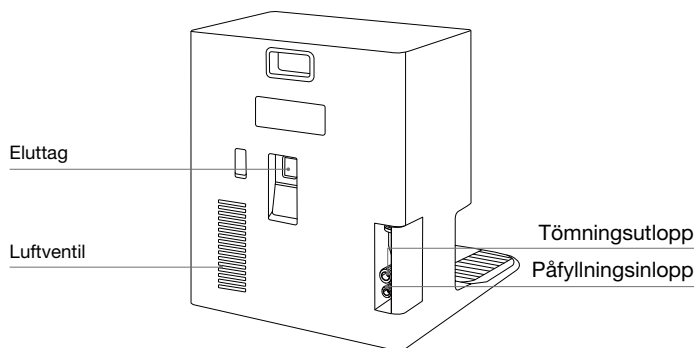

8. Sensorer

Produktdiagram	Funktionsbeskrivning
d-ToF Lasermodul	Laseravståndsmätning används för att mäta avståndet mellan roboten och omgivande objekt baserat på tidsskillnaden för reflektion, vilket gör att enheten kan kartlägga sig mot objekten runt omkring medan roboten rör sig. Detektionsområdet är 12 m.
TrueDetect 3D-sensor	Med infraröd avståndsmätning och konceptet med liknande trianglar, sänder sensorn ut infraröda strålar och tar emot ljuset från objekten framför sig för att beräkna avståndet mellan objektet och roboten. När sensorn upptäcker ett objekt i närheten, svänger roboten automatiskt för att undvika att stöta på objektet. Detektionsområdet är 0,3 m.
Anti-fall-sensorer	Infraröd avståndsmätning tillämpas av sensorn på robotens undersida för att mäta höjden mellan robotens botten och golvet. När enheten exempelvis befinner sig högst upp i trappan, med en höjd över 55 mm på ett ljust golv eller en höjd över 30 mm på ett mörkt golv, kommer den att sluta köra framåt med hjälp av anti-fall-funktionen.
Mattavkänningssensor	Ultraljudssonden kan avge ultraljudsvågor med en frekvens på 300KHZ. Ultraljudsvågornas energi kan absorberas av mattor. Om den reflekterade energin ligger under tröskeln, kommer roboten att känna igen närvaron av en matta. Enligt ECOVACS labbtester kan över 50 typer av mattor på marknaden för närvarande identifieras.
Anti-kollisionssensor	När den utsända signalen blockeras av ett objekt, kommer signalmottagaren inte att kunna ta emot den. Med denna princip kommer roboten att undvika hinder när den möter dem.
Kant Sensor	Med ToF-avståndsmätning kan roboten upptäcka avståndet mellan sig själv och objekt på sin högra sida. När det finns en vägg eller ett hinder på höger sida, kommer roboten att utföra kantrengöring för att undvika missade fläckar eller kollisioner.
AIWI-kamera	Använd AI-kameror för att samla in bilder av den omgivande miljön. *Använda videoinspelning. Genom interaktion med MIC kan fjärrvideosamtal användas (för vissa modeller).
Mikrofon	Mänskliga röster orsakar vibrationer i mikrofonens membran genom luften. Som ett resultat använder mikrofonen samlingen och algoritmerna för ljudmodeller för att åstadkomma ljudinspelning och röststyrning av roboten för att utföra specifika uppgifter. Det effektiva väckningsavståndet är 5 m.


ANMÄRKNINGAR FÖRE RENGÖRING

1 Varningar




Förbered området

Städa upp i området som ska städas genom att sätta möbler, såsom stolar, på rätt plats.

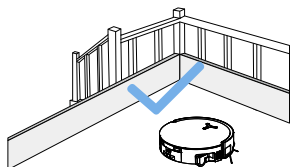


Sätt upp skyddsbarriärer

Det kan vara nödvändigt att placera en fysisk barriär vid kanten av ett brant fall för att förhindra att roboten faller över kanten.

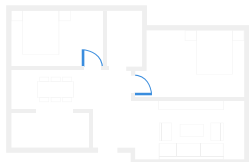

Låt dörrar vara öppna

Under det första användningstillfället, se till att varje rumsdörr är öppen för att hjälpa roboten att utforska ditt hus fullt ut.

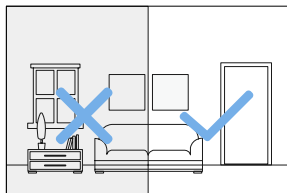

Skapa tillräckligt med belysning

Roboten kan undvika skor, uttag och sladdar osv., men se till att alla områden som ska städas är väl upplysta, vilket förbättrar undvikandet av hinder.



Lägg undan föremål såsom sladdar, trasor och tofflor osv. för att förbättra rengöringseffektiviteten.



Innan du använder produkten på en matta eller en matta med tofskanter, vik mattan och stoppa in tofsarna under mattan.




Stå inte i trånga utrymmen såsom dörröppningar och korridorer, och se till att inte blockera robotens väg när den identifierar områden.



Se till att robotens sikt är klar och undvik att repa eller smutsa ner AI-kameralinsen med fingeravtryck eller oljiga fläckar. Använd en ren, mjuk trasa för att torka av kameran istället för rengöringsmedel eller rengöringssprayer.

2 Installationsutrymmesmått

Bredd ≥ 400 mm, höjd ≥ 405 mm, djup ≥ 540 mm

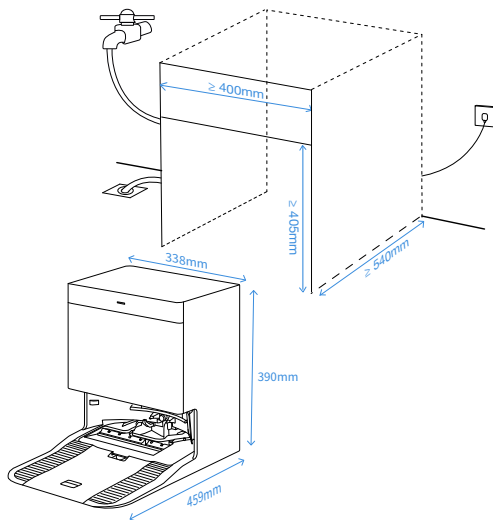

Observera:

- Köp och använd 3/8"-rör som passar till stationens dräneringsutlopp för att undvika läckor orsakade av att tömningstrycket förskjuter tömningsröret.
- Om en golvbrunn används, se till att den är placerad på endera sidan av stationen, istället för direkt under eller bakom stationen.

3 Snabbstart

Före användning, ta bort allt skyddsmaterial från roboten och OMNI-stationen.

1. Skanna QR-koden på tillbehörslistan gällande vattenpåfyllning/tömningsats som följer med i förpackningen för att se videon med installationsguiden.

2. Installationshandledning

(1) Förberedelser inför installation

① Verktyg som krävs

Innan du börjar, se till att du har följande verktyg till hands: en justerbar skiftnyckel, en hantverkarkniv, ett måttband, en skruvmejsel och en handduk för att torka bort vatten som kan komma från en läcka eller spill.

② Förutsättningar för installation

Kontrollera även att det finns ett uttag med tre hål, ett tömningsutlopp och en vattenkälla på installationsplatsen.

(2) Komponentinspektion

① Packa upp satsen

Öppna satsen och ta ut alla komponenter ur förpackningen.

② Kontrollera komponenterna

Dubbelkolla med handboken och installationssatsens tillbehörslista som följer med i förpackningen för att säkerställa att alla delar finns innan du fortsätter.

(3) Installation av T-anslutning

Observera: Installationsdjupet för snabbkopplingen av T-anslutningen är 20 mm. Se till att anslutningen är korrekt ansluten.

Installation av T-anslutning för rent vatten till 1/2 tums-vattentillförselrör

Exklusiv vattenförsörjning till stationen

Om vattenförsörjningen uteslutande ska användas för stationen, följ stegen nedan.

- Ta bort locket från vinkelventilen, passa in den invändiga gängänden på T-anslutningen med vinkelventilen och anslut dem. Använd en skiftnyckel för att dra åt anslutningen.
- Täta den yttre gängade änden av T-anslutningen med den medföljande pluggen.
- Stäng T-anslutningen, öppna vinkelventilen och gör ett läckagetest.

Delad vattenförsörjning till stationen

Om vattentillförseln ska delas mellan stationen och andra enheter, följ stegen nedan.

- Använd en skiftnyckel för att demontera det befintliga vattenröret från vinkelventilen. Rikta in den invändiga gängänden på T-anslutningen med vinkelventilen och anslut dem. Använd en skiftnyckel för att dra åt anslutningen.
- Rikta in det ursprungliga vattenröret med den yttre gängänden på T-anslutningen och anslut dem.
- Stäng T-anslutningen, öppna vinkelventilen och gör ett läckagetest.

(4) Vattentryckskontroll

Testa vattentrycket efter att ha installerat T-anslutningen.

Vattentryckskrav: 0,1-1,0 Mpa

(5) Montera rören

Placera stationen nära installationsplatsen.

① Installera röret för rent vatten

- Montera backventilen ordentligt med renvattenröret. Kapa renvattenröret 10 cm från tryckavlastningsventilens ände och montera backventilens delar i den ordningsföljd som markerats med pilarna på delarna, inpassat med tryckavlastningsventilens riktning.
- Ta ut renvattenrörsenhetsen och sätt in änden med övertrycksventilen i T-anslutningen.
- Om längden på renvattenröret som behövs är mindre än 4 meter,

demontera den 1/4 tums styva rörvinkeln och kapa en lämplig längd av renvattenröret.

- Installera den 1/4 tums styva rörvinkeln genom att sätta in den i 1/4 snabbkopplingsvinkelkomponenten på stationen.

② Installera smutsvattenröret

- Ta ut smutsvattenrörsenhetsen och för in det 3/8 tum styva vinkelröret i utloppsrorets raka anslutning på stationen.
- Kapa den andra änden av smutsvattenröret till lämplig längd, sätt in det i dräneringssystemet och säkra det på plats.

(6) Vatten- och elprov

- Lossa ventilen på T-anslutningen och anslut strömförsörjningen till stationen.
- Efter att stationen har startat framgångsrikt och vatten tillförts, placera roboten i stationen och tryck två gånger på Auto-knappen för att starta en självrengöringsprocess för stationen.
- När mopptvättbrickan har fyllits med rent vatten, vänta i 10 sekunder och kontrollera sedan att vattnet kan fyllas på och tömmas automatiskt.
- Se till att det inte finns något läckage vid kopplingarna.

(7) Rödragningsarrangemang



Linda in renvattenröret och smutsvattenröret tillsammans med vattenrörets dekorativa hölje.

(8) Installation slutförd

Placera stationen i dess slutliga installationsläge.


- Rengör platsen och sätt tillbaka roboten i stationen.
- Kör en städuppgift för hela huset för att bekräfta att systemet fungerar bra.

Observera: Placera inga föremål inom 0,8 meter framför stationen. Lämpliga rör kan installeras på båda sidor baserat på den specifika installationsmiljön.

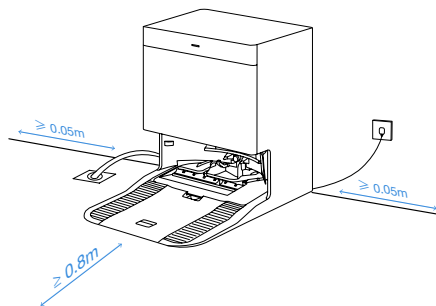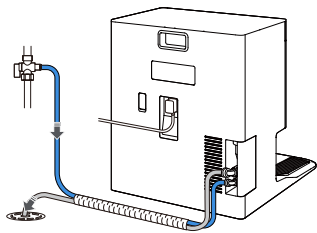


3. Installation av Robot och station

Klickljudet indikerar en korrekt installation.

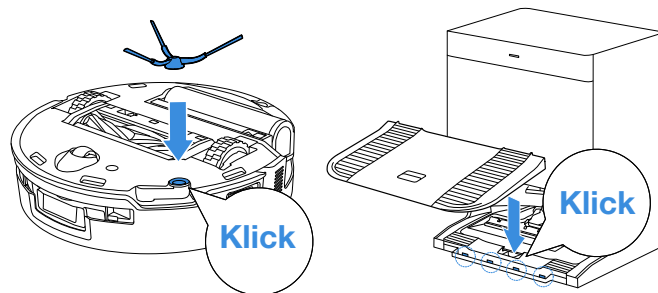

4 Slå PÅ och ladda roboten

Slå på strömbrytaren under robotens hölje ("I" anger ström på, och "O" indikerar att strömmen är avstängd). Placera roboten framför stationen och se till att stationen är ansluten till en strömkälla. Använd ECOVACS HOME-appen eller röstkommandot för att återkalla roboten för att börja ladda i OMNI-stationen, eller tryck länge på robotknappen  i 3 sekunder, så återvänder enheten till stationen för att ladda.

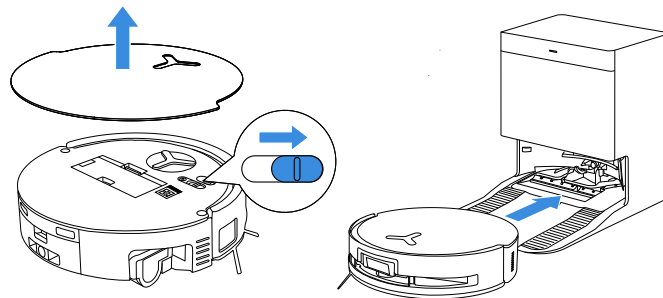


Observera:

- Roboten kan inte laddas när strömmen är avstängd.
- När roboten har avslutat sin rengöringsuppgift, rekommenderas det att inte stänga av den utan att fortsätta ladda den, så att den blir bättre förberedd inför nästa rengöringsession.
- Det rekommenderas att roboten påbörjar städningen från OMNI-stationen. Flytta inte OMNI-stationen under rengöring.


5 Ladda ner ECOVACS HOME-appen

Ladda ner ECOVACS HOME-appen för att få tillgång till fler funktioner.

Du kan skanna QR-koden på roboten för att ladda ner appen.

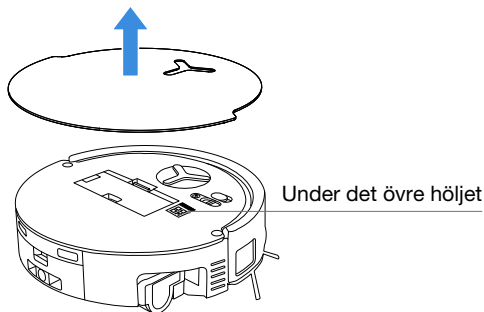

Eller sök efter ECOVACS HOME i din mobilappbutik för att ladda ner appen.



Observera: Följ guiden för appen för att registrera, logga in och ansluta produkten till appen.

6 Anslut roboten till appen

Via Bluetooth: Slå på roboten och mobiltelefonens Bluetooth. Tillåt att appen får Bluetooth-tillstånd för mobiltelefoner. Tryck för att skanna QR-koden på roboten eller tryck  eller  i appen för att hitta roboten som ska finnas i närheten.

Via Wi-Fi: Du kan även välja att koppla ihop roboten med appen genom andra metoder enligt uppmaningarna på appens sida.

Observera: Anslut via Bluetooth för en bättre upplevelse.

Wi-Fi-nätverkskrav:

- Du använder ett 2,4 GHz eller 2,4/5 GHz blandat nätverk.
- Din router stöder 802.11b/g/n- och IPv4-protokoll.
- Använd inte VPN (Virtual Private Network) eller en proxyserver.
- Använd inte ett dolt nätverk.
- WPA och WPA2 med TKIP-, PSK-, AES/CCMP-kryptering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) stöds inte.
- Använd Wi-Fi-kanalerna 1-11 i Nordamerika och kanalerna 1-13 utanför Nordamerika (se lokala tillsynsmyndigheter).
- Om du använder en nätverksförlängare/repeater är nätverksnamnet (SSID) och lösenordet detsamma som för ditt primära nätverk.
- Aktivera WPA2 på din router.


Wi-Fi-indikatorlampa

	Blinkar långsamt vitt	Bortkopplad från Wi-Fi
	Blinkar snabbt vitt	Ansluter
	Fast vitt sken	Ansluten till Wi-Fi


Observera att för att komma åt smarta funktioner som fjärrstart, röstinteraktion, 2D/3D-kartvisning och kontrollinställningar och personlig städning (funktioner kan variera beroende på produkt), måste du ladda ner och använda ECOVACS HOME-appen, som ständigt uppdateras. Du måste godkänna vår integritetspolicy och användaravtal innan vi kan behandla din grundläggande och nödvändiga information och göra det möjligt för dig att använda produkten via ECOVACS HOME-appen. Utan ditt samtycke kan vissa av de tidigare nämnda smarta funktionerna inte användas via ECOVACS HOME-appen. Men du kan fortfarande använda produktens grundläggande funktioner för manuell drift.

7 Lägga till rengöringsmedel (säljs separat)


1. Ta av dammbehållarens lock, dra ut rengöringsmedelsenheten och placera den på ett jämnt, hårt underlag.

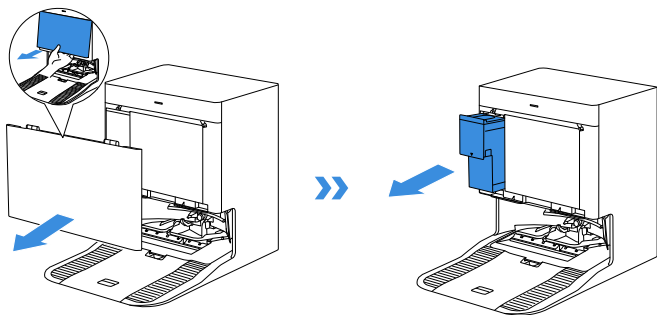

2. Lossa rengöringsmedelsenheten och fyll den med ECOVACS-rengöringsmedel. Sätt på höljet och sätt tillbaka enheten i stationen.

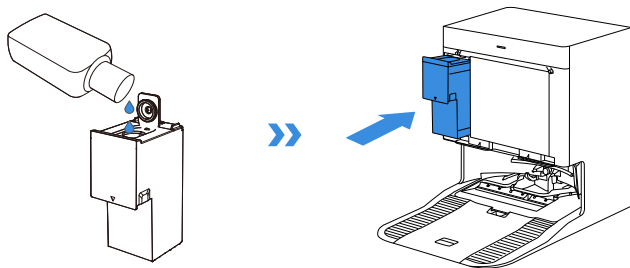

3. Sätt in den övre spärren på dammbehållarens lock i skåran och tryck sedan nedåt för att säkerställa en ordentlig tätning.

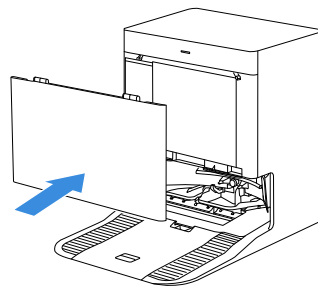

Observera:

- Använd ECOVACS-rengöringsmedel vid fel.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i rengöringsmedelsenheten.

8 Börja städa

1. Starta kartläggningen

Beordra huvudroboten att starta kartläggningen med ECOVACS HOME-appen eller röststyrning.

När du skapar en karta för första gången, följ efter roboten för att eliminera smärre problem.

Roboten kan till exempel fastna under möblerna. Se följande lösningar:

1. Höj om möjligt de låga möblerna;
2. Täck botten av möbeln;
3. Ställ in den virtuella gränsen via appen.

Under kartläggningen kommer roboten att utforska miljön i huset automatiskt.

Utforskningsvägen kan skilja sig från städningsvägen.

2. Börja städa

- Robotens vattentank fylls automatiskt på genom OMNI-stationen. Manuell påfyllning behövs inte.
- Vid moppling kommer roboten att känna igen olika golvtypen och kan lyfta mopparna automatiskt när den stöter på mattor. Använd inte roboten på lurviga mattor eller mattor med fibrer längre än 10 mm. Det rekommenderas att vika ihop lurviga mattor med fibrer längre än 10 mm under städningsprocessen, eller att gå till Karta > Mattrengöringsstatistik i ECOVACS HOME-appen för att ställa in den lurviga mattan som en otillåten zon.


Innan du städar för första gången, se till att roboten är i OMNI-stationen och fulladdad. Tryck på knappen  på roboten för att börja städa. Du kan också använda ECOVACS HOME-appen eller röststyrning för att starta städningen.

3. Pausa

Tryck på  på roboten för att pausa medan den arbetar. Du kan också använda ECOVACS HOME-appen eller röststyrning för att pausa roboten.


4. Väcka enheten

Efter att ha pausat en stund slocknar alla indikatorlampor på roboten. För att väcka roboten, tryck kort på . Efter att inte ha körts på cirka 1 timme, kan roboten gå in i standby-läget.

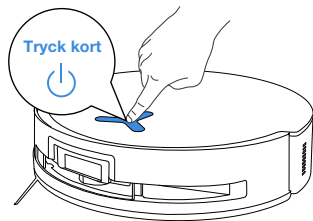


5. Återvända till OMNI-stationen

Använd ECOVACS HOME-appen eller tryck länge på robotknappen  i 3 sekunder för att återkalla roboten till stationen för laddning.

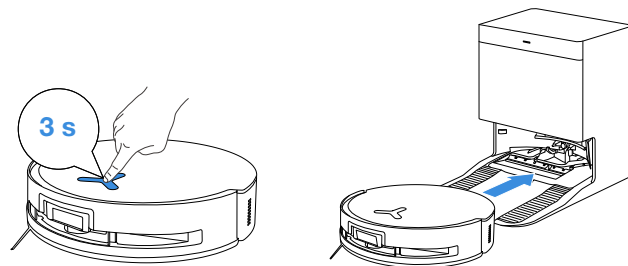

6. Djupt viloläge

Roboten går in i djupt viloläge för att skydda batteriet om den stannar utanför OMNI-stationen i cirka 10 timmar. Tryck AV och PÅ för att väcka roboten.

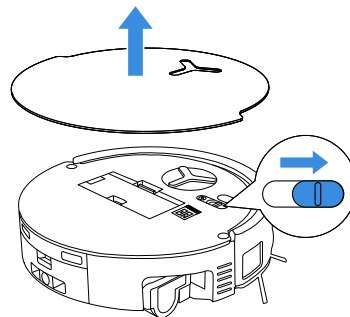

REGELBUNDET UNDERHÅLL

1 Underhållsfrekvens


För att säkerställa optimal prestanda, utför underhållsuppgifter och byt ut delar enligt följande schema:

Del	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens
Utbytbar rullmopp	Varje vecka	Varje/varannan månad
Vattenbricka	Varje vecka	/
Smutsvattenlåda	Varje vecka	/
Modul för automatisk påfyllning av rengöringsmedel	Varje månad	/
Damppåse	/	Varannan/var tredje månad
Sidoborste	Varannan vecka	Var 3-6:e månad
Huvudborste	Varje vecka	Var 6-12:e månad
Filter	Varje vecka	Var 3-6:e månad
Kantsensor Universalhjul Anti-fall-sensorer Stötfångare Laddningskontakter på robot Laddningskontakter på OMNI-station d-ToF-lasermodule AIVI-kamera	Ungefär varje månad	/
Invändig dammbehållare	Varje månad	/
Kaross och nederdelen av stationen	Varje månad	/
Löstagbar bricka	Var 5:e månad	/


Observera: Utforska fler tillbehör i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

2 Dammbehållare


1. Ta bort dammbehållaren och öppna sedan dess hölje för att tömma behållaren.

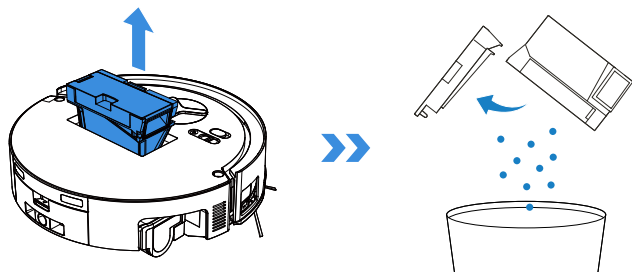

2. Öppna dammbehållarens hölje för att ta bort filtret och filternätet.

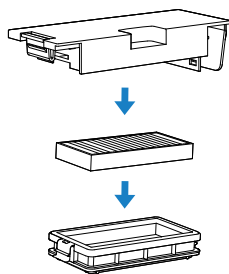


3. Du kan skölja av komponenterna. Skaka dem ordentligt efteråt för att få bort kvarvarande vattendroppar.

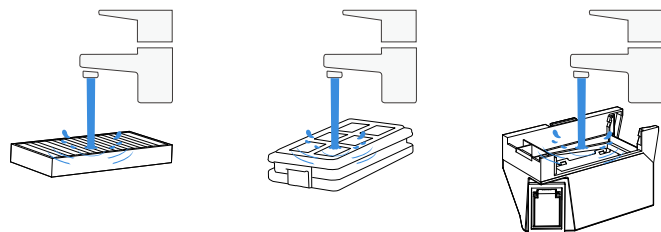

Observera:

- Skölj filtret med vatten enligt ovan.
- Använd inte fingrar eller borste för att rengöra filtret.

4. Lufttorka dammbehållaren och filtret.

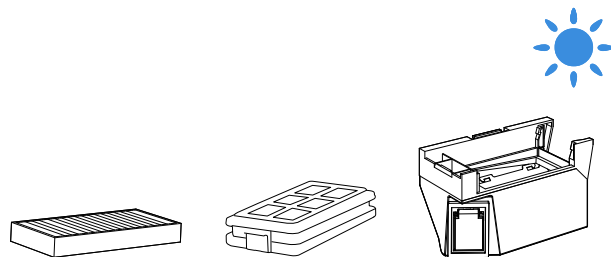


Observera: Låt filtret torka helt före användning.


3 Underhåll av huvudborste och sidoborste

Rengör huvudborsten.


1. Ta bort höljet på huvudborsten.

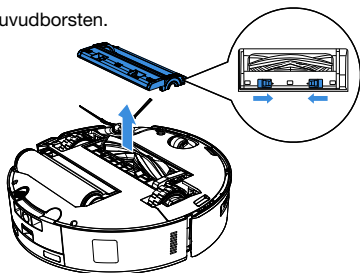


2. Ta bort och rengör huvudborsten.

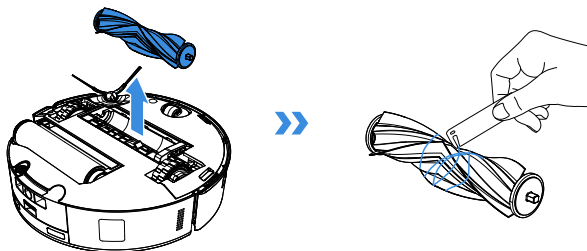

3. Ta ur och rengör borstkammen.

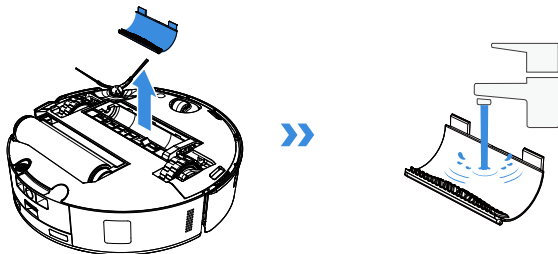


4. Installera kuggjul, huvudborste och huvudborsthölje.

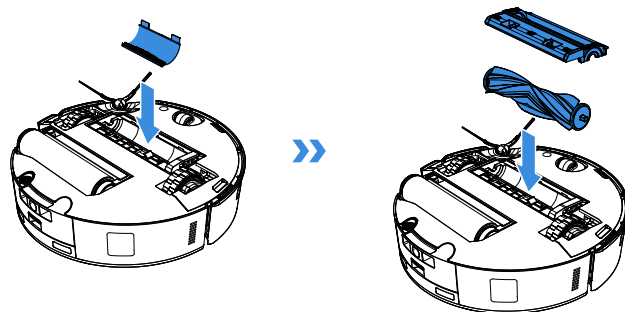

Rengör sidoborsten.

Ta bort och rengör sidoborsten.

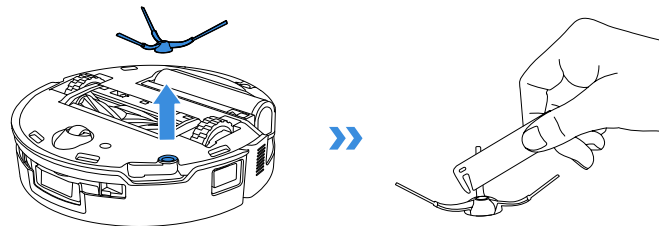


Observera: Utforska fler tillbehör i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullmopp, vattenbricka och smutsvattenbricka.


Rengör rullmoppen.

1. Dubbelklicka på knappen  för att frigöra rullmoppskomponenten.

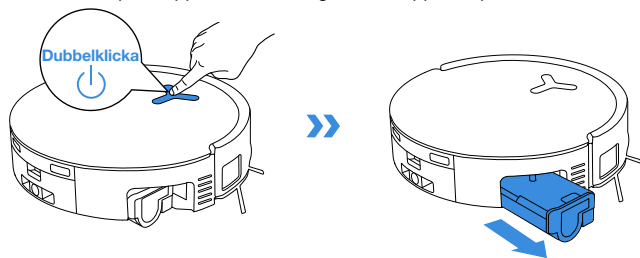


Observera: Undvik överdriven kraft när du hanterar rullen; den bör tas bort och sättas tillbaka med försiktighet.


2. Tryck på spärren för att ta bort rullmoppen.

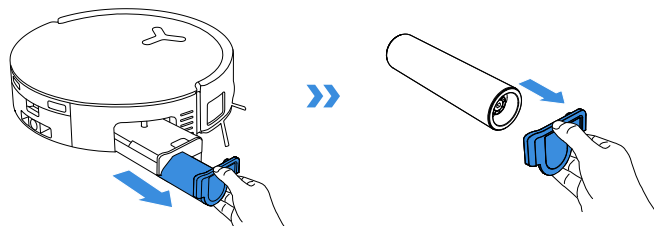

3. Rengör rullmoppen.

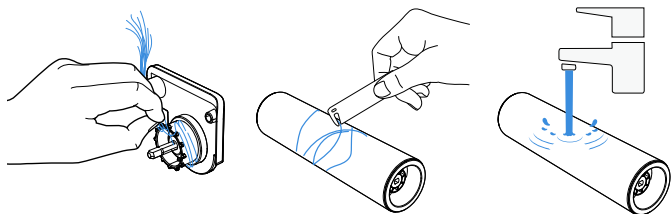


4. Rengör insidan av rullmoppen.

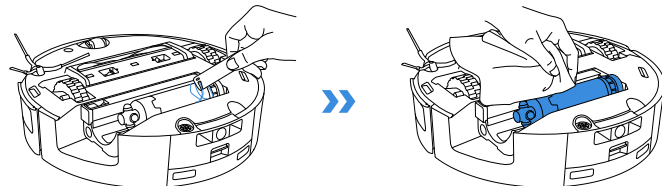


Observera: Använd inte vatten för att rengöra huvudkarossen.

5. Skjut in rullmoppen i rullmoppsändeshöljet och dubbelklicka på knappen  för att dra tillbaka den.

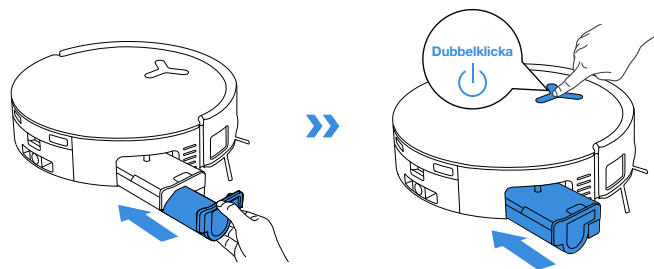


Renvattenbricka

1. Ta bort vattenbrickan.

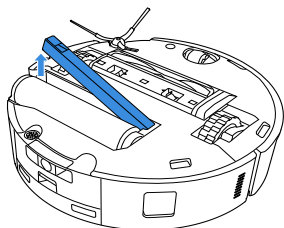


Observera: En liten mängd kvarvarande vatten kan läcka ut när roboten vänds om den inte befinner sig i torkläge.

2. Ta bort och rengör vattenbrickans komponenter.

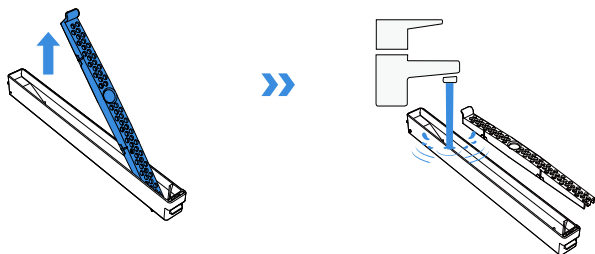


3. Installera vattenbrickans komponenter enligt bilden.

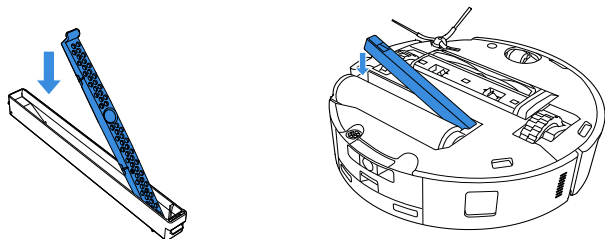


Rengöra smutsvattenbrickan

1. Ta bort och rengör smutsvattenbrickan.

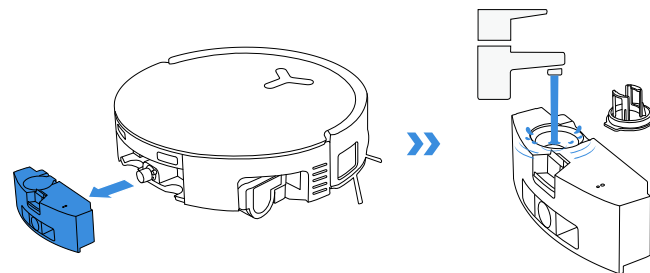


2. Tryck på locket till smutsvattenbrickan ordentligt i angiven riktning tills dess plan är helt i nivå med brickans övre kant för att säkerställa en tät försegling.

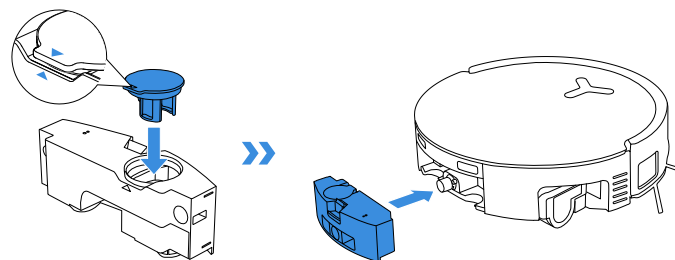


5 Underhåll av andra komponenter

Rengöra sensorlinsen

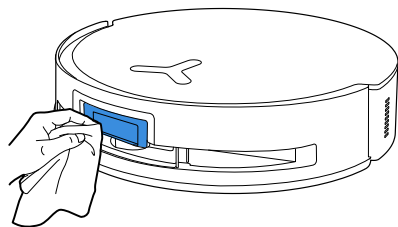


Rengöra stötfångaren

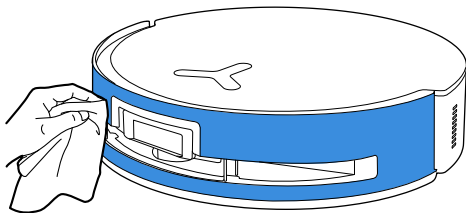


Observera: Använd en torr trasa när du rengör anti-fall-sensorerna och stötfångaren för att förhindra vattenskador.

Rengöra d-ToF-lasermodulen

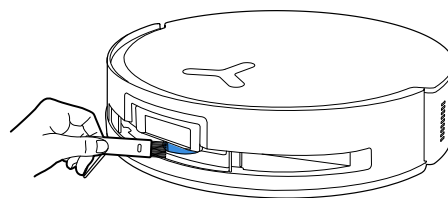


Observera: Vrid modullinsen framåt och rengör den försiktigt med en borste när du rengör lasermodulen.

Rengöra laddningskontakter

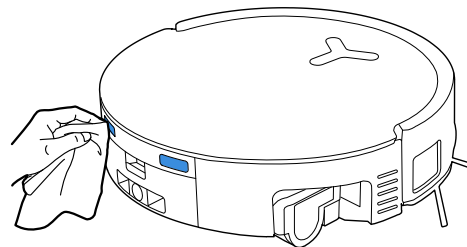


Observera: Torka av kontakterna med en ren, torr trasa. Undvik att använda en våt trasa för att förhindra vattenskador.


Rengöra kantsensor

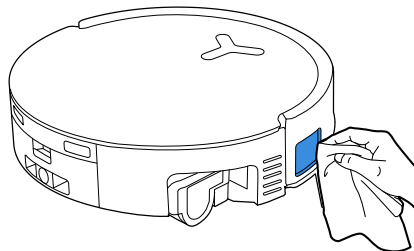


Rengöra universalhjul

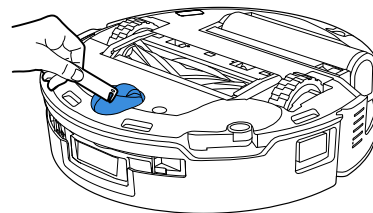

Rengöra anti-fall-sensorer

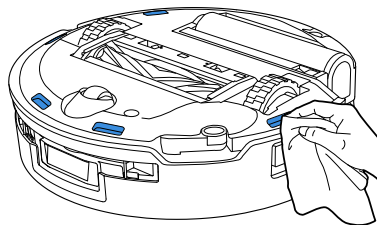


Rengöra drivhjul

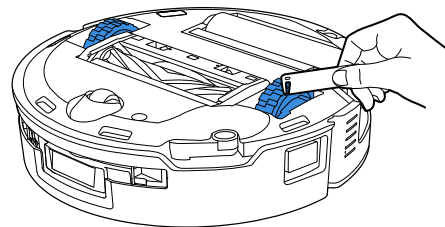


Observera: Använd en torr trasa när du rengör laddningskontaktarna för att förhindra vattenskador.

6 Mopptvättbricka

1. Ta bort och rengör den löstagbara brickan och basen.

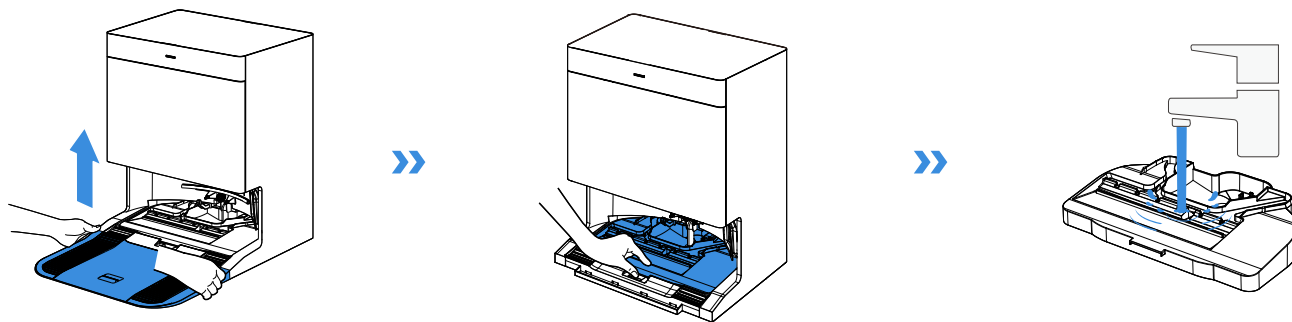


2. Installera den löstagbara brickan och basen.

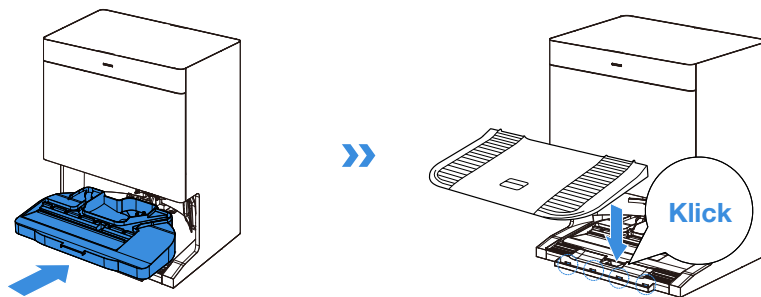


Observera: Installera den löstagbara brickan och basen ordentligt för att förhindra funktionsfel.

7 Damppåse

1. Ta bort dammbehållarens hölje.

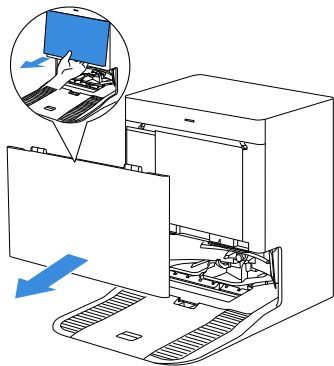


2. Ta bort engångsdamppåsen i pilens riktning och kassera den.

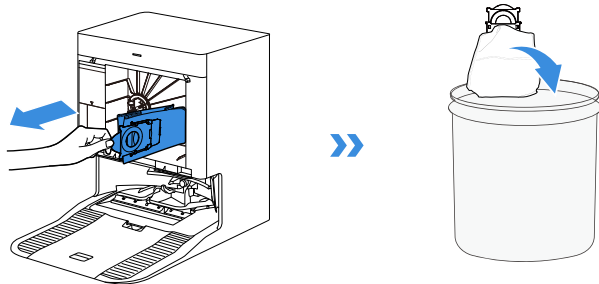


Observera: Håll i handtaget för att lyfta ut damppåsen, vilket effektivt kan förhindra dammläckage.

3. Rengör dammbehållaren med en torr trasa och installera en ny dammbehållare.

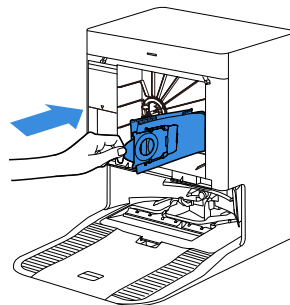


4. Sätt in den övre spärren på dammbehållarens lock i skåran och tryck sedan nedåt för att säkerställa en ordentlig tätning.

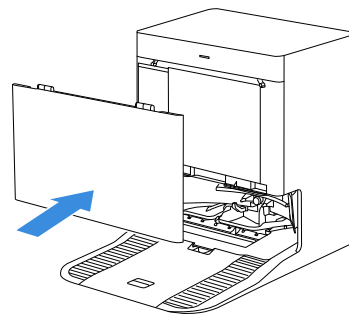

8 Förvaring

Ladda roboten fullt ut och stäng AV den inför förvaring. Ladda om roboten var sjätte vecka för att förhindra att batteriet laddas ur alltför mycket.

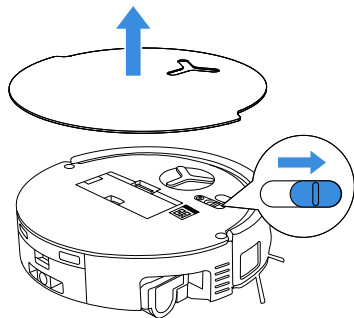

! Observera att roboten inte kan laddas när den är avstängd.

Observera:

- När roboten har avslutat sin rengöringsuppgift, rekommenderas det att inte stänga av den utan att fortsätta ladda den, för att bättre förbereda den inför nästa rengöringssession.
- Om batteriet är alltför urladdat eller inte har använts under en längre tid, kan det hända att roboten inte laddas. Kontakta ECOVACS för hjälp. Ta inte isär batteriet själv.
- Om du inte använder produkten under en längre tid, se till att smutsvattenbrickan och vattentankarna är tomma och att moppen är torr.

FELSÖKNING

För följande potentiella problem, se motsvarande lösningar.

Nr	Fel	Möjlig orsak	Lösning
1	Roboten kan inte ansluta till ECOVACS HOME-appen.	Felaktigt wifi-användarnamn eller lösenord har angetts.	Ange rätt wifi-användarnamn och lösenord.
		Roboten är inte inom räckhåll för din hem-wifi-signal.	Se till att roboten är inom räckhåll för din hem-wifi-signal. Försök att hålla dig så nära Wi-Fi-signalen som möjligt.
		Roboten är inte i konfigurationsläge.	Tryck på återställningsknappen för att ansluta roboten till din telefon via Bluetooth. Om det misslyckades, tryck på återställningsknappen +  och för att ansluta via ECOVACS HOME-appen.
		Det finns inget hem-wifi på wifi-listan.	1. Kontrollera om wifi-namnet innehåller specialtecken. Använd inte specialtecken som !@#& ¥%&#. 2. Använd inte ett 5 GHz-nätverk.
		Fel app installerad.	Ladda ner och installera ECOVACS HOME-appen.
2	Det går inte att skapa möbelkartan i appen.	Om roboten flyttas under rengöring kan det leda till att kartan förloras.	Flytta inte roboten under rengöring.
		Automatisk rengöring är inte avslutad.	Se till att roboten automatiskt återvänder till OMNI-stationen efter rengöring.
3	Sidoborsten faller ur position under användning.	Sidoborsten är inte korrekt installerad.	Se till att sidoborsten klickar på plats.
4	Ingen signal hittades. Kunde inte återvända till OMNI-stationen.	OMNI-stationen är felaktigt placerad.	Placera OMNI-stationen korrekt enligt instruktionerna i avsnittet [FÖRBEREDA STATIONEN] .
		OMNI-stationen är strömlös eller har flyttats.	Kontrollera att OMNI-stationen är ansluten till strömförsörjningen. Flytta inte på OMNI-stationen.
		Roboten startar inte rengöringen från OMNI-stationen.	Det rekommenderas att roboten påbörjar rengöringen från OMNI-stationen.
		Vägen till dockningsstationen är blockerad. Till exempel om dörren till rummet med OMNI-stationen är stängd.	Håll vägen till dockningsstationen fri från hinder.
5	Roboten återvänder till stationen innan den har avslutat rengöringen.	Rummet är så stort att roboten behöver återvända för att ladda.	Aktivera Automatisk återstart. För mer information, följ instruktionerna i appen.
		I mycket komplexa hemlayouter kan rengöringseffektiviteten minska, vilket kan leda till ofullständig rengöring.	Ställ i ordning det område som ska rengöras genom att placera möbler och mindre föremål på rätt plats.

Nr	Fel	Möjlig orsak	Lösning
6	Roboten kan inte laddas.	Roboten är inte påslagen.	Slå PÅ roboten.
		Robotens laddningskontakter är inte anslutna till OMNI-stationens laddningskontakter.	Se till att robotens laddningskontakter har anslutits till stationens laddningskontakter och att  blinkar. Kontrollera om robotens och OMNI-stationens laddningskontakter är smutsiga. Rengör dessa delar i enlighet med instruktionerna i avsnittet [Underhåll] .
		OMNI-stationen är inte ansluten till strömförsörjningen.	Se till att OMNI-stationen är ansluten till strömförsörjningen.
		Basen har inte blivit ordentligt fastmonterad.	Se [Förberedelser] för korrekt montering.
7	Roboten är väldigt högljudd under pågående rengöring.	Huvudborsten/sidoborsten har trasslat ihop sig. Dammbehållaren/rullmoppen/filtret är blockerade.	Det rekommenderas att huvudborsten, sidoborsten, dammbehållaren, rullmoppen, filtret m.m. rengörs regelbundet.
		Roboten är i starkt eller maximalt läge.	Växla till standardläge.
8	Roboten fastnar medan den arbetar och stannar.	Roboten har trasslat in sig i föremål på golvet (elkablar, gardiner, mattfransar etc.)	Roboten kommer att försöka frigöra sig på olika sätt. Om den inte lyckas med detta, ta bort hindren manuellt och starta om.
		Roboten kan sitta fast under möbler med en ingång av liknande höjd.	Höj möblerna, sätt ett fysiskt hinder eller säll in en virtuell gräns via ECOVACS HOME-appen.
		Roboten har fastnat i ett trångt utrymme.	Städa i ditt hem, sätt upp ett fysiskt hinder eller ställ in en virtuell gräns via ECOVACS HOME-appen.
9	Följande problem uppstår när roboten arbetar: oregelbunden rengöringsrutt, avvikelse från rengöringsrutten, upprepad rengöring eller små områden som inte rengörs. (Om det finns ett stort område som inte har rengjorts kommer roboten automatiskt att rengöra det missade området. Ibland återvänder roboten till ett redan rengjort rum, vilket inte nödvändigtvis är en upprepad rengöring, utan snarare att roboten letar efter missade områden).	Föremål som sladdar och tofflor som placeras på golvet blockerar roboten.	Innan rengöring, se till att avlägsna sladdar, tofflor och andra föremål på golvet så gott det går. Om det finns några missade områden kommer roboten att rengöra dem på egen hand, så försök att inte ingripa (t.ex. genom att flytta roboten eller blockera dess väg).
		Drivhjulen kan glida på golvet när roboten klättrar uppför trappor, trösklar och tröskellister, vilket kan påverka dess bedömning av hela hemmiljön.	Det rekommenderas att dörren till det berörda området stängs och att det rengörs separat. Efter rengöring återgår roboten till sin startplats. Du kan använda den här metoden med tillförsikt.
		På nyvaxade eller polerade golv samt på släta klinkergolv kan det vara mindre friktion mellan drivhjul och golv.	Vänta tills vaxet har torkat före rengöring.
		Beroende på varierande hemmiljöer kan vissa områden inte rengöras.	Städa upp ditt hem för att se till att roboten kan komma åt de områden som ska rengöras.

Nr	Fel	Möjlig orsak	Lösning
10	Fördröjning i fjärrkontrollen.	Wifi-signalen är dålig, vilket gör att inläsningen av videon är långsam.	Använd roboten i områden med bra Wi-Fi-signal.
11	Roboten tömmer inte sin dammbehållare när den återvänder till OMNI-stationen.	Funktionen för automatisk tömning har inte aktiverats i ECOVACS HOME-appen.	Aktivera funktionen Automatisk tömning i ECOVACS HOME-appen.
		Att manuellt flytta tillbaka roboten till OMNI-stationen utlöser inte funktionen Automatisk tömning.	Det rekommenderas att låta roboten återvända till OMNI-stationen på egen hand. Flytta den inte manuellt.
		I Stör ej-läget tömmer roboten inte dammet när den återvänder till OMNI-stationen.	Stäng av Stör ej i ECOVACS HOME-appen eller starta dammtömningen manuellt.
		OMNI-stationen upptäcker en minskning av tömningseffektiviteten.	Byt ut dammpåsen enligt avsnittet [REGLBUNDET UNDERHÅLL] och stäng dammbehållaren. Om dammpåsen inte är full när du uppmanas av appen kan du sätta tillbaka den igen.
		Om ovanstående möjliga orsaker har uteslutits kan det vara fel på komponenterna i OMNI-stationen.	Kontakta kundtjänst för att få hjälp.
12	Automatisk tömning misslyckades.	OMNI-stationen upptäcker en minskning av tömningseffektiviteten.	Byt ut dammpåsen enligt avsnittet [REGLBUNDET UNDERHÅLL] och stäng dammbehållaren. Om dammpåsen inte är full när du uppmanas av appen kan du sätta tillbaka den igen.
		Dammbehållaren utsläpp är blockerat av främmande föremål.	Ta bort dammbehållaren och rensa bort de främmande föremålen i uttaget.
13	Dammbehållarens insida är smutsig.	Små partiklar passerar genom dammpåsen och ansamlas på insidan av dammbehållaren.	Rengör insidan av dammbehållaren.
		Dammpåsen är trasig.	Inspektera och byt ut dammpåsen.
		Dammpåsen är inte korrekt installerad.	Installera dammpåsen korrekt.
		Dammbehållarens lock är inte stängt.	Kontrollera att dammbehållarens lock är ordentligt stängt.
14	Dammläckage uppstår när roboten används.	Dammbehållaren utsläpp är blockerat av främmande föremål.	Ta bort dammbehållaren och rensa bort de främmande föremålen i uttaget.
15	Rullmoppen kan inte rotera.	Rullmoppen är inte korrekt installerad.	Installera rullmoppen korrekt enligt avsnittet [Regelbundet underhåll]
		Rullmoppen fastnar på grund av främmande föremål.	Rengör rullmoppen ordentligt enligt avsnittet [Regelbundet underhåll]

Nr	Fel	Möjlig orsak	Lösning
16	Drivhjulen har fastnat.	Drivhjulen är intrasslade eller har fastnat på grund av främmande föremål.	Vrid och tryck på drivhjulen för att kontrollera att de inte är intrasslade eller hindras av främmande föremål. Om främmande föremål hittas, ta genast bort dem. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för att få hjälp.
17	När mopptvättbrickan är full med vatten som inte kan tömmas ut rapporterar rösten att mopptvättbrickan inte fungerar.	Mopptvättbrickan är inte korrekt installerad.	Se till att mopptvättbrickan är korrekt installerad.
		Mopptvättbrickans bas är smutsig.	Skölj mopptvättbrickans bas med rent vatten.
		Kontrollera om flottörkulan fastnar när det inte finns något vatten i mopptvättbrickans bas.	Ta ut mopptvättbrickan för att sätta tillbaka flottörkulan på dess ursprungliga plats.
		OMNI-stationen kan inte tömma ut vatten på normalt sätt.	Placera roboten i stationen och dubbeltryck på  , om problemet kvarstår, kontakta vår kundtjänst för hjälp.
		Sugöppningen på mopptvättbrickan är blockerad av främmande föremål.	Se till att det inte finns några främmande föremål i sugporten på mopptvättbrickan.
		Röstmeddelandet finns fortfarande kvar efter att ha provat ovanstående lösningar.	Anslut och koppla bort OMNI-stationen. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för att få hjälp.
18	Fel i smutsvattenlådan.	Avloppsmynningen på smutsvattenlådan blockeras och dräneringsröret fungerar därför inte normalt.	Ta bort och töm smutsvattenlådan och skölj den sedan och sätt tillbaka den. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för att få hjälp.
19	Onormalt vattenintag i renvattentanken.	Inloppet till renvattentanken är onormalt.	Inget läckage i bostadens vattenledningar eller ventiler.
		Onormalt vattentryck i bostaden.	Kontrollera att vattentrycket i bostaden är normalt.
		Strömavbrott i hushållet.	Kontrollera att det inte är något strömavbrott i bostaden.
		Läckage i bostadens vattenledningar eller ventiler.	Inspektera längs rörledningen och se till att alla ledningar fungerar som de ska. Kontrollera om det finns krökar, läckor eller andra problem som påverkar vattenflödet. Om problemet inte kan lösas, kontakta kundservice.
20	Smutsvattentanken är full.	Onormal dränering.	Inspektera dräneringsrören för att kontrollera om det finns blockeringar eller tryckproblem som orsakar fel. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp om problemet kvarstår trots rekommenderade lösningar.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	DEX56		
Ineffekt	20 V === 2 A	Laddningstid	cirka 4,5 tim
Stationsmodell	CH2453G		
Ineffekt	220–240 V ~ 50–60 Hz	Uteffekt	20 V === 2 A
Ingångsström (laddning)	0,5 A	Ström (tömning)	650 W
Ström (mopp för varmvattentvätt)	1650 W		
Maximalt inkommande vattentryck	1,0 MPa		
Frekvensband	2400-2483,5 MHz		
Nätverksansluten standbyström	Mindre än 2,00 W		

Den trådlösa modulens uteffekt är lägre än 100 mW.

Obs! Tekniska specifikationer och konstruktionsspecifikationer kan ändras för kontinuerlig produktförbättring.

Utforska fler tillbehör på <https://www.ecovacs.com>.

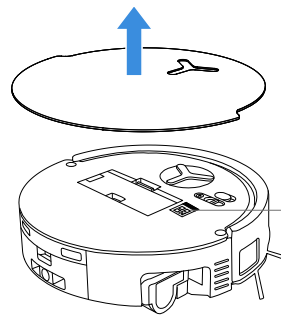

**Använd mobilkameran för att läsa av
QR-koden och hämta användarhandboken.**

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når du bruker et elektrisk produkt, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

1. Dette produktet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og de forstår risikoen. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
2. Rengjør området som skal rengjøres. Fjern strømledninger og små gjenstander som kan vikle seg inn i produktet fra gulvet. Brett teppets frynser under teppet, og løft gjenstander som gardiner og duker opp fra gulvet.
3. Dersom området som skal rengjøres har trinn eller trapper, må du betjene produktet selv, slik at det oppdager trinnene uten å falle ned. Det kan være nødvendig å plassere en fysisk barriere ved kanten for å hindre at enheten faller ned. Pass på at den fysiske barrieren ikke utgjør en fare for å snuble.
4. Må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk bare tilbehør som anbefales eller selges av produsenten.
5. BARE til INNENDØRS bruk i husholdning. Ikke bruk produktet utendørs, i kommersielle miljøer eller industrielle miljøer.
6. Må ikke brukes uten støvbeholder eller filter.
7. Produktet må ikke brukes på steder med tente stearinlys eller skjøre gjenstander.
8. Hold hår, løstsittende klær, fingre og kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
9. Ikke bruk produktet i rom der barn sover.
10. Ikke bruk eller oppbevar roboten i ekstremt varme eller kalde omgivelser (under -5°C / 23°F eller over 40°C / 104°F). Vennligst lad roboten ved en temperatur over 0°C / 32°F og under 40°C / 104°F.
11. Ikke bruk produktet på våte overflater eller overflater med stillestående vann.

12. Sørg for at produktet ikke plukker opp store gjenstander, for eksempel steiner, store papirbiter eller andre gjenstander som kan tilstoppe produktet.
13. Ikke bruk produktet til å plukke opp brennbare materialer som bensin, blekk til skrivere eller kopimaskiner, og ikke bruk produktet på steder der det kan finnes slike gjenstander.
14. Ikke bruk produktet til å plukke opp noen ting som brenner eller avgir røyk, for eksempel sigaretter, fyrstikker, varm aske eller ting som kan forårsake brann.
15. Ikke stikk gjenstander inn i innsuget. Må ikke brukes hvis inntaket er blokkert. Hold inntaket fritt for støv, lo, hår og andre ting som kan redusere luftstrømmen.
16. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten eller produsentens serviceverksted, slik at du unngår farlige situasjoner.
17. Slå av produktet før du rengjør eller vedlikeholder det.
18. Litium-batterier som passer til CH2453G, er maks. 8 celler, har maks. 14,4 V nominell likestrømsspenning og en oppgitt kapasitet på 5800 mAh. Batteriet må fjernes og kasseres i henhold til lokale lover og forskrifter før produktet kasseres.
19. Kast brukte batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.
20. Produktet må ikke brennes, selv om det har alvorlige skader. Batteriene kan eksplodere ved brann.
21. Produktet må brukes i henhold til instruksjonene i denne brukerveiledningen. Ecovacs Home Service Robotics kan ikke holdes ansvarlig for skader eller personskader som skyldes feil bruk.
22. Roboten inneholder batterier som bare kan skiftes av kvalifiserte personer. Ta kontakt med kundeservice om bytte av robotens batteri.
23. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen oppgitt på OMNI-stasjonen.
24. Bruk bare det originale oppladbare batteriet og OMNI-stasjonen som medfølger produktet fra produsenten. Engangsbatterier må ikke brukes.
25. Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen. Ikke dra i strømledningen eller bær produktet eller OMNI-stasjonen etter strømledningen, og ikke bruk strømledningen som håndtak, klem strømledningen når du lukker en dør, eller dra strømledningen rundt

skarpe kanter eller hjørner. Ikke legg produktet oppå strømledningen. Hold strømledningen unna varme overflater.

26. OMNI-stasjonen må ikke brukes hvis den har skader. Strømforsyningen må ikke repareres eller brukes hvis den har skader eller er defekt.
27. Må ikke brukes med skadet strømledning eller stikkontakt. Produktet og OMNI-stasjonen må ikke brukes hvis de ikke fungerer som de skal, har falt i gulvet, er skadet, har stått utendørs eller vært i kontakt med vann. Det må repareres av produsenten eller deres serviceverksted for å unngå fare.
28. Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av OMNI-stasjonen.
29. Fjern produktet fra OMNI-stasjonen, og slå av produktet før du tar ut batteriet når produktet skal kasseres.
30. Koble fra OMNI-stasjonen hvis den skal stå i lengre perioder uten å brukes.
31. Hvis roboten ikke skal brukes i en lengre periode, må du slå av roboten før oppbevaring og trekke ut ledningen til OMNI-stasjonen.
32. **ADVARSEL:** Tilsett kun rent vann på tanken med rent vann.

33. ADVARSEL: Bruk bare den avtakbare strømforsyningen CH2453G som medfulgte produktet til lading av batteriet.

For å oppfylle kravene til eksponering for radiofrekvent stråling skal det være en avstand på 20 cm eller mer mellom denne enheten og personer når enheten er i bruk.

For å sikre samsvar anbefales det ikke å være nærmere enn dette. Antennen som brukes til denne senderen, må ikke plasseres sammen med andre antenner eller sendere.

Oppdatering av enheten

Enkelte enheter oppdateres vanligvis annenhver måned, men ikke alltid på dagen.

Noen enheter, spesielt enheter solgt for mer enn tre år siden, oppdateres bare hvis det en kritisk sårbarhet oppdages og løses.

	Forsiktig: Varm overflate
	Kortslutningssikker omformer med skillebryter
	Strømforsyning med brytermodus
	Kun til innendørs bruk
	Likestrøm
	Vekselstrøm
	Dette produktet oppfyller kravene i gjeldende EU-direktiver.
	Les instruksjonene før lading.
	Ladeportens polaritet
	Miniatyrsikring med tidsforsinkelse

Fjernovervåkingen er for helt privat bruk ved ikke-offentlige, privateide steder, og bare for tiltenkt sikkerhet og ettpunkts kontroll. Vær oppmerksom på lokale krav om databeskyttelse ved bruk. Overvåking av offentlige steder, hemmelig overvåking eller arbeidsgiveres overvåking uten berettigede grunner er ikke tillatt. Bruk uten berettigede grunner skjer for brukerens egen risiko og under brukerens ansvar alene.

EU-samsvarserklæring

Informasjon om avhending for brukere av elektrisk og elektronisk avfall



Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert kommunalt avfall. For riktig behandling er det ditt ansvar at avfallet returneres til godkjente mottakssteder.

Riktig avhending av dette produktet bidrar til å spare verdifulle ressurser og forhindrer helse- og miljøskader, noe som kan oppstå ved feil avfallshåndtering.

Hvis du vil returnere en brukt enhet, må du bruke riktig avfallsmottak eller kontakte forhandleren der du kjøpte produktet, som er gratis. Kontakt dine lokale myndigheter for mer informasjon om ditt nærmeste avfallsmottak.

Feil avhending av dette produktet kan medføre bøter, avhengig av din nasjonale lovgivning.

Informasjon om avhending for brukere av brukte batterier



Dette symbolet betyr at batterier ikke må blandes med usortert husholdningsavfall etter endt levetid. Ditt bidrag er en viktig del av arbeidet med å minimere miljø- og helseskader fra batterier. For riktig gjenvinning kan du returnere produktet eller batteriene til leverandøren eller til et godkjent avfallsmottak, som er gratis.

Riktig avhending av dette produktet bidrar til å spare verdifulle ressurser og forhindrer helse- og miljøskader, noe som kan oppstå ved feil avfallshåndtering.

Feil avhending av dette produktet kan medføre bøter, avhengig av din nasjonale lovgivning. det finnes egne avfallsmottak for brukte batterier. Avhend batterier til ditt lokale avfallsmottak.

RoHS-direktivet om begrensning av visse farlige stoffer

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer herved at hele produktet, inkludert delene (kabler, ledninger osv.) oppfyller kravene i RoHS-direktiv 2011/65/EU og kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2015/863 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

Radioutstyrsdirektivet

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer herved at produktet beskrevet i dette avsnittet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.

Autorisert representant i Europa:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Tyskland


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer herved at produktet samsvarer med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU og kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2015/863 med endringer, og direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.

Samsvarserklæringen kan vises på følgende adresse:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKKENS INNHOLD


1 PAKKENS INNHOLD

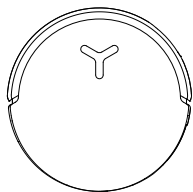


Robot

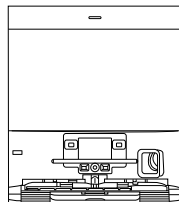


OMNI-stasjon




Base




Sidebørste



Strømledning

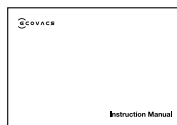

Bruksanvisning



Installasjonssett for
vannpåfylling/avløp

Merk:

- Sjekk listen over tilbehør for innholdet i installasjonssettet for vannpåfylling/avløp.
- Figurer og illustrasjoner er kun for referanse og kan avvike fra det faktiske produktets utseende. Produktdesign og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

2 Produktdiagram

1. Robot sett forfra

Knapp på roboten

Kort trykk: Start/pause

Langt trykk i 3 sekunder: Returner for å lade

Dobbeltrykk: Frigjøring av rullebrett /
trekke inn rullebrettet
(robot ikke på stasjonen)

TrueDetect
3D-sensor

AI-VI-kamera

d-ToF-lasermodul

Toppdeksel

Støtfanger

2. Robot sett nedenfra

Anti-fallsensorer

Sidebørste

Teppedeteksjonssensor

Utløserknapp for børste

Vannbrett

Utskiftbar rullebrett

Universalhjul

Hovedbørste

Kjørehjul

Anti-fallsensorer

3. Innvendig visning (under dekselet)

TILBAKESTILL-knapp

Nettverksoppsett: Trykk på TILBAKESTILL-knappen og følg talemeldingen for å sette opp nettverket.

Gjenopprett til standardinnstillinger: Trykk lenge på TILBAKESTILL-knappen i 5 sekunder. Etter at du hører talemeldingen, spilles oppstartsmusikken og roboten gjenopprettes til standardinnstillingene.

Wi-Fi-statusindikator/
TILBAKESTILL-
knapp

Ladekontakter

Boks for skittent vann

Vannpåfyllingsport

4. Støvbeholder

Filterlås

Filter

Støvtømmingsport

Strømbryter

«|» = PÅ

«O» = AV

Kantsensor

Endedeksel for ruller

Støvbeholderdeksel

Nettfilter

5. OMNI-stasjon sett forfra

Støvbeholder

Ladekontakter

Indikator
Helt hvit:
Standby/kjører
Blinker rødt: Feil
Går ut: Strømbrydd/
dvalemodus

Vaskebrett for mopp


Merk:

- Hvis indikatoren blinker rødt, går du til ECOVACS HOME-appen for mer informasjon om funksjonsfeilen.
- Hvis roboten ikke kan lade, må du tørke av de tilsvarende ladekontaktene på OMNI-stasjonen med en tørr klut.

6. Støvpose

Støvposehåndtak

7. OMNI-stasjon sett bakfra

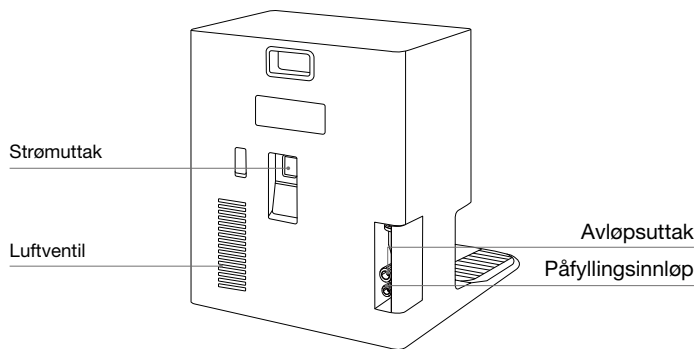

8. Sensorer

Produkttdiagram	Beskrivelse av funksjoner
d-ToF Lasermodul	Laseravstandsmåling brukes for å måle avstanden mellom roboten og omkringliggende objekter basert på tidsforskjellen til refleksjon, slik at modulen kan kartlegges mot objektene rundt mens roboten beveger seg. Deteksjonsområdet er 12 m.
TrueDetect 3D-sensor	Med infrarød rekkevidde-deteksjon og konseptet med lignende trekanter sender sensoren ut infrarøde stråler og mottar lyset fra objektene foran for å beregne avstanden mellom objektet og roboten. Når sensoren oppdager en gjenstand i nærheten, vil roboten automatisk ta en sving for å unngå å støte på gjenstanden. Deteksjonsområdet er 0,3 m.
Anti-fallsensorer	Infrarød rekkevidde brukes av sensoren i bunnen av roboten for å måle høyden mellom bunnen av roboten og underlaget. Når du for eksempel er på toppen av trappen, med en høyde over 55 mm på hvitfarget underlag eller en høyde over 30 mm på svartfarget underlag, vil den slutte å bevege seg, og oppfylle funksjonen til Anti-fall.
Teppedeteksjonssensor	Ultralydsonden kan sende ut ultralydbølger med en frekvens på 300KHZ. Energien til ultralydbølgene kan absorberes av tepper. Hvis den reflekterte energien er under terskelen, vil roboten gjenkjenne tilstedeværelsen av et teppe. I følge ECOVACS laboratorietester kan for tiden over 50 typer tepper som er tilgjengelige på markedet identifiseres.
Antikollisjonssensor	Når det overførte signalet er blokkert av et objekt, vil ikke signalmottakeren kunne motta det. Med dette prinsippet vil roboten unngå hindringer når den møter dem.
Kant Sensor	Med ToF-avstandsmåling kan roboten oppdage avstanden mellom seg selv og objekter på høyre side. Når det er en vegg eller hindring på høyre side, vil roboten utføre kantrens for å unngå manglende områder eller kollisjoner.
AI/VI-kamera	Bruk KI-kameraer til å samle bilder av det omkringliggende miljøet. *Realiser videoopptak. Gjennom interaksjon med mikrofon kan ekstern videoanrop realiseres (for noen modeller).
Mikrofon	Menneskestemmer forårsaker vibrasjoner i membranen til mikrofonen gjennom luft. Som et resultat bruker mikrofonen samlingen og algoritmene til lydmodeller for å oppnå lydopptak og stemmekontroll av roboten for å fullføre spesifikke oppgaver. Den effektive vekkavstanden er fem meter.


MERKNADER FØR RENGJØRING

1 Advarsler




Forbered området

Rydd opp i området som skal rengjøres ved å sette møbler, for eksempel stoler, på riktig plass.

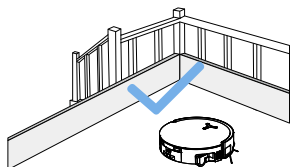


Sett opp beskyttelsesbarrierer

Det kan være nødvendig å plassere en fysisk barriere ved kanten av et bratt fall for å stoppe roboten fra å falle over kanten.

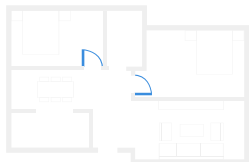

Hold dørene åpne

Under førstegangs bruk, må du sørge for at hver romdør er åpen for å hjelpe roboten å utforske huset ditt helt.

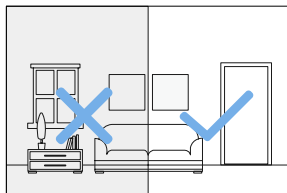

Sørg for tilstrekkelig belysning

Roboten kan unngå sko, stikkontakter og ledninger osv., og sørge for at alle områder som skal rengjøres er godt opplyst, noe som kan forbedre unngåelse av hindringer.



Legg bort gjenstander inkludert kabler, kluter og tøfler osv. på gulvet for å forbedre rengjørings effektiviteten.



Før du bruker produktet på et teppe eller teppe med duskanter, bretter du teppet og stikker duskene under teppet.




Ikke stå i trange rom som døråpninger og ganger, og pass på at du ikke blokkerer robotens vei når den identifiserer områder.



Sørg for klarheten i robotens syn og unngå å ripe eller flekke KI-kameralinsen med fingeravtrykk eller oljeaktige flekker. Bruk en ren, myk klut til å tørke av kameraet, i stedet for rengjøringsmidler, vaskemidler eller spray.

2 Dimensjoner for installasjonsrom

Bredde ≥ 400 mm, høyde ≥ 405 mm, dybde ≥ 540 mm

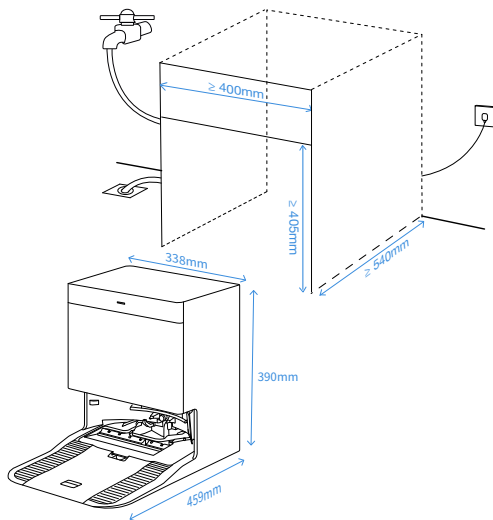

Merk:

- Kjøp og bruk 3/8" tommeres rør som passer til avløpsuttaket til stasjonen for å unngå lekkasjer forårsaket av avløpsstrykk som forskyver avløpsrøret.
- Hvis et gulvavløp brukes, må du sørge for at det er plassert på hver side av stasjonen, i stedet for rett under eller bak det.

3 Hurtigstart

Før bruk, må du fjerne alt beskyttelsesmateriale fra roboten og OMNI-stasjonen.

1. Skann QR-koden på tilbehørslistekortet for installasjonssettet for vannpåfylling/avløp som følger med i emballasjen for å se videoen av installasjonsveiledningen.

2. Installasjonsveiledning

(1) Forberedelse før installasjon

① Nødvendig verktøy

Før du begynner, må du sørge for at du har forberedt følgende verktøy: en justerbar skiftenøkkel, en verktøykniv, et målebånd, en skrutrekker og et håndkle for å tørke av vann som kan komme fra en lekkasje eller søl.

② Forutsetninger for installasjon

Bekreft også at en tre-hulls stikkontakt, et avløpsuttak og et 1/2 vannkildeuttak er tilgjengelig på installasjonsstedet.

(2) Komponentinspeksjon

① Pakk ut settet

Åpne settet og ta ut alle komponenter fra emballasjen.

② Sjekk komponentene

Kryssverifiser med håndboken og tilbehørslisten for installasjonssettet som følger med i emballasjen for å sikre at alle deler er tilstede før du fortsetter.

(3) Installasjon av T-skjøtkobling

Merk: Installasjonsdybden på hurtigkoblingen til T-skjøtkoblingen er 20 mm. Sørg for at den er riktig tilkoblet.

Installasjon av T-skjøtkobling for rent vann til 1/2 tommeres vannforsyningsrør

Eksklusiv vannforsyning til stasjonen

Hvis vannforsyningen utelukkende skal brukes til stasjonen, følger du trinnene nedenfor.

- Fjern hetten fra vinkelventilen, juster den indre gjengeenden av T-skjøtkoblingen med vinkelventilen, og koble dem til. Bruk en skiftenøkkel for å stramme koblingen.
- Forsegle den utvendige gjengeenden av T-skjøtkoblingen med den medfølgende hettepluggen.
- Lukk T-skjøtkoblingen, åpne vinkelventilen og utfør en lekkasjetest.

Felles vannforsyning til stasjonen

Hvis vannforsyningen skal deles av stasjonen og andre apparater, følger du trinnene nedenfor.

- Bruk en skiftenøkkel for å demontere eksisterende vannrør fra vinkelventilen. Juster den innvendige gjengeenden av T-skjøtkoblingen med vinkelventilen, og koble dem til. Bruk en skiftenøkkel for å stramme koblingen.
- Rett inn det originale vannrøret med den utvendige gjengeenden av T-skjøtkoblingen og koble dem til.
- Lukk T-skjøtkoblingen, åpne vinkelventilen og utfør en lekkasjetest.

(4) Kontroll av vanntrykk

Etter å ha installert T-skjøtkoblingen, tester du vanntrykket.

Krav til vanntrykk: 0,1–1,0 MPa

(5) Sett sammen rørene

Plasser stasjonen nær installasjonsposisjonen.

① Installer vannrør for rent vann

- Monter tilbakeslagsventilen riktig med vannrøret for det rene vannet. Klipp av vannrøret for det rene vannet ved punktet ti cm unna trykkavlastningsventilenden og monter tilbakeslagsventildelene i rekkefølge som signert med pilene på delene, i flukt med retningen til trykkavlastningsventilen.
- Ta ut vannrøret for det rene vannet og sett enden med trykkavlastningsventilen inn i T-skjøtkoblingen.

- Hvis lengden på det nødvendige vannrøret for det rene vannet er mindre enn fire meter, demonter du den 1/4 tomme harde albuen og kutter en passende lengde på vannrøret for det rene vannet.
- Installer den 1/4 tomme harde albuen ved å sette den inn i 1/4 hurtigkoblingen til albuekomponenten på stasjonen.

② Installer vannrør for det rene vannet

- Ta ut enheten for vannrøret for det skitne vannet og sett den 3/8 tommers harde albuen inn i utløpsrørets rette kobling på stasjonen.
- Kutt den andre enden av vannrøret for det skitne vannet til en passende lengde, sett det inn i avløpssystemet og fest det.

(6) Vann- og elektrisitetssprøve

- Slipp ventilen til T-skjøtkoblingen og koble strømforsyningen til stasjonen.
- Etter at stasjonen er startet opp og vann er tilført, plasserer du roboten i stasjonen og dobbelttrykker på auto-knappen for å starte en selvrensende prosess.
- Etter at vaskebrettet for moppen er fylt med rent vann, venter du i ti sekunder og sjekker om vannet automatisk kan fylles på og tømmes.
- Pass på at det ikke er lekkasje i noen ledd.

(7) Rørledningsarrangement


Pakk vannrøret for det rene vannet og vannrøret for det skitne vannet sammen med vannrørets dekorative eske.

(8) Installasjonen er fullført

Plasser stasjonen i sin endelige installasjonsposisjon.


- Rydd opp på stedet og plasser roboten tilbake på stasjonen.
- Kjør en rengjøringsoppgave for hele huset for å bekrefte om systemet fungerer bra.

Merk: Ikke plasser noen gjenstander innenfor 0,8 meter foran stasjonen. Kompatible rør kan installeres på hver side basert på det spesifikke installasjonsmiljøet.

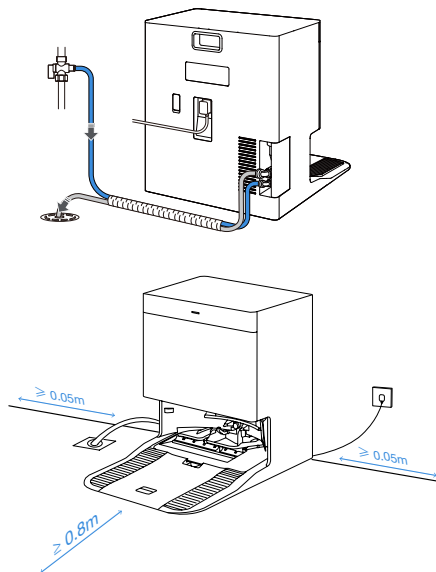


3. Installasjon av roboten og stasjonen

Klikklyden indikerer riktig installasjon.

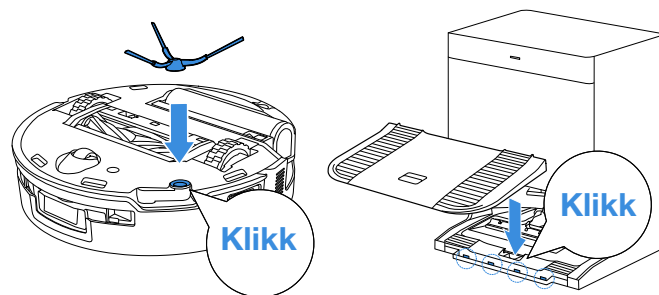

4 Slå PÅ og lad roboten

Slå på strømbryteren under robotens deksel («I» indikerer strømmen på, og «O» indikerer strømmen av). Plasser roboten foran stasjonen, og sørg for at stasjonen er koblet til en strømforsyning. Bruk ECOVACS HOME-appen eller talekommandoen for å hente frem roboten for å begynne å lade på OMNI-stasjonen, eller trykk lenge på robotknappen  i 3 sekunder, og den vil gå tilbake til stasjonen for å lade.

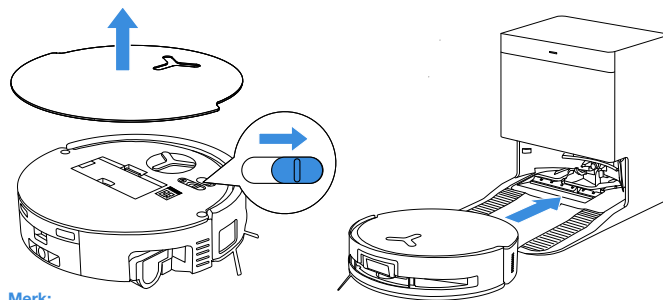


Merk:

- Roboten kan ikke lades når strømmen er slått av.
- Etter at roboten er ferdig med rengjøringsoppgaven, anbefales det å ikke slå den av, men å fortsette å lade den, for bedre å forberede seg til neste rengjøringsøkt.
- Det anbefales at roboten begynner å rengjøre fra OMNI-stasjonen. Ikke flytt OMNI-stasjonen under rengjøring.


5 Last ned ECOVACS HOME-appen

Last ned ECOVACS HOME-appen for å dra nytte av flere funksjoner.

Du kan skanne QR-koden på roboten for å laste ned appen.

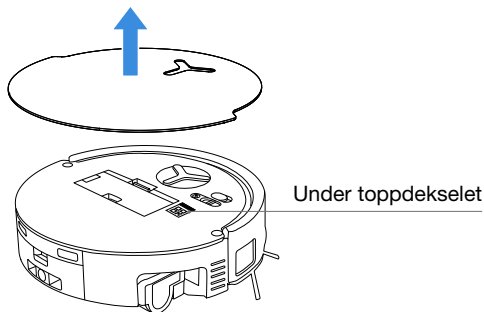

Eller søk etter ECOVACS HOME i mobilappbutikken din for å laste ned appen.



Merk: Følg veiledningen til appen for å registrere, logge på og koble produktet til appen.

6 Koble roboten til appen

Via Bluetooth: Slå på roboten og mobiltelefonens Bluetooth. La appen få Bluetooth-tillatelse for mobiltelefonen. Trykk for å skanne QR-koden på roboten eller trykk  eller **Add** i appen for å finne den nærliggende roboten.

Via Wi-Fi: Du kan også velge å koble roboten til appen gjennom andre metoder i henhold til instruksjonene på appens side.

Merk: Koble til via Bluetooth for en bedre opplevelse.

Krav til Wi-Fi-nettverk:

- Du bruker et 2,4 GHz eller 2,4/5 GHz blandet nettverk.
- Ruterens din støtter 802.11b/g/n og IPv4-protokollen.
- Ikke bruk en VPN (Virtual Private Network) eller proxy-server.
- Ikke bruk et skjult nettverk.
- WPA og WPA2 ved bruk av TKIP-, PSK-, AES/CCMP-kryptering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) støttes ikke.
- Bruk Wi-Fi-kanalene 1-11 i Nord-Amerika og kanalene 1-13 utenfor Nord-Amerika (se lokale tilsynsmyndigheter).
- Hvis du bruker en nettverksutvider/repeater, er nettverksnavnet (SSID) og passordet det samme som ditt primære nettverk.
- Aktiver WPA2 på ruterens.


Indikatorlys for Wi-Fi

	Hvit som blinker sakte	Koblet fra Wi-Fi
	Hvit som blinker raskt	Tilkobler
	Helt hvit	Koblet til Wi-Fi


Vær klar over at for å få tilgang til smarte funksjoner som fjernoppstart, stemmeinteraksjon, 2D/3D kartvisning og kontrollinnstillinger, og personlig rengjøring (funksjonene kan variere avhengig av produktet), må du laste ned og bruke ECOVACS HOME-appen, som mottar konstante oppdateringer. Du må godta personvernerklæringen og brukeravtalen før vi kan behandle noe av din grunnleggende og nødvendige informasjon og gjøre det mulig for deg å betjene produktet via ECOVACS HOME-appen. Uten samtykket ditt kan ikke noen av de nevnte smarte funksjonene nås via ECOVACS HOME-appen. Likevel kan du fortsatt bruke produktenes grunnleggende funksjoner for manuell betjening.

7 Legg til rengjøringsmiddel (selges separat)


1. Ta av støvbeholderdekslet, trekk ut enheten for rengjøringsmiddelet og plasser den på en jevn, hard overflate.

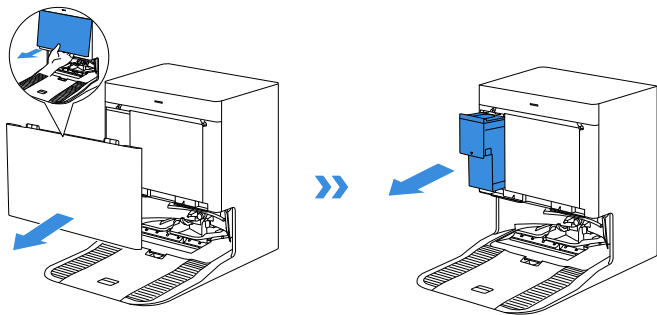

2. Løsne enheten for rengjøringsmiddelet og fyll den med ECOVACS rengjøringsmiddel. Sett på lokket og enheten tilbake til stasjonen.

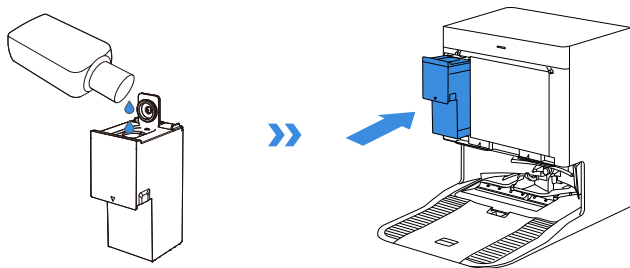

3. Sett den øvre låsen på støvbeholderdekslet inn i sporet, og trykk deretter nedover for å sikre en skikkelig forsegling.

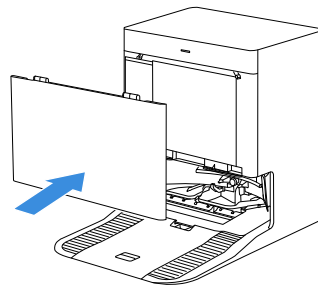

Merk:

- Bruk ECOVACS rengjøringsmiddel i tilfelle feil.
- Pass på at ingen fremmedlegemer faller inn i enheten for rengjøringsmiddel.

8 Start rengjøringen

1. Start kartlegging

Beordre roboten for å starte kartleggingen med ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring.

Når du lager et kart for første gang, må du følge roboten for å eliminere noen mindre problemer.

Roboten kan for eksempel sette seg fast under møblene. Referer til følgende løsninger:

1. Hev de lave sittemøblene hvis mulig;
2. Dekk bunnen av møblene;
3. Sett opp virtuell grense via appen.

Ved kartlegging vil roboten utforske husmiljøet automatisk. Utforskningsbanen kan være forskjellig fra rengjøringsbanen.

2. Start rengjøringen

- Robotens vanntank fylles automatisk på nytt gjennom OMNI-stasjonen. Manuell påfylling er ikke nødvendig.
- Ved mopping vil roboten gjenkjenne gulvtyper og er i stand til å løfte mopper automatisk når den møter tepper. Ikke bruk roboten på langluggede tepper eller tepper med fibre lengre enn 10 mm. Det anbefales å brette opp langluggede tepper med fibre som er lengre enn 10 mm under rengjøringsprosessen, eller gå til Kart > Tepperengjøringsstrategi i ECOVACS HOME-appen for å angi det langluggede teppets område som en adgangsforbudssone.


Før rengjøring for første gang, må du sørge for at roboten er i OMNI-stasjonen og fulladet. Trykk på -knappen på roboten for å starte rengjøringen. Du kan også bruke ECOVACS HOME-appen eller stemmekontroll for å starte rengjøringen.

3. Pause

Trykk på  på roboten for å pause mens den jobber. Du kan også bruke ECOVACS HOME-appen eller stemmekontroll for å sette roboten på pause.


4. Våkne opp

Etter en stund med pause vil alle indikatorlampene på roboten slukke. For å vekke roboten, trykker du kort . Etter å ha sluttet å jobbe i ca. 1 time, kan roboten gå inn i standby-modus.

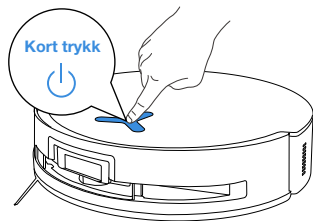


5. Retur til stasjonen

Bruk ECOVACS HOME-appen eller trykk lenge på robotknappen  i 3 sekunder for å hente roboten tilbake til stasjonen for lading.

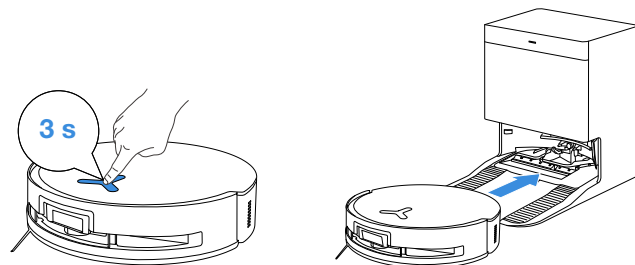

6. Dvalemodus

Roboten går inn i dvalemodus for å beskytte batteriet hvis det forblir utenfor OMNI-stasjonen i ca. 10 timer. Slå AV og PÅ for å vekke roboten.

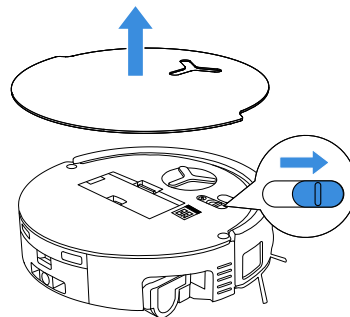

JEVN LIG VEDLIKEHOLD

1 Vedlikeholdshyppighet


For å sikre optimal ytelse, utfør vedlikeholdssoppgaver og skift ut deler med følgende hyppigheter:

Del	Vedlikeholdshyppighet	Utskiftningshyppighet
Utskiftbar rullebrett	Hver uke	Hver 1.–2. måned
Vannbrett	Hver uke	/
Boks for skittent vann	Hver uke	/
Modul for automatisk påfylling av rengjøringsmiddel	Hver måned	/
Støpse	/	Hver 2.–3. måned
Sidebørste	Hver 2. uke	Hver 3.–6. måned
Hovedbørste	Hver uke	Hver 6.–12. måned
Filter	Hver uke	Hver 3.–6. måned
Kantsensor Universalhjul Anti-fallsensorer Støtfanger Ladekontakter på robot Ladekontakter på OMNI-stasjon d-ToF-lasermodule AI/VI-kamera	Ca. hver måned	/
Støvbeholder inni	Hver måned	/
Hoveddelen og bunnen av stasjonen	Hver måned	/
Avtakbart brett	Hver 5. måned	/


Merk: Utforsk mer tilbehør i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

2 Støvbeholder


1. Fjern støvbeholderen og åpne deretter dekelet for å tømme beholderen.

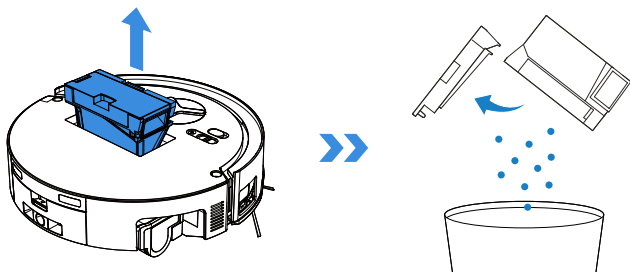

2. Åpne støvbeholderdekelet for å fjerne filteret og filternettet.

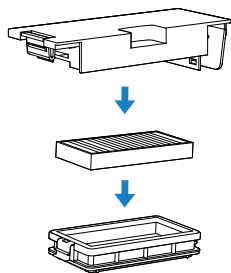


3. Du kan skylle komponentene. Gi dem en god rist etterpå for å fjerne vanndråper som er igjen.

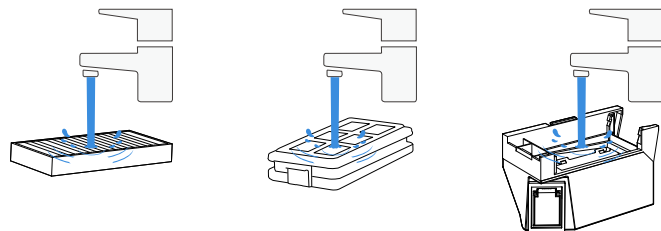

Merk:

- Skyll filteret med vann som vist ovenfor.
- Ikke bruk en finger eller børste til å rengjøre filteret.

4. Lufttørk støvbeholderen og filteret.

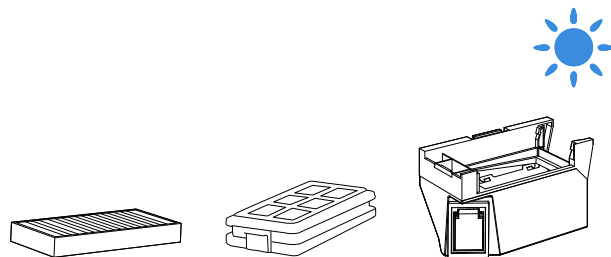


Merk: Tørk filteret helt før bruk.



3 Vedlikehold av hovedbørste og sidebørste

Rengjør hovedbørsten.



1. Fjern dekkelet på hovedbørsten.

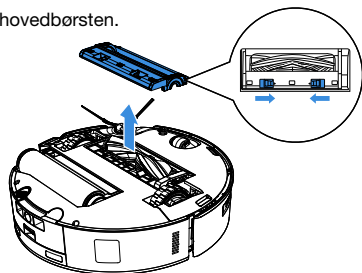



2. Fjern og rengjør hovedbørsten.

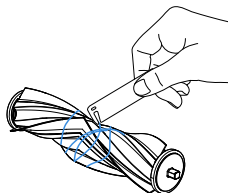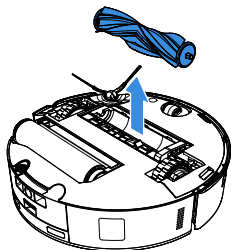

3. Fjern og rengjør børstekammen.

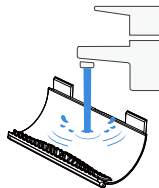
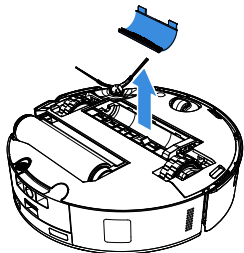


4. Installer utstyr, hovedbørste og hovedbørstedekselet.

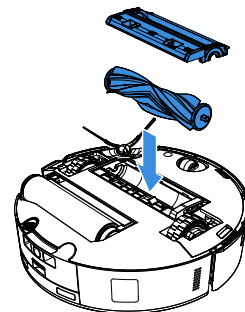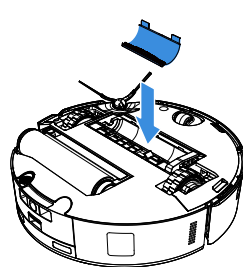

Rengjør sidebørsten.

Fjern og rengjør sidebørsten.

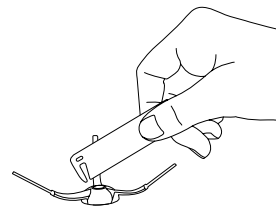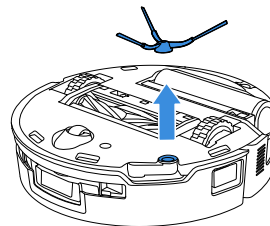


Merk: Utforsk mer tilbehør i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullemopp, vannbrett og boks for skittent vann


Rengjør rullemoppen.

1. Dobbelklikk  knappen for å frigjøre rullemopp-komponenten.

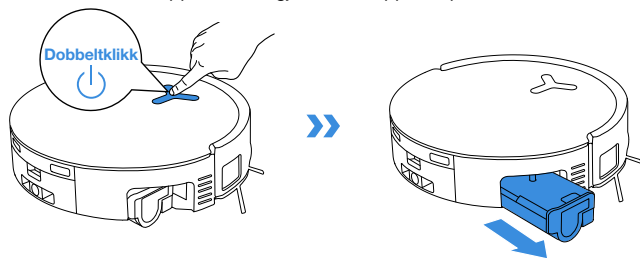


Note: Unngå overdreven kraft når du håndterer valse; den bør fjernes og plasseres med forsiktighet.


2. Trykk på låsen for å fjerne rullemoppen.

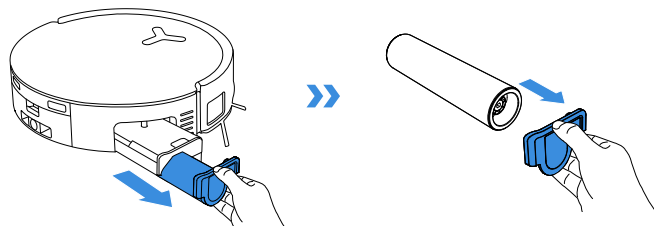

3. Rengjør rullemoppen.

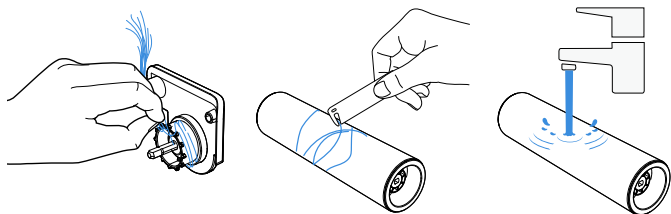


4. Rengjør innsiden av rullemoppen.

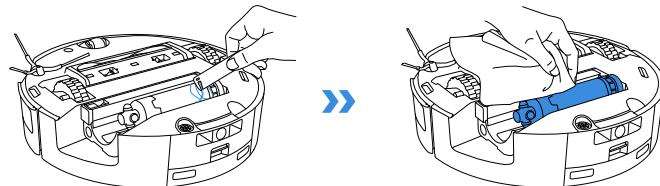


Merk: Ikke bruk vann til å rengjøre hoveddelen.

5. Skyv rullemoppen inn i endedekselet for rulleren og dobbelklikk  knappen for å trekke tilbake.

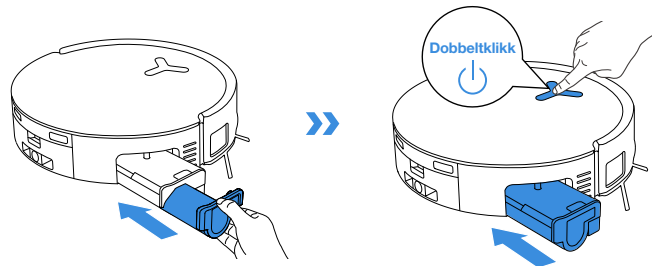


Brett for rent vann

1. Fjern vannbrettet.

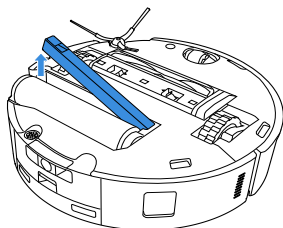


Merk: En liten mengde restvann kan lekke ut når roboten snus hvis den ikke er i tørkemodeus.

2. Fjern og rengjør vannbrettkomponenter.

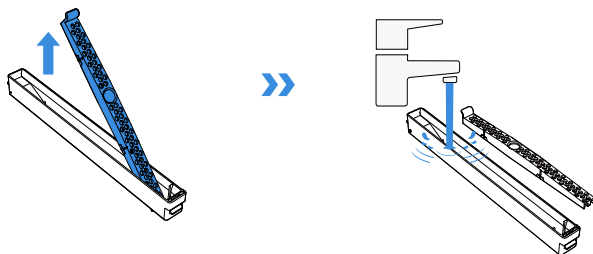


3. Installer vannbrettkomponenter som vist i illustrasjonen.

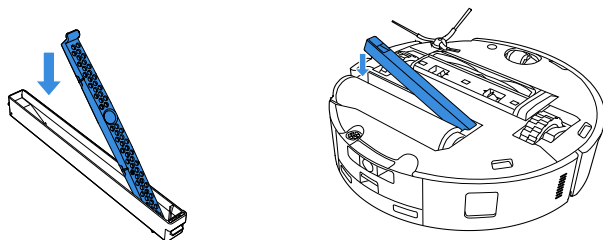


Rengjør boksen for skittent vann

1. Fjern og rengjør boksen for skittent vann.

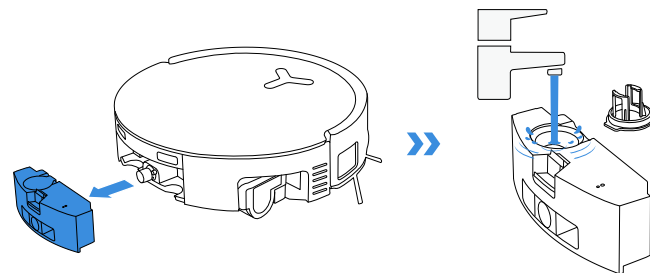


2. Trykk dekselet til boksen for skittent vann godt i veiledet retning til planet er helt i flukt med den øvre kanten av boksen for å sikre en tett forsegling.

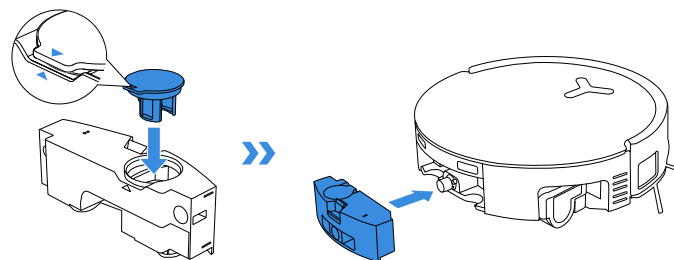


5 Vedlikeholde andre komponenter

Rengjør sensorlinsen

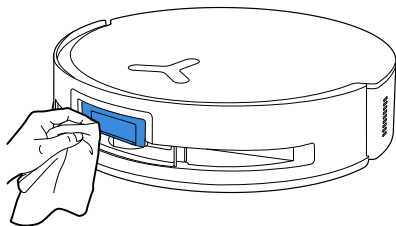


Rengjør støtfangeren

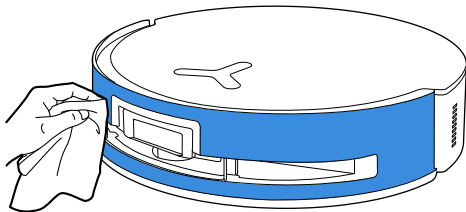


Merk: Bruk en tørr klut når du rengjør anti-fallsensorene og støtfangeren for å forhindre vannskade.

Rengjør d-ToF-lasermodulen

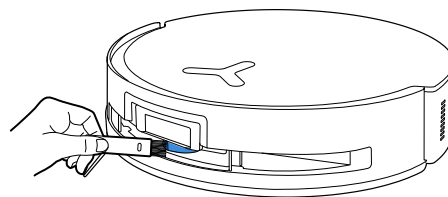


Merk: Roter modullinsen forover og rengjør den forsiktig med en børste når du rengjør lasermodulen.

Rengjør ladekontakter

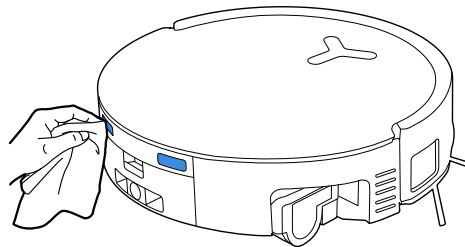


Merk: Tørk av kontaktene med en tørr klut. Unngå å bruke en våt klut for å unngå vannskader.


Rengjør kantsensoren

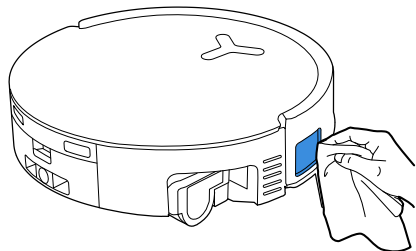


Rengjør universalhjulet

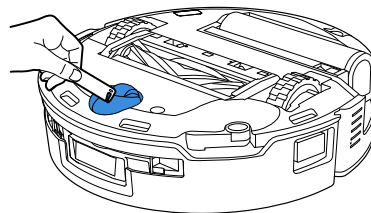

Rengjør anti-fallsensorer

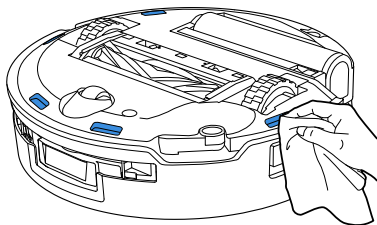


Rengjør kjørehjulet

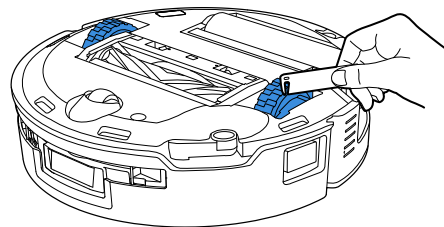


Merk: Bruk en tørr klut når du rengjør ladekontaktene for å unngå vannskade.

6 Vaskebrett for mopp

1. Fjern og rengjør avtakbart brett og bunn.

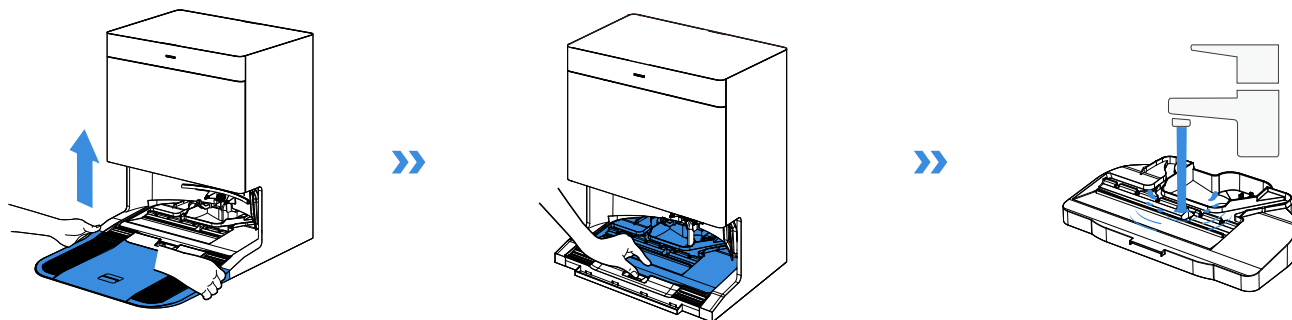


2. Installer avtakbart brett og bunn.

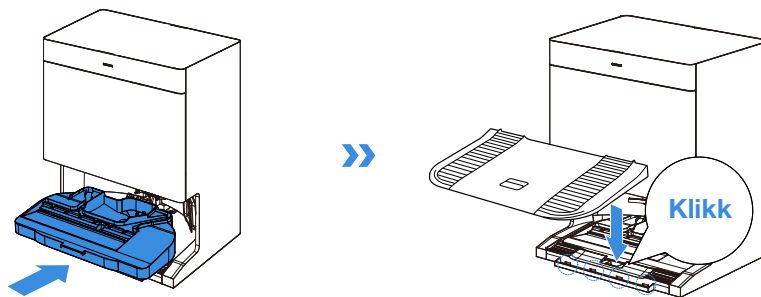


Merk: Installer det avtakbare brettet og basen riktig for å forhindre funksjonsfeil.

7 Støvpose

1. Fjern støvbeholderdekselet.

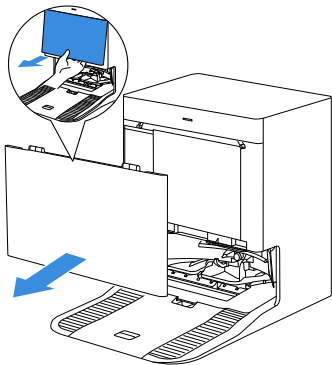


2. Fjern engangsstøvposen i pilens retning og kast den.

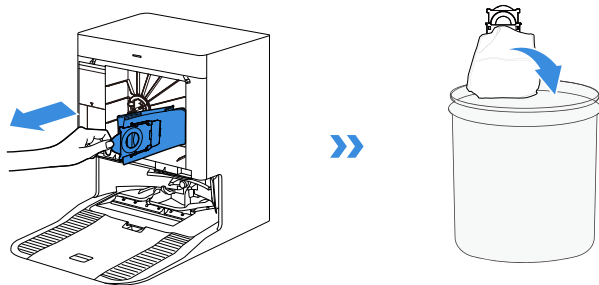


Merk: Hold håndtaket for å løfte ut støvposen, som effektivt kan forhindre støvlekkasje.

3. Rengjør støvbeholderen med en tørr klut og installer en ny støvbeholder.

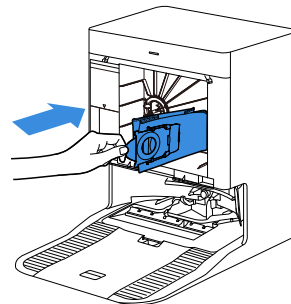


4. Sett den øvre låsen på støvbeholderdekselet inn i sporet, og trykk deretter nedover for å sikre en skikkelig forsegling.

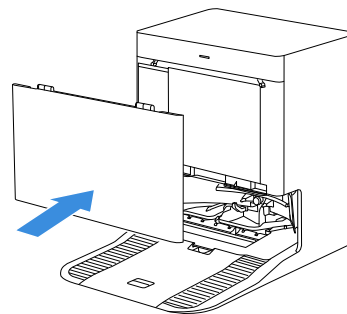

8 Lagring

Lad opp og slå AV roboten før lagring. Lad den opp annenhver måned for å unngå overutlading av batteriet.

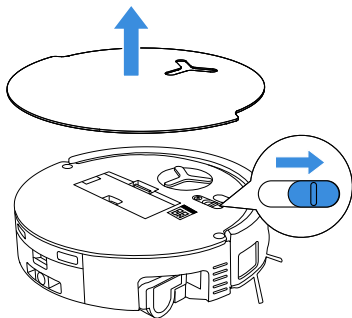

! Vær klar over at roboten ikke kan lade når den er slått AV.

Merk:

- Etter at roboten er ferdig med rengjøringsoppgaven, anbefales det å ikke slå den av, men å fortsette å lade den, for bedre å forberede seg til neste rengjøringsøkt.
- Hvis batteriet er overutladet eller ikke brukes på lang tid, kan det hende at roboten ikke lades. Ta kontakt med ECOVACS for hjelp. Ikke demonter batteriet selv.
- Hvis du ikke bruker produktet på lang tid, holder du boksen for skittent vann og vanntankene tomme, og moppen tørr.

FEILSØKING

For følgende mulig problem, se de tilsvarende løsningene.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
1	Roboten kan ikke koble til ECOVACS HOME-appen.	Feil Wi-Fi-brukernavn eller passord angitt.	Skriv inn riktig Wi-Fi-brukernavn og passord.
		Roboten er ikke innenfor rekkevidden til hjemmets Wi-Fi-signal.	Sørg for at roboten er innenfor rekkevidden til hjemmets Wi-Fi-signal. Prøv å holde deg så nær Wi-Fi-signalet som mulig.
		Roboten er ikke i konfigurasjonstilstanden.	Trykk på Tilbakestill-knappen for å koble roboten til telefonen med Bluetooth. Hvis det mislyktes, trykker du på Tilbakestill-knappen +  og kobler til via ECOVACS HOME-appen.
		Det er ingen hjemme-Wi-Fi på Wi-Fi-listen.	1. Sjekk om Wi-Fi-navnet inneholder spesialtegn. Ikke bruk spesialtegn som !@#& ¥%^. 2. Ikke bruk et 5 Ghz-nettverk.
		Feil app installert.	Last ned og installer ECOVACS HOME-appen.
2	Kan ikke lage møbelkartet i appen.	Flytting av roboten under rengjøring kan føre til at kartet går tapt.	Ikke flytt roboten under rengjøring.
		Automatisk rengjøring er ikke fullført.	Sørg for at roboten automatisk går tilbake til OMNI-stasjonen etter rengjøring.
3	Sidebørsten faller ut av plass under bruk.	Sidebørsten er ikke riktig installert.	Pass på at sidebørsten klikker på plass.
4	Ingen signal funnet. Kunne ikke returnere til OMNI-stasjonen.	OMNI-stasjonen er feilplassert.	Plasser OMNI-stasjonen riktig i henhold til instruksjonene i seksjonen [FORBERED STASJONEN] .
		OMNI-stasjonen er tom for strøm eller flyttet.	Sjekk om OMNI-stasjonen er koblet til strømforsyningen. Ikke flytt OMNI-stasjonen.
		Roboten starter ikke rengjøringen fra OMNI-stasjonen.	Det anbefales at roboten begynner å rengjøre fra OMNI-stasjonen.
		Laderuten er blokkert. For eksempel er døren til rommet med OMNI-stasjonen lukket.	Hold laderuten klar.
5	Roboten går tilbake til stasjonen før den er ferdig med rengjøringen.	Rommet er så stort at roboten må tilbake for å lade opp.	Aktiver automatisk gjenopptagelse. For mer informasjon, følger du appinstruksjonene.
		I svært komplekse boligoppsett kan rengjøringseffektiviteten reduseres, noe som muligens resulterer i ufullstendig rengjøring.	Rydd opp i området som skal rengjøres ved å sette møbler og små objekter på riktig plass.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
6	Roboten klarer ikke å lade.	Roboten er ikke slått PÅ.	Slå roboten PÅ.
		Robotens ladekontakter er ikke koblet til OMNI-stasjonens ladekontakter.	Sørg for at robotens ladekontakter er koblet til stasjonens ladekontakter og  blinker. Sjekk om robotens og OMNI-stasjonens ladekontakter er skitne. Rengjør delene i henhold til instruksjonene i seksjonen [Vedlikehold] .
		OMNI-stasjonen er ikke koblet til strømforsyningen.	Sørg for at OMNI-stasjonen er koblet til strømforsyningen.
		Basen er ikke installert på plass.	Se [FORBEREDELSE] for riktig installasjon.
7	Roboten er veldig høylytt under rengjøring.	Hovedbørsten/sidebørsten er sammenfiltret, eller støvbeholderen/rullemoppen/filteret er blokkert.	Det anbefales å rengjøre hovedbørsten, sidebørsten, støvbeholderen, rullemoppen, filteret osv. regelmessig.
		Roboten er i Sterk- eller Maks-modus.	Bytt til Standard-modus.
8	Roboten blir sittende fast mens du arbeider og stopper.	Roboten er sammenfiltret med gjenstander på gulvet (elektriske ledninger, gardiner, teppekanter, osv.).	Roboten vil prøve ulike måter å frigjøre seg. Hvis om dette mislykkes, må du fjerne hindringene manuelt og starte på nytt.
		Roboten kan sitte fast under møbler med en inngang av tilsvarende høyde.	Hev møblene, sett en fysisk barriere, eller sett en virtuell grense via ECOVACS HOME-appen.
		Roboten sitter fast i et smalt område.	Rydd opp i hjemmet ditt, sett en fysisk barriere, eller sett en virtuell grense via ECOVACS HOME-appen.
9	Følgende problemer oppstår når roboten arbeider: Uordnet rengjøringsrute, avvik fra rengjøringsruten, gjentatt rengjøring eller manglende små områder som skal rengjøres. (hvis det er et stort område som ikke har blitt rensset midlertidig, vil roboten automatisk rensse det utelatte området. Noen ganger går roboten inn i et rengjort rom igjen, som kanskje ikke er en gjentatt rengjøring, men roboten finner et utelatt område.)	Gjenstander som ledninger og tøfler plassert på underlaget blokkerer roboten.	Før rengjøring, må du rydde opp så mange spredte ledninger, tøfler og andre gjenstander på underlaget som mulig. Hvis det er noen utelatte områder, vil roboten rensse dem av seg selv. Ikke forstyr (som å flytte roboten eller blokkere ruten).
		Offroad-hjulene kan skli på bakken når roboten klatrer opp trapper, terskler og dørsperrer, noe som kan påvirke vurderingen av hele hjemmemiljøet.	Det anbefales å lukke døren til det berørte området og rengjøre det separat. Etter rengjøring vil roboten gå tilbake til startstedet. Vær sikker på å bruke denne metoden.
		På nyvoksede eller polerte gulv, samt glatte fliser, kan det være mindre friksjon mellom offroad-hjulene og gulvet.	Vent til voksen tørker før rengjøring.
		På grunn av ulike hjemmemiljøer kan enkelte områder ikke rengjøres.	Rydd i hjemmet ditt for å sikre at roboten kan gå inn i områdene som skal rengjøres.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
10	Forsinkelse i fjernkontrollen.	Wi-Fi-signalen er dårlig, noe som gjør at videoinnlastingen går tregt.	Bruk roboten i områder med godt Wi-Fi-signal.
11	Etter å ha returnert til OMNI-stasjonen, tømmer ikke roboten støvbeholderen.	Funksjonen for automatisk tømning er ikke slått på i ECOVACS HOME-appen.	Slå på funksjonen for automatisk tømning i ECOVACS HOME-appen.
		Manuell flytting av roboten tilbake til OMNI-stasjonen vil kanskje ikke utløse funksjonen for automatisk tømning.	Det anbefales å la roboten gå tilbake til OMNI-stasjonen på egen hånd. Ikke flytt den manuelt.
		I Ikke forstyr-modus tømmer ikke roboten støvet etter å ha returnert tilbake til OMNI-stasjonen.	Slå av Ikke forstyr i ECOVACS HOME-appen eller start støvtømming manuelt.
		OMNI-stasjonen oppdager en reduksjon i effektivitet for tømning.	Skift ut støvposen i henhold til seksjonen [VANLIG VEDLIKEHOLD] og lukk støvbeholderen. Hvis støvposen ikke er full når du blir bedt om det av appen, kan du sette den tilbake igjen.
		Hvis de ovennevnte mulige årsakene er utelukket, kan komponenter i OMNI-stasjonen være i unormal tilstand.	Ta kontakt med kundeservice for hjelp.
12	Automatisk tømning mislyktes.	OMNI-stasjonen oppdager en reduksjon i effektivitet for tømning.	Skift ut støvposen i henhold til seksjonen [VANLIG VEDLIKEHOLD] og lukk støvbeholderen. Hvis støvposen ikke er full når du blir bedt om det av appen, kan du sette den tilbake igjen.
		Utløpet til støvbeholderen er blokkert av fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen og fjern fremmedlegemer på tattaket.
13	Innsiden av støvbeholderen er skitten.	Fine partikler passerer gjennom støvposen og samler seg på innsiden av støvbeholderen.	Rengjør innsiden av støvbeholderen.
		Støvposen er ødelagt.	Sjekk og skift ut støvposen.
		Støvposen er ikke riktig installert.	Installer støvposen riktig.
		Støvbeholderdekselet er ikke lukket.	Sjekk om støvbeholderdekselet er ordentlig lukket.
14	Støvlekkasje oppstår mens roboten arbeider.	Utløpet til støvbeholderen er blokkert av fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen og fjern fremmedlegemer på tattaket.
15	Rullemoppen kan ikke rotere.	Rullemoppen ikke riktig montert.	Installer rullemoppen riktig i henhold til delen [Regelmessig vedlikehold] .
		Rullemoppen setter seg fast av fremmedlegemer.	Rengjør rullemoppen skikkelig i henhold til delen [Regelmessig vedlikehold] .

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
16	Kjørehjulet sitter fast.	Kjørehjulene er viklet inn eller sitter fast på grunn av fremmedlegemer.	Roter og trykk på kjørehjulene for å se etter om det er pakking eller hindringer av fremmedlegemer. Hvis du finner fremmedlegemer, må du rengjøre dem umiddelbart. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du kundeservice for å få hjelp.
17	Når vaskebrettet for moppen er fullt av vann som ikke kan dreneres ut, melder stemmen at moppvaskebrettet ikke fungerer.	Vaskebrettet for moppen er ikke riktig installert.	Sørg for at vaskebrettet for moppen er riktig installert.
		Basen til vaskebrettet for moppen blir skitten.	Skyll basen til vaskebrettet for moppen med rent vann.
		Sjekk om den flytende ballen setter seg fast når det ikke er vann i vaskebrettets base for moppen.	Fjern vaskebrettet for moppen for å sette den flytende ballen på sin opprinnelige plass igjen.
		OMNI-stasjonen kan ikke drenere vann normalt.	Sett roboten inn i stasjonen og dobbelttrykk  , hvis problemet vedvarer- Kontakt kundeservice for å få hjelp.
		Sugeporten til vaskebrettet for moppen er blokkert av fremmedlegemer.	Sørg for at det ikke er fremmedlegemer i sugeporten på vaskebrettet for moppen.
		Talemeldingen eksisterer fortsatt etter å ha prøvd løsningene ovenfor.	Koble til og fra OMNI-stasjonen. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du kundeservice for å få hjelp.
18	Feil på boksen for skittent vann	Dreneringsmunnen til boksen for skittent vann blir blokkert og dreneringsstangen kan ikke fungere normalt.	Fjern og tøm boksen for skittent vann, og skyll den og installer den igjen. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du kundeservice for å få hjelp.
19	Unormalt vanninntak i tanken for rent vann.	Tanken for rent vanns innløp er unormal.	Ingen lekkasje i boligens vannrør eller ventiler.
		Unormalt vanntrykk i husholdningen.	Sørg for at vanntrykket i boligen er normalt.
		Strøbrudd i husholdningen.	Bekreft at det ikke er strøbrudd i boligen.
		Lekkasje i boligens vannrør eller ventiler.	Inspiser langs rørledningen og sørg for at rørene fungerer som de skal. Se etter bøyninger, lekkasjer eller andre problemer som påvirker vannstrømmen. Hvis problemet ikke kan løses, må du kontakte ettersalgsservice.
20	Tanken for skittent vann er full.	Unormal drenering.	Inspiser avløpsrørene for å se etter blokkeringer eller trykkproblemer som forårsaker feil. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte ettersalgsservice.

Ta kontakt med kundeservice for hjelp hvis problemet vedvarer til tross for anbefalte løsninger.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	DEX56		
Nominell inngang	20 V === 2 A	Ladetid	rundt 4,5 t
Stasjonsmodell	CH2453G		
Nominell inngang	220–240 V ~ 50–60 Hz	Nominell utgang	20 V === 2 A
Nominell inngangsstrøm (lading)	0,5 A	Effekt (tømming)	650 W
Effekt (moppevask med varmt vann)	1650 W		
Maksimalt innkommende vanntrykk	1,0 MPa		
Frekvensbånd	2400-2483,5 MHz		
Nettverkstilkoblet standby-effekt	Mindre enn 2,00 W		

Utgangseffekten til den trådløse modulen er mindre enn 100 mW.

Merk: Tekniske spesifikasjoner og design kan endres fortløpende for å forbedre produktet.

Du finner mer tilbehør på <https://www.ecovacs.com>.

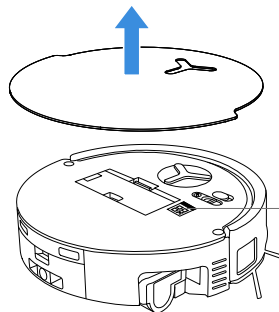

Bruk mobilkameraet til å skanne QR-koden og få brukerveiledningen.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

LÆS ALLE ANVISNINGERNE, FØR DU BRUGER DETTE APPARAT GEM DISSE ANVISNINGER

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden opsyn.
2. Ryd det område, der skal rengøres. Fjern elledninger og mindre genstande, der risikerer at blive viklet ind i apparatet, fra gulvet. Put eventuelle frynser ind under tæppets underside, og løft ting som gardiner og duge op fra gulvet.
3. Hvis der er en afsats i rengøringsområdet på grund af et trin eller trapper, skal du driftsindstille apparatet for at sikre, at det er i stand til at registrere trinnet uden at falde ud over kanten. Det kan være

nødvendigt at anbringe en fysisk barriere ved kanten for at forhindre apparatet i at falde. Sørg for, at den fysiske barriere ikke udgør en snublefare.

4. Må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning. Brug udelukkende tilbehør, der anbefales eller sælges af fabrikanten.
5. KUN til INDENDØRSBRUG i husholdninger. Brug ikke apparatet udendørs eller i kommercielle eller industrielle miljøer.
6. Må ikke bruges uden at støvbeholder og/eller filtre er på plads.
7. Brug ikke apparatet i et område, hvor der er tændte stearinlys eller skrøbelige genstande.
8. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra apparatets åbninger og bevægelige dele.
9. Brug ikke apparatet i et rum, hvor et spædbarn eller et barn sover.
10. Brug og opbevar ikke robotten i ekstremt varme eller kolde omgivelser (under -5°C / 23°F eller over 40°C / 104°F). Oplad robotten ved en temperatur over 0°C / 32°F og under 40°C / 104°F.
11. Brug ikke apparatet på våde overflader eller overflader med stillestående vand.
12. Lad ikke apparatet opsamle store genstande som f.eks. sten, store stykker papir eller andre genstande, der kan tilstoppe apparatet.

13. Brug ikke apparatet til at opsamle brændbare eller antændelige materialer som f.eks. benzin, toner fra printer eller kopimaskine og brug det ikke i områder, hvor sådanne kan være til stede.
14. Brug ikke apparatet til at opsamle ting, der brænder eller ryger, f.eks. cigaretter, tændstikker, varm aske eller andet, der kan forårsage brand.
15. Anbring ikke genstande i sugeindtaget. Må ikke anvendes, hvis sugeindtaget er blokeret. Hold indsugningen fri for støv, fnug, hår eller andet, der kan begrænse luftstrømmen.
16. Hvis strømkablet bliver beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted for at undgå enhver risiko.
17. Sluk for strømmen, før du rengør eller vedligeholder apparatet.
18. Den type litiumbatteri, der egner sig til CH2453G, er maks. 8 celler, maks. nominel spænding 14,4 V, nominel kapacitet 5.800 mAh. Batteriet skal tages ud af apparatet og bortskaffes i henhold til lokal lovgivning og lokale bestemmelser, før apparatet bortskaffes.
19. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.
20. Apparatet må ikke sendes til forbrænding, heller ikke selv om det er alvorligt beskadiget. Batterierne kan eksplodere i ilden.
21. Apparatet skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsanvisning. Ecovacs Home Service Robotics kan ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig for eventuelle skader eller personskader forårsaget af forkert brug.
22. Robotten indeholder batterier, der kun kan udskiftes af faglærte personer. Kontakt kundeservice for at få udskiftet robotens batteri.
23. Sørg for, at strømforsyningskildens spænding svarer til den spænding, der er angivet på OMNI-stationen.
24. Brug kun det originale genopladelige batteri og den OMNI-station, der fulgte med apparatet fra fabrikken. Det er forbudt at bruge ikke-genopladelige batterier.
25. Pas på ikke at beskadige strømkablet. Undgå at trække i eller bære apparatet eller OMNI-stationen ved at holde i strømkablet, bruge strømkablet som håndtag, lukke døre på strømkablet eller trække i strømkablet rundt om skarpe kanter eller hjørner. Lad ikke apparatet køre hen over strømkablet. Hold strømkablet væk fra varme overflader.
26. OMNI-stationen må ikke bruges, hvis den er beskadiget. Strømforsyningen må ikke repareres og må ikke længere bruges, hvis den er beskadiget eller defekt.

27. Må ikke anvendes med et beskadiget strømkabel eller en beskadiget stikkontakt. Apparatet og OMNI-stationen må ikke bruges, hvis den ene eller den anden ikke fungerer korrekt, har været tabt, er beskadiget, har været efterladt udendørs eller er kommet i kontakt med vand. Den må kun repareres af fabrikanten eller dennes serviceværksted for at undgå enhver risiko.
28. Stikket skal tages ud af stikkontakten, før OMNI-stationen rengøres eller vedligeholdes.
29. I forbindelse med bortskaffelse af apparatet skal apparatet tages ud af OMNI-stationen, og strømmen til apparatet skal slukkes, før du fjerner batteriet.
30. Hvis OMNI-stationen ikke skal bruges i længere tid, skal den tages fra strømmen.
31. Hvis robotten ikke skal bruges i længere tid, skal du slukke for robotten med henblik på opbevaring og tage OMNI-stationen fra strømmen.
32. ADVARSEL – Hæld kun rent vand i rentvandstanken.
33. **ADVARSEL:** Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed CH2453G, der følger med apparatet, til genopladning af batteriet.
- For at opfylde kravene til RF-eksponering skal der

holdes afstand på 20 cm eller mere mellem denne enhed og personer under betjening af enheden.

For at sikre overholdelse af gældende love og bestemmelser frarådes det at betjene apparatet tættere på end denne afstand. Antennen, der bruges til denne sender, må ikke placeres sammen med andre antenner eller sendere.

Opdatering af enhed

Visse enheder opdateres typisk hver anden måned, men ikke altid så regelmæssigt.

Nogle enheder, især dem, der blev solgt for mere end tre år siden, vil kun blive opdateret, hvis der opdages en kritisk sårbarhed og den rettes.

	Forsigtig: varm overflade
	Kortslutningssikker isolerende transformere
	Strømforsyning til switch-mode
	Kun til indendørs brug
	Jævnstrøm
	Vekselstrøm
	Dette produkt overholder gældende EU-direktiver.
	Læs brugsanvisningen før opladning.
	Ladestikkets polaritet
	Miniature-sikringsforbindelse med tidsforsinkelse

Fjernovervågningen er udelukkende beregnet til privat brug på ikke-offentlige, private steder til ren selvbeskyttelse og enkeltkontrol. Vær opmærksom på de lokale juridiske databeskyttelsesforpligtelser, hvis den tages i brug. Der må ikke foretages overvågning af offentlige steder, især ikke med fordækte hensigter og/eller uden gyldig grund fra arbejdsgiverens side. En sådan uberettiget brug er udelukkende efter brugerens egen risiko og eget ansvar.

EU-overensstemmelseserklæring

Oplysninger til brugere om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes sammen med usorteret kommunalt affald. For at sikre korrekt behandling er det dit ansvar at bortskaffe dit affaldsudstyr ved at sørge for at returnere det til de angivne indsamlingssteder. Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuel negativ påvirkning af folkesundheden og miljøet, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.

For at aflevere din brugte enhed retur skal du bruge retur- og genbrugsfaciliteter eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, hvilket er gratis. Kontakt den lokale myndighed for at få yderligere oplysninger om den nærmeste afmærkede genbrugsplads eller indsamlingsordning.

Der kan uddeles sanktioner ved forkert bortskaffelse af sådant affald i henhold til den statslige lovgivning.

Oplysninger til brugere om bortskaffelse af brugte batterier



Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må blandes sammen med usorteret kommunalt affald, når de er udtjent. Din deltagelse er en vigtig del af indsatsen for at minimere batterier og akkumulatorers påvirkning af miljøet og af folkesundheden. For at sikre korrekt genbrug kan du aflevere dette produkt, eller de batterier eller akkumulatorer, det indeholder, retur til din forhandler eller aflevere det på en udpeget genbrugsplads, begge muligheder er gratis at bruge.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuel negativ påvirkning af folkesundheden og miljøet, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.

Der kan uddeles sanktioner ved forkert bortskaffelse af sådant affald i henhold til den statslige lovgivning. der findes separate genbrugssystemer til brugte batterier og akkumulatorer.

Bortskaf batterier og akkumulatorer korrekt på din lokale genbrugsplads.

Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer hermed, at hele produktet, herunder tilbehør (kabler, ledninger osv.), opfylder kravene i RoHS-direktivet 2011/65/EU og ændringskommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS-omarbejdning" eller "RoHS 2.0").

Radioudstyrsdirektivet

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer hermed, at det produkt, der er anført i dette afsnit, overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Godkendt repræsentant i Europa:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Tyskland


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer hermed, at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU og ændring af Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863, radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende webadresse:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKKENS INDHOLD


1 PAKKENS INDHOLD

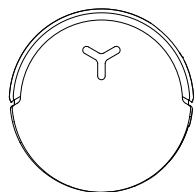


Robot

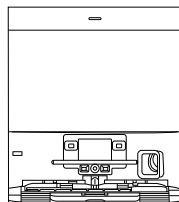


OMNI-station




Base




Sidebørste



Strømledning

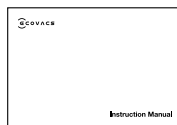

Brugsanvisning



Installationssæt til
vandpåfyldning/tømning

Bemærk:

- Se listen over tilbehør for indholdet af installationssættet til vandpåfyldning/tømning.
- Figurer og illustrationer er kun til reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel.

2 Produktdiagram

1. Robot set forfra

Knap på robotten

Kort tryk: Start/pause

Langt tryk i 3 sekunder: Tilbage til opladning

Dobbelt tryk: Rullemoppe udløser/

indtrækker

(Robot ikke i stationen)

TrueDetect
3D-sensor

AI/VI-kamera

d-ToF-lasermodule

Topdæksel

Stødfanger

2. Robotten set fra bunden

Faldsensorer

Sidebørste

Sensor til registrering
af tæpper

Knap til frigivelse
af børste

Vandbakke

Udskiftelig rullemoppe

Universalhjul

Hovedbørste

Kørehjul


Faldsensorer

3. Set inden i (under dækslet)

RESET-knap

Opsætning af netværk: Tryk på RESET-knappen, og følg stemmemeddelelsen for at konfigurere netværket.

Gendan til standardindstillinger: Tryk længe på RESET-knappen i 5 sekunder. Når du har hørt stemmemeddelelsen, afspilles opstartsmusikken, og robotten gendannes til standardindstillingerne.

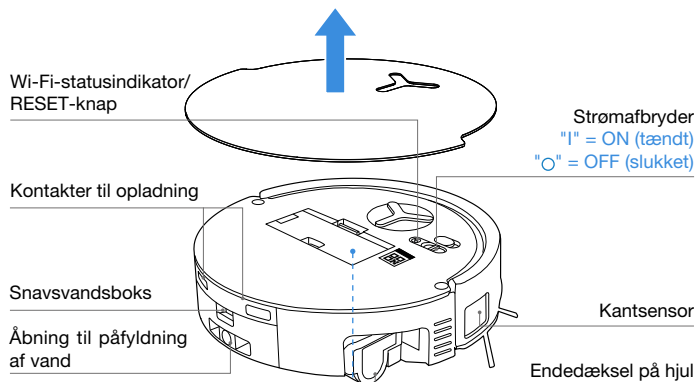


4. Støvbeholder

Filterlås


Filter

Dæksel til støvbeholder

Port til bortskaffelse af støv

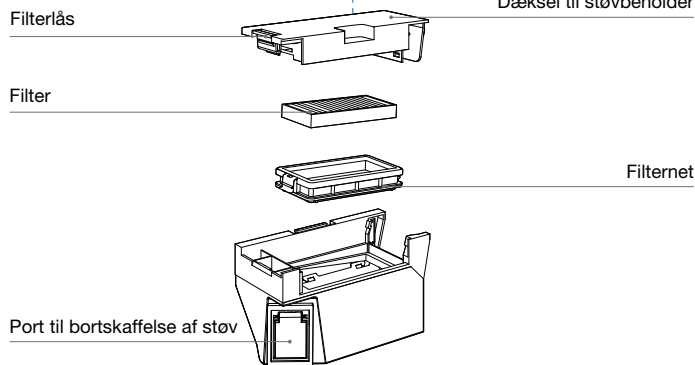

5. OMNI-station set forfra

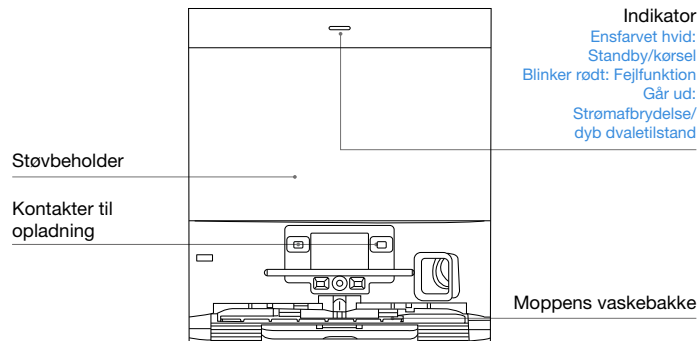


Bemærk:


- Hvis indikatoren blinker rødt, skal du gå til ECOVACS HOME-appen for at få oplysninger om fejlfunktionen.
- Hvis robotten ikke kan oplades, skal du tørre de pågældende opladningskontakter på OMNI-stationen af med en tør klud.

6. Støvpose

Håndtag til støvpose

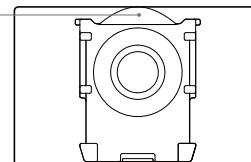

7. OMNI-station set bagfra

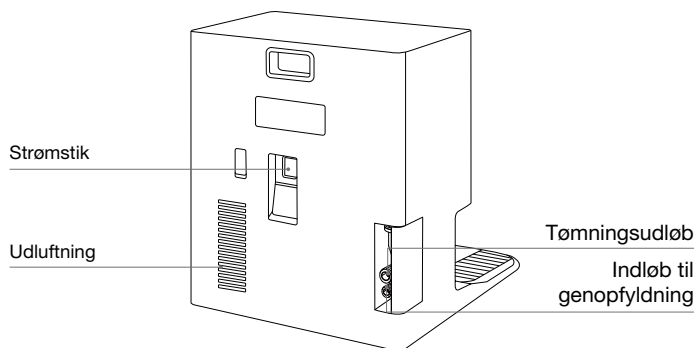

8. Sensorer

Produktdiagram	Funktionsbeskrivelse
d-ToF Lasermodulet	Der anvendes laserafstandsmåling til at måle afstanden mellem robotten og de omkringliggende objekter baseret på tidsforskellen i refleksionen, hvilket gør det muligt for modulet at kortlægge de omkringliggende objekter, mens robotten bevæger sig. Måleområdet er 12 m.
TrueDetect 3D-sensor	Med infrarød afstandsregistrering og konceptet med lignende trekanter udsender sensoren infrarøde stråler og modtager lyset fra objekter forude for at beregne afstanden mellem objektet og robotten. Når sensoren registrerer et objekt i nærheden, drejer robotten automatisk for at undgå at støde ind i objektet. Måleområdet er 0,3 m.
Faldsensorer	Infrarød afstandsmåling anvendes af sensoren i bunden af robotten til at måle højden mellem bunden af robotten og gulvet. Hvis robotten befinder sig øverst på trappen, f.eks. med en højde på over 55 mm på hvidt gulv eller en højde på over 30 mm på sort gulv, stopper den med at bevæge sig fremad og opfylder dermed funktionen faldsikring.
Sensor til registrering af tæpper	Ultralydssonden kan udsende ultralydsbølger med en frekvens på 300KHZ. Energien fra ultralydsbølgerne kan absorberes af tæpper. Hvis den reflekterede energi er under tærsklen, vil robotten genkende tilstedeværelsen af et tæppe. Ifølge ECOVACS' laboratorietest kan man i øjeblikket identificere over 50 typer tæpper, der findes på markedet.
Anti-kollisionssensor	Når det udsendte signal blokeres af en forhindring, vil signalmodtageren ikke kunne modtage signalet. Med dette princip vil robotten undgå forhindringer, når den møder dem.
Kant Sensor	Med ToF afstandsmåling kan robotten registrere afstanden mellem sig selv og genstande på sin højre side. Når der er en væg eller en forhindring på højre side, vil robotten udføre kantrensning for at undgå manglende steder eller kollisioner.
AIVI-kamera	Brug AI-kameraer til at indsamle billeder af det omgivende miljø. *Realiser videooptagelse. Gennem interaktion med MIC kan fjernvideoopkald realiseres (for nogle modeller).
Mikrofon	Menneskestemmer skaber vibrationer i mikrofonens membran gennem luften. Som følge heraf bruger mikrofonen indsamling og algoritmer af lydmodeller til at opnå lydoptagelse og stemmestyring af robotten til at udføre specifikke opgaver. Den effektive afstand for at vække robotten er 5 m.


FØR RENGØRING

1 Advarsler




Forbered området

Ryd op i det område, der skal rengøres, ved at sætte møbler, f.eks. stole, på plads.

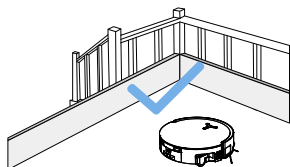

Sæt beskyttende barrierer op

Det kan være nødvendigt at placere en fysisk barriere ved kanten af et stejlt fald for at forhindre enheden i at falde ud over kanten.

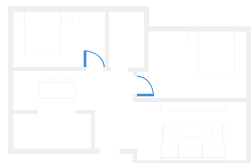

Hold dine døre åbne

Når du bruger robotten første gang, skal du sørge for, at alle rumdøre er åbne, så den kan udforske dit hus fuldt ud.



Fjern genstande på gulvet som f.eks. kabler, klude og hjemmesko for at gøre rengøringen mere effektiv.




Før du bruger produktet på et tæppe med frynsekanter, skal du folde tæppet og stikke frynserne ind under tæppet.



Stå ikke på trange pladser som døråbninger og gange, og sørg for ikke at blokere robottens vej, når den identificerer områder.



Sørg for, at robottens udsyn er klart, og undgå at ridse eller tilsmudse AI-kameralinsen med fingeraftryk eller oliepletter. Brug en ren, blød klud til at tørre kameraet af med i stedet for rengøringsmidler eller spray.

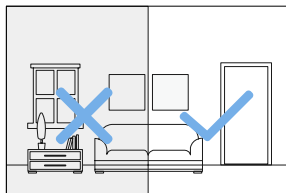


Sørg for tilstrækkelig belysning

Robotten kan undgå sko, stikkontakter og ledninger osv. Sørg for, at alle områder, der skal rengøres, er godt belyst, hvilket kan forbedre undgåelsen af forhindringer.

2 Installationsstedets dimensioner

Bredde ≥ 400 mm, højde ≥ 405 mm, dybde ≥ 540 mm

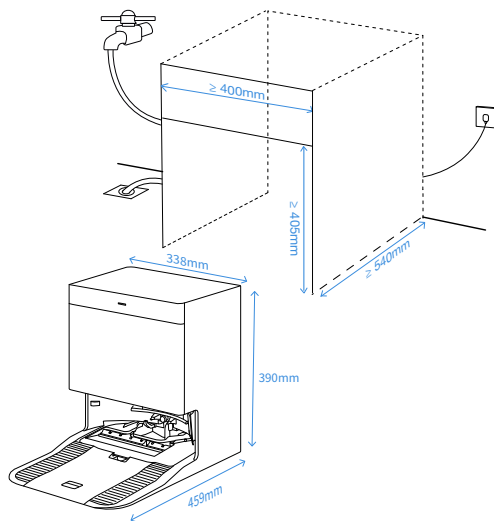

Bemærk:

- Køb og brug et 3/8"-rør, der passer til stationens tømningsudløb, for at undgå lækager forårsaget af afløbstryk, der forskyder udløbsrøret.
- Hvis du bruger et gulvafløb, skal du sørge for, at det er placeret på en af siderne ved siden af stationen i stedet for direkte under eller bag den.

3 Hurtig start

Fjern alle beskyttelsesmaterialer fra robotten og OMNI-stationen før brug.

1. Scan QR-koden på tilbehørskortet på installationssættet til vandpåfyldning/tømning, der følger med i pakken, for at se videoen med installationsvejledningen.

2. Installationsvejledning

(1) Forberedelse før installation

① Nødvendigt værktøj

Før du går i gang, skal du sørge for at have følgende værktøj klar: en justerbar skruenøgle, en hobbykniv, et målebånd, en skruetrækker og en serviet/et håndklæde til at tørre vand af, som kan komme fra en lækage eller et spild.

② Forudsætninger for installation

Bekræft også, at der er en trehullet stikkontakt, et afløbsrør og et 1/2 vandforsyningsrør til rådighed på installationsstedet.

(2) Kontrol af komponenter

① Pak sættet ud

Åbn sættet, og tag alle komponenter ud af emballagen.

② Kontrollér komponenterne

Krydstjek med vejledningen og listen over tilbehør til installationssættet, der følger med i pakken, for at sikre, at alle dele er til stede, før du fortsætter.

(3) Installation af T-stik

Bemærk: Installationsdybden for T-stikkets hurtigtilkobling er 20 mm. Sørg for, at den er tilsluttet korrekt.

**Installation af rentvands T-stik til 1/2 tommers vandforsyningsrør
Eksklusiv vandforsyning til stationen**

Hvis vandforsyningen udelukkende skal bruges til stationen, skal du følge nedenstående trin.

- Fjern hættten fra vinkelventilen, justér den indvendige gevindende på T-stykket med vinkelventilen, og forbind dem. Brug en skruenøgle til at stramme forbindelsen.
- Forsegl T-stikkets udvendige gevind med den medfølgende hætteprop.
- Luk T-stykket, åbn vinkelventilen, og udfør en lækagetest.

Fælles vandforsyning til stationen

Hvis vandforsyningen skal deles af stationen og andre apparater, skal du følge nedenstående trin.

- Brug en skruenøgle til at afmontere det eksisterende vandør fra vinkelventilen. Ret det indvendige gevind på T-stykket ind efter vinkelventilen, og forbind dem. Brug en skruenøgle til at stramme forbindelsen.
- Ret det originale vandør ind efter det udvendige gevind på T-stykket, og forbind dem.
- Luk T-stykket, åbn vinkelventilen, og udfør en lækagetest.

(4) Kontrol af vandtryk

Test vandtrykket, når du har installeret T-stykket.

Krav til vandtryk: 0,1-1,0Mpa

(5) Saml rørene

Placer stationen i nærheden af installationsstedet.

① Installér røret til rent vand

- Saml kontraventilen korrekt med røret til rent vand. Skær røret til rent vand over 10 cm fra overtryksventilens ende, og saml kontraventilens dele i den rækkefølge, der er angivet med pilene på delene, så de flugter med overtryksventilens retning.
- Tag rørsamlingen til rent vand ud, og sæt enden med overtryksventilen ind i T-stykket.
- Hvis den nødvendige længde af rentvandsrøret er mindre end 4 meter,

skal du afmontere det 1/4 tommers rørknæ og skære en passende længde af rentvandsrøret.

- Installer 1/4-tommers rørknæet ved at sætte det ind i stationens hurtigtilkoblings-rørknæ (1/4-tommer).

② Installér røret til snavset vand

- Tag røret til snavset vand ud, og sæt 3/8-tommers knærrøret ind i udløbsrørets lige tilslutning på stationen.
- Skær den anden ende af røret til snavset vand til i en passende længde, sæt det ind i afløbssystemet, og fastgør det.

(6) Test af vand og elektricitet

- Løsn ventilen på T-stykket, og tilslut strømforsyningen til stationen.
- Når stationen er startet op, og der er tilført vand, placeres robotten i stationen, og der trykkes to gange på knappen Auto for at starte stationens selvrensingsproces.
- Når moppens vaskebakke er fyldt med rent vand, skal du vente i 10 sekunder og kontrollere, om vandet automatisk kan genopfyldes og tømmes.
- Kontrollér, at der ikke er lækage ved nogen samlinger.

(7) Rørledningsarrangement



Pak røret til rent vand og røret til snavset vand sammen med vandrørets dekorationshylster.

(8) Færdiggørelse af installationen

Placer stationen på dens endelige installationssted.


- Ryd op på stedet, og sæt robotten tilbage i stationen.
- Kør en rengøringsproces i hele huset for at bekræfte, om systemet fungerer ordentligt.

Bemærk: Der må ikke placeres genstande inden for 0,8 meter foran stationen. Kompatible rør kan installeres på begge sider baseret på det specifikke installationsmiljø.

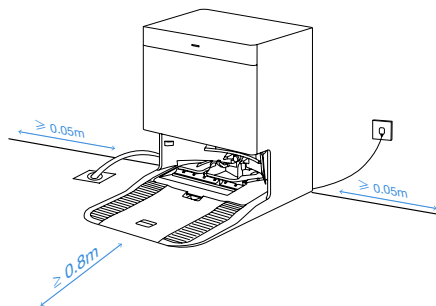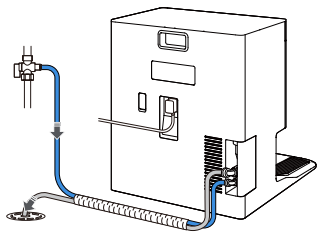


3. Installation af robot og stativn

En kliklyd indikerer korrekt installation.

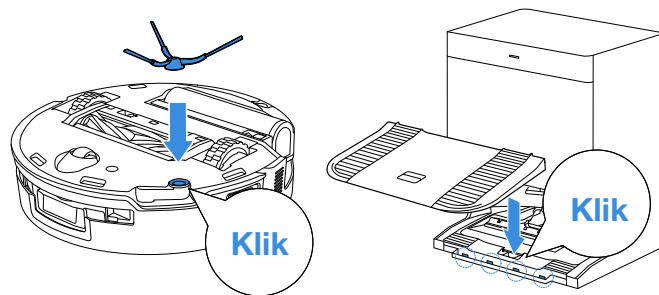

4 Tænd og oplad robotten

Tænd for afbryderen under robotens dæksel ('I' angiver, at der er tændt, og 'O' angiver, at der er slukket). Placér robotten foran stationen, og sørg for, at stationen er tilsluttet en strømforsyning. Brug ECOVACS HOME-appen eller stemmekommando til at kalde robotten tilbage for at starte opladningen ved OMNI-stationen, eller tryk længe på robotknappen  i 3 sekunder, så vender den tilbage til stationen for at oplade.

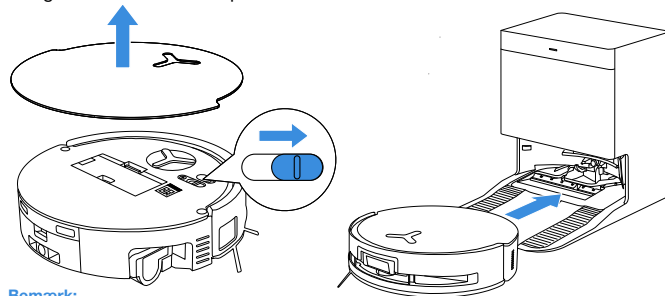


Bemærk:

- Robotten kan ikke oplades, når der er slukket for strømmen.
- Når DEEBOT er færdig med sin rengøringsopgave, anbefales det ikke at slukke den, men at lade den oplade, så den er bedre forberedt til næste rengørings-session.
- Det anbefales, at robotten starter rengøringen fra OMNI-stationen. Flyt ikke OMNI-stationen under rengøringen.


5 Download ECOVACS HOME-appen

Download ECOVACS HOME-appen for at få glæde af flere funktioner.

Du kan scanne QR-koden på robotten for at downloade appen.

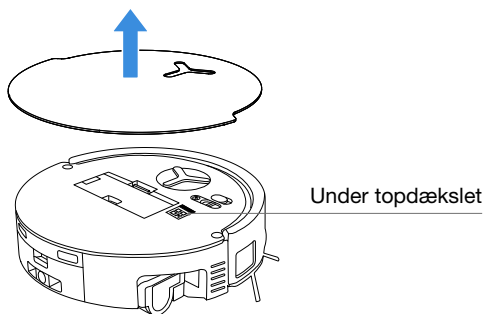

Eller søg efter ECOVACS HOME i din mobilapp-butik for at downloade appen.



Bemærk: Følg vejledningen i appen for at registrere, logge ind og forbinde produktet med appen.

6 Forbind robot med appen

Via Bluetooth: Tænd for robotten og mobiltelefonens Bluetooth. Giv appen tilladelse til at få mobiltelefonens Bluetooth-tilladelse. Tryk for at scanne QR-koden på robotten, eller tryk på  eller **Add** i appen for at finde robotten i nærheden.

Via Wi-Fi: Du kan også vælge at forbinde robotten med appen på andre måder ved at følge anvisningerne på appens side.

Bemærk: Forbind venligst via Bluetooth for at få en bedre oplevelse.

Krav til Wi-Fi-netværk:

- Du bruger et 2,4 GHz eller 2,4/5 GHz blandet netværk.
- Din router understøtter 802.11b/g/n og IPv4-protokollen.
- Brug ikke en VPN (Virtual Private Network) eller en proxyserver.
- Brug ikke et skjult netværk.
- WPA og WPA2 med TKIP-, PSK-, AES/CCMP-kryptering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) understøttes ikke.
- Brug Wi-Fi-kanalerne 1-11 i Nordamerika og kanalerne 1-13 uden for Nordamerika (se de lokale myndigheder).
- Hvis du bruger en netværksforlænger/repeater, er netværksnavnet (SSID) og adgangskoden den samme som på dit primære netværk.
- Aktivér venligst WPA2 på din router.


Wi-Fi-indikatorlys

	Hvidt lys blinker langsomt	Afbrudt forbindelse til Wi-Fi
	Hvidt lys blinker hurtigt	Opretter forbindelse
	Ensfarvet hvid	Forbundet til Wi-Fi


Bemærk, at for at få adgang til smarte funktioner som fjernstart, stemmeinteraktion, 2D/3D-kortvisning og kontrolindstillinger og personlig rengøring (funktionerne kan variere afhængigt af produktet), skal du downloade og bruge ECOVACS HOME-appen, som løbende opdateres. Du skal acceptere vores privatlivspolitik og brugsaftale, før vi kan behandle nogle af dine grundlæggende og nødvendige oplysninger og gøre det muligt for dig at betjene produktet via ECOVACS HOME-appen. Uden dit samtykke kan nogle af de fornævnte smarte funktioner ikke tilgås via ECOVACS HOME-appen. Ikke desto mindre kan du stadig bruge produktets grundlæggende funktioner til manuel betjening.

7 Tilsæt rengøringsopløsning (sælges separat)


1. Tag dækslet til støvbeholderen af, træk rengøringsopløsningsenheden ud, og placér den på en plan, hård overflade.

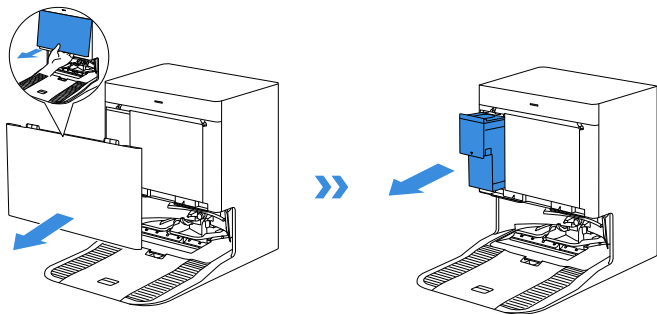

2. Tag låget af rengøringsopløsningsenheden, og fyld den med ECOVACS rengøringsopløsning. Sæt låget på, og sæt enheden tilbage på stationen.

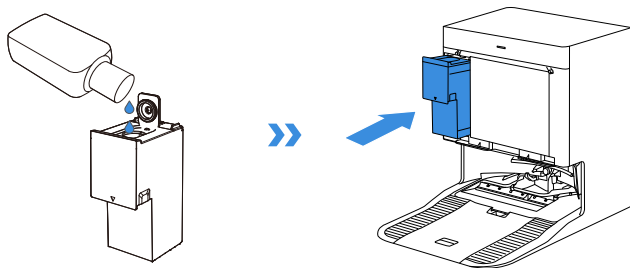

3. Sæt den øverste lås på støvbeholderdækslet ind i åbningen, og tryk derefter nedad for at sikre en korrekt forsegling.

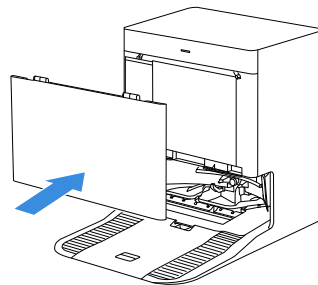

Bemærk:

- Brug ECOVACS rengøringsopløsning i tilfælde af funktionsfejl.
- Sørg for, at der ikke falder fremmedlegemer ned i rengøringsopløsningsenheden.

8 Start rengøringen

1. Start kortlægning

Bed robotten om at starte kortlægningen med ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring.

Når du opretter et kort for første gang, skal du følge robotten for at hjælpe med at løse nogle mindre problemer.

Robotten kan f.eks. sidde fast under møblerne. Se venligst følgende løsninger:

1. Hæv lave sidde møbler, hvis det er muligt;
2. Dæk bunden af møblet til;
3. Opsæt virtuelle barrierer via appen.

Når robotten kortlægger, udforsker den automatisk husets omgivelser. Udforskningsstien kan være forskellig fra rengøringsstien.

2. Start rengøringen

- Robottens vandtank genopfyldes automatisk via OMNI-stationen. Manuel genopfyldning er ikke nødvendig.
- Når robotten mopper, genkender den gulvtyper og er i stand til at løfte mopperne automatisk, når den støder på tæpper. Brug ikke robotten på lurvede tæpper eller tæpper med fibre, der er længere end 10 mm. Det anbefales at folde luvtæpper med fibre, der er længere end 10 mm, sammen under rengøringsprocessen, eller gå til Map > Carpet Cleaning Strategy i ECOVACS HOME-appen for at indstille det luvtæppede område som en adgang forbudt-zone.


Før første rengøring, skal du sørge for, at robotten er i OMNI-stationen og fuldt opladet. Tryk på  knappen på robotten for at starte rengøringen. Du kan også bruge ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring til at starte rengøringen.

3. Pause

Tryk på  på robotten for at sætte den på pause under arbejdet. Du kan også bruge ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring til at sætte robotten på pause.


4. Sådan vækkes robotten

Efter et stykke tid slukkes alle indikatorlamper på robotten. For at vække robotten skal du trykke kort på . Når robotten ikke har arbejdet i ca. 1 time, kan den gå i standbytilstand.

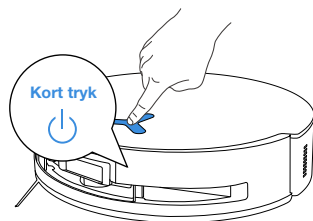


5. Tilbage til OMNI-stationen

Brug ECOVACS HOME-appen, eller tryk længe på robotknappen  i 3 sekunder for at kalde robotten tilbage til stationen til opladning.

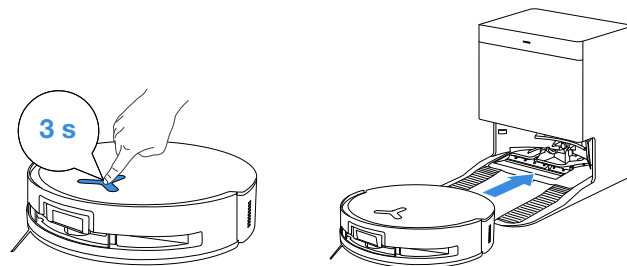

6. Dyb dvaletilstand

Robotten går i dyb dvaletilstand for at beskytte batteriet, hvis den opholder sig uden for OMNI-stationen i ca. 10 timer. Sluk og tænd for at vække robotten.

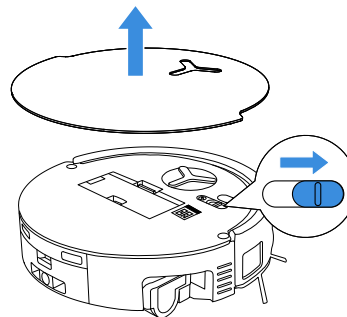

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOELDELSE

1 Vedligeholdelsesfrekvens


For at sikre optimal ydelse skal du udføre vedligeholdelsesopgaverne og udskifte dele med følgende hyppighed:

Del	Vedligeholdelsesfrekvens	Udskiftningshyppighed
Udskiftelig rullemppe	Hver uge	Hver 1-2 måned
Vandbakke	Hver uge	/
Snavsvandsboks	Hver uge	/
Modul til automatisk genfyldning af opløsningsmiddel	Hver måned	/
Støvpose	/	Hver 2-3 måned
Sidebørste	Hver anden uge	Hver 3-6 måned
Hovedbørste	Hver uge	Hver 6.-12. måned
Filter	Hver uge	Hver 3-6 måned
Kantsensor Universalhjul Faldsensorer Stødfanger Opladningskontakter på robotten Opladningskontakter på OMNI-stationen d-ToF-lasermodule AIVI-kamera	Ca. hver måned	/
Støvbeholder indeni	Hver måned	/
Kabinettet og bunden af stationen	Hver måned	/
Aftagelig bakke	Hver 5. måned	/


Bemærk: Se mere tilbehør på ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

2 Støvbeholder


1. Fjern støvbeholderen, og åbn derefter dækslet for at tømme beholderen.

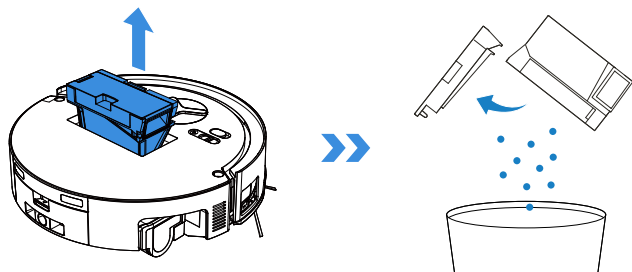

2. Åbn dækslet til støvbeholderen for at fjerne filteret og filternettet.

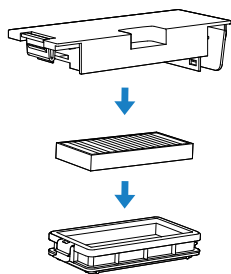


3. Skyl komponenterne. Bagefter skal du ryste dem godt for at fjerne de sidste vanddråber.

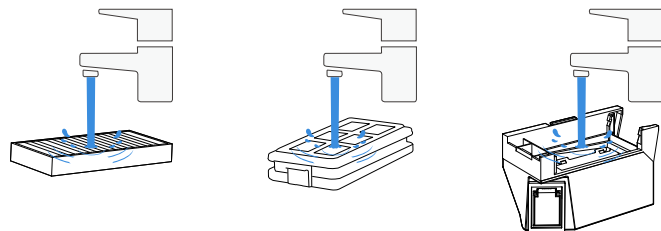

Bemærk:

- Skyl filteret med vand som vist ovenfor.
- Brug ikke fingrene eller børster til at rengøre filteret.

4. Lad støvbeholderen og filteret lufttørre.

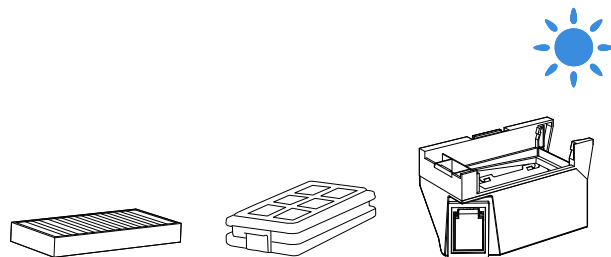


Bemærk: Lad filteret tørre helt før brug.


3 Vedligeholdelse af rullebørste og sidebørste

Rengøring af sidebørsten.


1. Fjern dækslet på hovedbørsten.

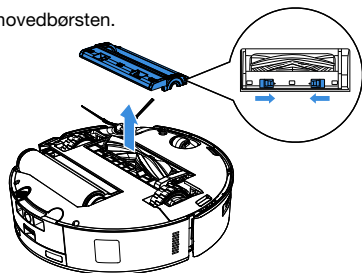


2. Fjern og rengør hovedbørsten.

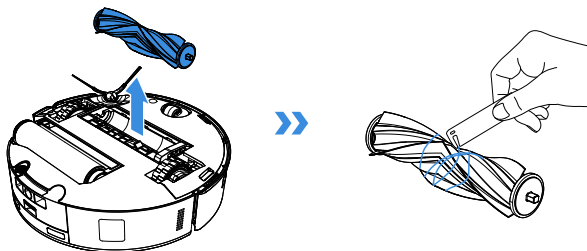

3. Fjern og rengør børstekammen.

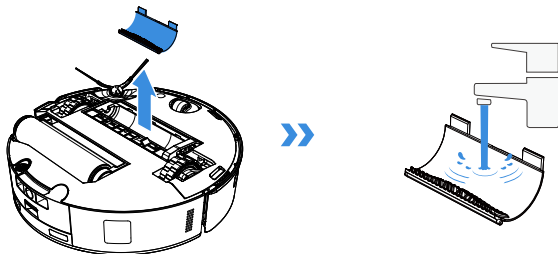


4. Montér gearet, hovedbørste og hovedbørstens dæksel.

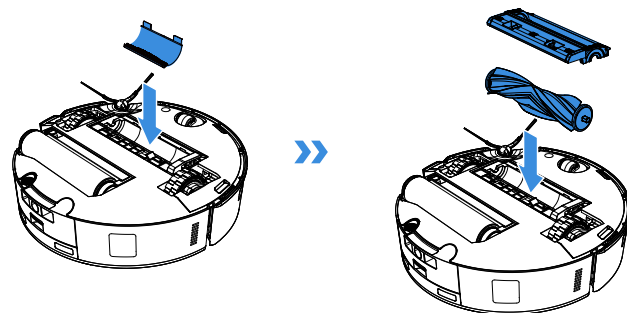

Rengøring af sidebørsten.

Fjern og rengør sidebørsten.

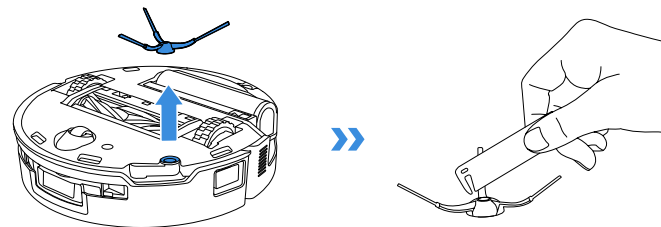


Bemærk: Se mere tilbehør på ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullemoppe, vandbakke og snavsvandsboks.


Rengør rullemoppen.

1. Dobbeltklik på  knappen for at frigøre rullemoppe-komponenten.

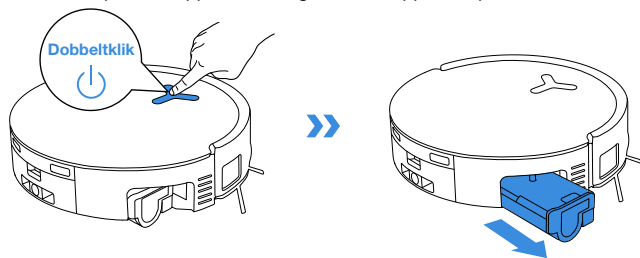


Bemærk: Undgå overdreven kraft, når du håndterer rullen; den skal fjernes og placeres med forsigtighed.


2. Tryk på låsen for at fjerne rullemoppen.

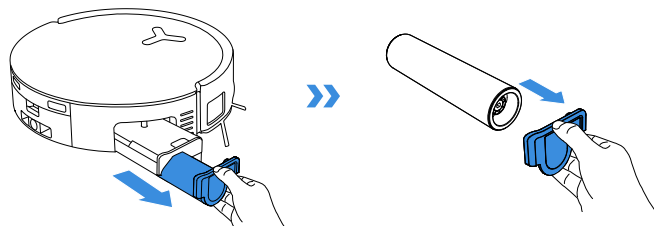

3. Rengør rullemoppen.

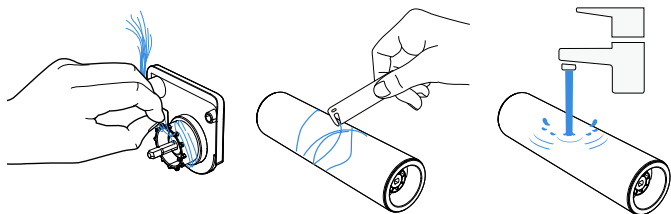


4. Rengør indersiden af rullemoppen.

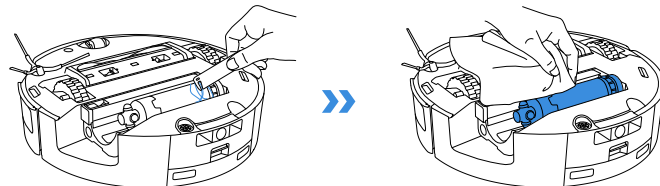


Bemærk: Brug ikke vand til at rengøre hovedkabinettet.

5. Skub rullemoppen ind i rullebækslet, og dobbeltklik på  knappen for at trække den ind.

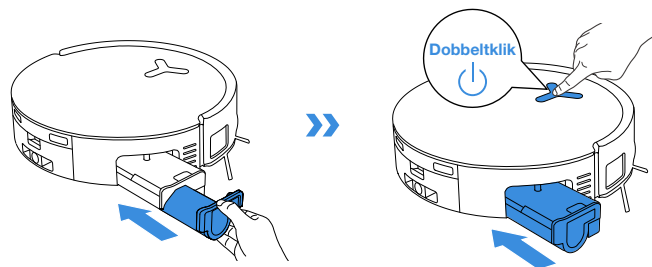


Rengøring af vandbakken

1. Fjern vandbakken.

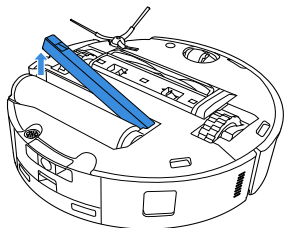


Bemærk: En lille mængde restvand kan lække ud, når man vender robotten, hvis den ikke er i tørretilstand.

2. Fjern og rengør vandbakkens komponenter.

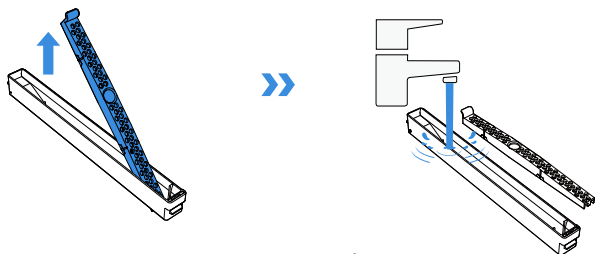


3. Installér vandbakke-komponenterne som vist på illustrationen.

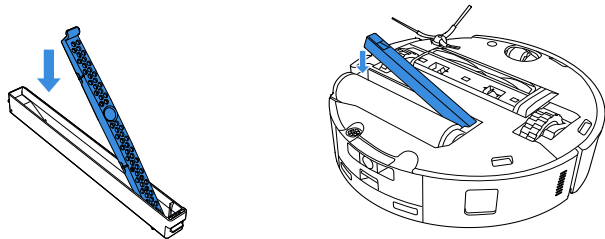


Rengøring af snavsvandsboks

1. Fjern og rengør snavsevandsboksen.

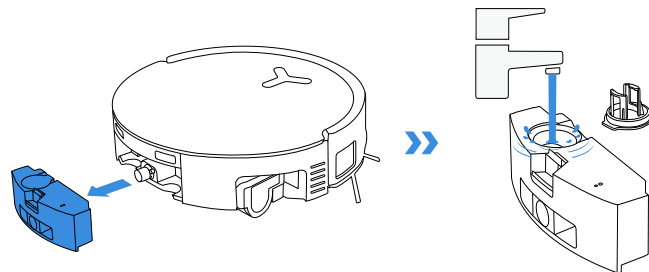


2. Tryk dækslet til snavsevandsboksen fast i den førte retning, indtil dets plan flugter helt med boksens øverste kant for at sikre en tæt forsegling.

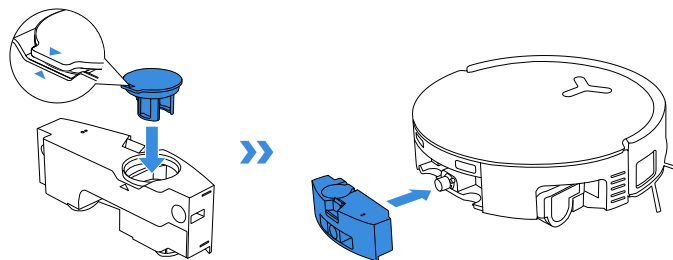


5 Vedligeholdelse af andre komponenter

Rengør sensorlinsen

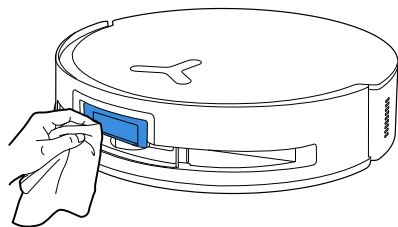


Rengør stødfangeren

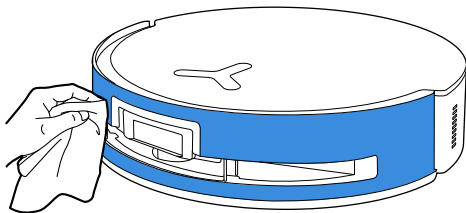


Bemærk: Brug en tør klud, når du rengør faldsensorerne og stødfangeren for at undgå vandskader.

Rengøring af d-ToF-lasermodulet

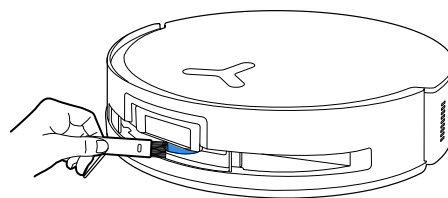


Bemærk: Drej modules linse fremad, og rengør den forsigtigt med en børste, når du rengør lasermodulet.

Rengøring af opladningskontakter

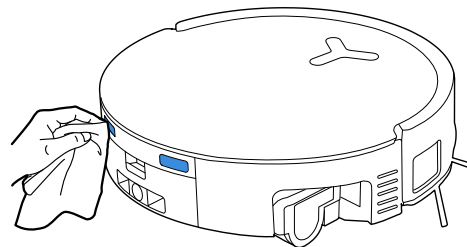


Bemærk: Tør kontakterne af med en tør klud. Undgå at bruge en våd klud for at undgå vandskader.


Rengør kantsensoren

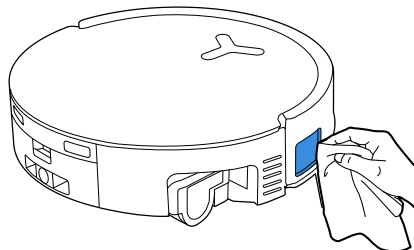


Rengør universalhjulet

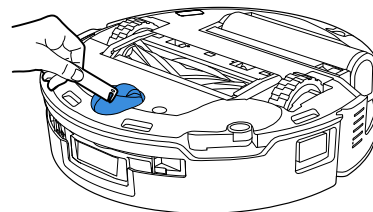

Rengør faldsensorerne

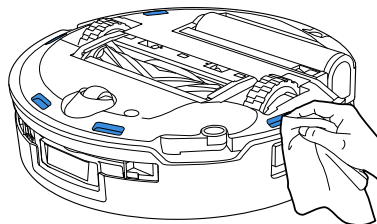


Rengør kørehjulene

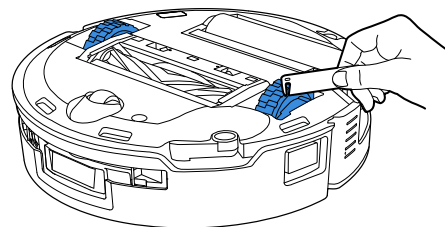


Bemærk: Brug en tør klud, når du rengør opladningskontakterne for at undgå vandskader.

6 Moppens vaskebakke

1. Fjern og rengør den aftagelige bakke og basen.

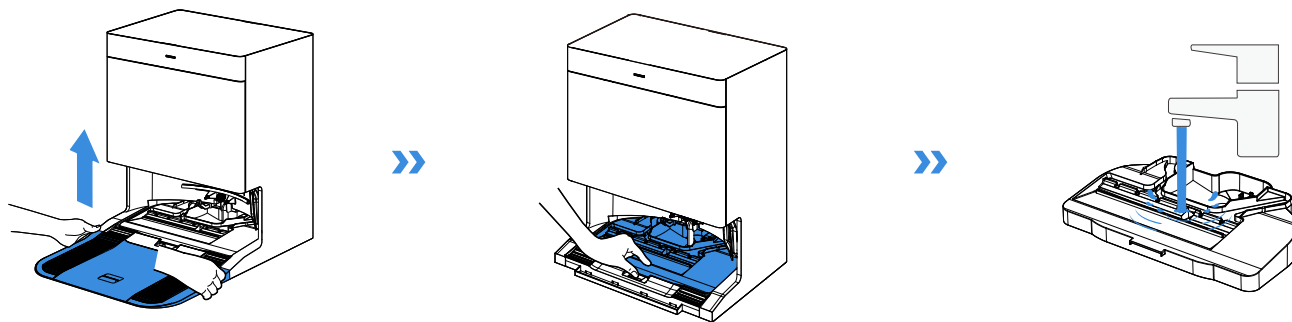


2. Installér den aftagelige bakke og basen.

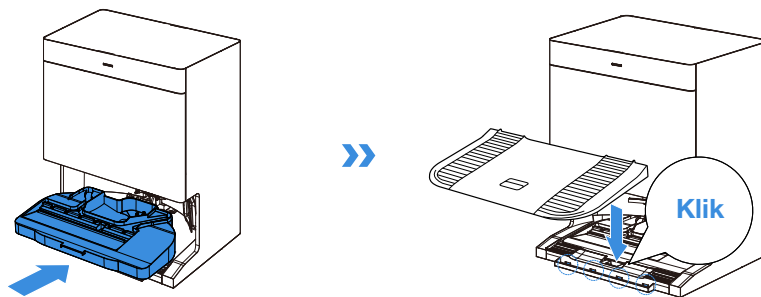


Bemærk: Installér den aftagelige bakke og basen korrekt for at undgå funktionsfejl.

7 Støvpose

1. Fjern dækslet til støvbeholderen.

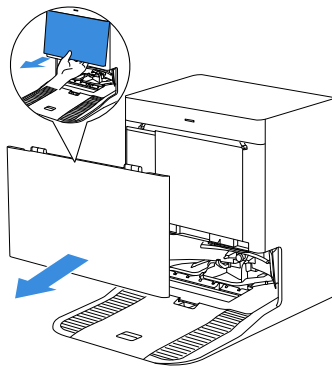


2. Fjern engangsstøvposen i pilens retning, og kassér den.

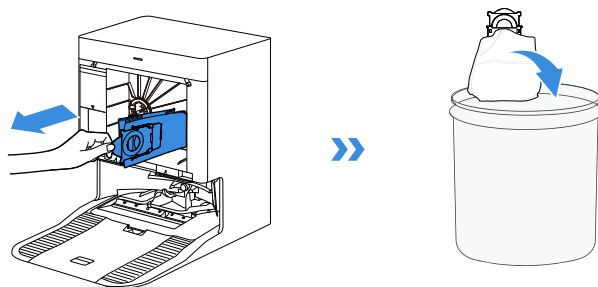


Bemærk: Hold i håndtaget for at løfte støvposen ud, hvilket effektivt kan forhindre, at der slipper støv ud.

3. Rengør støvbeholderen med en tør klud, og sæt en ny støvpose i.

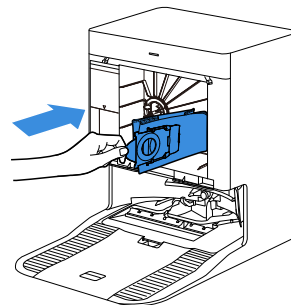


4. Sæt den øverste lås på støvbeholderdækslet ind i åbningen, og tryk derefter nedad for at sikre en korrekt forsegling.

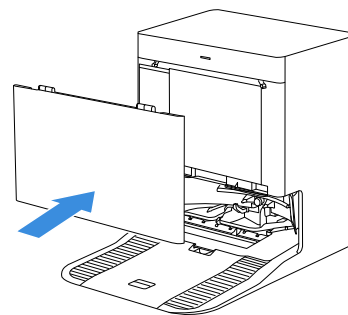

8 Opbevaring

Oplad robotten helt, og sluk den før opbevaring. Oplad den hver 1,5 måned for at forhindre, at batteriet aflades for meget.

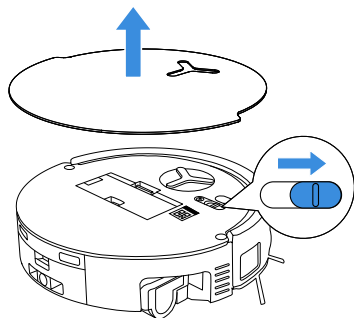

! Bemærk, at robotten ikke kan oplades, når den er slukket.

Bemærk:

- Når robotten er færdig med sin rengøringsopgave, anbefales det ikke at slukke den, men at lade den oplade, så den er bedre forberedt til næste rengørings-session.
- Hvis batteriet aflades for meget eller ikke bruges i lang tid, kan robotten muligvis ikke oplades. Kontakt ECOVACS for at få hjælp. Du må ikke selv skille batteriet ad.
- Hvis du ikke bruger produktet i lang tid, skal du holde snavsevandsboksen og vandtankene tomme og moppen tør.

FEJLFINDING

For følgende mulige problemer henvises til de tilsvarende løsninger:

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
1	Robotten kan ikke oprette forbindelse til ECOVACS HOME-appen.	Forkert Wi-Fi-brugernavn eller adgangskode indtastet.	Indtast det korrekte Wi-Fi-brugernavn og -adgangskode.
		Robotten er ikke inden for rækkevidde af dit Wi-Fi-signal i hjemmet.	Sørg for, at robotten er inden for rækkevidde af dit Wi-Fi-signal i hjemmet. Prøv at holde dig så tæt på Wi-Fi-signalet som muligt.
		Robotten er ikke i konfigurationstilstand.	Tryk på Reset-knappen for at forbinde robotten med din telefon via Bluetooth. Hvis det ikke lykkes, skal du trykke på Reset-knappen +  og oprette forbindelse via ECOVACS HOME-appen.
		Der er ikke noget hjemme-Wi-Fi på Wi-Fi-listen.	1. Tjek, om Wi-Fi-navnet indeholder specialtegn. Der må ikke bruges specialtegn som !@#& ¥%^. 2. Undlad at bruge et 5 GHz-netværk.
		Forkert app installeret.	Download og installér ECOVACS HOME-appen.
2	Det er ikke muligt at oprette et møbelkort i appen.	Hvis du flytter robotten under rengøringen, kan kortet gå tabt.	Flyt ikke robotten under rengøringen.
		Den automatiske rengøring er ikke færdig.	Sørg for, at robotten automatisk vender tilbage til OMNI-stationen efter rengøring.
3	Sidebørsten falder ud af sin plads under brug.	Sidebørsten er ikke korrekt installeret.	Sørg for, at sidebørsten klikker på plads.
4	Intet signal fundet. Kunne ikke vende tilbage til OMNI-stationen.	OMNI-stationen er placeret forkert.	Placér OMNI-stationen korrekt i henhold til instruktionerne i afsnittet [FORBERED STATIONEN] .
		OMNI-stationen er løbet tør for strøm eller flyttet.	Kontrollér, om OMNI-stationen er tilsluttet strømforsyningen. Flyt ikke OMNI-stationen.
		Robotten starter ikke rengøringen fra OMNI-stationen.	Det anbefales, at robotten starter rengøringen fra OMNI-stationen.
		Opladningsruten er blokeret. For eksempel er døren til rummet med OMNI-stationen lukket.	Hold opladningsruten fri.
5	Robotten vender tilbage til stationen, før den er færdig med at rengøre.	Rummet er så stort, at robotten er nødt til at vende tilbage for at lade op.	Aktivér venligst Auto Resume (automatisk genoptag). Følg instruktionerne i appen for at få flere oplysninger.
		I meget komplekse hjem kan rengøringseffektiviteten falde, hvilket kan resultere i ufuldstændig rengøring.	Ryd op i det område, der skal rengøres, ved at sætte møbler og små genstande på plads.

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
6	Robotten er ikke i stand til at oplade.	Robotten er ikke tændt.	Tænd for robotten.
		Robottens opladningskontakter er ikke forbundet med OMNI-stationens opladningskontakter.	Sørg for, at robottens opladningskontakter har forbindelse til stationens opladningskontakter, og at  blinker. Kontrollér, om robottens og OMNI-stationens opladningskontakter er snavsede. Rengør disse dele i henhold til instruktionerne i afsnittet [Vedligeholdelse] .
		OMNI-stationen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Sørg for, at OMNI-stationen er tilsluttet strømforsyningen.
		Basen er ikke blevet installeret på plads.	Der henvises til [Forberedelse] for korrekt installation.
7	Robotten larmer meget under rengøringen.	Hovedbørsten/sidebørsten er viklet ind i hinanden, eller støvbeholderen/rullemoppen/filteret er blokeret.	Det anbefales at rengøre hovedbørsten, sidebørsten, støvbeholderen, rullemoppen, filteret osv. regelmæssigt.
		Robotten er i stærk eller maksimal tilstand.	Skift til standardtilstand (Standard Mode).
8	Robotten sidder fast under arbejdet og stopper.	Robotten er viklet ind i genstande på gulvet (elektriske ledninger, gardiner, tæppefrynsere osv.).	Robotten vil forsøge at frigøre sig på forskellige måder. Hvis det ikke lykkes, skal du fjerne forhindringerne manuelt og genstarte.
		Robotten kan sidde fast under et møbel med en indgang i samme højde.	Hæv møblerne, sæt en fysisk barriere, eller sæt en virtuel grænse via ECOVACS HOME-appen.
		Robotten sidder fast i på et trangt sted.	Ryd op i dit hjem, sæt en fysisk barriere, eller sæt en virtuel grænse via ECOVACS HOME-appen.
9	Følgende problemer opstår, når robotten arbejder: unormal rengøringsrute, afvigelse fra rengøringsruten, gentagen rengøring eller manglende små områder, der skal rengøres. (Hvis der er et stort område, som ikke er blevet rengjort midlertidigt, vil robotten automatisk rengøre det manglende område. Nogle gange vil robotten køre ind i et rengjort rum igen, hvilket måske ikke er en gentagen rengøring, men robotten, der finder et overset område).	Genstande som ledninger og hjemmesko, der er placeret på gulvet, blokerer for robotten.	Før rengøring skal du rydde spredte ledninger, hjemmesko og andre genstande på gulvet op, så vidt det er muligt. Hvis der er manglende områder, vil robotten selv rengøre dem, så undlad at gribe ind (f.eks. ved at flytte robotten eller blokere ruten).
		Kørehjulene kan glide på gulvet, hvis robotten forcerer trin og dørtærskler, hvilket kan påvirke dens vurdering af hele hjemmemiljøet.	Det anbefales at lukke døren til det berørte område og rengøre det separat. Efter rengøringen vender robotten tilbage til sin startposition. Vær ikke bange for at bruge denne metode.
		På nyvoksede eller polerede gulve samt glatte fliser kan der være mindre friktion mellem kørehjulene og gulvet.	Vent på, at voksen tørrer, før du rengør.
		På grund af forskellige hjemmemiljøer kan nogle områder ikke rengøres.	Ryd op i dit hjem for at sikre, at robotten kan komme ind i de områder, der skal rengøres.

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
10	Forsinkelse i fjernbetjeningen.	Wi-Fi-signalet er dårligt, hvilket gør, at videoen indlæses langsomt.	Brug robotten i områder med et godt Wi-Fi-signal.
11	Når robotten vender tilbage til OMNI-stationen, tømmer den ikke sin støvbeholder.	Den automatiske tømningsfunktion er ikke slået til i ECOVACS HOME-appen.	Slå funktionen Automatisk tømnning til i ECOVACS HOME-appen.
		Manuel flytning af robotten tilbage til OMNI-stationen kan ikke udløse den automatiske tømningsfunktion.	Det anbefales at lade robotten vende tilbage til OMNI-stationen af sig selv. Undlad at flytte den manuelt.
		I tilstanden Forstyr ikke tømmer robotten ikke støvet, når den vender tilbage til OMNI-stationen.	Slå Forstyr ikke fra i ECOVACS HOME-appen, eller start støvtømningen manuelt.
		OMNI-stationen registrerer et fald i tømnings effektiviteten.	Udskift støvposen i henhold til afsnittet [REGLMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE] , og luk støvbeholderen. Hvis støvposen ikke er fuld, når du bliver bedt om det af appen, kan du sætte den i igen.
		Hvis ovenstående mulige årsager er udelukket, kan OMNI-stationens komponenter være unormale.	Kontakt venligst kundeservice for at få hjælp.
12	Automatisk tømnning mislykkedes.	OMNI-stationen registrerer et fald i tømnings effektiviteten.	Udskift støvposen i henhold til afsnittet [REGLMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE] , og luk støvbeholderen. Hvis støvposen ikke er fuld, når du bliver bedt om det af appen, kan du sætte den i igen.
		Støvbeholderens udløb er blokeret af fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen, og fjern fremmedlegemerne i udløbet.
13	Den indvendige side af støvbeholderen er snavset.	Fine partikler passerer gennem støvposen og samler sig på indersiden af støvbeholderen.	Rengør den indvendige side af støvbeholderen.
		Støvposen er gået i stykker.	Undersøg dette og udskift støvposen.
		Støvposen er ikke installeret korrekt.	Installér venligst støvposen korrekt.
		Dækslet til støvbeholderen er ikke lukket.	Kontrollér, om dækslet til støvbeholderen er lukket ordentligt.
14	Der opstår støvlækage, mens robotten arbejder.	Støvbeholderens udløb er blokeret af fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen, og fjern fremmedlegemerne i udløbet.
15	Rullemoppen kan ikke rotere.	Rullemoppen er ikke korrekt installeret.	Installér rullemoppen korrekt i henhold til afsnittet [Regelmæssig vedligeholdelse] .
		Rullemoppen sætter sig fast i fremmedlegemer.	Rengør rullemoppen korrekt i henhold til afsnittet [Regelmæssig vedligeholdelse] .

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
16	Kørehjulene sidder fast.	Kørehjulene er viklet ind i noget eller sidder fast på grund af fremmedlegemer.	Drej og tryk på kørehjulene for at kontrollere, om de er viklet ind i eller blokeret af fremmedlegemer. Hvis du finder fremmedlegemer, skal du straks fjerne dem. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp.
17	Når moppens vaskebakke er fuld af vand, der ikke kan tømmes ud, udsendes en talebesked om, at moppens vaskebakke ikke fungerer korrekt.	Moppens vaskebakke er ikke korrekt installeret.	Sørg for, at moppevaskebakken er korrekt installeret.
		Moppens vaskebakke bliver snavset.	Skyl moppens vaskebakkebund med rent vand.
		Tjek, om den flydende kugle sidder fast, når der ikke er vand i moppens vaskebakke.	Fjern moppevaskebakken for at sætte den flydende kugle tilbage på sin oprindelige plads.
		OMNI-stationen kan ikke tømme vand ud normalt.	Sæt robotten i stationen, og dobbelttryk på  Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte vores kundeservice for at få hjælp.
		Moppens vaskebakkens sugeåbning er blokeret af fremmedlegemer.	Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i moppens vaskebakkens sugeåbning.
		Talebeskeden udsendes stadig efter at have prøvet ovenstående løsninger.	Frakobl og tilkobl OMNI-stationen. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp.
18	Fejl i snavsevandstanken.	Mundstykket til tømning af snavsevandstanken bliver tilstoppet, og tømmestangen kan ikke fungere normalt.	Fjern og tøm snavsevandstanken, skyl den og sæt den på plads igen. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp.
19	Unormalt vandindtag i rentvandstanken.	Rentvandstankens indløb er unormalt.	Ingen lækage i hjemmets vandrør eller ventiler.
		Unormalt vandtryk i hjemmet.	Sørg for, at vandtrykket i hjemmet er normalt.
		Strømafbrydelse i hjemmet.	Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse i hjemmet.
		Lækage i hjemmets vandrør eller ventiler.	Inspicér langs rørledningen, og sørg for, at rørene fungerer korrekt. Tjek for bøjninger, lækager eller andre problemer, der påvirker vandgennemstrømningen. Hvis problemet ikke kan løses, bedes du kontakte eftersalgsservice.
20	Snavsevandstanken er fuld.	Unormal tømning.	Undersøg tømningsrørene for blokeringer eller trykproblemer, der kan forårsage fejl. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsservice.

Kontakt vores kundeservice for at få hjælp, hvis problemet fortsætter på trods af de anbefalede løsninger.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	DEX56		
Nominel indgang	20 V === 2 A	Opladningstid	Ca. 4,5 t.
Stationsmodel	CH2453G		
Nominel indgang	220-240 V ~ 50-60 Hz	Nominel udgang	20 V === 2 A
Nominel indgangseffekt (opladning)	0,5 A	Effekt (tømning)	650 W
Effekt (varmtvandsvaskemoppe)	1650 W		
Maks. indgående vandtryk	1,0 MPa		
Frekvensbånd	2400-2483,5 MHz		
Strøm til netværksstandby	Mindre end 2,00 W		

Det trådløse moduls udgangseffekt er mindre end 100 mW.

Bemærk: Tekniske specifikationer og designspecifikationer kan ændres i forbindelse med løbende produktforbedringer.

Se mere tilbehør på <https://www.ecovacs.com>.

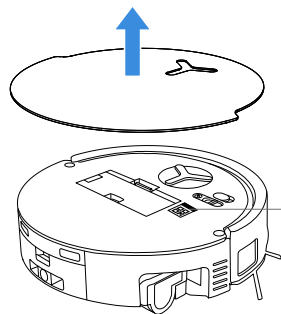

Brug mobilkameraet til at scanne QR-koden og få brugervejledningen.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia varotoimia:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

1. Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on aistirajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
2. Tyhjennä puhdistettava alue. Poista virtajohdot ja pienet esineet lattialta, jotta ne eivät sotkeudu laitteeseen. Työnnä maton hapsut maton alle ja nosta esimerkiksi verhojen tai pöytäliinojen liepeet pois lattialta.
3. Jos puhdistettavalla alueella on pudotus portaiden tai askelmien vuoksi, varmista

ohjaamalla laitetta, että se tunnistaa askelman eikä putoa reunan yli. Reunalle on ehkä asetettava fyysinen este, jotta laite ei putoa. Varmista, että fyysinen este ei aiheuta kompastumisvaaraa.

4. Käytä laitetta vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisälaitteita.
5. VAIN kotitalouksien SISÄKÄYTTÖÖN. Älä käytä laitetta ulkona, kaupallisessa ympäristössä tai teollisessa ympäristössä.
6. Älä käytä laitetta ilman pölysäiliötä ja/tai suodattimia.
7. Älä käytä laitetta paikassa, jossa on kynttilöitä tai hauraita esineitä.
8. Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja muut vartalon osat etäällä laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
9. Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on nukkuva vauva tai lapsi.
10. Älä käytä tai säilytä robottia erittäin kuumissa tai kylmissä ympäristöissä (alle -5°C / 23°F tai yli 40°C / 104°F). Lataa robotti lämpötilassa, joka on yli 0°C / 32°F ja alle 40°C / 104°F.
11. Älä käytä laitetta märillä pinnoilla tai pinnoilla, joilla on seisovaa vettä.

12. Älä anna laitteen poimia suuria esineitä, kuten kiviä, suuria paperinpalasia tai muuta, mikä voi tukkia laitteen.
13. Älä poimi laitteella helposti syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja, kuten bensiiniä tai tulostimen tai kopiokoneen väriainetta, tai käytä sitä alueilla, joilla niitä saattaa olla.
14. Älä poimi laitteella palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai tuhkaa tai muuta, mikä voi aiheuttaa tulipalon.
15. Älä työnä imuaukkoon esineitä. Älä käytä laitetta, jos imuaukko on tukossa. Varmista, että ilmanottoaukossa ei ole pölyä, nukkaa, hiuksia tai muuta, mikä voi heikentää ilmavirtaa.
16. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja tai huoltoliike.
17. Katkaise virta virtakytkimestä ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
18. CH2453G-virtalähteessä on käytettävä litiumakkua, jossa on enintään 8 kennoa ja jonka nimellisjännite on enintään DC 14,4 V ja nimelliskapasiteetti 5 800 mAh. Akku on poistettava ja hävitettävä paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti ennen laitteen hävittämistä.
19. Hävitä käytetyt akut paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
20. Älä polta laitetta, vaikka se olisi vaurioitunut vakavasti. Akut voivat räjähtää poltettaessa.
21. Laitetta on käytettävä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Ecovacs Home Service Robotics ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista tai vammoista.
22. Robotti sisältää akkuja, joita vain ammattitaitoiset henkilöt saavat vaihtaa. Jos haluat vaihtaa robotin akun, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
23. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa OMNI-asemaan merkittyä jännitettä.
24. Käytä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä ladattavaa akkua ja OMNI-asemaa. Paristot eivät ole sallittuja.
25. Varo, ettet vahingoita virtajohtoa. Älä vedä tai kanna laitetta tai OMNI-asemaa virtajohdosta, käytä virtajohtoa kahvana, sulje ovea siten, että virtajohto jää väliin, tai vedä virtajohtoa terävien reunojen tai kulmien ympäri. Älä anna laitteen kulkea virtajohdon päältä. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista.

26. Älä käytä viallista OMNI-asemaa. Virtalähdettä ei saa korjata eikä käyttää enää, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
27. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai liitäntä on vaurioitunut. Älä käytä laitetta tai OMNI-asemaa, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai joutunut kosketuksiin veden kanssa. Vaaran välttämiseksi se on toimitettava korjattavaksi valmistajalle tai huoltoliikkeeseen.
28. Pistoke on irrotettava liitännästä ennen OMNI-aseman puhdistamista tai huoltoa.
29. Poista laite OMNI-asemasta ja katkaise siitä virta ennen kuin poistat akun laitteen hävittämistä varten.
30. Jos OMNI-asemaa ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.
31. Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, katkaise siitä virta säilytystä varten ja irrota OMNI-asema pistorasiasta.
32. VAROITUS: lisää puhdasta vettä vain puhtaan veden säiliöön.
33. **VAROITUS:** Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla irrotettavalla virtalähteellä CH2453G.

Jotta laite täyttäisi radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset, laitteen on oltava käytön aikana vähintään 20 cm:n päässä ihmisistä.

Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi laitetta ei saa käyttää tätä lähempänä. Tämän lähettimen antennia ei saa sijoittaa minkään muun antennin tai lähettimen yhteyteen.

Laitteen päivitys

Jotkin laitteet päivitetään kahdesti kuukaudessa, mutta tätä ei noudateta aina tarkasti.

Jotkin laitteet, erityisesti yli kolme vuotta sitten myydyt, päivitetään vain, jos niistä on löytynyt kriittinen haavoittuvuus, joka on korjattu.

	Varoitus: kuuma pinta
	Oikosulkusuojattu eristysmuuntaja
	Hakuriteholähde
	Vain sisäkäyttöön
	Tasavirta
	Vaihtovirta
	Tämä tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset.
	Lue ohjeet ennen lataamista.
	Latausliitännän napaisuus
	Aikaviive, pienoissulake

Etävalvonta on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön yksityishenkilön omistamissa tiloissa henkilökohtaista turvallisuutta ja yhden laitteen ohjausta varten. Huomioi paikalliset tietosuojaperusteiset lakisääteiset velvoitteet käytön aikana. Valvontaa ei saa käyttää julkisissa paikoissa, varsinkaan salatussa tarkoituksessa ja/tai työnantajan toimesta perusteettomasti. Käyttäjä on yksin vastuussa perusteettomasta käytöstä ja sen aiheuttamista riskeistä.

Euroopan unionin vaatimustenmukaisuuslausunto

Tietoja sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämisestä



Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Oikea käsittely edellyttää, että hävität jätelaitteiston toimittamalla sen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Hävittämällä tuotteen oikein säästät arvokkaita luonnonvaroja ja estät ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittoja, joita tuotteen väärä hävittäminen voi aiheuttaa. Voit palauttaa käytetyn laitteen maksutta keräyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Pyydä paikalliselta viranomaiselta lisätietoja lähimmästä asianmukaisesta keräyspisteestä. Tämän jätteen virheelliseen hävittämiseen voi liittyä seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja käytettyjen akkujen hävittämisestä



Tämä symboli tarkoittaa, että käyttöiän lopussa olevia paristoja ja akkuja ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Osallistumisesi on tärkeä osa pyrkimystä vähentää haittoja, joita paristot ja akut voivat aiheuttaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Oikea kierrätys edellyttää, että toimitat tämän tuotteen, paristot tai akut jälleenmyyjälle tai asianmukaiseen keräyspisteeseen, mikä on maksutonta. Hävittämällä tuotteen oikein säästät arvokkaita luonnonvaroja ja estät ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittoja, joita tuotteen väärä hävittäminen voi aiheuttaa. Tämän jätteen virheelliseen hävittämiseen voi liittyä seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Käytettyjä paristoja ja akkuja varten on omat keräysjärjestelmänsä. Toimita paristot ja akut asianmukaisesti paikalliseen jätteiden keräys- ja kierrätyskeskukseen.

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. vakuuttaa täten, että koko tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot, jne.), täyttää RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja komission delegoidun muutosdirektiivin (EU) 2015/863 vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ("uusittu RoHS" tai "RoHS 2.0").

Radiolaitedirektiivi

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukaisia.

Valtuutettu edustaja Euroopassa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germany

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tuote on RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja komission delegoidun muutosdirektiivin (EU) 2015/863 sekä radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.


Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

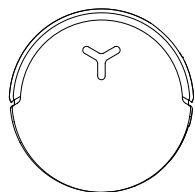


Robotti

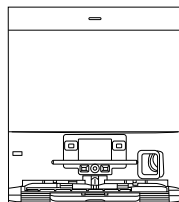


OMNI Station
-asema




Alusta



Sivuharja



Virtajohto

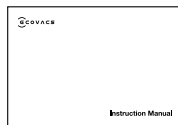

Opaskirja



Veden täyttö/tyhjennys-
asennussarja

Huomaa:

- Tarkista veden täyttö/tyhjennys-asennussarjan sisältö lisävarusteluettelosta.
- Kuvat ja kuvat ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa tuotteen todellisesta ulkonäöstä. Tuotteen suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

2 Tuotteen kaavio

1. Näkymä robotin edestä

Painike robotissa

Lyhyt painallus: Käynnistä/Keskeytä

Pitkä painallus 3s: Palataan lataamaan.

Kaksoisnapautus: Rullamopin vapautus/
sisäänveto

(Robotti ei ole asemalla)

TrueDetect 3D
-sensori

AI/VI kamera

d-ToF-lasermoduuli

Ylösuojus

Puskuri

2. Näkymä robotin alapuolelta

Pudotusta estävät anturit

Sivuharja

Maton
tunnistusanturi

Harjan vapautuspainike

Vesisäiliö

Vaihdeettava rullamoppi

Yleispyörä

Pääharja

Ajopyörät


Pudotusta
estävät anturit

3. Sisäkuva (kannen alla)

RESET-painike

Verkkoasetukset: Paina RESET-painiketta ja seuraa äänikehoitteita verkon määrittämiseksi.

Palauta oletusasetukset: Paina RESET-painiketta pitkään 5 sekunnin ajan. Kun kuulet äänikehoitteen, käynnistymusiikki toistetaan ja robotti palautetaan oletusasetuksiin.


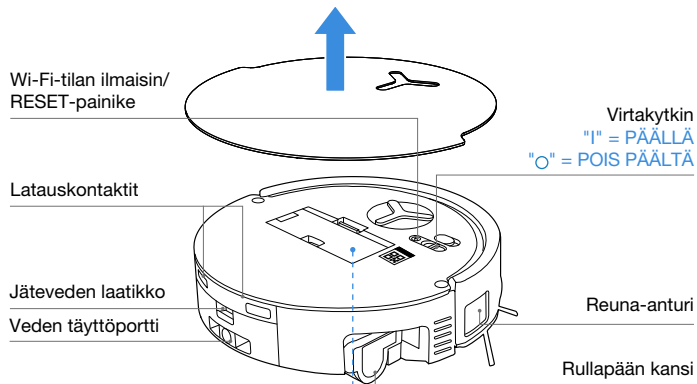


4. Pölysäiliö

Suodattimen salpa

Suodatin


Pölynpoistopöytä

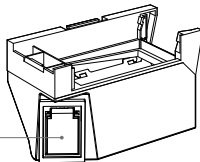

Pölysäiliön kansi

Suodatinverkko

5. Näkymä OMNI Station -aseman edestä

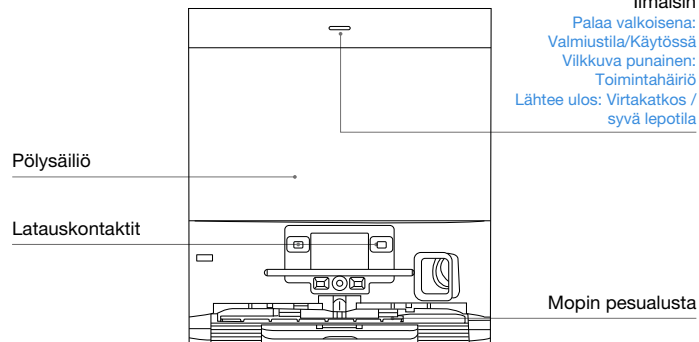


Huomaa:


- Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, siirry ECOVACS HOME -sovellukseen saadaksesi lisätietoja toimintahäiriöstä.
- Jos robotti ei voi ladata, pyyhi OMNI Station -aseman vastaavat latausliittimet kuivalla liinalla.

6. Pölypussi

Pölypussin kahva

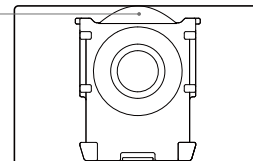

7. Näkymä OMNI Station -aseman takapuolelta

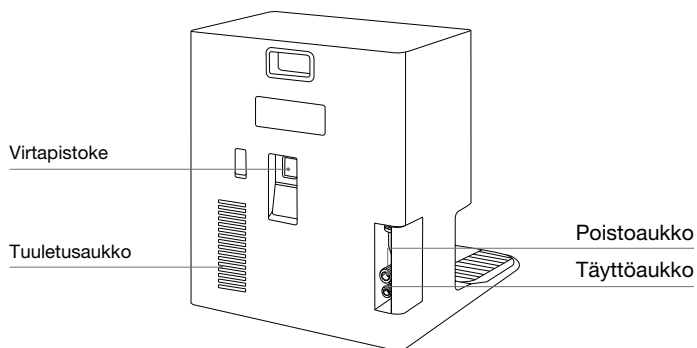

8. Anturit

Tuotteen kaavio	Toiminnallinen kuvaus
d-ToF Laser moduuli	Laseretäisyyttä käytetään mittaamaan robotin ja ympäröivien kohteiden välinen etäisyys heijastusaikaeron perusteella, jolloin moduuli voi kartoittaa ympärillä olevia kohteita robotin liikkuesssa. Havaintoalue on 12 metriä.
TrueDetect 3D -sensori	Infrapunaetäisyyden havaitsemisen ja samankaltaisten kolmioiden konseptin avulla anturi lähettää infrapunasäteitä ja vastaanottaa valon edessä olevilta kohteilta laskeakseen kohteen ja robotin välisen etäisyyden. Kun anturi havaitsee lähellä olevan kohteen, robotti kääntyy automaattisesti välttääkseen törmäyksen esineeseen. Havaintoalue on 0,3 m.
Pudotusta estävät anturit	Infrapunamittausta käyttää robotin pohjassa oleva anturi, joka mittaa robotin pohjan ja maan välisen korkeuden. Kun esimerkiksi portaiden yläosassa on korkeus yli 55 mm valkoisella pohjalla tai yli 30 mm mustalla alustalla, eteneminen pysähtyy, mikä täyttää putoamisen eston ominaisuuden.
Maton tunnistusanturi	Ultraäänianturi voi lähettää ultraääniaaltoja taajuudella 300 kHz. Matot voivat absorboida ultraääniaaltojen energiaa. Jos heijastunut energia on kynnyksen alapuolella, robotti tunnistaa maton olemassaolon. ECOVACSin laboratoriotestien mukaan markkinoilla on tällä hetkellä yli 50 mattotyyppiä.
Törmäyksenestotunnistin	Kun jokin esine estää lähetetyn signaalin, signaalin vastaanotin ei pysty vastaanottamaan sitä. Tällä periaatteella robotti välttää esteitä kohdatessaan niitä.
Reuna Anturi	ToF-etäisyysmittauksella robotti voi havaita etäisyyden itsensä ja sen oikealla puolella olevien esineiden välillä. Kun oikealla puolella on seinä tai este, robotti puhdistaa reunat välttääkseen puuttuvia kohtia tai törmäyksiä.
AIVI kamera	Käytä AI-kameroita kerätäksesi kuvia ympäröivästä ympäristöstä. * Toteuta videotallennus. Vuorovaikutuksen kautta mikrofonin kanssa voidaan toteuttaa etävideopuhelu (joissakin malleissa).
Mikrofoni	Ihmisiä äänet aiheuttavat värähtelyä mikrofonin kalvossa ilman kautta. Tämän seurauksena mikrofoni hyödyntää äänimallien kokoelmaa ja algoritmeja äänen tallennuksen ja robotin puheohjauksen saavuttamiseksi tiettyjen tehtävien suorittamiseksi. Tehokas herätysetäisyys on 5 m.


HUOMIOITAVAA ENNEN PUHDISTUSTA

1 Varoitukset




Valmistele alue

Siivoa puhdistettava alue asettamalla huonekalut, kuten tuolit, niille sopiviin paikkoihin.

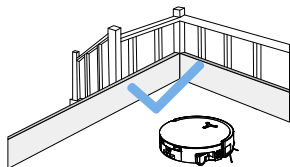

Aseta suojaesteet

Voi olla tarpeen asettaa fyysinen este jyrkän pudotuksen reunalle, jotta robotti ei putoa reunan yli.

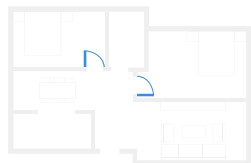

Pidä ovet auki

Varmista ensimmäisen käyttökerran aikana, että jokaisen huoneen ovi on auki, jotta robotti pääsee tutustumaan taloosi kunnolla.



Sijoita esineet, kuten kaapelit, liinat ja tossut ja muut vastaavat esineet lattialle parantaaksesi puhdistustehoa.




Ennen kuin käytät tuotetta tupsureunaisella matolla tai matolla, taita matto ja työnnä tupsut maton alle.



Älä seiso ahtaissa tiloissa, kuten oviaukoissa ja käytävissä, ja varmista, ettet estä robotin tietä, kun se tunnistaa alueita.



Varmista robotin näkökentän näkyvyys ja vältä AI-kameran linssin naarmuuntumista tai tahraamista sormenjäljillä tai öljyisillä tahroilla. Pyyhi kamera puhtaalla, pehmeällä liinalla puhdistusaineiden, pesuaineiden tai suihkeiden sijaan.

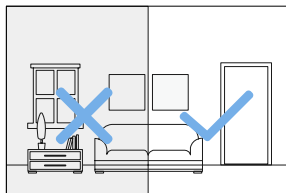


Varmista riittävän valaistuksen

Robotti pystyy välttämään kenkiä, pistorasioita ja johtoja tai muita vastaavia esineitä ja varmistaa, että kaikki puhdistettavat alueet ovat hyvin valaistuja, mikä voi parantaa esteiden välttämistä.

2 Asennustilan mitat

Leveys ≥ 400 mm, korkeus ≥ 405 mm, syvyys ≥ 540 mm

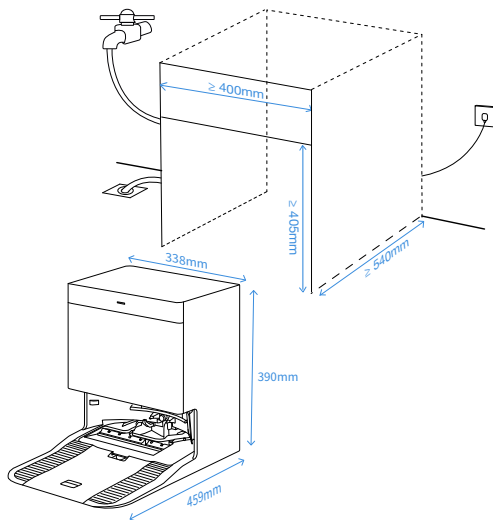

Huomaa:

- Osta ja käytä 3/8 tuuman putkea, joka sopii aseman tyhjennysaukkoon välttääksesi vuodot, jotka johtuvat tyhjennyspaineen siirtymisestä viemäriputkesta.
- Jos käytät lattiakaivoa, varmista, että se sijaitsee aseman kummallakin puolella, ei suoraan sen alla tai takana.

3 Pika-aloitus

Ennen käyttöä poista kaikki suojamateriaalit robotista ja OMNI Station -asemasta.

1. Skannaa QR-koodi pakkauksen mukana tulevasta Veden täyttö/tyhjennys-asennussarjan lisävarusteluettelokortista nähdäksesi asennusoppaan videon.

2. Asennusopas

(1) Valmistelu ennen asennusta

① Tarvittavat työkalut

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on seuraavat työkalut valmiina: säädettävä jakoavain, veitsi, mittanauha, ruuvimeisseli ja pyyhe vuodosta tai roiskeesta mahdollisesti tulevan veden pyyhkimiseen.

② Asennuksen edellytykset

Varmista myös, että asennuspaikalla on kolmireikäinen pistorasia, tyhjennysaukko ja 1/2 tuuman vedensyöttöputken ulostulo.

(2) Komponenttien tarkastus

① Pura pakkaus

Avaa pakkaus ja poista kaikki osat pakkauksesta.

② Tarkista komponentit

Varmista, että kaikki osat ovat paikalla, ennen kuin jatkat, tarkista käsikirjasta ja pakkauksen mukana tulevasta asennussarjan tarvikeluettelosta.

(3) T-liittimen asennus

Huomaa: T-liittimen pikaliitoksen asennussyvyys on 20 mm. Varmista, että se on kytketty oikein.

Puhtaan veden T-liittimen asennus 1/2 tuuman vedensyöttöputkeen Ainutlaatuinen vesihuolto asemalle

Jos vesijohtoa käytetään yksinomaan asemalle, noudata alla olevia ohjeita.

- Irrota kulmaventtiilin korkki, kohdista T-liittimen sisäkierrrepää kulmaventtiilin kanssa ja liitä ne. Käytä jakoavainta liittimen kiristämiseen.
- Tiivistä T-liittimen ulkokierrepää mukana toimitetulla korkkitulpalla.
- Sulje T-liitin, avaa kulmaventtiili ja suorita vuototesti.

Yhteinen vesihuolto asemalle

Jos vedensyöttö jaetaan aseman ja muiden laitteiden kesken, noudata alla olevia ohjeita.

- Irrota olemassa oleva vesiputki kulmaventtiilistä avaimella. Kohdista T-liittimen sisäkierrrepää kulmaventtiilin kanssa ja liitä ne. Käytä jakoavainta liittimen kiristämiseen.
- Kohdista alkuperäinen vesiputki T-liittimen ulkokierrepäähän ja liitä ne.
- Sulje T-liitin, avaa kulmaventtiili ja suorita vuototesti.

(4) Vedenpaineen tarkistus

Testaa vedenpaine T-liittimen asennuksen jälkeen.

Vedenpaineen vaatimus: 0,1-1,0 Mpa

(5) Kokoa putket

Sijoita asema lähelle asennuspaikkaa.

① Asenna puhtaan veden putki

- Asenna takaiskuventtiili kunnolla puhtaan veden putkeen. Katkaise puhtaan veden putki kohdasta, joka on 10 cm:n päässä paineenalennusventtiilin päästä, ja asenna takaiskuventtiilin osat järjestyksessä osissa olevien nuolien osoittamalla tavalla paineenalennusventtiilin suunnan mukaisesti.
- Irrota puhtaan veden putkikokoonpano ja aseta paineenalennusventtiilin pää T-liittimeen.

- Jos tarvittavan puhtaan veden putken pituus on alle 4 metriä, irrota 1/4 tuuman kova mutka ja leikkaa sopivan pituinen puhtaan veden putki.
- Asenna 1/4 tuuman kova kulmakappale asettamalla se aseman 1/4 pikaliittimeen.

② Asenna jäteveden putki

- Poista jäteveden putkikokoonpano ja aseta 3/8 tuuman kova mutka aseman poistoputken suoraan liittimeen.
- Leikkaa jäteveden putken toinen pää sopivan pituiseksi, aseta se viemärijärjestelmään ja kiinnitä se.

(6) Vesi- ja sähkötesti

- Vapauta T-liittimen venttiili ja kytke virransyöttö asemaan.
- Kun asema on käynnistetty onnistuneesti ja vettä on syötetty, aseta robotti asemaan ja käynnistä aseman itsepuhdistusprosessi kaksoispainamalla Automaattinen-painiketta.
- Kun mopin pesualusta on täytetty puhtaalla vedellä, odota 10 sekuntia ja tarkista, voidaanko vesi täyttää ja tyhjentää automaattisesti.
- Varmista, ettei missään liitoksessa ole vuotoja.

(7) Putkilinjajärjestely



Kääri puhtaan veden putki ja jäteveden putki yhteen vesiputken koristekotelon kanssa.

(8) Asennus on valmis

Aseta asema lopulliseen asennuspaikkaansa.


- Siivoa paikka, aseta DEEBOT takaisin asemalle.
- Suorita perusteellinen puhdistus varmistaaksesi, että järjestelmä toimii hyvin.

Huomaa: Älä aseta esineitä 0,8 metrin säteelle aseman eteen. Yhteensopiva putkisto voidaan asentaa kummallekin puolelle tietyn asennusympäristön mukaan.

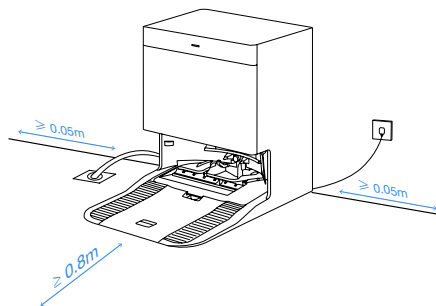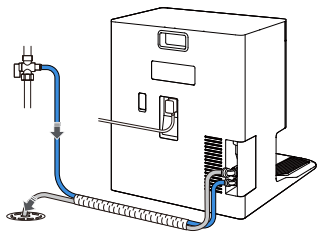


3. Robotin ja aseman asennuksen

Naks-ääni ilmaisee oikean asennuksen.

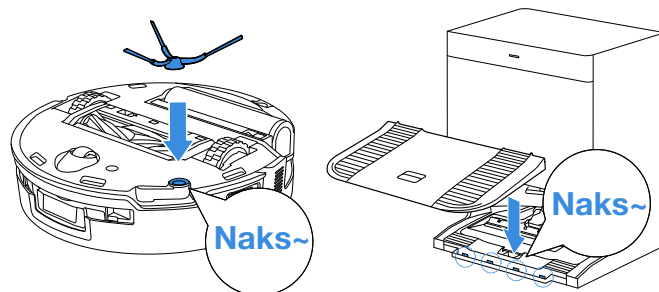

4 Kytke virta päälle ja lataa robotti

Kytke virtakytkin päälle robotin kannen alla ('I' tarkoittaa, että virta on päällä ja 'O' osoittaa virran katkaisun). Aseta robotti aseman eteen varmistaen, että asema on kytketty virtalähteeseen. Käytä ECOVACS HOME -sovellusta tai äänikomentoa kutsuaksesi robotin latauksen aloittamiseksi OMNI Station -asemasta, tai paina pitkään robottipainiketta  3 sekuntia, ja se palaa asemalle latautumaan.

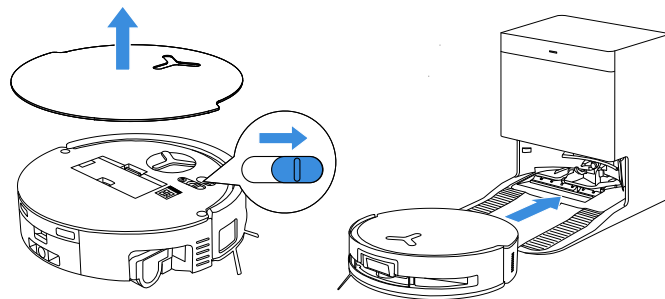


Huomaa:

- Robottia ei voi ladata, kun virta on katkaistu.
- Kun robotti on lopettanut puhdistustehtävänsä, on suositeltavaa olla sammuttamatta sitä, vaan pitää se latauksessa, jotta se valmistautuu paremmin seuraavaan puhdistustehtävään.
- On suositeltavaa, että robotti aloittaa puhdistamisen OMNI Station -asemasta. Älä siirrä OMNI Station -asemaa puhdistuksen aikana.


5 Lataa ECOVACS HOME -sovellus

Lataa ECOVACS HOME -sovellus nauttiaksesi lisäominaisuuksista.

Voit ladata sovelluksen skannaamalla robotin QR-koodin.

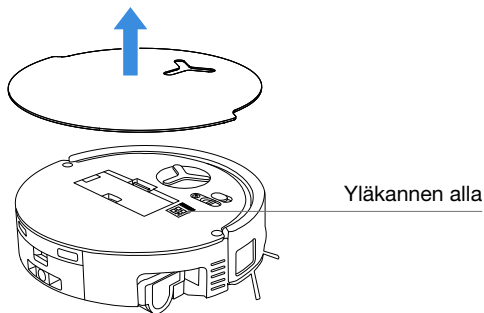

Tai etsi ECOVACS HOME mobiilisovelluskaupastasi ladataksesi sovelluksen.



Huomaa: Noudata sovelluksen ohjeita rekisteröityäksesi, kirjautuaksesi sisään ja yhdistääksesi tuotteen sovellukseen.

6 Yhdistä robotti sovellukseen

Bluetooth-yhteyden kautta: Kytke robotti ja matkapuhelimen Bluetooth päälle. Salli sovelluksen hankkia matkapuhelimen Bluetooth-lupa. Napauta skannataksesi QR-koodin robotissa tai napauta  tai  sovelluksessa löytääksesi lähellä olevan robotin.

Wi-Fi-yhteyden kautta: Voit myös yhdistää robotin sovellukseen muilla tavoilla sovelluksen sivulla olevien kehotteiden mukaisesti.

Huomaa: Yhdistä Bluetooth-yhteyden kautta paremman kokemuksen saamiseksi.

Wi-Fi-verkkovaatimukset:

- Käytät 2,4 GHz tai 2,4/5 GHz sekaverkkoyhteyttä.
- Reitittimesi tukee 802.11b/g/n- ja IPv4-protokollaa.
- Älä käytä VPN:ää (Virtual Private Network) tai välityspalvelinta.
- Älä käytä pilotettua verkkoa.
- WPA ja WPA2 käyttävät TKIP-, PSK-, AES/CCMP-salausta.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) -protokollaa ei tueta.
- Käytä Wi-Fi-kanavia 1-11 Pohjois-Amerikassa ja kanavia 1-13 Pohjois-Amerikan ulkopuolella (katso paikallista sääntelyviranomaista).
- Jos käytät verkon laajennusta/toistinta, verkon nimi (SSID) ja salasana ovat samat kuin ensisijaisessa verkossasi.
- Ota WPA2 käyttöön reitittimessäsi.


Wi-Fi-ilmaisimen merkivalo

	Viilkkuu hitaasti valkoisena	Wi-Fi-yhteys katkaistu
	Viilkkuu nopeasti valkoisena	Yhdistetään
	Pakaa valkoisena	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon


Huomaa, että käyttääksesi älykkäitä ominaisuuksia, kuten etäkäynnistystä, puhevuorovaikutusta, 2D/3D-kartan näyttö- ja ohjausasetuksia sekä yksilöllistä puhdistusta (ominaisuudet voivat vaihdella tuotteen mukaan), sinun on ladattava ja käytettävä ECOVACS HOME -sovellusta, joka saa jatkuvasti päivityksiä. Sinun on hyväksyttävä tietosuojakäytäntömme ja käyttö sopimuksemme, ennen kuin voimme käsitellä joitain perustietoja ja tarpeellisia tietoja ja antaa sinulle mahdollisuuden käyttää tuotetta ECOVACS HOME -sovelluksen kautta. Joitakin edellä mainittuja älykkäitä ominaisuuksia ei voi käyttää ECOVACS HOME -sovelluksen kautta ilman suostumustasi. Siitä huolimatta voit edelleen käyttää tuotteiden perustoimintoja manuaaliseen käyttöön.

7 Lisää puhdistusliuosta (myydään erikseen)


1. Irrota pölysäiliön kansi, vedä puhdistusliuossyysikkö ulos ja aseta se tasaiselle, kovalle alustalle.

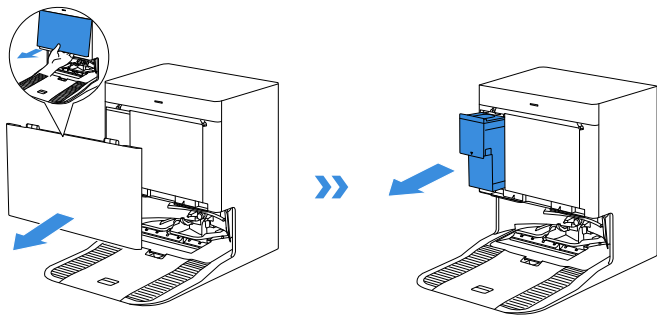

2. Avaa puhdistusliuossyysikkö ja täytä se ECOVACS-puhdistusliuoksella. Laita kansi päälle ja laite takaisin asemalle.

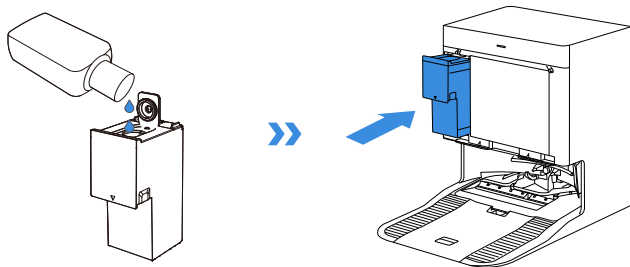

3. Aseta pölysäiliön kannen yläsalpa aukkoon ja paina sitten alas varmistaaksesi oikean tiivistyksen.

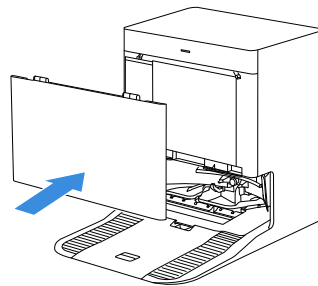

Huomaa:

- Käytä ECOVACS-puhdistusliuosta toimintahäiriön sattuessa.
- Varmista, ettei puhdistusaineyksikköön pääse vieraita esineitä.

8 Aloita puhdistus

1. Aloita kartoitus

Tilaa Main robotti aloittaaksesi kartoituksen ECOVACS HOME -sovelluksella tai ääniohjauksella.

Kun luot karttaa ensimmäistä kertaa, seuraa robottia auttaaksesi poistamaan joitain pieniä ongelmia.

Robotti voi esimerkiksi juuttua huonekalujen alle. Katso seuraavat ratkaisut:

1. Nosta matalilla istumahuonekaluilla, jos mahdollista;
2. Peitä huonekalujen pohja;
3. Aseta virtuaalinen raja sovelluksen kautta.

Kartoituksen yhteydessä robotti tutkii talon ympäristöä automaattisesti. Tutkimuspolku voi olla eri kuin puhdistuspolku.

2. Aloita puhdistus

- Robotin vesisäiliö täytetään automaattisesti OMNI Station -aseman kautta. Manuaalista täyttöä ei tarvita.
- Moppauksen yhteydessä robotti tunnistaa lattiatyypit ja pystyy nostamaan moppeja automaattisesti kohdatessaan mattoja. Älä käytä robottia pörröisillä tai yli 10 mm:n kuiduilla. On suositeltavaa taittaa takkuiset matot, joiden kuidut ovat pidempiä kuin 10 mm puhdistuksen aikana, tai siirtymällä ECOVACS HOME -sovelluksen kohtaan Kartta > Maton puhdistustilaisuus asettaaksesi takkuinen mattoalue kieltoalueeksi.


Ennen kuin puhdistat ensimmäistä kertaa, varmista, että robotti on OMNI Station -asemassa ja täyteen ladattu. Napauta -painiketta robotissa aloittaaksesi puhdistuksen. Voit myös aloittaa puhdistuksen ECOVACS HOME -sovelluksella tai ääniohjauksella.

3. Keskeytä

Napauta -painiketta robotissa keskeyttääksesi sen toiminnan. Voit myös pysäyttää robotin ECOVACS HOME -sovelluksella tai ääniohjauksella.


4. Herätä

Hetken tauon jälkeen kaikki robotin merkkivalot sammuvat. Herätä robotti painamalla lyhyesti -painiketta. Kun robotti on lopettanut työskentelyn noin 1 tunnin ajaksi, se voi siirtyä valmiustilaan.

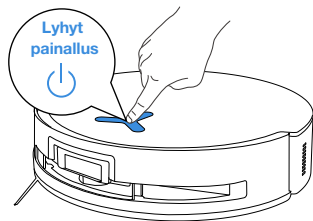


5. Palaa OMNI Station -asemalle

Käytä ECOVACS HOME -sovellusta tai paina pitkään robottipainiketta  3 sekuntia kutsuaksesi robotin takaisin asemalle latausta varten.

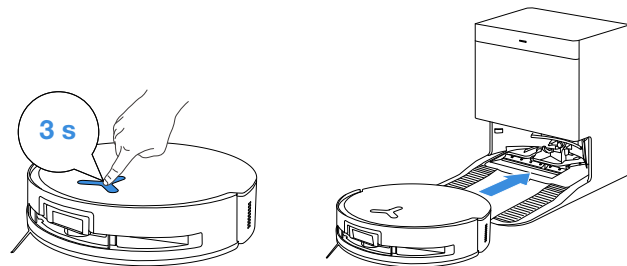

6. Syvä lepotila

Robotti siirtyy syvään lepotilaan suojellakseen akkua, jos se pysyy OMNI Station -aseman ulkopuolella noin 10 tuntia. Kytke pois päältä ja päälle herättääksesi robotin.

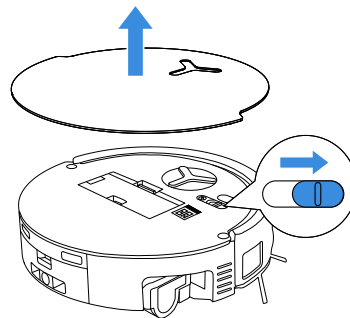

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

1 Huoltotaajuus


Varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn, suorita huoltotehtävät ja vaihda osia seuraavilla taajuuksilla:

Osa	Huoltotaajuus	Vaihtovälit
Vaihdettava rullamoppi	Joka viikko	1-2 kuukauden välein
Vesisäiliö	Joka viikko	/
Jäteveden laatikko	Joka viikko	/
Liuksen automaattinen täyttö -moduuli	Joka kuukausi	/
Pölypuski	/	Joka 2-3 kuukauden välein
Sivuharja	2 viikon välein	3-6 kuukauden välein
Pääharja	Joka viikko	6-12 kuukauden välein
Suodatin	Joka viikko	3-6 kuukauden välein
Reuna-anturi Yleispyörä Pudotusta estävät anturit Puskuri Latauskontaktit robotissa Latauskontaktit OMNI Station -asemassa d-ToF-lasermoduuli AIVI kamera	Suunnilleen joka kuukauden välein	/
Pölysäiliö sisällä	Joka kuukausi	/
Aseman runko ja pohja	Joka kuukausi	/
Irrotettava alusta	5 kuukauden välein	/


Huomaa: Tutustu muihin lisävarusteisiin ECOVACS HOME -sovelluksessa tai osoitteessa <https://www.ecovacs.com>.

2 Pölysäiliö


1. Irrota pölysäiliö ja avaa sen kansi tyhjentääksesi säiliön.

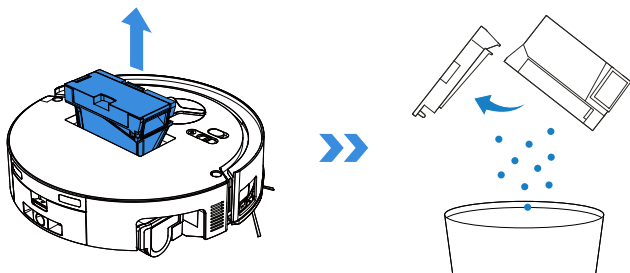

2. Avaa pölysäiliön kansi ja poista suodatin ja suodatinverkko.

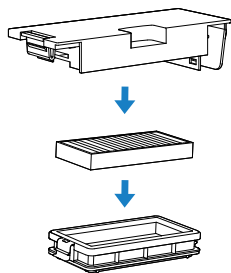


3. Voit huuhdella komponentit. Ravista niitä sen jälkeen kunnolla poistaaksesi jääneet vesipisarät.

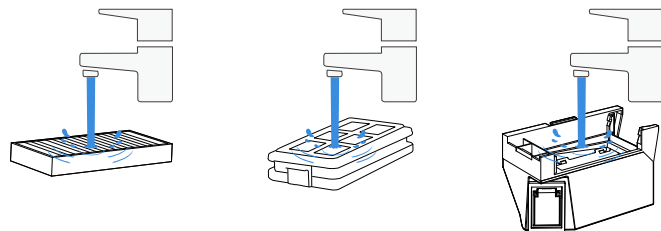

Huomaa:

- Huuhtele suodatin vedellä yllä olevan kuvan mukaisesti.
- Älä käytä sormea tai harjaa suodattimen puhdistamiseen.

4. Ilmakuivaa pölysäiliö ja suodatin.

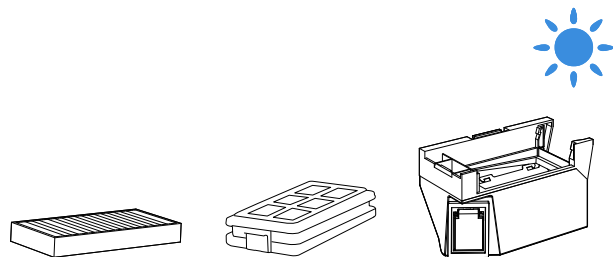


Huomautus: Kuivaa suodatin kokonaan ennen käyttöä.


3 Huolla pääharja ja sivuharja

Puhdista pääharja.


1. Irrota pääharjan kansi.

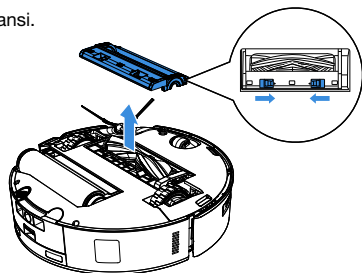


2. Irrota ja puhdista pääharja.

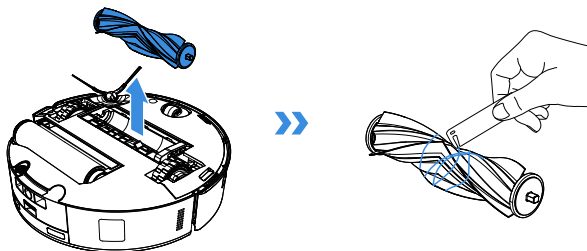

3. Irrota ja puhdista harjakampa.

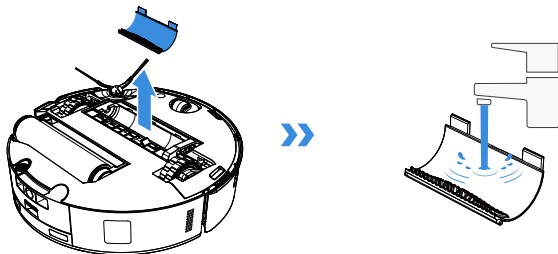


4. Asenna vaihde, pääharja ja pääharjan kansi.

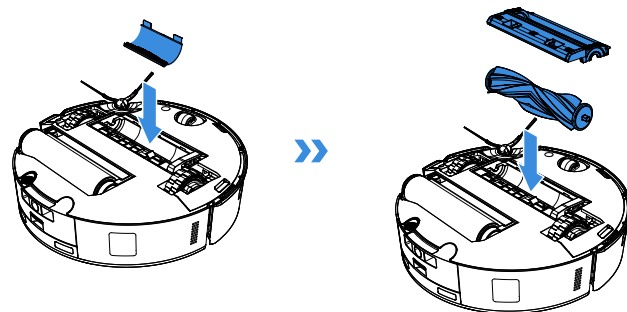

Puhdista sivuharja.

Irrota ja puhdista sivuharja.

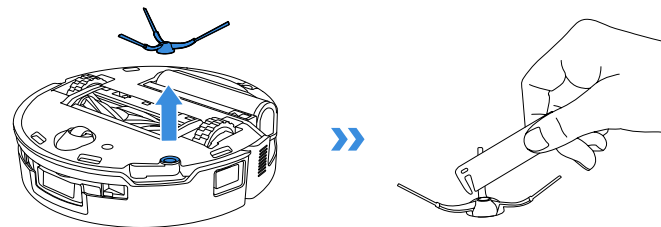


Huomautus: Tutustu muihin lisävarusteisiin ECOVACS HOME -sovelluksessa tai osoitteessa <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullamoppi, vesikaukalo ja jäteveden laatikko.


Puhdista rullamoppi.

1. Kaksoisnapsauta  painiketta Rullamopin vapauttamiseksi.

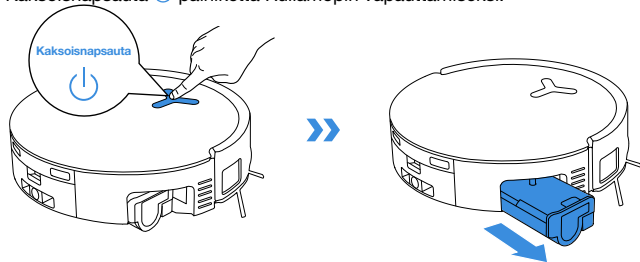


Huomautus: Vältä liiallista voimaa käsitellessäsi rullaa; se on poistettava ja asetettava varovasti.


2. Irrota rullamoppi painamalla salpaa.

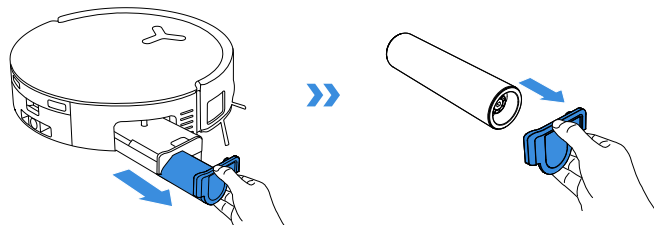

3. Puhdista rullamoppi.

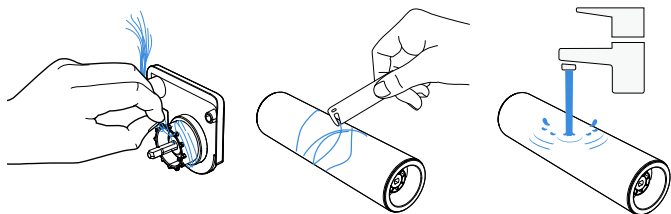


4. Puhdista rullamopin sisäpuoli.

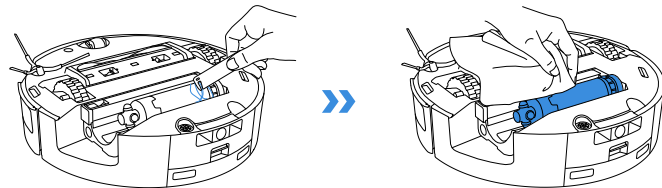


Huomautus: Älä käytä vettä rungon puhdistamiseen.

5. Työnnä rullamoppi rullan päädyn kanteen ja kaksoisnapsauta  painiketta vetäytyäksesi.

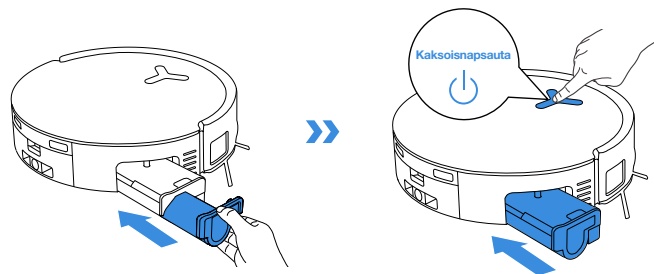


Puhtaan veden säiliö

1. Irrota vesisäiliö.

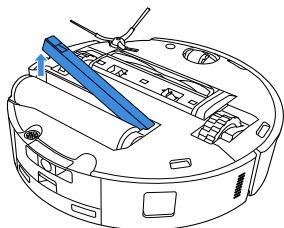


Huomautus: Pieni määrä jäännösvettä voi vuotaa ulos robottia käännettäessä, jos se ei ole kuivaustilassa.

2. Irrota ja puhdista vesisäiliön osat.

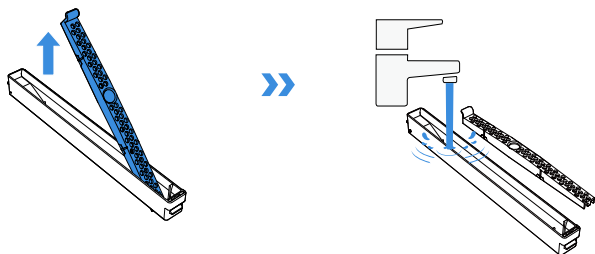


3. Asenna vesisäiliön osat kuvan osoittamalla tavalla.

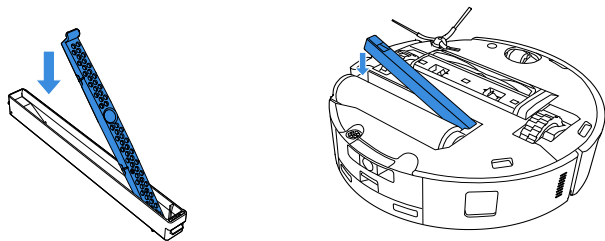


Puhdista jäteveden säiliö

1. Irrota ja puhdista äteveden laatikko.

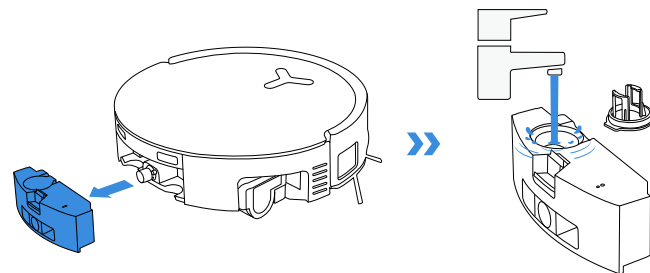


2. Paina äteveden säiliön kantta tiukasti ohjattuun suuntaan, kunnes sen taso on täysin samassa tasossa laatikon yläreunan kanssa varmistaaksesi tiiviin tiivistyksen.

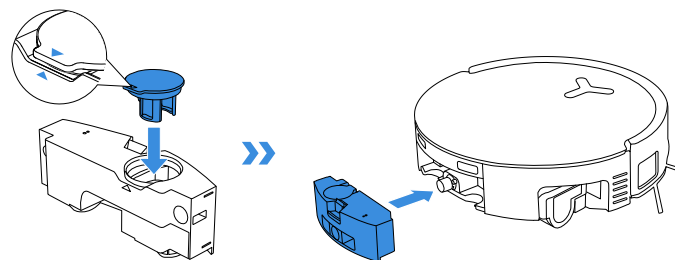


5 Huolla muita komponentteja

Puhdista anturin linssi

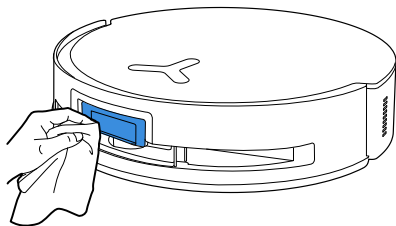


Puhdista puskuri

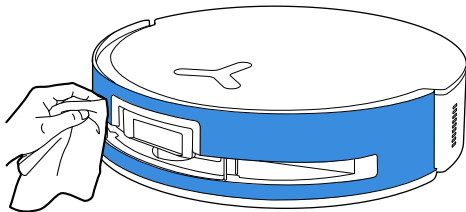


Huomautus: Käytä kuivaa liinaa pudotuksenestoanturin ja puskurin puhdistuksessa vesivahingon estämiseksi.

Puhdista d-ToF-lasermoduuli

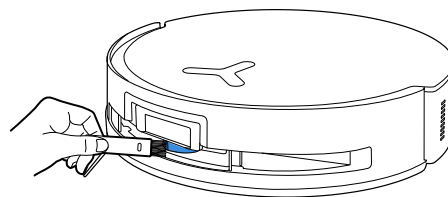


Huomautus: Kierrä moduulin linssiä eteenpäin ja puhdista se varovasti harjalla, kun puhdistat lasermoduulia.

Puhdista latausliittimet

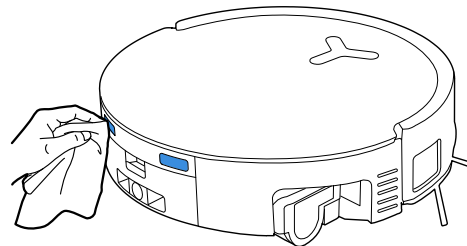


Huomautus: Pyyhi osat puhtaalla, kuivalla liinalla. Vältä kostean liinan käyttöä vesivahingon estämiseksi.


Puhdista reuna-anturi

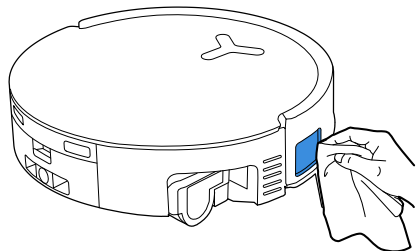


Puhdas yleispyörä

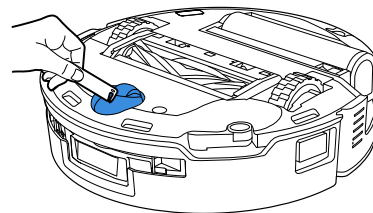

Puhdista pudotuksenestoanturit

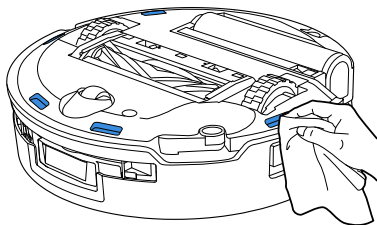


Puhtaat vetopyörät

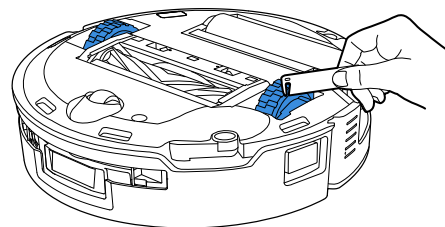


Huomaa: Käytä kuivaa liinaa puhdistaessasi latausliittimiä veden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.

6 Mopin pesualusta

1. Irrota ja puhdista irrotettava alusta ja pohjalevy.

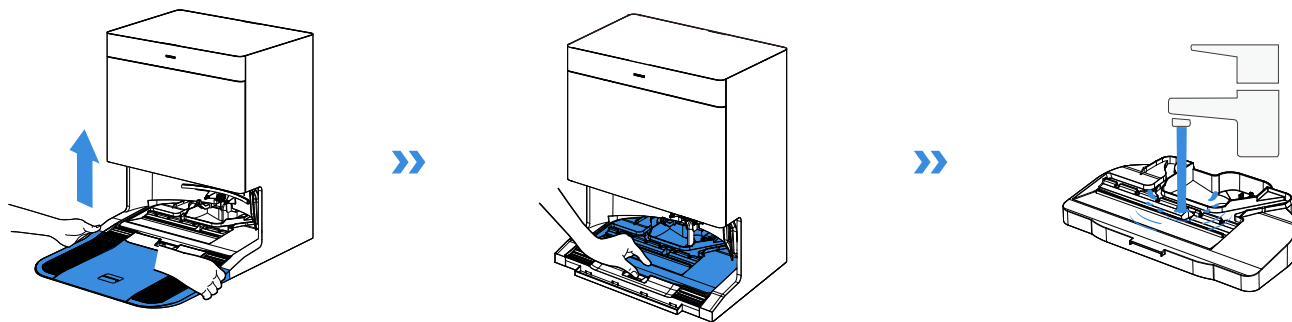


2. Asenna irrotettava alusta ja pohjalevy.

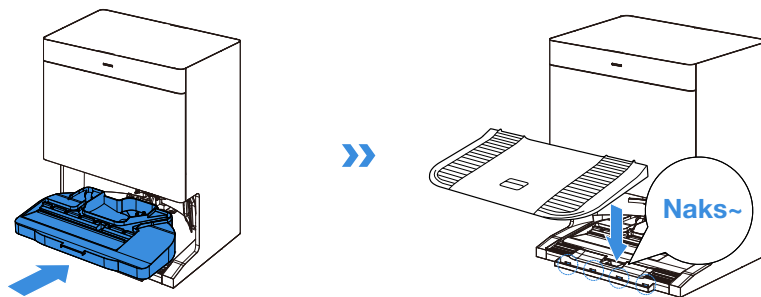


Huomaa: Asenna irrotettava alusta ja pohjalevy oikein toimintahäiriöiden estämiseksi.

7 Pölypussi


1. Poista pölysäiliön kansi.

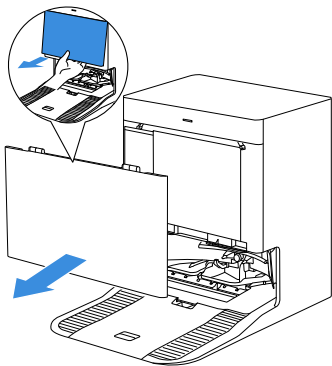


2. Poista kertakäyttöinen pölypussi nuolen suuntaan ja hävitä se.

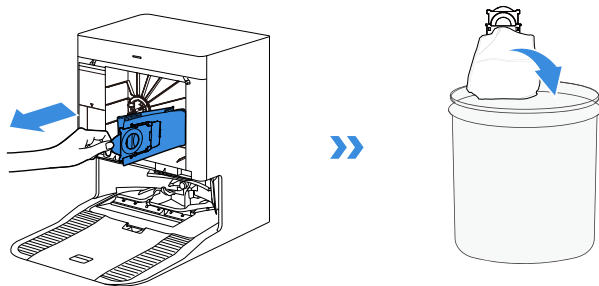

3. Puhdista pölysäiliö kuivalla liinalla ja asenna uusi pölysäiliö.

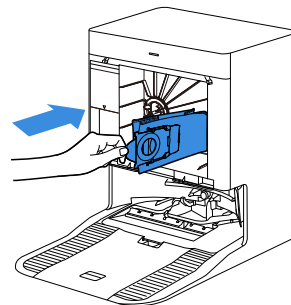


4. Aseta pölysäiliön kannen yläsalpa aukkoon ja paina sitten alas varmistaaksesi oikean tiivistyksen.

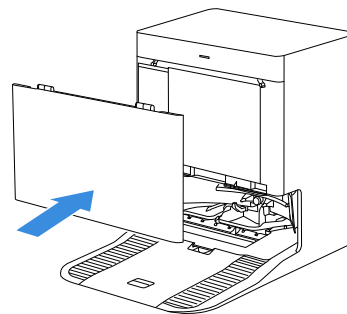

Huomaa: Pidä kahvasta kiinni pölypussin nostamiseksi ulos, mikä voi tehokkaasti estää pölyvuodon.

8 Varastointi

Lataa robotti täyteen ja kytke se pois päältä ennen säilytystä. Lataa se 1,5 kuukauden välein, jotta akku ei tyhjene liikaa.

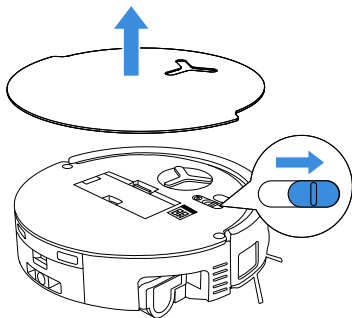

! Huomaa, että robottia ei voi ladata, kun virta on kytketty pois päältä.

Huomaa:

- Kun robotti on lopettanut puhdistustehtävänsä, on suositeltavaa olla sammuttamatta sitä, vaan pitää se latauksessa, jotta se valmistautuu paremmin seuraavaan puhdistustehtävään.
- Jos akku on liian tyhjä tai sitä ei käytetä pitkään aikaan, robottia ei välttämättä ladata. Ota yhteyttä ECOVACSiin saadaksesi apua. Älä pura akkua itse.
- Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, pidä jäteveden laatikko, vesisäiliöt tyhjinä ja moppi kuivana.

VIANMÄÄRITYS

Katso seuraavista mahdollisista ongelmista vastaavista ratkaisuista.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
1	Robotti ei voi muodostaa yhteyttä ECOVACS HOME -sovellukseen.	Väärä Wi-Fi-käyttäjänimi tai salasana syötetty.	Anna oikea Wi-Fi-käyttäjätunnus ja salasana.
		Robotti ei ole kodin Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä.	Varmista, että robotti on kodin Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä. Yritä pysyä mahdollisimman lähellä reititintä.
		Robotti ei ole asetustilassa.	Paina Reset-painiketta yhdistääksesi robotin puhelimeesi Bluetooth-yhteyden kautta. Jos epäonnistut, paina Reset-painiketta +  ja muodostaa yhteyden ECOVACS HOME -sovelluksen kautta.
		Wi-Fi-luettelossa ei ole kodin Wi-Fi-verkkoa.	1. Tarkista, sisältääkö Wi-Fi-nimi erikoismerkkejä. Älä käytä erikoismerkkejä, kuten !@#& ¥%^\. 2. Älä käytä 5 GHz verkkoyhteyttä.
		Väärä sovellus asennettu.	Lataa ja asenna ECOVACS HOME -sovellus.
2	Huonekalukartan luominen sovelluksessa epäonnistui.	Siirrä robotti, kun puhdistaminen saattaa aiheuttaa kartan katoamisen.	Älä siirrä robottia puhdistuksen aikana.
		Automaattinen puhdistus ei ole valmis.	Varmista, että robotti palaa automaattisesti asemalle puhdistuksen jälkeen.
3	Sivuharja putoaa paikaltaan käytön aikana.	Sivuharjaa ei ole asennettu oikein.	Varmista, että sivuharja napsahtaa paikalleen.
4	Signaalia ei löytynyt. Paluu OMNI Station -asemalle epäonnistui.	OMNI Station -asema on sijoitettu väärin.	Aseta OMNI Station -asema oikein [VALMISTELE ASEMA] osion ohjeiden mukaisesti.
		OMNI Station -asema on katkennut tai siirretty.	Tarkista, onko OMNI Station -asema kytketty pistorasiaan. Älä siirrä OMNI Station -asemaa.
		Robotti ei aloita puhdistusta OMNI Station -asemasta.	On suositeltavaa, että robotti aloittaa puhdistamisen OMNI Station -asemasta.
		Latausreitti on estetty. Esimerkiksi sen huoneen ovi, jossa on OMNI Station -asema, on kiinni.	Pidä latausreitti vapaana.
5	Robotti palaa asemalle ennen kuin se on lopettanut siivouksen.	Huone on niin suuri, että robotin on palattava latautumaan.	Ota automaattinen jatkaminen käyttöön. Saat lisätietoja noudattamalla sovelluksen ohjeita.
		Erittäin monimutkaisissa kodin pohjaratkaisuissa siivousteho voi heikentyä, mikä saattaa johtaa epätäydelliseen siivoukseen.	Siivoa puhdistettava alue asettamalla huonekalut ja pienet esineet paikoilleen.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
6.	Robotti ei pysty lataamaan.	Robotti ei ole kytketty PÄÄLLE.	Kytke robotti PÄÄLLE.
		Robotin latauskontakteja ei ole yhdistetty OMNI Station -aseman latauskontakteihin.	Varmista, että robotin latauskontaktit on yhdistetty aseman latauskontakteihin ja  vilkkuu. Tarkista, ovatko robotin ja OMNI Station -aseman latauskontaktit likaiset. Puhdista nämä osat [Huolto] osion ohjeiden mukaisesti.
		OMNI Station -asemaa ei ole kytketty virtalähteeseen.	Varmista, että OMNI Station -asema on kytketty virtalähteeseen.
		Pohjaa ei ole asennettu paikoilleen.	Katso kohdasta [Valmistelu] oikeaa asennusta varten.
7	Robotti on erittäin äänekkäs siivouksen aikana.	Pääharja/sivuharja on sotkeutunut tai pölysäiliö/suodatin on tukossa.	On suositeltavaa puhdistaa pääharja, sivuharja, pölysäiliö, suodatin jne. säännöllisesti.
		Robotti on Voimakas- tai Maksimi-tilassa.	Vaihda normaalitilaan.
8	Robotti juuttuu työskennellessään ja pysähtyy.	Robotti on sotkeutunut lattialla oleviin esineisiin (sähköjohdot, verhot, maton reunat tai muut esineet).	Robotti yrittää vapauttaa itsensä eri tavoin. Jos se ei onnistu, poista esteet manuaalisesti ja käynnistä uudelleen.
		Robotti saattaa olla juuttunut huonekalujen alle, joiden sisäänkäynti on samankorkuinen.	Nosta huonekaluja, aseta fyysinen este tai aseta virtuaalinen raja ECOVACS HOME -sovelluksen kautta.
		Robotti on jumissa kapealla alueella.	Siivoa kotisi, aseta fyysinen este tai aseta virtuaalinen raja ECOVACS HOME -sovelluksen kautta.
9	Seuraavat ongelmat ilmenevät robotin toimiessa: epäjärjestynyt puhdistusreitti, poikkeama puhdistusreitistä, toistuva puhdistus tai pienten puhdistettavien alueiden puuttuminen. (Jos on suuri alue, jota ei ole puhdistettu tilapäisesti, robotti puhdistaa automaattisesti puuttuvan alueen. Joskus robotti palaa puhdistettuun huoneeseen, mikä ei välttämättä ole toistuva siivous, mutta robotti löytää puuttuvan alueen.)	Esineet, kuten johdot ja tossut, jotka on asetettu maadoituslohkoon robotti.	Ennen puhdistamista siivoa hajallaan olevat johdot, tossut ja muut maassa olevat esineet mahdollisuuksien mukaan. Jos on ohitettuja alueita, robotti puhdistaa ne itse, älä häiritse (kuten siirrä robottia tai tukkii reitin).
		Off-road-pyörät voivat luistaa maassa, kun robotti kiipeää portaita, kynnyksiä ja ovitankoja, mikä voi vaikuttaa sen arvioon koko kotiympäristöstä.	On suositeltavaa sulkea vahingoittuneen alueen ovi ja puhdistaa se erikseen. Puhdistuksen jälkeen robotti palaa lähtöpaikalleen. Voit vapaasti käyttää tätä menetelmää.
		Juuri vahattuilla tai kiillotetuilla lattioilla sekä sileillä laatoilla voi olla vähemmän kitkaa off-road-pyörien ja lattian välillä.	Odota vahan kuivumista ennen puhdistamista.
		Erilaisten kotiympäristöjen vuoksi joitain alueita ei voida puhdistaa.	Siivoa kotisi varmistaaksesi, että robotti pääsee puhdistettaville alueille.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
10	Kaukosäätimen viive.	Wi-Fi-signaali on heikko, minkä vuoksi videon lataus on hidasta.	Käytä robottia alueilla, joilla on hyvä Wi-Fi-signaali.
11	Palattuaan OMNI Station -asemalle robotti ei tyhjennä pölysäiliötä.	Automaattinen tyhjennys -toimintoa ei ole otettu käyttöön ECOVACS HOME -sovelluksessa.	Ota automaattinen tyhjennys käyttöön ECOVACS HOME -sovelluksessa.
		Robotin manuaalinen siirtäminen takaisin OMNI Station -asemalle ei välttämättä laukaise automaattista tyhjennystoimintoa.	On suositeltavaa antaa robotin palata OMNI Station -asemalle itsestään. Älä siirrä sitä manuaalisesti.
		Älä häiritse -tilassa robottiei tyhjennä pölyä palattuaan takaisin OMNI Station -asemalla.	Sammuta Älä häiritse -tila käytöstä ECOVACS HOME -sovelluksessa tai aloita pölyn tyhjennys manuaalisesti.
		OMNI Station -asema havaitsee tyhjän tehon laskun.	Vaihda pölypussi [SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO] osion ohjeen mukaisesti ja sulje pölynkeräyskaappi. Jos pölypussi ei ole täynnä sovelluksen kehotuksesta, voit laittaa sen takaisin.
		Jos yllä mainitut mahdolliset syyt on suljettu pois, OMNI Station -aseman osat voivat olla epänormaaleja.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
12	Automaattinen tyhjennys epäonnistui.	OMNI Station -asema havaitsee tyhjän tehon laskun.	Vaihda pölypussi [SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO] osion ohjeen mukaisesti ja sulje pölynkeräyskaappi. Jos pölypussi ei ole täynnä sovelluksen kehotuksesta, voit laittaa sen takaisin.
		Vieraat esineet ovat tukkineet pölysäiliön ulostulon.	Irrota pölysäiliö ja poista vieraat esineet ulostuloaukosta.
13	Pölysäiliön sisäpuoli on likainen.	Pienet hiukkaset kulkevat pölypussin läpi ja kerääntyvät pölysäiliön sisäpuolelle.	Puhdista pölysäiliön sisäpuoli.
		Pölypussi on rikki.	Tarkista ja vaihda pölypussi.
		Pölypussia ei ole asennettu oikein.	Asenna pölypussi oikein.
		Pölysäiliön kansi ei ole suljettu.	Tarkista, onko pölysäiliön kansi suljettu kunnolla.
14	Pölyn vuotaminen tapahtuu, kun robotti toimii.	Vieraat esineet ovat tukkineet pölysäiliön ulostulon.	Irrota pölysäiliö ja poista vieraat esineet ulostuloaukosta.
15	Rullamoppi ei voi pyöriä.	Rullamoppia ei ole asennettu kokonaan.	Asenna rullamoppi oikein [Säännöllinen huolto] osion mukaisesti.
		Rullamoppi juuttuu vieraisiin esineisiin.	Puhdista rullamoppi oikein [Säännöllinen huolto] osion mukaisesti.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
16	Ajopyörät ovat jumissa.	Vetopyörät ovat takertuneet tai juuttuneet vieraiden esineiden takia.	Pyöritä ja paina vetopyöriä tarkistaaksesi, onko vieraiden esineiden aiheuttamia kääreitä tai esteitä. Jos löydät vieraita esineitä, puhdista ne viipymättä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
17	Kun mopin pesualusta on täynnä vettä, jota ei voida tyhjentää, ääni ilmoittaa mopin pesualustan toimintahäiriöstä.	Mopin pesualustaa ei ole asennettu oikein.	Varmista, että mopin pesualusta on asennettu oikein.
		Mopin pesualustan pohja likaantuu.	Huuhtelee mopin pesualustan pohja puhtaalla vedellä.
		Tarkista, jääkö kelluva pallo jumiin, kun mopin pesualustan alustassa ei ole vettä.	Poista kelluva pallo takaisin paikoilleen irrottamalla mopin pesualusta.
		OMNI Station -asema ei voi tyhjentää vettä normaalisti.	Aseta robotti asemaan ja kaksoisnapauta  , jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksesi apua.
		Mopin pesualustan imuaukko on tukossa vieraiden esineiden takia.	Varmista, että mopin pesualustan imuaukossa ei ole vieraita esineitä.
		Äänikehote on edelleen olemassa yllä olevien ratkaisujen yrittämisen jälkeen.	Kytke ja irrota OMNI Station -asema. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
18	Jäteveden säilön toimintahäiriö.	Jäteveden säiliön tyhjennysaukko tukkeutuu, eikä tyhjennystanko toimi normaalisti.	Irrota ja tyhjennä jäteveden säiliö, huuhtelee se ja asenna uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
19	Epänormaali veden täyttö puhtaan veden säiliössä.	Puhtaan veden säiliön tuloaukko on epänormaali.	Ei vuotoa kodin vesiputkissa tai venttiileissä.
		Epänormaali kotitalouden vedenpaine.	Varmista, että kodin vedenpaine on normaali.
		Kotitalouksien sähkökatkos.	Varmista, että kotona ei ole sähkökatkoksia.
		Vuoto kodin vesiputkissa tai venttiileissä.	Tarkasta putkilinjaa pitkin ja varmista, että putket toimivat oikein. Tarkista mutkien, vuotojen tai muiden veden virtaukseen vaikuttavien ongelmien varalta. Jos ongelmaa ei voida ratkaista, ota yhteyttä huoltopalveluun.
20	Jäteveden säiliö on täynnä.	Epänormaali vedenpoisto.	Tarkasta tyhjennysputket ja tarkista, onko tukoksia tai paine-ongelmia, jotka aiheuttavat vikaa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä myynnin jälkeisiin palveluihin.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksesi apua, jos ongelma jatkuu suositelluista ratkaisuista huolimatta.


TEKNISET TIEDOT

Malli	DEX56		
Nimellistulojännite	20 V === 2 A	Latausaika	noin 4,5 h
Aseman malli	CH2453G		
Nimellistulojännite	220–240 V ~ 50–60 Hz	Nimellisteho	20 V === 2 A
Nimellistulovirta (lataus)	0,5 A	Teho (tyhjennys)	650 W
Teho (kuumavesipesumoppi)	1650 W		
Tuloveden enimmäispaine	1,0 MPa		
Taajuuskaistat	2400-2483,5 MHz		
Valmiustilan virrankäyttö verkossa	Alle 2,0 W		

Langattoman moduulin nimellisteho on alle 100 mW.

Huomautus: Tekniset tiedot ja rakenteen tekniset tiedot voivat muuttua tuotteen jatkuvan parantamisen vuoksi.

Tutustu muihin lisävarusteisiin osoitteessa <https://www.ecovacs.com>.

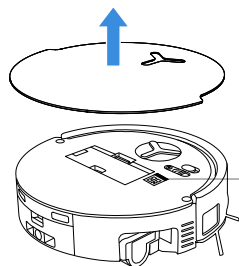

Hae käyttöopas skannaamalla QR-koodi mobiililaitteen kameralla.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elektrikli Cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere mutlaka uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN BU TALİMATLARI SAKLAYIN

1. Bu Cihaz, Cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim sağlanıp söz konusu tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri gelişmemiş ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, Cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
2. Temizlenecek alanı boşaltın. Cihaza dolanabilecek güç kablolarını ve küçük nesneleri zeminden kaldırın. Halının saçaklarını halının altına sıkıştırın ve perde ve masa örtüleri gibi nesneleri yerden kaldırın.
3. Bir basamak veya merdiven nedeniyle temizlik

alanında düşme olursa Cihazın basamağı düşmeden tespit edebilmesini sağlamak için cihazı çalıştırmamız gerekir. Ünitenin düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir. Fiziksel bariyerin takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun.

4. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Yalnızca üretici tarafından önerilen veya satılan ek parçaları kullanın.
5. YALNIZCA İÇ MEKAN ev kullanımı içindir. Cihazı dış mekanda, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
6. Toz haznesi ve/veya filtreler olmadan kullanmayın.
7. Cihazı, yanan mumlar veya hassas nesnelerin bulunduğu bir alanda çalıştırmayın.
8. Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
9. Cihazı bir bebek veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
10. Robotu aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda (–5°C / 23°F'nin altında veya 40°C / 104°F'nin üzerinde) kullanmayın ve saklamayın. Lütfen robotu 0°C / 32°F'nin üzerinde ve 40°C / 104°F'nin altında bir sıcaklıkta şarj edin.

11. Cihazı ıslak yüzeylerde veya durgun su bulunan yüzeylerde kullanmayın.
12. Cihazın taşlar, büyük kağıt parçaları veya Cihazı tıkayabilecek herhangi bir nesne gibi büyük objeleri çekmesine izin vermeyin.
13. Cihazı benzin, yazıcı veya fotokopi toneri gibi yanıcı veya tutuşabilir maddeleri çekmek için veya bu maddelerin bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
14. Cihazı sigara, kibrit, sıcak kül gibi yanan veya üzerinden duman tüten ya da yangına neden olabilecek herhangi bir şeyi çekmek için kullanmayın.
15. Emme girişine herhangi bir nesne koymayın. Emme girişi tıkalıysa ürünü kullanmayın. Emme girişini tozdan, tüylerden, saçlardan veya hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
16. Güç kablosu, hasar görmesi halinde tehlikeyi önlemek için üretici veya servis sorumlusu tarafından değiştirilmelidir.
17. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce güç düğmesini KAPALI konuma getirin.
18. CH2453G için uygun lityum pil tipi; maksimum 8 hücreli, DC 14,4 V maksimum nominal

gerilimli ve 5800 mAh anma kapasitelidir. Cihaz bertaraf edilmeden önce pil çıkarılmalı ve yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

19. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
20. Ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile Cihazı yakmayın. Piller yangında patlayabilir.
21. Cihaz, bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ecovacs Home Service Robotics, yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
22. Robotta yalnızca kalifiye kişiler tarafından değiştirilebilecek piller bulunur. Robotun pilini değiştirmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
23. Lütfen güç kaynağı geriliminin OMNI Station'da işaretli güç gerilimiyle eşleştiğinden emin olun.
24. Yalnızca üretici tarafından Cihazla birlikte verilen orijinal şarj edilebilir pili ve OMNI Station'ı kullanın. Şarj edilemeyen pillerin kullanımı yasaktır.
25. Güç kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Cihazı veya OMNI Station'ı güç

- kablosundan çekmeyin veya taşımayın, güç kablosunu tutacak olarak kullanmayın, güç kablosu üzerine kapı kapatmayın veya güç kablosunu keskin kenarların veya köşelerin etrafından çekmeyin. Cihazı güç kablosunun üzerinde çalıştırmayın. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
26. Hasarlıysa OMNI Station'ı kullanmayın. Güç kaynağı onarılmamalı ve hasarlı veya arızalı olması durumunda kullanılmamalıdır.
27. Hasarlı bir güç kablosu veya priz ile kullanmayın. Düzgün çalışmaması, düşmesi, hasar görmesi, dışarıda bırakılması veya suyla temas etmesi halinde Cihazı veya OMNI Station'ı kullanmayın. Tehlikeyi önlemek için üretici veya servis sorumlusu tarafından onarılmalıdır.
28. OMNI Station'ı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce fişin prizden çıkarılması gerekir.
29. Cihazı OMNI Station'dan çıkarın ve Cihazın bertarafı için pili çıkarmadan önce Cihazın güç düğmesini KAPALI konuma getirin.
30. OMNI Station uzun süre kullanılmayacaksa lütfen fişini çekin.

31. Robot uzun bir süre kullanılmıyacaksa depolama için robotu KAPALI konuma alın ve OMNI Station'ı prizden çekin.
32. UYARI - Yalnızca temiz depoya temiz su ekleyin.
- 33. UYARI:** Pili şarj etmek amacıyla sadece Cihazla birlikte verilen CH2453G çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.

Radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için aygıt çalışırken bu aygıtla kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir mesafe olmalıdır.

Uyumluluğu sağlamak adına bu mesafeden daha yakında kullanım yapılması önerilmez. Bu verici için kullanılan anten, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemelidir.

Aygıt Güncellemesi

Bazı aygıtlar genellikle iki ayda bir güncellenmekle birlikte her zaman bu kadar kesin olmayabilir. Özellikle üç yıldan uzun süre önce satışa sunulan bazı aygıtlar, yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunup düzeltilirse güncellenir.

	Dikkat: sıcak yüzey
	Kısa devre korumalı güvenlik yalıtım transformatörü
	Anahtar modu güç kaynağı
	Yalnızca iç mekanda kullanım içindir
	Doğrudan akım
	Alternatif akım
	Bu ürün, yürürlükteki AT Direktiflerine uygundur.
	Şarj etmeden önce talimatları okuyun.
	Şarj bağlantı noktasının polaritesi
	Zaman gecikmeli minyatür sigorta bağlantısı

Uzaktan gözetim, yalnızca meşru müdafaa ve tek kontrol amacıyla, halka açık olmayan, özel mülk kapsamındaki yerlerin kullanımına yöneliktir. Lütfen kullanım durumunda yerel veri korumaya ilişkin yasal yükümlülöklere dikkat edin. Halka açık yerlerde, özellikle gizli niyetle ve/veya işveren tarafından haklı nedenler olmaksızın gözetim yapılmamalıdır. Haklı nedenlere dayalı olmayan kullanım, yalnızca kullanıcının riski ve sorumluluğudur.

Avrupa Birliđi Uyum Beyanı

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Kullanıcıları için Bertaraf Dair Bilgiler



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin tasnif edilmemiş kentsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir. Doğru işlem için atık ekipmanınızı belirlenen toplama noktalarına iade etmek üzere düzenleme yaparak bertaraf etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olur ve uygunsuz atık işleme nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri önler. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ücretsiz olarak ürünü satın aldığınız bayiyle iletişime geçin. Size en yakın toplama noktası hakkında daha fazla bilgi için yerel yetkilinizle iletişime geçebilirsiniz. Ulusal mevzuatınız uyarınca bu atığın yanlış şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle cezalar söz konusu olabilir.

Kullanılmış Pillerin Bertaraf Edilmesine

Yönelik Kullanıcı Bilgileri



Bu sembol, pil ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda tasnif edilmemiş kentsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu hususa riayet etmeniz, pillerin ve akümülatörlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik çabaların önemli bir parçasıdır. Doğru geri dönüşüm uygulaması için bu ürünü ya da içindeki pilleri veya akümülatörleri tedarikçinize veya belirlenmiş bir toplama noktasına ücretsiz olarak iade edebilirsiniz.

Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olur ve uygunsuz atık işleme nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri önler.

Ulusal mevzuatınız uyarınca bu atığın yanlış şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle cezalar söz konusu olabilir.

Kullanılmış piller ve akümülatörler için ayrı toplama sistemleri mevcuttur.

Lütfen pilleri ve akümülatörleri yerel atık toplama/geri dönüşüm merkezinizde doğru şekilde bertaraf edin.

Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin (RoHS) Direktifi

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. işbu belgeyle parçaları (kablolar, teller vb.) dahil olmak üzere tüm ürünün, 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ve (EU) 2015/863 sayılı, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin tadil edilmiş Komisyon Yetkili Direktifine ("Tadil Edilmiş RoHS" veya "RoHS 2.0") uygun olduğunu beyan eder.

Telsiz Ekipmanları Direktifi

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. işbu belgeyle bu bölümde listelenen ürünün 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Avrupa Yetkili Temsilcisi:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Almanya


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. işbu belgeyle ürünün 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi, (EU) 2015/863 sayılı tadil edilmiş Komisyon Yetkili Direktifi ve 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına şu adresten ulaşabilirsiniz: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKET İÇERİĞİ


1 PAKET İÇERİĞİ

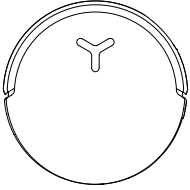


Robot

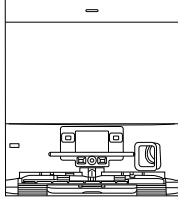


OMNI İstasyonu




Altlık




Yan Fırça



Güç Kablosu

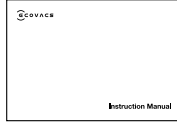

Kullanım Kılavuzu



Su Doldurma/Boşaltma Kurulum Kiti

Not:

- Su Doldurma/Boşaltma Kurulum Kiti'nin içeriği için aksesuar listesini kontrol edin.
- Şekiller ve çizimler yalnızca referans içindir ve gerçek ürün görünümünden farklılık gösterebilir. Ürünün tasarımı ve teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

2 Ürün Diyagramı

1. Robot Ön Görünümü

Robot üzerindeki düğme

Kısa Bas: Başlat/Duraklat

3 saniye Uzun Bas: Şarja geri dön

Çift dokun: Silindir Paspas Serbest

Bırakma/Geri Çekme

(Robot istasyonda değil)

TrueDetect 3D
Sensörü

AI/VI Kamera

d-ToF Lazer Modülü

Üst Kapak

Tampon

2. Robot Alt Görünümü

Düşme Önleyici Sensör

Yan Fırça

Halı Algılama
Sensörü

Fırça Ayırma Düğmesi

Su Tepsisi

Değiştirilebilir
Silindir Paspas

Evrensel Teker

Ana Fırça

Sürüş Tekerleri


Düşme Önleyici
Sensör

3. İç Görünüm (Kapak Altında)

RESET Düğmesi

Ağ Kurulumu: RESET Düğmesine basın ve sesli uyarıyı takip ederek ağ kurulumunu yapın.


Varsayılan ayarlara geri yükleme: RESET Düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Sesli uyarı duyulduktan sonra başlangıç müziği çalar ve robot varsayılan ayarlara geri yüklenir.

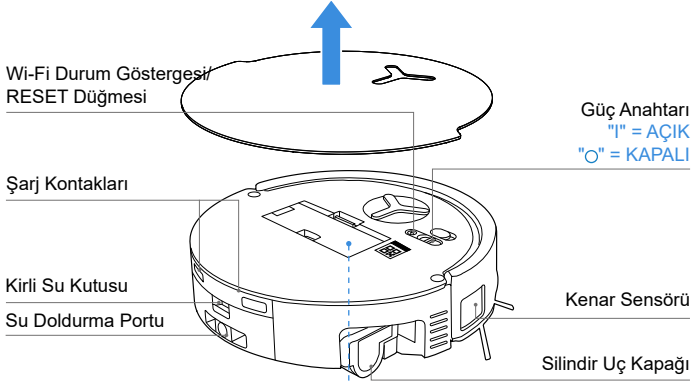


4. Toz Kutusu

Filtre Mandali

Filtre

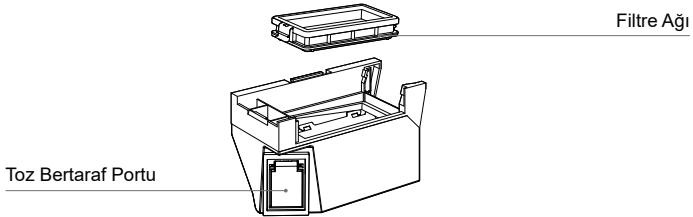

5. OMNI İstasyonu Ön Görünümü

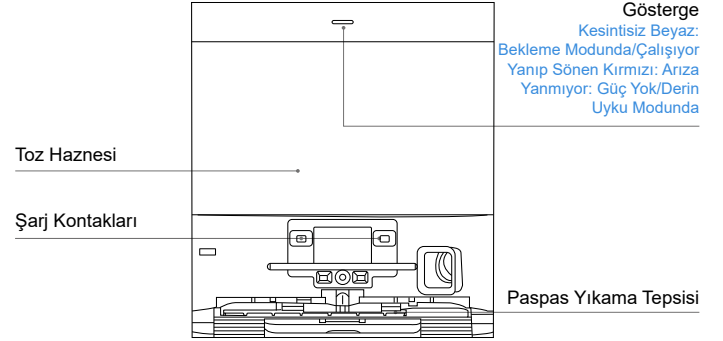


Not:


- Gösterge kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, arıza hakkında ayrıntılı bilgi için ECOVACS HOME Uygulamasına gidin.
- Robot şarj olamıyorsa, OMNI İstasyonundaki ilgili şarj bağlantılarını kuru bir bezle silin.

6. Toz Torbası

Toz Torbası Saptı

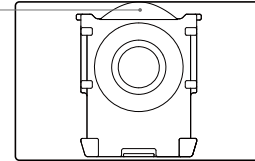

7. OMNI İstasyonu Arka Görünümü

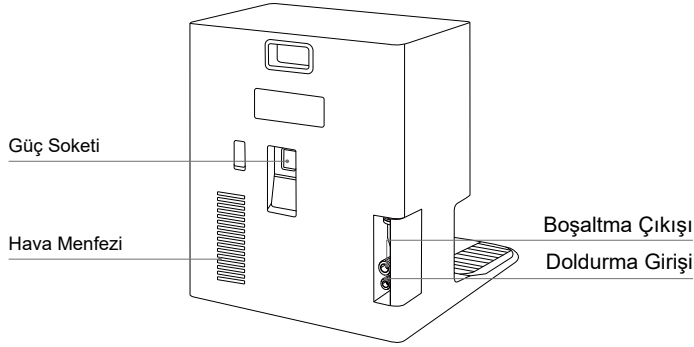


8. Sensörler

Ürün Diyagramı	İşlev Açıklaması
d-ToF Lazer Modülü	Lazer Menzilleme, yansıma zaman farkına göre robot ile çevredeki nesneler arasındaki mesafeyi ölçmek için uygulanır ve robot hareket halindeyken modülün çevresindeki nesnelere göre haritalandırılmasına olanak sağlar. Algılama menzili 12 m'dir.
TrueDetect 3D Sensörü	Kızılötesi Menzilleme-tespit ve benzer üçgenler kavramı ile sensör kızılötesi ışınlar yayar ve önündeki nesnelerden gelen ışığı alarak nesne ile robot arasındaki mesafeyi hesaplar. Sensör yakınlarda bir nesne tespit ettiğinde robot, nesneye çarpmamak için otomatik olarak dönüş yapacaktır. Algılama menzili 0,3 m'dir.
Düşme Önleyici Sensör	Robotun alt kısmı ile yer arasındaki yüksekliği ölçmek için robotun alt kısmında bulunan sensör ile Kızılötesi Menzilleme uygulanır. Örneğin, beyaz renkli zeminde 55 mm'nin üzerinde bir yükseklikte veya siyah renkli zeminde 30 mm'nin üzerinde bir yükseklikteki merdivenlerin tepesine geldiğinde ilerlemeyi durdurarak Düşme Önleyici özelliğini yerine getirecektir.
Halı Algılama Sensörü	Ultrasonik probu 300 kHz frekansında ultrasonik dalgalar yayabilir. Ultrasonik dalgaların enerjisi halılar tarafından emilebilir. Yansıyan enerji eşik değerinin altında ise robot halının varlığını algılayacaktır. ECOVACS laboratuvar testlerine göre şu anda piyasada bulunan 50'den fazla halı çeşidi tespit edilebiliyor.
Çarpışma Önleyici Sensör	İletilen sinyal bir nesne tarafından bloke edildiğinde sinyal alıcısı o sinyali alamaz. Bu prensip ile robot, onlarla karşılaştığında engellerden kaçınacaktır.
Kenar Sensör	ToF mesafe ölçümü ile robot, kendisi ile sağ tarafındaki nesneler arasındaki mesafeyi algılayabilir. Sağ tarafta duvar veya engel olduğunda robot, temizlenmemiş nokta bırakılmasını ve çarpışmaları önlemek için kenar temizliği yapar.
AIVI Kamera	Çevrenizdeki ortamın görüntülerini toplamak için yapay zeka kameralarını kullanın. *Video kaydı gerçekleştirin. MIC ile etkileşim sayesinde uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirilebilir (bazı modeller için).
Mikrofon	İnsan sesleri, mikrofonun diyaframında hava yoluyla titreşimlere neden olur. Sonuç olarak mikrofon, ses modellerinin toplanması ve algoritmalarından yararlanarak robotun belirli görevleri tamamlaması için ses kaydı ve ses kontrolü sağlar. Etkili uyanma mesafesi 5 m'dir.

TEMİZLİK ÖNCESİNE İLİŞKİN NOTLAR

1 Uyarılar

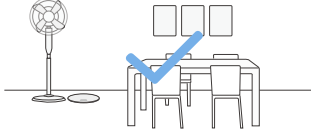


Alanı Hazırlayın

Sandalye ve benzeri eşyaları uygun şekilde yerleştirerek temizlenecek alanı düzenleyin.



Temizlik verimliliğini artırmak için yerdeki kablo, bez, terlik ve benzeri nesneleri kaldırın.

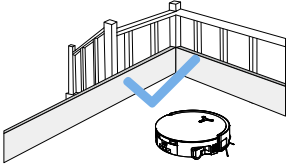


Koruyucu Bariyerler Kurun

Robotun kenardan düşmesini engellemek için dik bir düşüşün kenarına fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir.



Ürünü püsküllü kenarları olan halı veya kilimlerde kullanmadan önce halıyı katlayıp püskülleri halının altına sıkıştırınız.

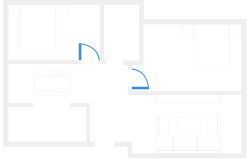


Kapılarınızı Açık Tutun

İlk kullanım esnasında, robotun evinizi tam olarak keşfetmesine yardımcı olmak için tüm oda kapılarını açık bıraktığınızdan emin olun.



Lütfen kapı girişleri ve koridorlar gibi dar alanlarda durmayın ve alanları tespit ederken robotun yolunu kapatmamaya dikkat edin.

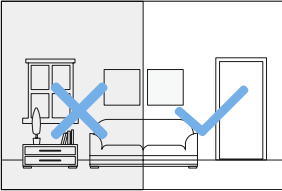

Yeterli Aydınlatma Sağlayın


Robot; ayakkabı, priz, kablo vb. yerlerden kaçınabilir ve engellerden kaçınmayı geliştirebileceğinden, temizlenecek tüm alanların iyi aydınlatıldığından emin olun .



Robotun görüşünün net olduğundan emin olun ve AI kamera lensinin parmak izi veya yağ lekeleriyle çizilmesini veya lekelenmesini önleyin. Kamerayı silmek için temizlik maddeleri, deterjanlar veya spreyler kullanmak yerine temiz ve yumuşak bir bez kullanın.

2 Kurulum Alanı Boyutları

Genişlik ≥ 400 mm, Yükseklik ≥ 405 mm, Derinlik ≥ 540 mm

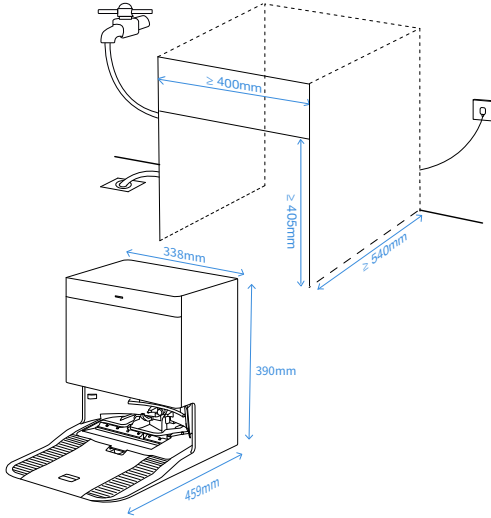

Not:

- Drenaj borusunu kaydıran Drenaj basıncından kaynaklanan sızıntıları önlemek için lütfen İstasyonun boşaltma çıkışına uyan 3/8" boru satın alıp kullanınız.
- Zemin gideri kullanılıyorsa, bunun İstasyonun hemen altında veya arkasında değil, her iki tarafında bulunduğundan emin olun.

3 Hızlı Başlangıç

Kullanmadan önce, lütfen robot ve OMNI İstasyonu üzerindeki tüm koruyucu malzemeleri çıkarın.

1. Kurulum kılavuzunun videosunu izlemek için paket içerisinde gelen Su Doldurma/Boşaltma kurulum kiti aksesuar listesi kartındaki QR kodunu tarayın.

2. Kurulum Kılavuzu

(1) Kurulum Öncesi Hazırlık

① Gerekli Aletler

Başlamadan önce, aşağıdaki aletleri hazır bulundurduğunuzdan emin olun: Bir kurbağaj, bir maket bıçağı, bir mezura, bir tornavida ve bir sızıntı veya dökülmeden kaynaklanabilecek suyu silmek için bir havlu.

② Kurulum için Ön Koşullar

Ayrıca lütfen kurulum yerinde üç delikli priz, drenaj çıkışı ve 1/2 su besleme borusu çıkışının mevcut olduğundan emin olun.

(2) Bileşenlerin Kontrolü

① Kiti Açın

Kiti açın ve tüm bileşenleri paketinden çıkarın.

② Bileşenleri Kontrol Edin

Kurulum işlemine başlamadan önce, tüm parçaların mevcut olduğundan emin olmak için paket içerisinde gelen kılavuz ve kurulum kiti aksesuar listesini çapraz doğrulayın.

(3) T-eklem Konnektörü Kurulumu

Not: T-eklem konnektörünün hızlı bağlantısının kurulum derinliği 20 mm'dir. Lütfen düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.

Temiz Su T-eklem Konnektörünün 1/2 İnç Su Besleme Borusuna Takılması
İstasyona Özel Su Besleme

Su beslemenin İstasyon için özel olarak kullanılacak olması durumunda aşağıdaki adımları izleyin.

- Kapağı açılı vanadan çıkarın, T-eklem konnektörünün iç dişli ucunu açılı vana ile hizalayın ve bunları bağlayın. Bağlantıyı sıkılama için bir anahtar kullanın.
- T-eklem konnektörünün dış dişli ucunu verilen kapak tapasıyla kapatın.
- T-eklem konnektörünü kapatın, açılı vanayı açın ve bir sızıntı testi gerçekleştirin.

İstasyona Ortak Su Besleme

Su beslemesinin İstasyon ve diğer aygıtlar tarafından paylaşılabileceği durumunda aşağıdaki adımları izleyin.

- Mevcut su borusunu açılı vanadan sökmek için bir anahtar kullanın. T-eklem konnektörünün iç dişli ucunu açılı vana ile hizalayın ve onları bağlayın. Bağlantıyı sıkılama için bir anahtar kullanın.
- Orijinal su borusunu T-eklem konnektörünün dış dişli ucuyla hizalayın ve onları bağlayın.
- T-eklem konnektörünü kapatın, açılı vanayı açın ve bir sızıntı testi gerçekleştirin.

(4) Su Basıncı Kontrolü

T-eklem konnektörünü kurduktan sonra su basıncını test edin.
Su Basıncı İhtiyacı: 0,1 - 1,0 Mpa

(5) Boruları Birleştirme

İstasyonu kurulum konumuna yakın bir yere yerleştirin.

① Temiz Su Borusunu Takın

- Kontrol vanasını temiz su borusuna uygun şekilde monte edin. Temiz su borusunu basınç boşaltma vanası ucundan 10 cm uzaklıktan kesin ve çek valf parçalarını basınç boşaltma vanası yönüne uygun olarak, parçalar üzerindeki oklarla işaretli sıraya göre monte edin.
- Temiz su boru tertibatını çıkarın ve basınç boşaltma vanasının olduğu ucu T-eklem konnektörüne takın.

- Eğer ihtiyaç duyulan temiz su borusunun uzunluğu 4 metreden az ise, 1/4 inçlik sert dirseği söküp temiz su borusundan uygun uzunlukta bir parça kesin.
- 1/4 inç sert dirseği, İstasyonun 1/4 hızlı bağlantı dirseği bileşenine yerleştirerek takın.

② Kirli Su Borusunu Takın

- Kirli su borusu tertibatını çıkarın ve 3/8 inç sert dirseği İstasyondaki çıkış borusu düz konnektörüne takın.

- Kirli su borusunun diğer ucunu uygun uzunlukta kesin, gider sistemine yerleştirin ve sabitleyin.

(6) Su ve Elektrik Testi

- T-eklem konnektörünün vanasını serbest bırakın ve güç kaynağını İstasyona bağlayın.
- İstasyon başarıyla başlatıldıktan ve su verildikten sonra, robotu İstasyona yerleştirin ve İstasyonun kendi kendini temizleme sürecini başlatmak için Otomatik düğmesine iki kez basın.
- Paspas Yıkama Tepsisi temiz su ile doldurulduktan sonra 10 saniye bekleyin ve suyun otomatik olarak doldurulup boşaltılabildiğini kontrol edin.
- Hiçbir bağlantı noktasının sızıntı yapmadığından emin olun.

(7) Boru Hattı Düzenlemesi

Temiz su borusunu ve kirli su borusunu su borusu dekoratif kılıfıyla birlikte sarın.


(8) Kurulumun Tamamlanması

İstasyonu nihai kurulum konumuna yerleştirin.

Kurulum alanını temizleyip robotu tekrar İstasyona yerleştirin.


Sistemin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak için tüm evi kapsayan bir temizlik görevi gerçekleştirin.

Not: İstasyonun önüne 0,8 metreden daha yakın bir mesafeye herhangi bir eşya koymayın. Belirli kurulum ortamına bağlı olarak her iki tarafa da uyumlu borular monte edilebilir.

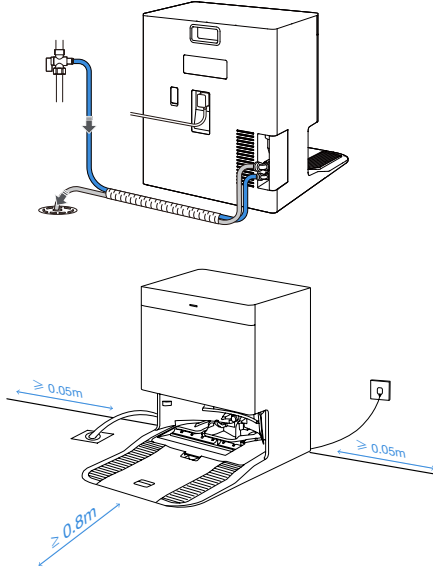


3. Robot ve İstasyon Kurulumu

Tıklama sesi, kurulumun doğru yapıldığına işaret eder.

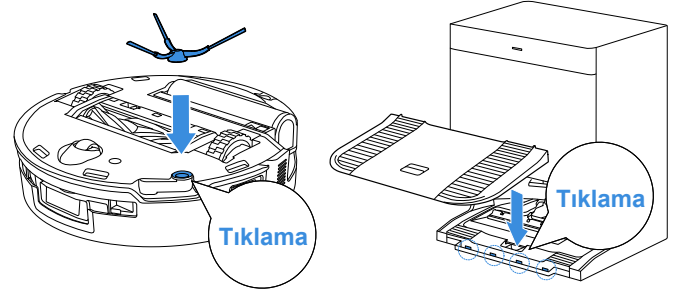

4 Gücü Aç ve Robotu Şarj Et

Robotun kapağının altındaki Güç Anahtarını açın (“I” gücün açık olduğunu, “O” gücün kapalı olduğunu gösterir). Robotu İstasyonun önüne yerleştirin ve İstasyonun bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. OMNI İstasyonunda şarj etmeye başlamak üzere robotu geri çağırarak için ECOVACS HOME Uygulamasını veya sesli komutu kullanın veya robotun  düğmesine 3 saniyelikine basılı tutun, robot şarj olmak için İstasyona geri dönecektir.

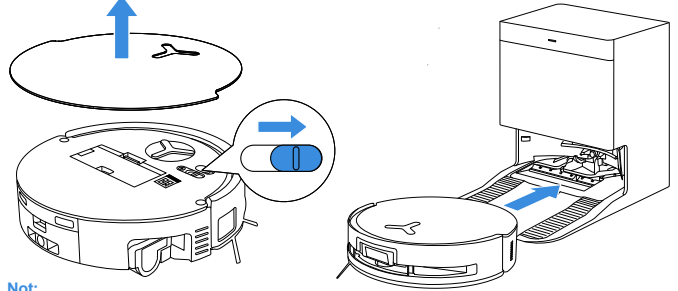


Not:

- Güç kapalıyken robot şarj edilemez.
- Robot, temizlik görevini tamamladıktan sonra, bir sonraki temizlik seansına daha iyi hazırlanabilmesi için, robotu kapatmamanız ve şarjda tutmanız önerilir.
- Robotun temizliğe OMNI İstasyonundan başlaması önerilir. Temizlik sırasında OMNI İstasyonunu hareket ettirmeyin.


5 ECOVACS HOME Uygulamasını indirin

Daha fazla özellikten yararlanmak için ECOVACS HOME Uygulamasını indirin.

Uygulamayı indirmek için robot üzerindeki QR Kodunu taratabilirsiniz.

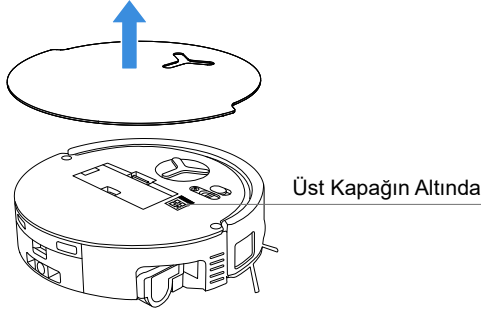

Veya uygulamayı indirmek için mobil uygulama mağazanızda ECOVACS HOME'u arayın.



Not: Kayıt olmak, oturum açmak ve ürünü Uygulama ile bağlamak için Uygulamanın kılavuzunu takip edin.

6 Robotu Uygulama ile Bağlayın

Bluetooth aracılığıyla: Robotu ve cep telefonunun Bluetooth'unu açın. Uygulamanın cep telefonu Bluetooth izni almasına izin verin. Robotun üzerindeki QR Kodunu taramak için  ögesine veya yakındaki robotu bulmak için Uygulama içinde  ögesine dokununuz.

Wi-Fi aracılığıyla: Ayrıca Uygulama sayfasındaki komutlara göre robotu Uygulama ile diğer yöntemlerle bağlamayı da seçebilirsiniz.

Not: Daha iyi bir deneyim için lütfen Bluetooth ile bağlanın.

Wi-Fi Ağ Gereksinimleri:

- 2,4 GHz veya 2,4/5 GHz karma ağ kullanıyorsunuz.
- 802.11b/g/n ve IPv4 protokolünü destekleyen bir yönlendirici.
- VPN (Sanal Özel Ağ) veya Proxy Sunucusu kullanmayın.
- Gizli ağ kullanmayın.
- TKIP, PSK, AES/CCMP şifreleme kullanan WPA ve WPA2.
- WEP EAP (Kurumsal Kimlik Doğrulama Protokolü) desteklemez.
- Kuzey Amerika'da 1-11 arası Wi-Fi kanallarını, Kuzey Amerika dışında ise 1-13 arası Wi-Fi kanallarını kullanın (yerel düzenleyici kuruma başvurun).
- Bir ağ genişletici/yineleyici kullanıyorsanız ağ adınız (SSID) ve parolanız, birincil ağınızinkilerle aynıdır.
- Lütfen yönlendiricinizde WPA2'yi etkinleştirin.


Wi-Fi Gösterge Işığı

	Beyaz Yavaş Yanıp Sönüyor	Wi-Fi bağlantısı yok
	Beyaz Hızlı Yanıp Sönüyor	Bağlanıyor
	Kesintisiz Beyaz	Wi-Fi bağlı


Uzaktan başlatma, sesli etkileşim, 2D/3D harita görüntüleme ve kontrol ayarları ve kişiselleştirilmiş temizlik gibi akıllı özelliklere erişmek için (özellikler ürüne bağlı olarak değişebilir), sürekli güncellemeler alan ECOVACS HOME Uygulamasını indirmeniz ve kullanmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Bazı temel ve gerekli bilgilerinizi işleyebilmemiz ve ürünü ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla çalıştırabilmeniz için Gizlilik Politikamızı ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmeniz gerekir. Onayınız olmadan, yukarıda belirtilen akıllı özelliklerden bazılarını ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla erişilemez. Bununla birlikte, manuel kullanım için ürünlerin temel işlevlerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

7 Temizlik Solüsyonu Ekleme (ayrı satılır)


1. Toz Haznesi kapağını çıkarın, temizleme solüsyonu ünitesini dışarı çekin ve düz, sert bir yüzeye yerleştirin.

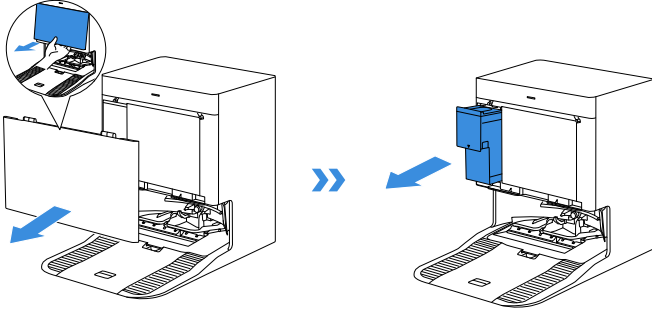

2. Temizleme solüsyonu ünitesinin kapağını açın ve ECOVACS Temizleme Solüsyonu ile doldurun. Kapağı takın ve üniteyi İstasyona geri koyun.

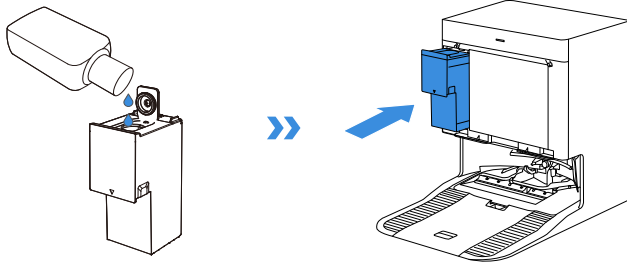

3. Toz Haznesi Kapağının üst mandalını yuvaya yerleştirin ve ardından uygun bir sızdırmazlık sağlamak için aşağı doğru bastırın.

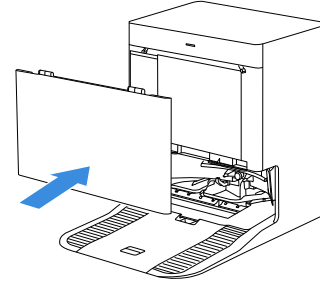

Not:

- Arıza durumunda ECOVACS Temizleme Solüsyonu kullanınız.
- Temizleme solüsyonu ünitesine yabancı cisimlerin düşmemesine dikkat edin.

8 Temizliğe Başla

1. Haritalamaya Başla

Robota ECOVACS HOME Uygulamasını veya ses kontrolünü kullanarak haritalamayı başlatması için talimat verin.

İlk kez bir harita oluşturulurken bazı küçük sorunların çözümüne yardımcı olmak için lütfen robotu takip edin.

Örneğin robot mobilyaların altına sıkışabilir. Lütfen aşağıdaki çözümlere bakın:

1. Mümkünse alçak oturma mobilyalarını yükseltin;
2. Mobilyanın tabanını örtün;
3. Uygulama Üzerinden Sanal Sınır Oluşturun.

Haritalama sırasında robot ev ortamını otomatik olarak keşfedecek. Keşif yolu temizleme yolundan farklı olabilir.

2. Temizliğe Başla

- Robotun su tankı, OMNI İstasyonu aracılığıyla otomatik olarak doldurulur. Elle dolum yapılmasına gerek yoktur.
- Robot paspaslama sırasında zemin tiplerini tanıyacak ve halılarla karşılaştığında paspasları otomatik olarak kaldırabilecek. Lütfen robotu shaggy halılar veya 10 mm'den uzun lifli halılar üzerinde kullanmayın. Temizleme işlemi sırasında 10 mm'den uzun lifli shaggy halıları katlamanız veya shaggy halı kaplı alanı Giriş Yasak Bölge olarak ayarlamak için ECOVACS HOME Uygulamasında Harita > Halı Temizleme Stratejisi'ne gitmeniz önerilir.


İlk temizlik öncesinde robotun OMNI İstasyonunda bulunduğundan ve tamamen şarj edildiğinden emin olun. Temizliği başlatmak için robotun üzerindeki  düğmesine basın. Temizliğe başlamak için ECOVACS HOME Uygulamasını veya Sesli Kontrolü de kullanabilirsiniz.

3. Duraklama

Robotun çalışırken duraklatılması için  düğmesine basın. Robotu duraklatmak için ECOVACS HOME Uygulamasını veya Sesli Kontrolü de kullanabilirsiniz.


4. Uyanma

Bir süre bekledikten sonra robot üzerindeki tüm gösterge ışıkları sönecektir. Robotu uyandırmak için  düğmesine kısa basın. Robot yaklaşık 1 saat çalışmayı bıraktıktan sonra bekleme moduna geçebilir.

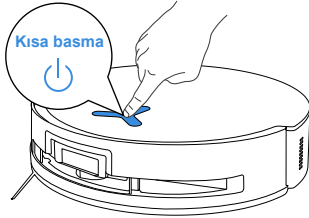


5. OMNI İstasyonuna Dönüş

Robotu şarj için İstasyona geri çağırarak için ECOVACS HOME Uygulamasını kullanın veya 3 saniyelik robotun  düğmesine uzun basın.

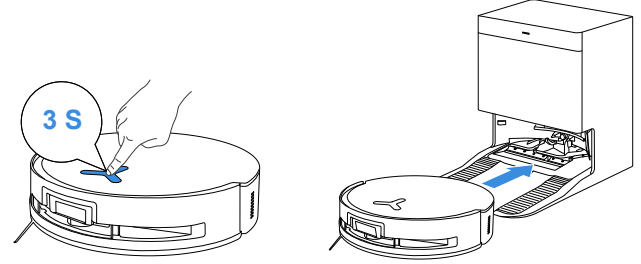

6. Derin Uyku Modu

Robot, OMNI İstasyonunun dışında yaklaşık 10 saat kalırsa, pili korumak için Derin Uyku Moduna girecektir. Robotu uyandırmak için lütfen KAPALI ve AÇILI düğmelerini kullanın.

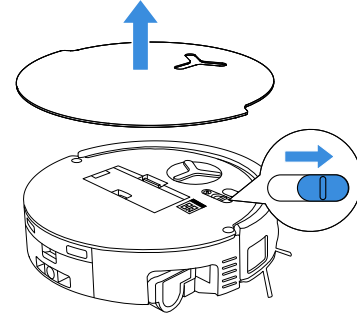

DÜZENLİ BAKIM

1 Bakım Sıklığı


En iyi performansı sağlamak için bakım görevlerini gerçekleştirin ve parçaları aşağıdaki sıklıkta değiştirin:

Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Değiştirilebilir Silindir Paspas	Her hafta	Her 1-2 ayda bir
Su Tepsisi	Her hafta	/
Kirli Su Kutusu	Her hafta	/
Otomatik Solüsyon Doldurma	Her ay	/
Toz Torbası	/	Her 2-3 ayda bir
Yan Fırça	Her 2 haftada bir	Her 3-6 ayda bir
Ana Fırça	Her hafta	Her 6-12 ayda bir
Filtre	Her hafta	Her 3-6 ayda bir
Kenar Sensörü Evrensel Teker Düşme Önleyici Sensör Tampon Robot Üzerindeki Şarj Kontakları OMNI İstasyonunda Şarj Kontakları d-ToF Lazer Modülü AIVI Kamera	Yaklaşık her ay	/
İçerisinde Toz Haznesi	Her ay	/
İstasyonun Gövdesi ve Altı	Her ay	/
Çıkarılabilir Tepsi	Her 5 ayda bir	/


Not: ECOVACS HOME Uygulaması'nda veya şu adreste daha fazla aksesuar keşfedin: <https://www.ecovacs.com>.

2 Toz Kutusu


1. Toz Kutusunu çıkarın ve ardından kapağını açarak kutuyu boşaltın.

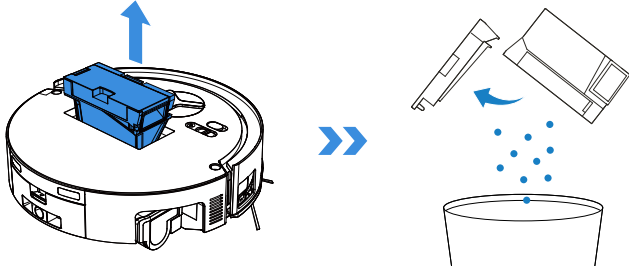

2. Filtre ve Filtre Ağırını çıkarmak için toz haznesi kapağını açın.

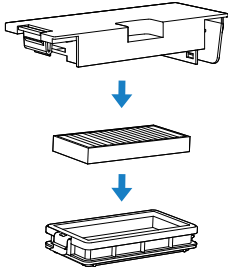


3. Bileşenleri durulayabilirsiniz. Daha sonra iyice çalkalayarak kalan su damlacıklarını yok edin.

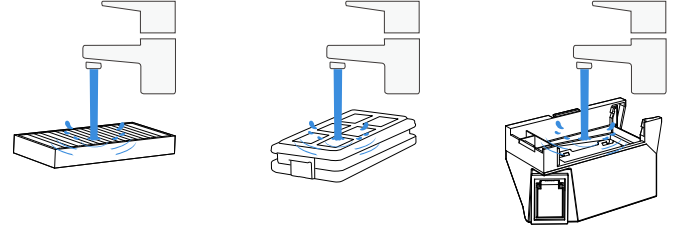

Not:

- Filtreyi yukarıda gösterildiği gibi suyla durulayın.
- Filtreyi temizlemek için parmak veya fırça kullanmayın.

4. Toz Haznesini ve Filtreyi hava ile kurutun.

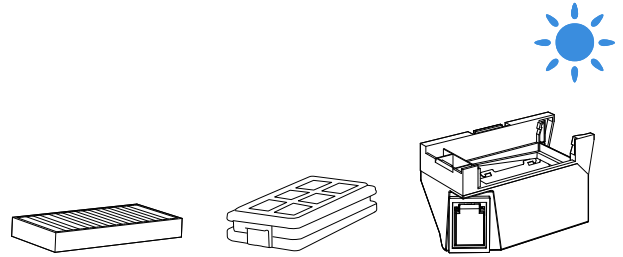


Not: Kullanmadan önce filtreyi tamamen kurutun.


3 Ana Fırçayı ve Yan Fırçayı Koruyun

Ana Fırçayı temizleyin.


1. Ana Fırça üzerindeki kapağı çıkarın.

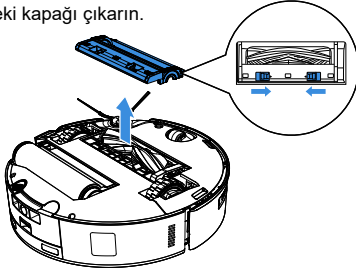


2. Ana Fırçayı çıkarın ve temizleyin.

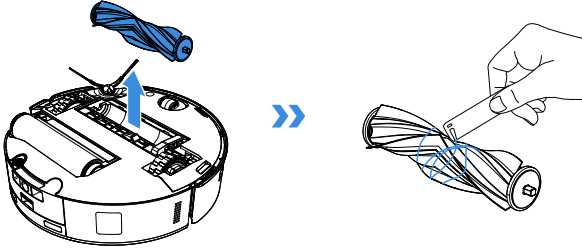

3. Fırça Tarağını çıkarın ve temizleyin.

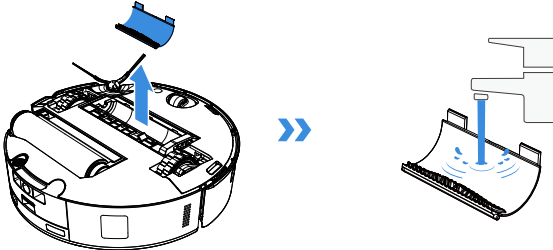


4. Dişliyi, Ana Fırçayı ve Ana Fırça Kapağını takın.

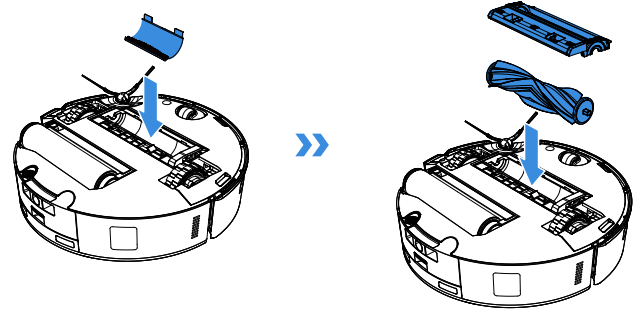

Yan Fırçayı temizleyin.

Yan Fırçayı çıkarın ve temizleyin.

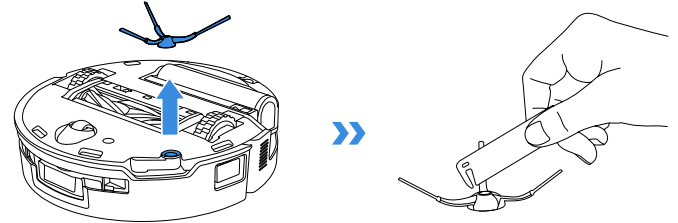


Not: ECOVACS HOME Uygulamasında veya şu adreste daha fazla aksesuar keşfedin: <https://www.ecovacs.com>.

4 Silindir Paspas, Su Tepsisi ve Kirli Su Kutusu.


Silindir Paspası temizleyin.

1. Silindir Paspas bileşenini serbest bırakmak için  düğmesine çift tıklayın.

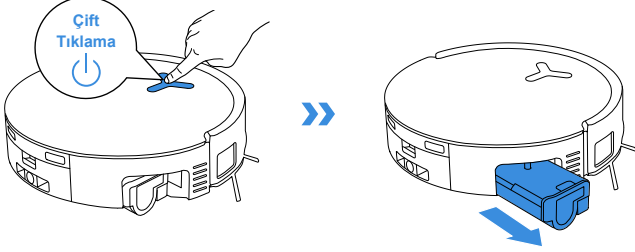


Not : Silindiri tutarken aşırı kuvvet uygulamaktan kaçınılmalı, dikkatlice çıkarılıp takılmalıdır.


2. Silindir Paspası çıkarmak için mandalı bastırın.

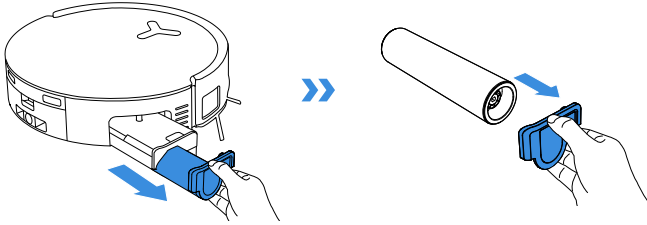

3. Silindir Paspası temizleyin.

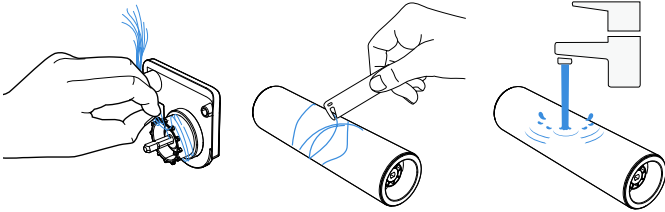


4. Rulo Paspasın içini temizleyin.

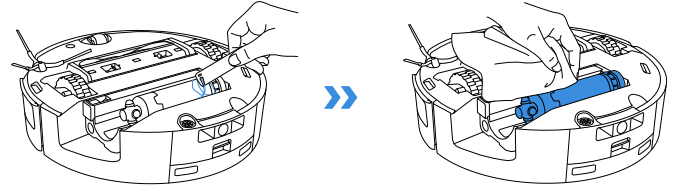


Not : Ana gövdeyi temizlemek için su kullanmayınız.

5. Silindir Paspası Silindir Uç Kapağına itin ve geri çekmek için  düğmesine çift tıklayın.

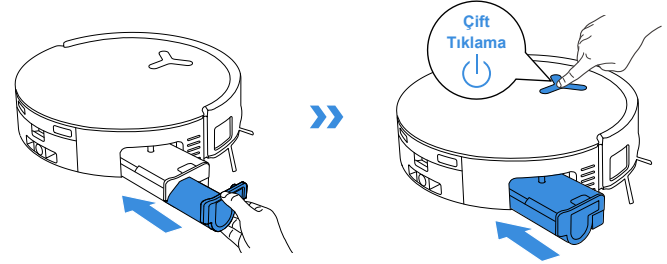


Su Tepsisini temizleme

1. Su Tepsisini çıkarın.

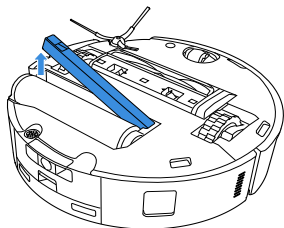


Not: Robotu kurutma modunda değilken çevirdiğinizde az miktarda kalan su sızabilir.

2. Su Tepsisi Bileşenlerini çıkarın ve temizleyin.

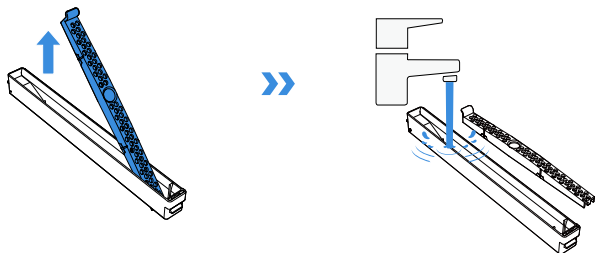


3. Lütfen Su Tepsisi Bileşenlerini şekilde gösterildiği gibi takın.

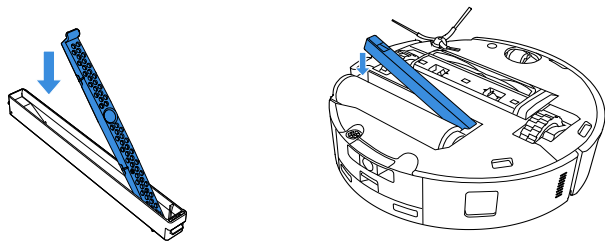


Kirli Su Kutusunu temizleme

1. Kirli Su Kutusunu çıkarın ve temizleyin.

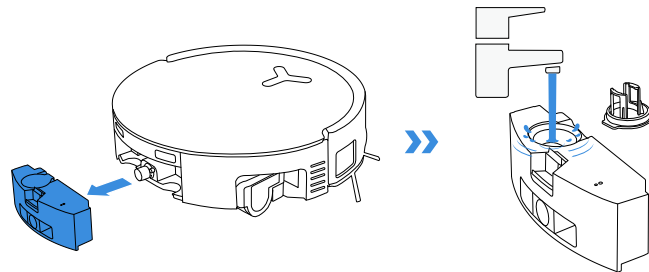


2. Kirli su kutusu kapağını, kutunun üst kenarıyla tam olarak aynı hizaya gelene kadar kılavuz yönünde sıkıca bastırın, böylece sıkı bir sızdırmazlık sağlanır.

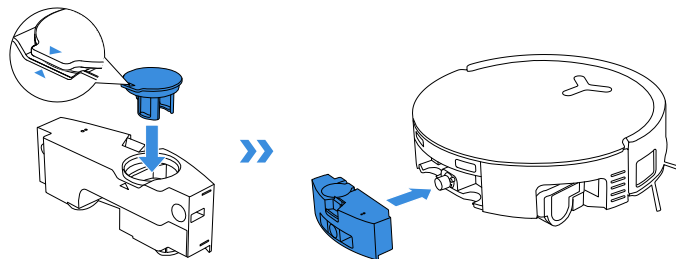


5 Diğer Bileşenleri Koruyun

Sensör Lensini temizleme

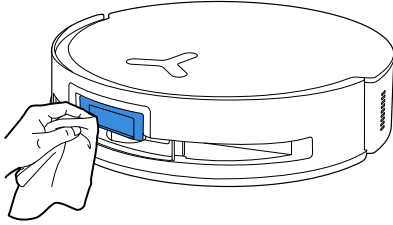


Tamponu temizleme

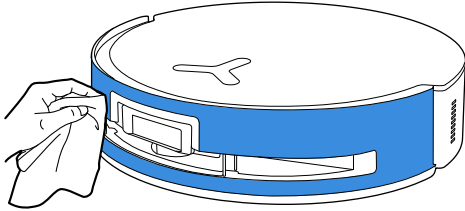


Not: Su hasarını önlemek için, Düşme Önleyici Sensörleri ve Tamponu temizlerken kuru bir bez kullanın.

d-ToF Lazer Modülünü temizleme

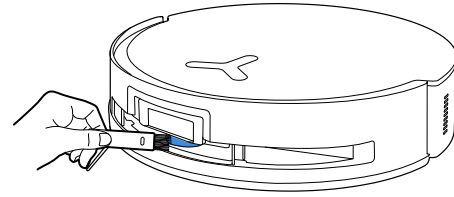


Not: Lazer Modülünü temizlerken Modül lensini öne doğru döndürün ve bir fırça ile nazıkçe temizleyin.

Şarj Bağlantı Noktalarını temizleme

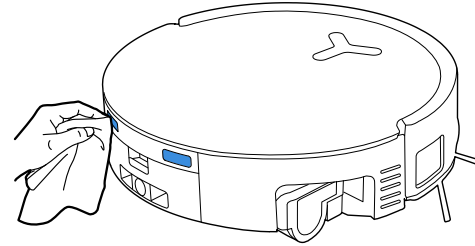


Not: Kontakları kuru bir bezle silin. Su hasarını önlemek için ıslak bez kullanmaktan kaçının.


Kenar Sensörünü temizleme

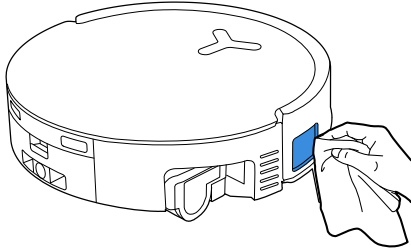


Evrensel Tekerleği temizleme

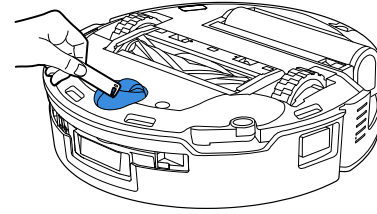

Düşme Önleyici Sensörü temizleme

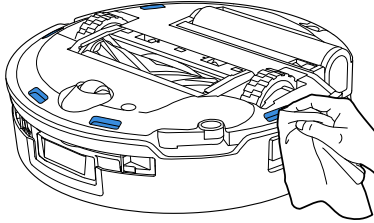


Sürüş Tekerlerini temizleme

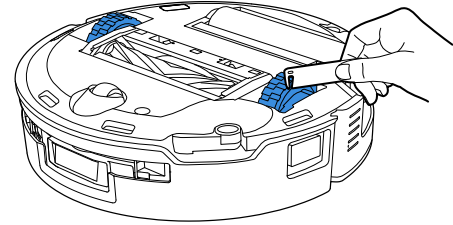


Not: Su hasarını önlemek için Şarj Kontaklarını temizlerken kuru bir bez kullanın.

6 Paspas Yıkama Tepsisi

1. Çıkarılabilir Tepsi ve Tabanı çıkarıp temizleyin.

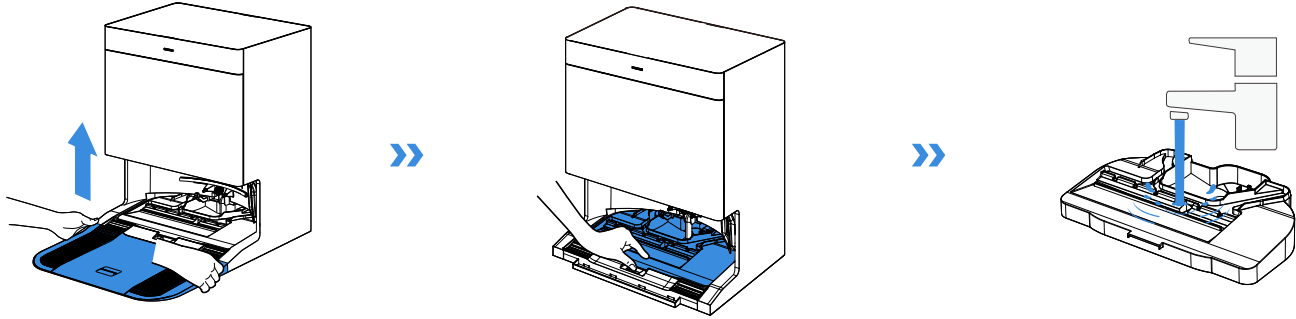


2. Çıkarılabilir tepsi ve tabanı takın.

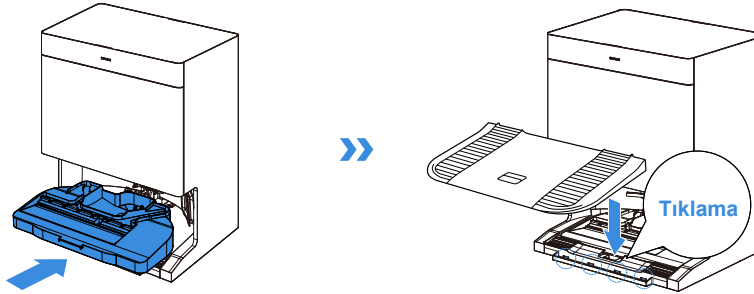


Not: Arızayı önlemek için lütfen Çıkarılabilir Tepsi ve Tabanı düzgün bir şekilde takın.

7 Toz Torbası


1. Toz Haznesi Kapağını Çıkarın.

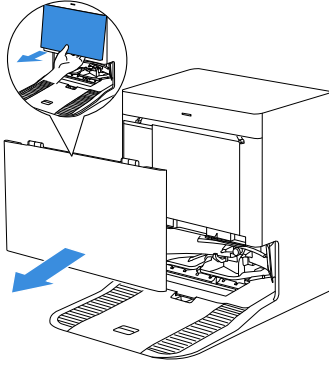


2. Tek kullanımlık toz torbasını ok yönünde çıkarıp atın.

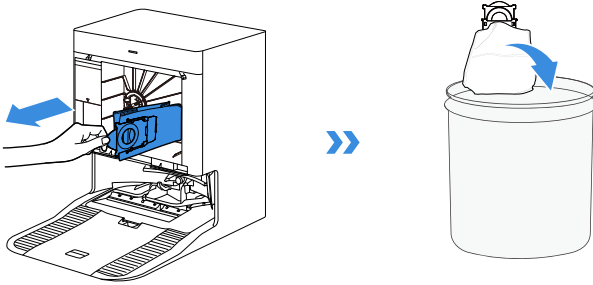

3. Toz Haznesini kuru bir bezle temizleyin ve yeni bir toz haznesi takın.

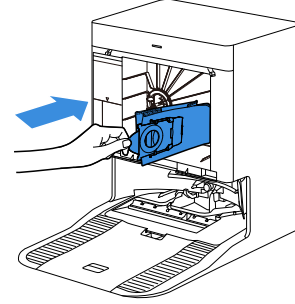


4. Toz Haznesi Kapağının üst mandalını yuvaya yerleştirin ve ardından uygun bir sızdırmazlık sağlamak için aşağı doğru bastırın.

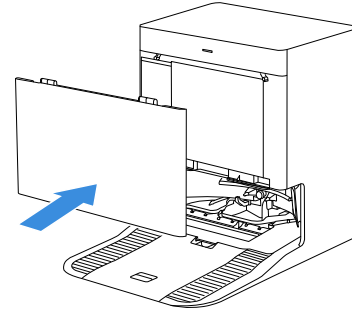

Not: Toz Torbasını çıkarmak için Sapı tutun, bu toz sızıntısını etkili bir şekilde önleyebilir.

8 Depolama

Lütfen robotu saklamadan önce tam olarak şarj edin ve KAPATIN. Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için lütfen her 1,5 ayda bir şarj edin.

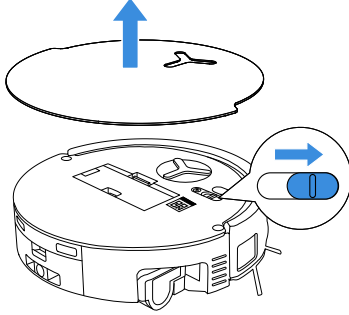

! Lütfen robotun KAPALI konumdayken şarj edilemeyeceğini unutmayın.

Not:

- Robotun temizlik görevi tamamlandıktan sonra, bir sonraki temizlik seansına daha iyi hazırlanabilmeniz için, onu kapatmamanız ve şarjda tutmanız önerilir.
- Pil aşırı boşalırsa veya uzun süre kullanılmazsa robot şarj olmayabilir. Yardım için Lütfen ECOVACS ile iletişime geçin. Pili kendiniz sökmeyin.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız Kirlı Su Haznesini ve su tanklarını boş, paspası kuru tutun.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki olası sorun için ilgili çözümlere bakın.

Hayır.	Anıza	Olası Neden	Çözüm
1	Robot, ECOVACS HOME Uygulamasına bağlanamıyor.	Hatalı Wi-Fi kullanıcı adı veya şifresi girildi.	Doğru Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini girin.
		Robot, evinizin Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında değil.	Robotun evinizin Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında olduğundan emin olun. Mümkün olduğunca Wi-Fi sinyaline yakın kalmaya çalışın.
		Robot, yapılandırma durumunda değil.	Robotu, Bluetooth ile telefonunuza bağlamak için Reset Düğmesine basın. Başarısız olursanız ve ECOVACS HOME Uygulaması üzerinden bağlantı kurmak istiyorsanız lütfen Reset Düğmesi +  ögesine basın.
		Wi-Fi listesinde ev Wi-Fi'si bulunmuyor.	1. Wi-Fi adının özel karakterler içerip içermediğini kontrol edin. Lütfen !@#& ¥%^ gibi özel karakterler kullanmayın. 2. • 5 Ghz ağ kullanmayın.
		Yanlış uygulama yüklendi.	Lütfen ECOVACS HOME Uygulamasını indirip kurun.
2	Uygulamada mobilya haritası oluşturulamıyor.	Temizlik sırasında robotu hareket ettirmek haritanın kaybolmasına neden olabilir.	Temizlik sırasında robotu hareket ettirmeyin.
		Oto temizliği bitmedi.	Temizlik sonrasında robotun otomatik olarak OMNI İstasyonu'na döndüğünden emin olun.
3	Yan Fırça kullanım sırasında yerinden çıkıyor.	Yan Fırça düzgün takılmamış.	Yan Fırçanın yerine oturduğundan emin olun.
4	Sinyal bulunamadı. OMNI İstasyonu'na geri dönemedi.	OMNI İstasyon'u yanlış yere yerleştirilmiş.	Lütfen OMNI İstasyonu'nu [İSTASYONU HAZIRLA] bölümündeki talimatlara göre doğru şekilde yerleştirin.
		OMNI İstasyon'unda güç yok veya taşınmış.	OMNI İstasyonu'nun güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. OMNI İstasyonu'nu hareket ettirmeyin.
		Robot, OMNI İstasyonu'ndan temizliğe başlamıyor.	• Robotun temizliğe OMNI İstasyonu'ndan başlaması önerilir.
		Şarj yolu kapalı. Örneğin, OMNI İstasyonu'nun bulunduğu odanın kapısı kapalı.	Şarj rotasını açık tutun.
5	Robot temizliği bitirmeden İstasyona geri dönüyor.	Oda o kadar büyük ki robotun şarj olmak için geri dönmesi gerekiyor.	Lütfen Otomatik Devam Ettirmeyi etkinleştirin. Daha fazla bilgi için lütfen Uygulama talimatlarını izleyin.
		Çok karmaşık ev düzenlerinde temizlik verimliliği düşebilir, bu da temizliğin tamamlanmamasına neden olabilir.	Küçük eşyaları ve mobilyaları uygun şekilde yerleştirerek temizlenecek alanı düzenleyin.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
6	Robot şarj edilemiyor.	Robot AÇIK değil.	Robotu AÇIK konuma getirin.
		Robotun Şarj Kontakları OMNI İstasyonu'nun Şarj Kontakları'na bağlı değil.	Robotun Şarj Kontaklarının İstasyonun Şarj Kontaklarına bağlandığından emin olun ve  yanıp söner. Robot ve OMNI İstasyonu'nun Şarj Kontakları'nın kirli olup olmadığını kontrol edin. Lütfen bu parçaları, [Bakım] bölümündeki talimatlara göre temizleyin.
		OMNI İstasyonu güç kaynağına bağlı değil.	OMNI İstasyonu'nun güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
		Taban yerine yerleştirilmemiş.	Doğru kurulum için [Hazırlık] bölümüne bakın.
7	Temizlik esnasında robot çok ses çıkarıyor.	Ana Fırça/Yan Fırça dolanmış veya Toz Haznesi/Silindir Paspas/Filtre tıkalı.	Ana Fırça, Yan Fırça, Toz Haznesi, Silindir Paspas, Filtre vb.'nin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
		Robot, Güçlü veya Max Modda.	Standart Moda geçin.
8	Robot, çalışırken takılıyor ve duruyor.	Robot, yerdeki nesnelere (elektrik kabloları, perdeler, halı püskülleri, vb.) takılıyor.	Robot kendini kurtarmak için çeşitli yollar deneyecektir. Başarısız olursa engelleri manuel olarak kaldırın ve yeniden başlayın.
		Robot, benzer yükseklikteki bir girişe sahip mobilyaların altında sıkışmış olabilir.	Lütfen mobilyaları yükseltin, fiziksel bir bariyer oluşturun veya ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla Sanal Sınır belirleyin.
		Robot, dar bir alanda sıkışmış durumda.	ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla evinizi toplayın, fiziksel bir bariyer oluşturun veya Sanal Sınır belirleyin.
9	Robot çalışırken; temizlik güzergahının düzensiz olması, temizlik güzergahından sapma, temizlik tekrarları yapılması veya temizlenecek küçük alanların atlanması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. (Geçici olarak temizlenmemiş büyük bir alan varsa robot, atlanan alanı otomatik olarak temizleyecektir. Bazen robot, temizlenmiş bir odaya tekrar girebilir, bu tekrarlanan bir temizlik olmayabilir ancak robot, atlanan herhangi bir alanı bulabilir.)	Robotu yere koyulan tel ve terlik gibi nesneler engeller.	Temizlik öncesinde mümkün olduğunca yerdeki dağınık kabloları, terlikleri ve diğer nesneleri toplayın. Atladığınız bir yer varsa robot kendisi temizleyecektir, lütfen müdahale etmeyin (robotu hareket ettirmeyin, güzergahı kapatmayın).
		Robot; basamaklara, eşiklere ve kapı parmaklıklarına tırmanırken Arazi Tekerlekleri zeminde kayabilir ve bu durum tüm ev ortamına ilişkin yargısını etkileyebilir.	Etkilenen bölgenin kapısının kapatılıp ayrı bir yerde temizlenmesi önerilir. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra robot başlangıç konumuna geri dönecektir. Bu yöntemi kullanırken lütfen kendinizi güvene alın.
		Yeni cıltlanmış veya cıltlanmış zeminlerde ve pürüzsüz fayanslarda, Arazi Tekerlekleri ile zemin arasında daha az sürtünme olabilir.	Temizlemeden önce mumun kurumasını bekleyin.
		Ev ortamlarının farklı olması nedeniyle bazı alanlar temizlenemiyor.	Robotun temizlenecek alanlara girebilmesini sağlamak için evinizi toplayın.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
10	Uzaktan kumandada gecikme.	Wi-Fi sinyali zayıf olduğundan video yüklemesi yavaş oluyor.	İyi Wi-Fi sinyalinin olduğu alanlarda robotu kullanın.
11	OMNI İstasyonu'na döndükten sonra robot, Toz Kutusunu boşaltmaz.	ECOVACS HOME Uygulamasında Otomatik Boşaltma işlevi etkinleştirilmemiştir.	ECOVACS HOME Uygulamasında Otomatik Boşaltma işlevini açın.
		Robotu manuel olarak OMNI İstasyonu'na geri hareket ettirmek Otomatik Boşaltma işlevini tetiklemeyebilir.	Robotun OMNI İstasyonu'na kendi kendine dönmesine izin verilmesi önerilir. Lütfen elle taşımayın.
		Rahatsız Etmeyin modunda, robot OMNI İstasyonu'na döndükten sonra tozu boşaltmaz.	ECOVACS HOME Uygulamasında Rahatsız Etmeyin özelliğini kapatın veya tozu manuel olarak boşaltmaya başlayın.
		OMNI İstasyon'u boş verimde azalma tespit etti.	Toz Torbasını, [DÜZENLİ BAKIM] bölümündeki talimatlara göre değiştirin ve Toz Haznesini kapatın. Uygulama size toz torbasını sorduğunda dolu değilse, tekrar yerine takabilirsiniz.
		Yukarıda belirtilen olası nedenler ortadan kaldırılmışsa OMNI İstasyon'u bileşenlerinde anormallik olabilir.	Yardım için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
12	Otomatik Boşaltma başarısız.	OMNI İstasyon'u boş verimde azalma tespit etti.	Toz Torbasını, [DÜZENLİ BAKIM] bölümündeki talimatlara göre değiştirin ve Toz Haznesini kapatın. Uygulama size toz torbasını sorduğunda dolu değilse, tekrar yerine takabilirsiniz.
		Toz Haznesinin çıkışı yabancı cisimlerle tıkanmış.	Toz Haznesini çıkarın ve çıkıştaki yabancı cisimleri temizleyin.
13	Toz Haznesi'nin iç tarafı kirli.	İnce parçacıklar Toz Torbasından geçerek Toz Haznesi'nin iç tarafında birikir.	Toz Haznesi'nin iç kısmını temizleyin.
		Toz Torbası bozuldu.	Toz Torbasını kontrol edin ve değiştirin.
		Toz Torbası düzgün takılmamış.	Lütfen Toz Torbası'nı düzgün bir şekilde takın.
		Toz Haznesi Kapağı kapalı değil.	Toz Haznesi Kapağı'nın düzgün bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.
14	Robot çalışırken toz sızıntısı meydana geliyor.	Toz Haznesinin çıkışı yabancı cisimlerle tıkanmış.	Toz Haznesini çıkarın ve çıkıştaki yabancı cisimleri temizleyin.
15	Silindir Paspas dönemiyor.	Silindir Paspas düzgün takılmamış.	Silindir Paspası, [Düzenli Bakım] bölümündeki talimatlara göre takın.
		Silindir Paspas, yabancı cisimlere takılıyor.	Silindir Paspası, [Düzenli Bakım] bölümündeki talimatlara göre temizleyin.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
16	Sürüş Tekerlekleri sıkıştı.	Sürüş Tekerlekleri, yabancı cisimler nedeniyle dolanmış veya sıkışmış.	Sürüş Tekerleklerini döndürüp bastırarak herhangi bir sarma veya yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Yabancı cisimler tespit ederseniz lütfen derhal temizleyin. Bu sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
17	Paspas Yıkama Tepsisi boşaltılmayan suyla dolduğunda Paspas Yıkama Tepsisi arızası sesi duyulur.	Paspas Yıkama Tepsisi düzgün takılmamış.	Paspas Yıkama Tepsisi'nin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
		Paspas Yıkama Tepsisi Tabanı kirleniyor.	Paspas Yıkama Tepsisi Tabanı'nı temiz suyla durulayın.
		Mop Yıkama Tepsisi Tabanında su olmadığından Yüzen Topun takılıp takılmadığını kontrol edin.	Paspas Yıkama Tepsisi'ni çıkarıp Yüzen Topu asıl yerine yerleştirin.
		OMNI İstasyon'u suyu normal şekilde tahliye edemiyor.	Robotu İstasyona koyun ve iki kez  ögesine dokununuz ve sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
		Mop Yıkama Tepsisinin emiş ağzı yabancı cisimlerle tıkanmış.	Mop Yıkama Tepsisi emiş ağzında yabancı cisim olmadığından emin olun.
		Yukarıdaki çözümleri denememe rağmen sesli uyarı hala mevcut.	OMNI İstasyonu'nu takıp çıkarın. Bu sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
18	Kirli Su Haznesi arızası	Kirli Su Haznesi'nin Tahliye Ağız tıkanıyor ve Tahliye Borusu normal şekilde çalışmıyor.	Kirli Su Haznesi'ni çıkarıp boşaltın ve ardından durulayıp tekrar takın. Bu sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
19	Temiz su deposunda anormal su dolumu.	Temiz su deposunun girişi anormal.	Evin su borularında veya vanalarında sızıntı yok.
		Evdeki su basıncı anormal.	Evdeki su basıncının normal olduğundan emin olun.
		Evde elektrik kesintisi.	Evde elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
		Evin su borularında veya vanalarında sızıntı.	Boru hattı boyunca denetim yapın ve boruların düzgün çalıştığından emin olun. Su akışını etkileyen bükülme, sızıntı veya diğer sorunları kontrol edin. Sorun çözülüyorsa lütfen satış sonrası servisimize başvurun.
20	Kirli su deposu dolu.	Anormal tahliye.	Tıkanıklık veya arızaya neden olan basınç sorunlarını kontrol etmek için tahliye borularını inceleyin. Sorun devam ederse satış sonrası servisiyle iletişime geçin.

Önerilen çözümlere rağmen sorun devam ederse yardım için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DEX56		
Anma Girişi	20 V === 2 A	Şarj Süresi	yaklaşık 4,5 sa
İstasyon Modeli	CH2453G		
Anma Girişi	220-240 V ~ 50-60 Hz	Anma Çıkışı	20 V === 2 A
Anma Girişi Akımı (Şarj)	0,5 A	Güç (Boşaltma)	650 W
Güç (Sıcak Suyla Yıkama Paspası)	1650 W		
Maksimum gelen su basıncı	1,0 MPa		
Frekans Bantları	2400-2483,5 MHz		
Ağa Bağlı Bekleme Gücü	2,00 W'tan az		

Kablosuz modülün çıkış gücü 100 mW'tan azdır.

Not: Teknik özellikler ve tasarım özellikleri, sürekli ürün geliştirme kapsamında değiştirilebilir.

Daha fazla aksesuarı <https://www.ecovacs.com> adresinden keşfedebilirsiniz.

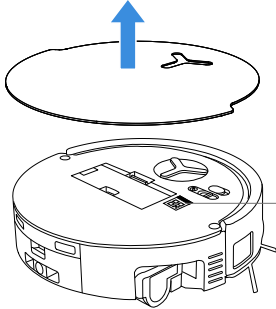

Lütfen mobil kamerayı kullanarak QR kodunu tarayın ve kullanıcı kılavuzuna ulaşın.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2417-0619