



DEEBOT **X9** PRO OMNI

Instructiehandleiding

Kijk voor de instructiehandleiding in andere talen op <https://www.ecovacs.com>.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:

LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOOR- DAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Ruim het gebied op dat dient te worden schoongemaakt. Verwijder voedingskabels en kleine voorwerpen van de vloer, die in het apparaat verstrikt kunnen raken. Stop de franjes van het tapijt eronder weg en til items zoals gordijnen en tafelkleden van de vloer.
3. Indien er een afgrond in het schoon te maken gebied is, zoals een afstapje of een trap, dient u het apparaat

te testen om er zeker van te zijn dat het deze afgrond detecteert zonder over de rand te vallen. Het kan misschien nodig zijn om een fysieke barrière te plaatsen voor deze afgrond, zodat het apparaat niet naar beneden valt. Zorg ervoor dat er over deze fysieke barrière niet gestruikeld kan worden.

4. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht.
5. ALLEEN geschikt voor huishoudelijk gebruik BINNEN. Gebruik het apparaat niet buiten, of in commerciële of industriële omgevingen.
6. Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofhouder en/of de filters op hun plaats zitten.
7. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar er kaarsen zijn aangestoken of breekbare voorwerpen in de buurt zijn.
8. Houd haar, losse kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
9. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar een baby of kind slaapt.
10. Gebruik het apparaat niet en berg het apparaat niet op in extreem warme of koude omgevingen (lager dan -5°C/23°F of boven 40°C/104°F). Laad de robot op bij temperaturen boven 0 °C/32 °F en onder 40 °C/104 °F.

11. Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of oppervlakken met stilstaand water.
12. Zorg dat het apparaat geen grote voorwerpen kan oprapen zoals stenen, grote stukken papier of een item dat het apparaat zou kunnen verstopen.
13. Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare materialen, zoals benzine en een printer- of kopieermachine-toner, op te rapen of in ruimtes waar deze aanwezig kunnen zijn.
14. Gebruik het apparaat niet om iets dat brandt of nasmeult op te rapen, zoals sigaretten, lucifers, hete as of iets anders dat een brand zou kunnen veroorzaken.
15. Stop geen voorwerpen in de zuigmond. Gebruik het apparaat niet als de zuigmond wordt geblokkeerd. Houd de zuigmond schoon van stof, pluizen, haar of iets anders wat de luchtstroom kan verminderen.
16. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door de fabrikant of zijn servicedienst te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
17. Zet de schakelaar van het apparaat UIT voordat u het reinigt of onderhoudt.
18. Het type lithiumbatterij dat geschikt is voor de CH2497D heeft max. 4 cellen, een max. nominale spanning van DC 14,4 V en een nominale capaciteit 5.800 mAh. Verwijder de batterij en gooi deze weg volgens de plaatselijke wet- en regelgeving alvorens u het apparaat weggooit.
19. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale wet- en regelgeving.
20. Verbrand het apparaat niet, zelfs als deze ernstig is beschadigd. De batterijen kunnen ontploffen in het vuur.
21. Het apparaat dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in deze instructiehandleiding. Ecovacs Home Service Robotics kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schade of letsels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
22. De robot bevat batterijen die alleen door vakbekwame personen dienen te worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de batterij.
23. Zorg dat het voltage van uw netvoeding overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het OMNI-station.
24. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het OMNI-station van de fabrikant die bij het apparaat zijn meegeleverd. Het is niet toegestaan om niet-oplaadbare batterijen te gebruiken.
25. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet beschadigt. Trek of draag het apparaat of het OMNI-station niet aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als

- een handvat, sluit geen deur met een stroomkabel ertussen en trek de stroomkabel niet langs scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over de stroomkabel gaan. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlakken.
26. Gebruik het OMNI-station niet als dit is beschadigd. De stroomvoorziening dient niet te worden gerepareerd en niet meer te worden gebruikt als deze beschadigd of defect is.
 27. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of defect stopcontact. Gebruik het apparaat of het OMNI-station niet als deze niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, buiten heeft gestaan of in contact met water is geweest. Het apparaat dient dan door de fabrikant of zijn technische dienst te worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.
 28. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te zijn gehaald voordat u het OMNI-station reinigt of onderhoudt.
 29. Verwijder het apparaat uit het OMNI-station en zet de schakelaar van het apparaat UIT voordat u de batterij verwijderd als u het apparaat wenst af te voeren.
 30. Wanneer u het OMNI-station langere tijd niet gebruikt, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.

31. Als de robot gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, dient deze voor de opslag UIT te worden gezet en de stekker van het OMNI-station dient uit het stopcontact te worden gehaald.
32. **WAARSCHUWING** - Voeg alleen schoon water toe aan het schoonwaterreservoir.
33. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingsunit CH2497D die bij het apparaat wordt meegeleverd.

Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiofrequenties dient tussen dit toestel en personen een scheidingsafstand van minstens 20 cm te worden gehandhaafd terwijl het wordt gebruikt.

Om de naleving hiervan te verzekeren, worden werkzaamheden op een kleinere afstand van het toestel niet aanbevolen. De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Het apparaat bijwerken

Gewoonlijk wordt de update voor sommige apparaten elke twee maanden uitgevoerd, maar dit kan verschillen. Sommige apparaten, met name als ze meer dan drie jaar geleden in de verkoop zijn gegaan, krijgen alleen een update als er een kritieke zwakheid wordt gevonden en verholpen.

	Let op: heet oppervlak
	Kortsluitvaste, veilige en geïsoleerde transformator
	Schakelaar stroomvoorziening
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Gelijkstroom
	Wisselstroom
	Lees de instructies voor het opladen.
	Polariteit van de laadpoort
	Tijdsvertraging mespatroon

De functie voor toezicht op afstand is alleen bedoeld voor daadwerkelijk privégebruik van niet-openbare, particuliere ruimten, uitsluitend met het oog op de eigen bescherming en controle. Houd voor het gebruik rekening met de lokale wettelijke verplichtingen voor gegevensbescherming. Niet voor toezicht op openbare ruimten, in het bijzonder met clandestiene bedoelingen en/of zonder gerechtvaardigde redenen van de kant van de werkgever. Dergelijk niet gerechtvaardigd gebruik is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Naleavingsverklaring Europese Unie

Informatie over verwijdering voor gebruikers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat u gebruikte elektrische en elektronische producten niet mag weggooien met ongesorteerd huishoudelijk afval. Voor een goede verwerking is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij de daartoe bestemde inzamelpunten.

Als u dit product op de juiste manier afvoert, dan spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door een onjuiste afvalverwerking. Om uw gebruikte apparaat te recyclen kunt u gebruikmaken van de kanalen voor het brengen of ophalen van afval of contact opnemen met de winkelier waar het product is gekocht. Dit is gratis: neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen ophaalpunt. Er kunnen boetes gelden voor het onjuist afvoeren van dit apparaat, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Informatie over verwijdering van gebruikte batterijen



Dit symbool betekent dat u batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur niet mag weggooien met ongesorteerd gemeentelijk afval. Uw hulp is een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de impact van batterijen en accu's op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren. Voor correcte recycling kunt u dit product of de batterijen of accu's uit dit product inleveren bij uw leverancier of bij een aangewezen inzamelingspunt. Dit is gratis.

Als u dit product op de juiste manier afvoert, dan spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door een onjuiste afvalverwerking.

Er kunnen boetes gelden voor het onjuist afvoeren van dit apparaat, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Er zijn aparte inzamelingsystemen voor gebruikte batterijen en accu's.

Voer batterijen en accu's op de juiste manier af via het afvalinzamelings-/recyclingcentrum in uw gemeente.

Richtlijn ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. verklaart hierbij dat het gehele product, met inbegrip van de onderdelen (kabels, snoeren, enzovoort), voldoet aan de vereisten van RoHS-richtlijn 2011/65/EU en het amendement van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ("RoHS-herschikking" of "RoHS 2.0").

Richtlijn radioapparatuur

ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. verklaart hierbij dat het in dit hoofdstuk vermelde product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

Gevolmachtigd vertegenwoordiger in Europa:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Duitsland


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. verklaart hierbij dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en het amendement van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie, de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kunt u inzien op de volgende website:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

INHOUD VAN DE VERPAKKING


1 Inhoud van de verpakking

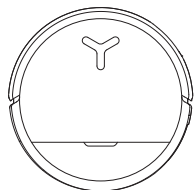


Robot

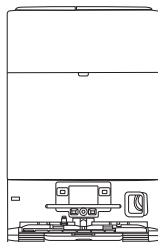


OMNI-station



Basis



Netsnoer

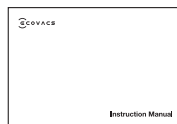

Instructiehandleiding

Opmerking:

*Figuren en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2 Productdiagram

1. Vooraanzicht robot

Knop op de robot

Kort indrukken: Start/pauze

Lang indrukken gedurende 3 seconden: Terug naar het oplaadstation

Twee keer tikken: dweilrol ontgrendelen/intrekken

(Robot niet in het station)

Obstakelontwikkingsmodule

AI/VI-camera

Extra lamp

Navigatiemodule

Afdekking aan bovenkant

Stootrand

2. Onderaanzicht robot

Valsensoren

Zijborstel

Tapijtdetectiesensor

Ontgrendelknop borstel

Lekbak

Vervangbare dweilrol

Universeel wiel

Hoofdborstel


Stuurwielen

Valsensoren


3. Binnenaanzicht (onder de afdekking)

RESET-knop


Het netwerk instellen: Druk op de RESET-knop en volg de gesproken opdracht om het netwerk in te stellen.
Terugzetten naar de fabrieksinstellingen: Druk gedurende 5 seconden de RESET-knop in. Nadat u de gesproken melding hebt gehoord, wordt de opstartmuziek afgespeeld. Vervolgens worden de fabrieksinstellingen van de robot hersteld.

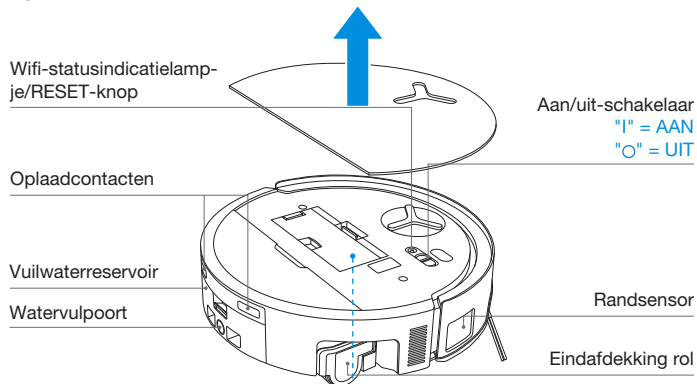

4. Stofbak

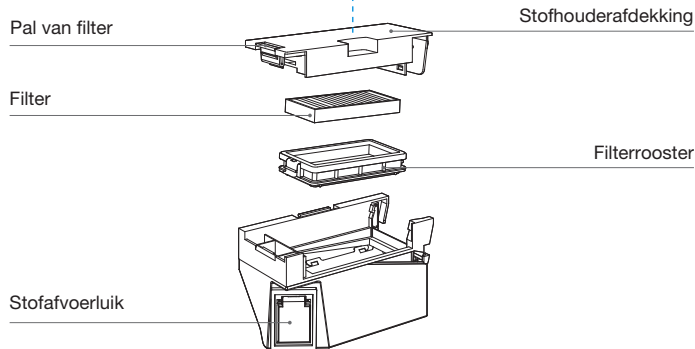


5. Vooraanzicht OMNI-station

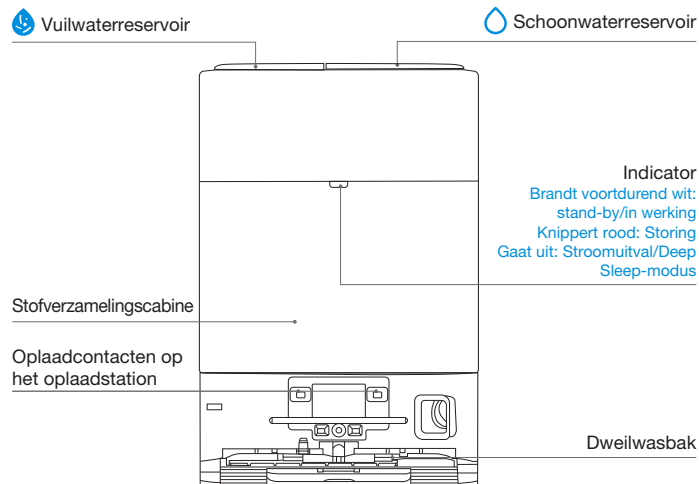


Opmerking:

- Als het indicatielampje rood knippert, open dan de ECOVACS HOME-app voor meer informatie over de storing.
- Als de robot niet kan opladen, veeg dan de overeenkomstige oplaadcontacten op het OMNI-station af met een droge doek.

6. Stofzak

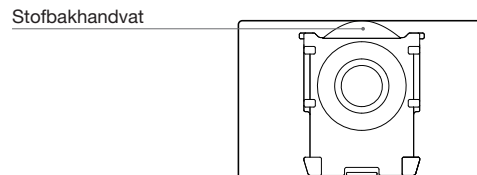

7. Achteraanzicht OMNI-station

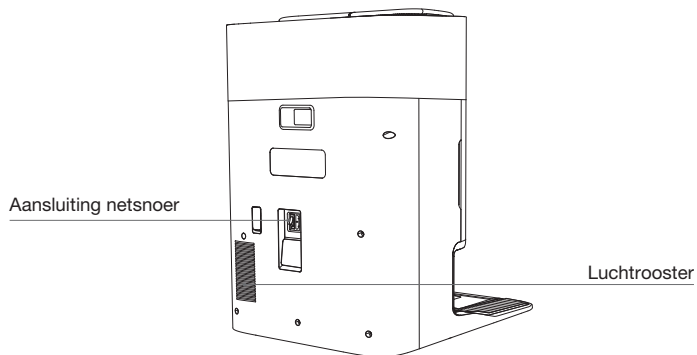

8. Sensoren

Productdiagram	Functiebeschrijving
Navigatiemodule	Aan de hand van Laser Ranging wordt de afstand tussen de robot en de omringende objecten gemeten op basis van het tijdsverschil van reflectie. Op basis hiervan kan de module de omringende objecten in kaart brengen terwijl de robot beweegt. Het detectiebereik is 10 m.
Obstakelontwijkingsmodule	Via Infrared Ranging en het concept van gelijksoortige driehoeken zendt de sensor infraroodstralen uit en vangt de sensor het licht van de voorwerpen voor de robot om de afstand tussen het betreffende voorwerp en de robot te berekenen. Wanneer de sensor een object in de buurt detecteert, maakt de robot automatisch een bocht om te voorkomen dat hij tegen het object botst. Het detectiebereik is 0,3 m.
Valsensoren	De sensor past Infrared Ranging toe aan de onderkant van de robot om de hoogte tussen de onderkant van de robot en de vloer te meten. Bovenaan een trap, bijvoorbeeld bij een hoogte van meer dan 55 mm op een witgekleurde ondergrond of meer dan 30 mm op een zwartgekleurde ondergrond, zal de robot stoppen met bewegen, waarbij de valsensor getriggerd wordt.
Tapijtdetectiesensor	De ultrasone sonde zendt ultrasone golven uit met een frequentie van 300 KHZ. Tapijten kunnen de energie van de ultrasone golven absorberen. Als de gereflecteerde energie onder de drempelwaarde ligt, dan herkent de robot de aanwezigheid van een tapijt. Volgens de laatste van ECOVACS kunnen momenteel meer dan 50 soorten op de markt verkrijgbare tapijten geïdentificeerd worden.
Botssensor	Als een object het uitgezonden signaal blokkeert, dan kan de signaalontvanger het signaal niet ontvangen. Aan de hand van dit principe vermijdt de robot obstakels wanneer hij erop stuit.
Rand-Sensor	Aan de hand van ToF-afstandsmeting detecteert de robot de afstand tussen zichzelf en objecten aan zijn rechterkant. Als er zich aan de rechterkant een muur of obstakel bevindt, dan zal de robot langs de randen schoonmaken om te voorkomen dat hij plekken overslaat of dat er botsingen plaatsvinden.
AIVI-camera	Gebruikt AI-camera's om beelden van de omgeving te verzamelen. *Video-opnames op afstand. Door interactie met MIC kan een videogesprek op afstand tot stand worden gebracht (bij sommige modellen).
Microfoon	Menselijke stemmen veroorzaken trillingen in het membraan van de microfoon via de lucht. Als gevolg hiervan maakt de microfoon gebruik van de verzameling en algoritmen van geluidsmodellen voor geluidsregistraties door en spraak- besturing van de robot om specifieke taken uit te voeren. De effectieve reactie-afstand is 5 m.


OPMERKINGEN VOORDAT U GAAT SCHOONMAKEN

1 Waarschuwingen




Bereid het schoonmaakgebied voor

Ruim het schoonmaakgebied op door meubilair, zoals stoelen, op hun eigen plek te zetten. Haal voorwerpen op de grond - zoals weegschalen - weg voordat u de robot gebruikt.

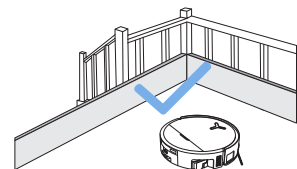

Plaats beschermende barrières

Het is misschien nodig om een fysieke barrière bij de rand van het valgevaar te plaatsen zodat de robot niet over de rand valt.

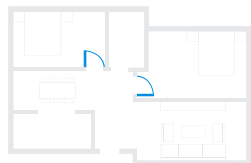

Zet de deuren open

Zorg er tijdens het eerste gebruik voor dat elke kamerdeur open is, zodat de robot uw huis volledig kan verkennen.



Haal voorwerpen zoals kabels, kleding en pantoffels, enz. van de vloer af om de schoonmaakefficiëntie te verbeteren.




Voordat u dit apparaat op een kleed of tapijt met franjes gaat gebruiken, dient u de randen met franjes van het kleed of tapijt eronder te vouwen.



Ga niet in nauwe ruimtes als een hal of deuropening staan en zorg dat u het traject van de robot niet blokkeert wanneer deze de verschillende gebieden aan het detecteren is.



Zorg dat het zicht van de robot helder is en voorkom dat er vingerafdrukken of olievlekken op de lens van de AI-camera komen. Gebruik een schone, zachte doek om de camera af te vegen in plaats van reinigingsmiddelen, afwasmiddelen of sprays.

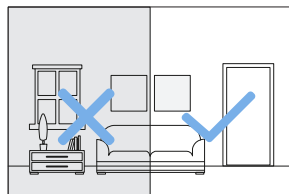

Zorg voor voldoende verlichting


De robot kan schoenen, stopcontacten, snoeren en dergelijke vermijden en ervoor zorgen dat alle schoon te maken gebieden goed verlicht zijn. Hierdoor kan de robot eventuele obstakels beter ontwijken.

2 Snel aan de slag

Verwijder voor gebruik alle beschermende materialen van de robot en het OMNI-station.


1. Installatie

Een klikgeluid duidt op een correcte installatie.

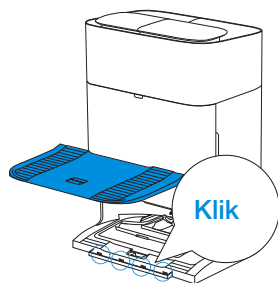

2. Het netsnoer aansluiten en het station plaatsen

Plaats het station tegen een muur op een vlakke, harde ondergrond. Zorg ervoor dat er zich binnen 0,05 m aan weerszijden en 0,8 m voor het station geen voorwerpen bevinden.

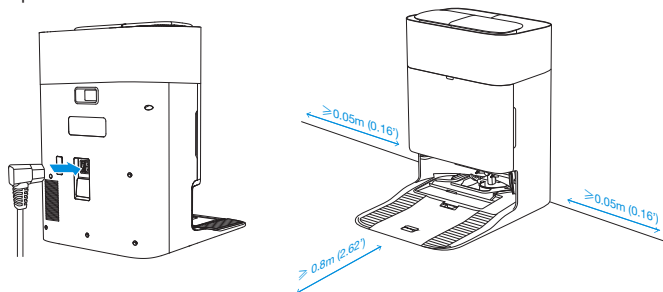


Opmerking:

- Als er zich reflecterende voorwerpen zoals spiegels en plinten in de buurt van het OMNI-station bevinden, dan dient u de onderste 14 cm van deze voorwerpen te bedekken.
- Plaats het OMNI-station niet in direct zonlicht.
- Plaats het station op een plek waar het wifisignaal sterk is.

3 De robot INSchakelen en opladen

Zet de aan/uit-schakelaar onder de afdekking van de robot aan ('I' geeft aan dat de robot aan staat, en 'O' geeft aan dat de robot uit staat). Zet de robot voor het station en zorg ervoor dat het station is aangesloten op een stroomvoorziening. Gebruik de ECOVACS HOME-app of spraakbesturing om de robot te laten beginnen met opladen in het OMNI-Station. U kunt ook gedurende 3 seconden op de robotknop  drukken, waarna de robot terugkeert naar het station om op te laden.

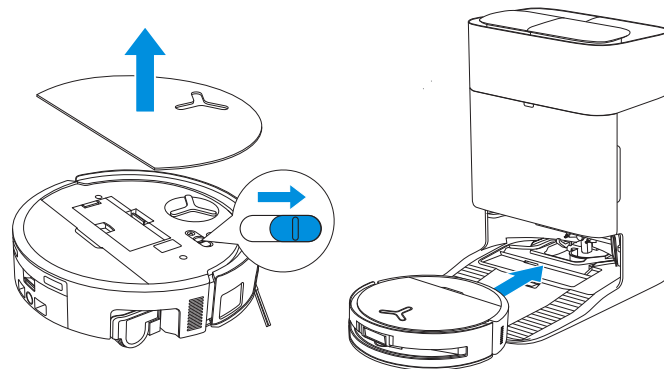


Opmerking:

- U kunt de robot niet opladen als de stroom uitgeschakeld is.
- Nadat de robot zijn schoonmaaktaak heeft voltooid, raden wij aan om hem niet uit te schakelen. Laat de robot in plaats daarvan opladen, zodat hij beter voorbereid is op de volgende schoonmaaksessie.
- We raden aan om de robot vanaf het OMNI-station te laten beginnen met schoonmaken. Verplaats het OMNI-station niet tijdens het schoonmaken.


4 Download de ECOVACS HOME-app

Download de ECOVACS HOME-app om meer functies te kunnen gebruiken.

U kunt de QR-code op de robot scannen om de app te downloaden.

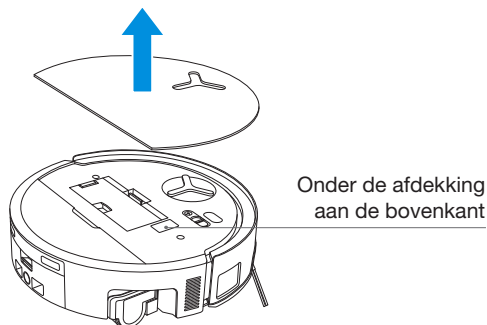

U kunt ook naar ECOVACS HOME zoeken in uw mobiele appstore om de app te downloaden.



Opmerking: Volg de instructies in de app om u te registreren, in te loggen en het product met de app te verbinden.

5 Verbind de robot met de app

Via Bluetooth: Zet de robot aan en schakel de Bluetooth-functie van de mobiele telefoon in. Geef de app toestemming om via Bluetooth verbinding tot stand te brengen met de mobiele telefoon. Tik om de QR-code op de robot te scannen of tik op  of **Add** in de app om de robot in de buurt te detecteren.

Via wifi: U kunt de robot ook via andere methoden met de app te verbinden volgens de aanwijzingen op de pagina van de app.

Opmerking: Maak in dat geval verbinding via Bluetooth voor een betere ervaring.

Vereisten voor het wifi-netwerk

- U gebruikt een 2.4 GHz-netwerk of een gemengd 2.4/5 GHz-netwerk.
- Uw router ondersteunt 802.11b/g/n en het IPv4-protocol.
- Gebruik geen VPN (Virtual Private Network) of proxyserver.
- Gebruik geen verborgen netwerk.
- WPA en WPA2 met behulp van TKIP, PSK, AES/CCMP-codering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) wordt niet ondersteund.
- Gebruik wifi-kanalen 1-11 in Noord-Amerika en de kanalen 1-13 buiten Noord-Amerika (raadpleeg de lokale regelgevende instantie).
- Als u een netwerkextender/repeater gebruikt, zijn de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord hetzelfde als die van uw primaire netwerk.
- Schakel WPA2 in op uw router.

Wifi-indicatielampje

	Knipt langzaam wit	Losgekoppeld van het wifi-netwerk
	Knipt snel wit	Aan het verbinden
	Brandt voortdurend wit:	Verbonden met het wifi-netwerk

Let op: u dient de ECOVACS HOME-app, die voortdurend wordt bijgewerkt, te downloaden en te gebruiken voor toegang tot slimme functies zoals opstarten op afstand, spraakbesturing, 2D-/3D-kaartweergave en controle-instellingen, alsmede de gepersonaliseerde schoonmaak (functies kunnen variëren afhankelijk van het product). U dient akkoord te gaan met ons Privacybeleid en onze Gebruikersovereenkomst alvorens wij sommige van uw basis- en noodzakelijke gegevens kunnen verwerken en u het product kunt gebruiken via de ECOVACS HOME-app. Zonder uw toestemming zijn sommige van de bovengenoemde slimme functies niet toegankelijk via de ECOVACS HOME-app. Desondanks kunt u dan de basisfuncties van de producten gebruiken bij handmatige bediening.


Informatie over netwerkinterface

Naam	Beschrijving
Oplaadinterfa- ce	De infraroodinterface is standaard uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de robot zich in het station bevindt. Levert stroom aan het station. Het hoofdstel kan verbinding maken met de oplaadcontacten in het station om op te laden.
Bluetooth	Schakel Bluetooth in om de robot met het netwerk te verbinden tijdens het instellen van het netwerk.
Wifi*	Vergemakkelijk de gegevensoverdracht tussen de app en de robot, zodat u de robot via de app kunt aansturen.
ECOVACS HOME-app	ECOVACS-producten beschikken over slimme functies zoals netwerkinstelling, de omgeving in kaart brengen en selectie van de schoonmaakmodus (specifiek voor elk product). Om deze functies te kunnen gebruiken, dienen gebruikers de officiële ECOVACS Home-app te downloaden en gebruiken.


* De robotstofzuigers uit de DEEBOT-serie zijn ontworpen voor huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden. De werking vereist een wifi-thuisnetwerk en anti-DDOS-bescherming dient geconfigureerd te worden via de routerinstellingen.

6 Schoonmaakoplossing toevoegen (afzonderlijk verkocht)

1. Verwijder het deksel van het stofreservoir, trek het schoonmaakoplossingreservoir eruit en plaats dit op een vlakke, harde ondergrond.

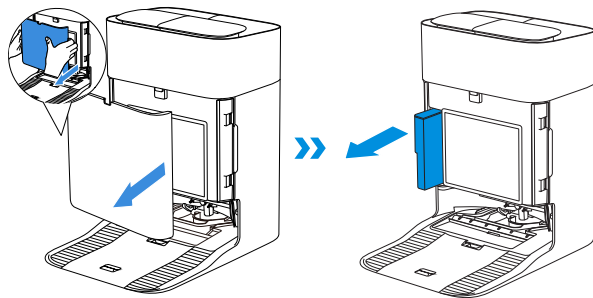


2. Open het schoonmaakoplossingreservoir en vul dit met de ECOVACS-schoonmaakoplossing. Doe het deksel er weer op en plaats het reservoir terug in het station.

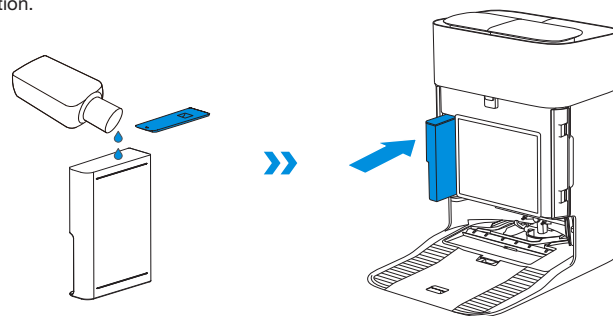

Opmerking: De schoonmaakoplossing wordt automatisch uit het schoonmaakoplossingreservoir gepompt. Voeg geen schoonmaakoplossing toe aan de waterreservoirs.

3. Steek het bovenste pal van het deksel van het stofreservoir in de sleuf. Druk het deksel vervolgens naar beneden om te zorgen voor een goed afgedicht reservoir.

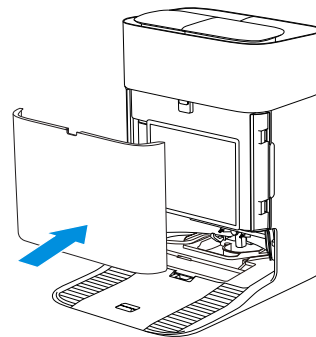

Opmerking:

- Gebruik de ECOVACS-schoonmaakoplossing in geval van storingen.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het schoonmaakoplossingreservoir vallen.

7. Beginnen met schoonmaken

1. Beginnen met in kaart brengen

Geef de robot de opdracht om te beginnen met in kaart brengen via de ECOVACS HOME-app of via spraakbesturing.

Als u de robot voor de eerste keer een plattegrond laat maken, volg de robot dan om een aantal kleine problemen te verhelpen.

De robot kan bijvoorbeeld vast komen te zitten onder de meubels. Raadpleeg de volgende oplossingen:

1. Zet indien mogelijk de lage meubels omhoog;
2. Bedek de onderkant van het meubel;
3. Stel een virtuele grens in via de app.

Tijdens het in kaart brengen verkent de robot automatisch de omgeving van uw huis. De verkenningroute kan afwijken van de schoonmaakroute.

2. Beginnen met schoonmaken

- Het waterreservoir van de robot wordt automatisch bijgevoerd via het OMNI-station. Handmatig bijvullen is niet nodig.
- Tijdens het dweilen herkent de robot vloertypes en kan hij de dweilen automatisch optillen wanneer hij een kleed of tapijt tegenkomt. Gebruik de robot niet op grove kleden of tapijten met vezels langer dan 10 mm. We raden aan om grove kleden of tapijten met vezels langer dan 10 mm op te vouwen tijdens het schoonmaakproces. U kunt in de ECOVACS HOME-app ook naar Kaart > Tapijt-reinigingsstrategie gaan om het gebied waar het kleed of tapijt ligt in te stellen als verboden zone.

Voordat u de robot voor het eerst laat schoonmaken, dient u te zorgen dat de robot in het OMNI-station staat en volledig is opgeladen. Tik op de knop  op de robot om het schoonmaken te starten.


U kunt ook de ECOVACS HOME-app of spraakbesturing gebruiken om het schoonmaken te starten.

3. Pauzeren

Tik op  op de robot om hem te pauzeren terwijl hij werkt. U kunt ook de ECOVACS HOME-app of spraakbesturing gebruiken om de robot te pauzeren.


4. Uit de slaapstand halen

Als de robot een tijdje in de pauze staat, gaan alle indicatorlampjes op de robot uit. Om de robot uit de slaapstand te halen, drukt u kort op .

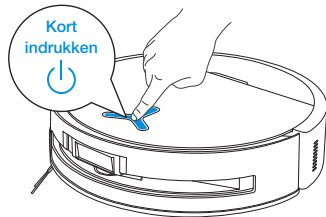


5. Terugkeren naar het OMNI-station

Gebruik de ECOVACS HOME-app of stembediening om de DEEBOT naar het oplaadstation te laten gaan om op te laden. U kunt ook de knop op de DEEBOT gedurende 3 sec. ingedrukt houden om de robot terug te roepen.

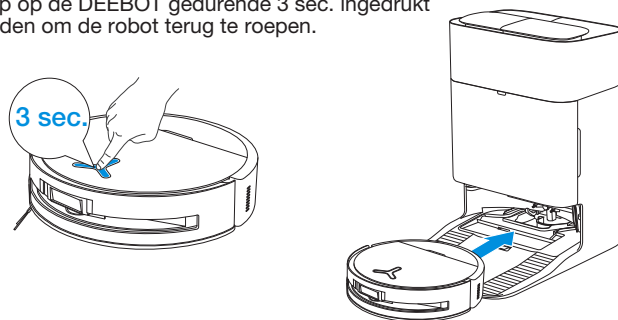

6. Deep Sleep-modus

De robot schakelt over naar de Deep Sleep-modus om de batterij te beschermen als de robot ongeveer 10 uur buiten het OMNI-station staat. Schakel de robot UIT en weer IN om de robot uit de slaapstand te halen.

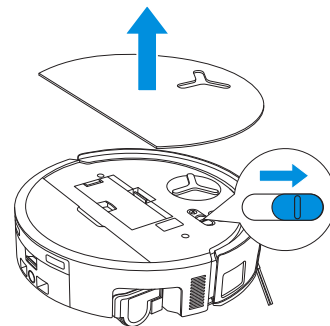


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	DEX61-P		
Nominale ingangsstroom	20 V === 2 A	Oplaadtijd	ca. 4,0 uur
Model oplaadstation	CH2497D		
Nominale ingangsstroom	220-240 V ~ 50-60 Hz	Nominale uitgangsstroom	20 V === 2 A
Nominale ingangsstroom (opladen)	0,5 A	Vermogen (leggen)	650 W
Vermogen (dweilen met warm water)	1650 W		
Frequentiebanden	2400-2483,5 MHz		
Netwerk-stand-byvoeding	Minder dan 2 W		
Afmetingen DEEBOT (LxBxH in mm)	353x351,5x98 mm		
Afmetingen oplaadstation (LxBxH in mm)	338x459x500 mm (met basis) 338x276x500 mm (zonder basis)		

Uitvoervermogen draadloze module lager dan 100 mW.

Opmerking: Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd voor voortdurende productverbetering.

Ontdek meer accessoires op <https://www.ecovacs.com>.

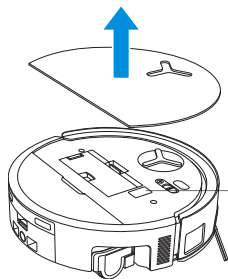

Gebruik de camera van uw mobiele apparaat om de QR-code te scannen en de gebruikershandleiding op te halen.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2498-0603