

## Importanti istruzioni sulla sicurezza

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:

### **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.**

### **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

1. Questo apparecchio può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e che comprendano i potenziali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'apparecchio non deve essere usato se è caduto, né se presenta danni visibili o perdite. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è in funzione.
2. Non utilizzare o caricare l'apparecchio in ambienti estremamente caldi o freddi (al di sotto di 0 °C o al di sopra di 40 °C, al di sopra del 85% di umidità) poiché l'operazione può ripercuotersi sulla durata della batteria.
3. L'apparecchio può essere utilizzato per pulire la parte esterna delle finestre, se collegato

correttamente a una posizione sicura con il moschettone e in condizioni di assenza di vento, pioggia o neve.

4. Prima dell'uso, utilizzare il moschettone per bloccare il cavo di sicurezza su una robusta ringhiera per interni e assicurarsi che WINBOT sia fissato saldamente.
5. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso. Per evitare lesioni personali o danni materiali causati da cadute accidentali dell'apparecchio, assicurarsi che non vi siano persone, animali o oggetti preziosi e fragili sotto l'area di lavoro di WINBOT.
6. Non utilizzare l'apparecchio in caso di tempeste o vento forza 10, o in aree in cui l'altitudine supera i 2000 metri.
7. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente durante la pulizia. L'apparecchio è dotato di una batteria di sicurezza che si ricarica durante l'uso. La batteria di sicurezza alimenta l'apparecchio se viene scollegato o in caso di guasto elettrico.
8. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
9. SOLO per uso domestico (compresa la parte esterna delle finestre). Non utilizzare l'apparecchio in ambienti commerciali o industriali.
10. Non utilizzare su vetri rotti o irregolari, ad

esempio vetri con adesivi statici, poster pubblicitari o motivi sollevati, in modo da evitare la rottura del vetro o la caduta dell'apparecchio. Non utilizzare su superfici con spazi vuoti, come ad esempio una porzione di vetro con spazi o fori, o due porzioni di vetro adiacenti senza telaio con uno spazio tra loro, in modo da evitare la caduta dell'apparecchio a causa di un fissaggio inadeguato.

11. Utilizzare solo accessori consigliati o forniti dal produttore. Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione fornito dal produttore.
12. Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione corrisponda al voltaggio indicato sull'adattatore di alimentazione.
13. Non utilizzare l'apparecchio su un vetro con un telaio di dimensioni inferiori a 5 mm.
14. Non utilizzare su vetri con spessore inferiore a 3 mm o specchi con spessore inferiore a 4 mm.
15. Non utilizzare su vetri o specchi con altezza della maniglia di 70~105 mm.
16. Non utilizzare l'apparecchio su finestre sporche di unto.
17. Se utilizzato in ambienti ad alta umidità, le prestazioni di pulizia potrebbero risultare compromesse.

18. Riporre l'apparecchio in un luogo lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
19. In condizioni di pioggia, non utilizzare l'apparecchio sulla parte esterna della finestra per evitare il rischio di danni o cadute dell'apparecchio.
20. Non utilizzare l'apparecchio se non è saldamente fissato sul vetro o presenta segni visibili di danneggiamento.
21. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non posizionare l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non posizionare o riporre l'apparecchio dove è possibile che cada o venga trascinato in un lavandino o una vasca.
22. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
23. Quando si ricarica l'apparecchio, non posizionarlo sopra altri apparecchi elettrici e tenerlo a distanza da fiamme e liquidi.
24. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non trascinare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione a mo' di maniglia, non chiudere una finestra schiacciando il cavo di alimentazione e non posizionarvi oggetti pesanti. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
25. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare

l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto, se è danneggiato o se è venuto in contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.

26. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
27. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio. Non scollegare l'adattatore di alimentazione tirando il cavo di alimentazione.
28. La batteria di sicurezza deve essere sostituita dal produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
29. È necessario rimuovere e smaltire la batteria di sicurezza secondo le leggi e le normative vigenti prima dello smaltimento dell'apparecchio.
30. L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.
31. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
32. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. La batteria

potrebbe esplodere e provocare un incendio.

33. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni fornite nel presente Manuale d'istruzioni. L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
- 34. AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile GM95-240375-D fornita con l'apparecchio.
35. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti.
36. La spina e l'adattatore di alimentazione devono essere utilizzati in ambienti interni.
37. Se il vetro sottovuoto su cui è in funzione WINBOT perde, rimuovere l'apparecchio subito dopo aver completato la pulizia.
38. Prima della pulizia, osservare l'area per il fissaggio di WINBOT per eventuali piccole particelle. Se sono presenti, rimuoverle o passare a un'area priva di particelle per evitare di graffiare il vetro.
39. Pulire il panno di lavaggio per tempo e assicurarsi che eventuali piccole particelle su di esso siano state rimosse completamente per evitare di graffiare il vetro.
40. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'unità fornita.
41. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è sotto tensione o in fase di

raffreddamento.

42. L'apparecchio deve essere scollegato dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione da parte dell'utente.

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell'apparecchio.

Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>Classe II</b>                                              |
|  | <b>Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito</b> |
|  | <b>Alimentatore a commutazione</b>                            |
|  | <b>Solo per uso in interni</b>                                |
|  | <b>Corrente continua</b>                                      |
|  | <b>Corrente alternata</b>                                     |

## Per i paesi dell'Unione europea

Per informazioni sulla dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto


Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.

## 1. Contenuto del prodotto


### Contenuto della confezione

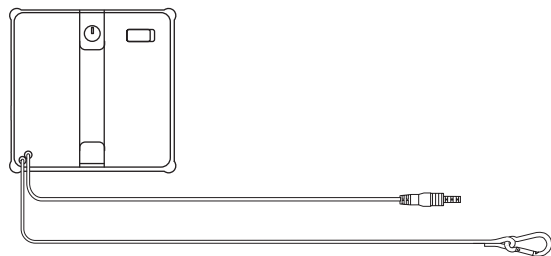

WINBOT + cavo di sicurezza

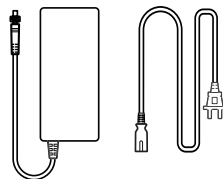


Alimentatore + cavo di alimentazione

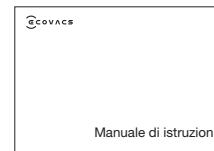

Manuale di istruzioni



Soluzione di pulizia ECOVACS WINBOT

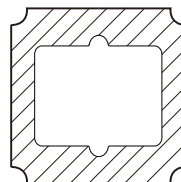

Panno di lavaggio

\* Le figure e le illustrazioni hanno solo scopo di riferimento e potrebbero differire dall'aspetto effettivo del prodotto.

## Schema del prodotto

### WINBOT


Ugelli a spruzzo

Apertura di riempimento

Altoparlante

Spia di stato/  
Pulsante di avvio/pausa

Ugelli a spruzzo

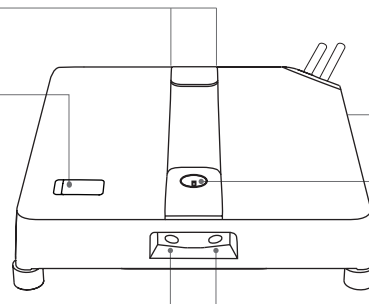

### Vista dal basso

Sensori sferici

Rulli laterali


Spazzola per la pulizia automatica

Cingoli delle ruote motrici

Sensore di aspirazione

Ventola

Spia di stato

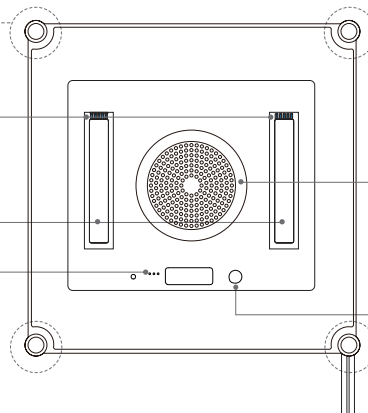

## 2 Preparazione prima dell'uso

### 1 Installazione del panno di lavaggio


#### 1. Bagnare il panno di lavaggio

Prima dell'uso, bagnare il panno di lavaggio.




#### 2. Strizzare il panno

Strizzare il panno per eliminare l'acqua in eccesso. Per garantire un'efficacia di pulizia ottimale, strizzarlo il più possibile.

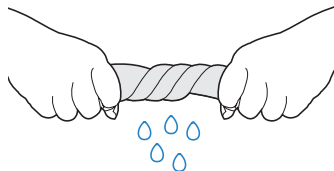

### 3. Agganciare il panno di lavaggio

Agganciare il panno di lavaggio al velcro nella parte inferiore del WINBOT, con la scanalatura corrispondente al segno blu. Quindi premere con le mani per far sì che il panno aderisca saldamente.

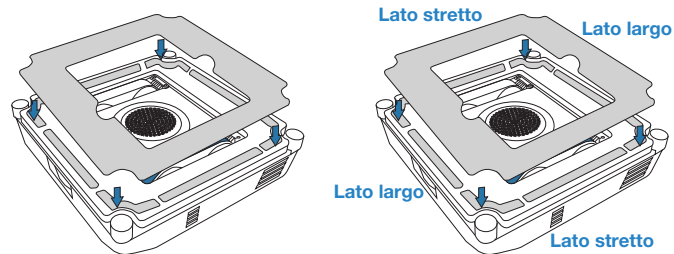

## 2 Riempire il serbatoio dell'acqua


Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente ECOVACS WINBOT. Il volume massimo del serbatoio è di circa 60 ml. Nella modalità di pulizia rapida, il serbatoio dell'acqua pieno può spruzzare acqua ininterrottamente per circa 20 m<sup>2</sup>.

Non aggiungere troppa soluzione detergente, per evitare che il serbatoio trabocchi.

Non aggiungere acqua purificata e acqua filtrata.

Utilizzare la soluzione detergente ECOVACS WINBOT. L'uso di altri detersivi potrebbe avere effetti negativi sull'efficacia della pulizia.

Se la soluzione detergente è esaurita, è possibile sostituirla temporaneamente con acqua del rubinetto. Utilizzando la soluzione detergente ECOVACS WINBOT è possibile ottenere prestazioni di pulizia migliori.

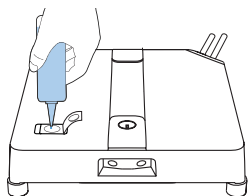

**Massimo 60 ml**

### Nota:


1. Non mettere le dita nell'apertura di riempimento.
2. Pulire le gocce d'acqua presenti sul corpo e sui quattro erogatori a spruzzo, per non comprometterne il normale funzionamento.

## 3 Legare il cavo di sicurezza

Legare correttamente il cavo di sicurezza a un oggetto stabile che non possa essere spostato facilmente (ad esempio la gamba di un tavolo, la gamba di una sedia, la gamba di un letto, la gamba di un divano, l'asta di una tenda, un corrimano delle scale, ecc.) e bloccare il moschettone come mostrato sotto.

**Nota: utilizzare sotto supervisione.**

Persone o animali non devono sostare direttamente sotto l'area di lavoro del WINBOT. Accertarsi che sotto quest'area non ci siano oggetti di valore o fragili.

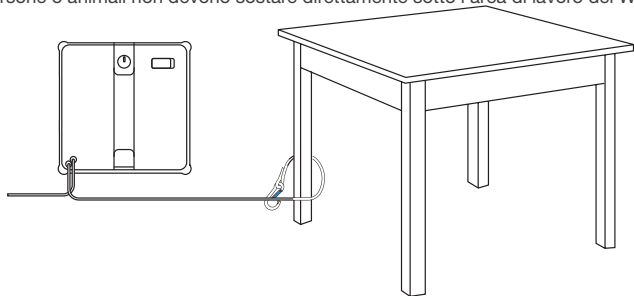

Per garantire la sicurezza, assicurarsi di aver fissato il moschettone prima dell'uso.


\* Si consiglia di fissare il cavo di sicurezza con il moschettone a una ringhiera metallica solida e sicura.

#### 4 Collegare il cavo di alimentazione, l'alimentatore e la spina del WINBOT.

Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima dell'uso. Il tempo di ricarica sarà di circa 3 ore.

\* Non interrompere l'alimentazione quando WINBOT è in funzione, altrimenti potrebbe verificarsi il rischio di caduta.

\* In particolare, la spina aerea deve essere collegata saldamente.


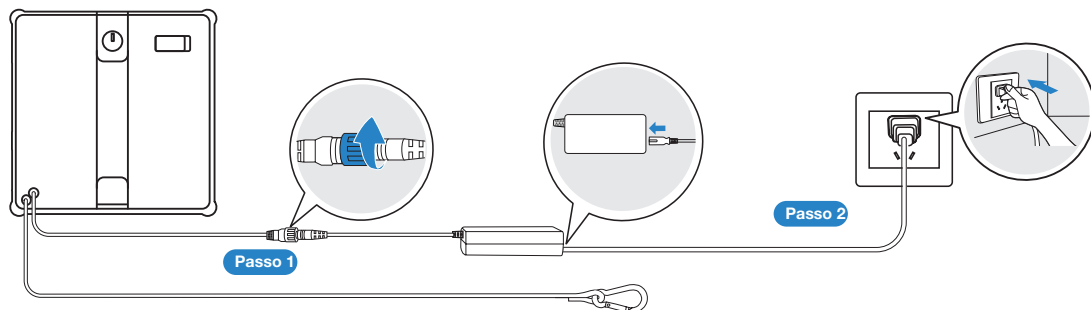


**Collegare correttamente nell'ordine indicato sopra. Un collegamento non corretto può causare anomalie nella carica o danneggiare la batteria.**

### 3 Avvio rapido


#### 1 Avvio

1. Collegare l'alimentatore e tenere premuto il pulsante di avvio del WINBOT per 2 secondi.
  2. Dopo aver sentito la ventola avviarsi, appoggiare la parte inferiore del WINBOT (il lato con il panno per la pulizia) sul vetro. WINBOT aderirà automaticamente alla finestra e inizierà a pulire.
- \* Non avvicinare troppo il WINBOT al bordo quando si pulisce un vetro senza telaio. Si consiglia di mantenere una distanza dal bordo superiore a 10 cm.
  - \* WINBOT può pulire solo superfici piane. Assicurarsi che lo spessore del vetro non sia inferiore a 3 mm.
  - \* Dopo l'accensione non avvicinare la ventola ai capelli o ad altri piccoli oggetti, per evitare di bloccarla.
  - \* Prima della pulizia, controllare che non vi siano piccole particelle nell'area in cui verrà posizionato il WINBOT. Se presenti, rimuoverle o spostarsi in un'area priva di particelle per evitare di graffiare il vetro.
  - \* Asciugare le gocce d'acqua dall'erogatore a spruzzo prima della pulizia.

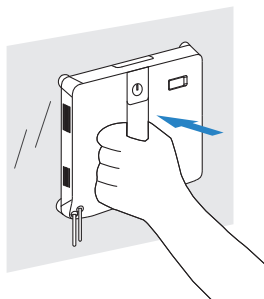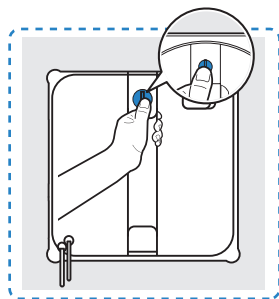

#### 2 Manutenzione durante la pulizia

In caso di vetri molto macchiati, lavare o sostituire più volte il panno di lavaggio e pulire tempestivamente i quattro sensori sferici.

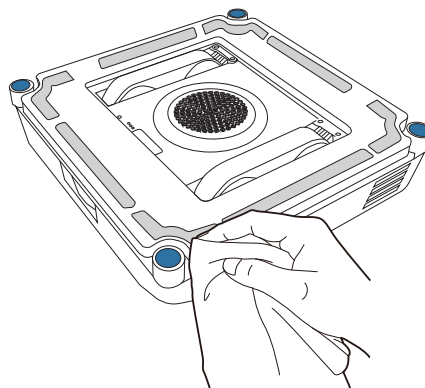


\* Pulire tempestivamente quando il panno è sporco. Accertarsi di rimuovere completamente le piccole particelle presenti sul panno per evitare di graffiare il vetro.

### 3 Fine

#### Pausa


Durante la pulizia, premere  sul WINBOT oppure metterlo in pausa tramite l'app.

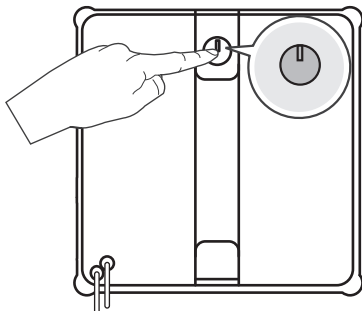

#### Rimozione del WINBOT


Una volta completata la pulizia, il WINBOT tornerà alla posizione iniziale ed emetterà un segnale acustico. Tenere saldamente la maniglia. **Tenere premuto  per 2 secondi** e rimuoverlo quando la ventola smette di funzionare.

\* Dopo la pulizia, scaricare la soluzione detergente.

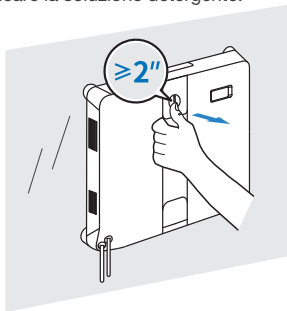

#### Spegnimento

Disattivare l'alimentazione per spegnere.

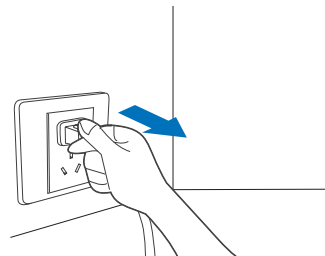


#### Sganciare il cavo di sicurezza



## 4 Scarica l'app ECOVACS Home

1. Scansionare il codice QR sotto il coperchio superiore per scaricare l'app.

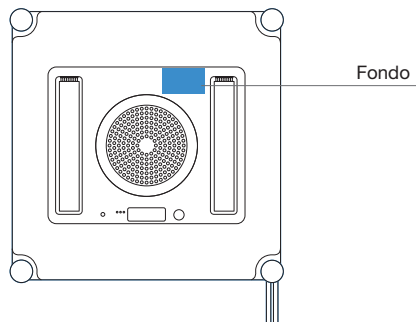

2. Scansionare il codice QR o cercare e scaricare l'app ECOVACS HOME dall'app store.



Nota: Una volta completata l'installazione, completare la registrazione, l'accesso e la connessione di rete seguendo le istruzioni nell'app.

## 5. Specifiche tecniche

|                                         |                 |                           |                           |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Modello WINBOT                          | WG841-01        | Modello dell'alimentatore | GM95-240375-D             |
| Ingresso nominale                       | 24 V === 3,75 A | Ingresso:                 | 100-240 V~ 50-60 Hz 2,5 A |
| Potenza nominale                        | 90 W            | Uscita:                   | 24 V === 3,75 A           |
| Dimensioni del WINBOT<br>(L x P x A mm) | 215*215*55      |                           |                           |
| Potenza spento/modalità<br>standby      | Meno di 0,50 W  |                           |                           |
| Bande di frequenza                      | 2400-2483,5 MHz |                           |                           |

La potenza di uscita del modulo wireless è inferiore a 100 mW.

**Nota:** le specifiche tecniche e di progettazione potrebbero subire modifiche a causa del miglioramento continuo del prodotto.