

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Geräts sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören die folgenden Hinweise:

BEACHTEN ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES GERÄTS BEWAHRE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Kinder ab acht Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Geräts angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räume den zu reinigenden Bereich frei. Entferne Netzkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnte, vom Boden. Lege Teppichfransen unter den Teppich, und achte darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. Ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern. Stelle sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwende das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwende nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Verwende das Gerät **AUSSCHLIEßLICH** für **INNENRÄUME** im Haushalt. Verwende das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
6. Verwende das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. -filter.
7. Verwende das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
8. Halte Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
9. Verwende das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.

10. Verwende und lagere den Roboter nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter -5°C/23°F oder über 40°C/104°F). Lade den Roboter bei einer Temperatur über 0°C/32°F und unter 40°C/104°F.
11. Verwende das Gerät nicht auf feuchten Flächen oder auf Flächen mit stehendem Wasser.
12. Achte darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände aufnimmt, die das Gerät verstopfen könnten.
13. Verwende das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierertoner aufzunehmen, und nicht in Bereichen, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
14. Verwende das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
15. Stecke keine Gegenstände in die Ansaugöffnung. Lasse das Gerät nicht mit verstopfter Ansaugöffnung arbeiten. Halte die Ansaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigen den Luftstrom behindernden Materialien.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
17. Schalte das Gerät vor dem Reinigen oder Warten durch Betätigen des Ein-/Ausschalters AUS.
18. Der für das Netzteil CH2512 geeignete Lithium-Akkutyp hat max. 4 Zellen und eine max. Nennspannung von DC 14,4 V sowie eine Nennkapazität von 5.800 mAh. Vor dem Entsorgen des Geräts ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
19. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
20. Verbrenne das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
21. Verwende das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Ecovacs Home Service Robotics übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.
22. Der Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgewechselt werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Roboter-Akkus wende dich bitte an den Kundendienst.
23. Stelle sicher, dass die Spannung der Stromquelle mit der auf der OMNI-Station angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
24. Benutze nur den aufladbaren Original-Akku

und die OMNI-Station, die vom Hersteller mit dem Gerät mitgeliefert wurden. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht zulässig.

25. Achte darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehe oder trage das Gerät bzw. die OMNI-Station nicht am Netzkabel, verwende das Netzkabel nicht als Griff, klemme das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehe es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achte darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halte das Netzkabel von heißen Flächen fern.
26. Verwende die OMNI-Station nicht, wenn sie beschädigt ist. Das Netzteil darf nicht repariert oder weiterverwendet werden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
27. Verwende das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist. Verwende das Gerät oder die OMNI-Station nicht, wenn es bzw. sie nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Die Reparatur muss durch den Hersteller oder dessen Kundendienst durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
28. Vor dem Reinigen oder Warten der OMNI-Station muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

29. Entferne vor dem Entsorgen des Geräts den Akku. Nimm hierzu das Gerät aus der OMNI-Station, und schalte es durch Betätigen des Ein-/Ausschalters aus.
30. Wenn die OMNI-Station längere Zeit nicht benutzt wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
31. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalte ihn zur Aufbewahrung aus. Trenne außerdem die OMNI-Station vom Netz.
32. **WARNUNG** – Gib nur Frischwasser in den Frischwasserbehälter.
- 33. WARNUNG:** Verwende zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil CH2512.

Um den Anforderungen der HF-Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen einzuhalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

Geräteaktualisierung

In der Regel werden einige Geräte alle zwei Monate aktualisiert, aber das muss nicht auf jedes Gerät zutreffen.

Einige Geräte, insbesondere solche, die vor mehr als drei Jahren in den Handel kamen, werden nur aktualisiert, wenn eine kritische Schwachstelle gefunden wurde und behoben wird.

Um die aktuelle Softwareversion zu überprüfen und automatische Updates zu aktivieren, gehen Sie in der App zu Einstellungen > Erweiterte Robotereinstellungen > Über Ihren Roboter > Update. Die aktuelle Version wird dort angezeigt. Tippen Sie auf Update, um die Seite aufzurufen, und wählen Sie Automatisches Update, um es zu aktivieren.

Die Fernüberwachung ist ausschließlich für die private Nutzung in nicht öffentlichen, privaten Orten zum reinen Selbstschutz und zur alleinigen Kontrolle bestimmt. Bitte beachte bei der Nutzung die geltenden Datenschutzgesetze. Die Überwachung öffentlicher Orte, insbesondere im Heimlichen und/oder seitens des Arbeitgebers ohne berechtigte Gründe, ist unzulässig. Für eine solche unberechtigte Nutzung übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung und das Risiko.

	Vorsicht: heiße Oberfläche
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Lies bitte vor dem Laden die Anweisungen.
	Polarität des Ladeanschlusses
	Träge Miniatur-Sicherungsverbindung

Konformitätserklärung für die Europäische Union

Informationen für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung bist du dafür verantwortlich, deine Altgeräte an die dafür vorgesehenen Sammelstellen zu übergeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen einzusparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Abfällen entstehen können.

Für die Rückgabe deines gebrauchten Geräts verwende bitte das Rückgabe- und Abholungssystem oder wende dich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser nimmt es kostenlos zurück. Weitere Informationen zur nächstgelegenen Abholstelle erhältst du bei deiner örtlichen Behörde.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Abfalls können gemäß nationaler Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Informationen zur Entsorgung gebrauchter Akkus



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Deine Mitwirkung ist ein wichtiger Teil der Bemühungen, die Auswirkungen von Batterien und Akkus auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Du kannst dieses Gerät oder die darin enthaltenen Batterien oder Akkus für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung bei deinem Anbieter oder einer dafür vorgesehenen Sammelstelle kostenlos zurückgeben.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen einzusparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Abfällen entstehen können.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Abfalls können gemäß nationaler Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Es gibt separate Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus.

Entsorge Batterien und Akkus ordnungsgemäß bei deiner örtlichen Müllsammelstelle/Recyclingstelle.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der gesamte Artikel, einschließlich der Zubehörteile (Kabel, Leitungen usw.), die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der delegierten Richtlinie der Kommission (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt („RoHS Recast“ oder „RoHS 2.0“).

Funkanlagenrichtlinie

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der in diesem Abschnitt aufgeführte Artikel den grundlegenden Anforderungen und anderen diesbezüglichen Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.

Bevollmächtigte Vertretung für Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstraße 2 | D-40221 Düsseldorf | Deutschland

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Artikel den grundlegenden Anforderungen und weiteren ihn betreffenden Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der ergänzten delegierten Richtlinie der Kommission (EU) 2015/863 und der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Website eingesehen werden:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

VERPACKUNGSKOMPONENTEN


1 Packungsinhalt

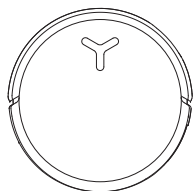


DEEBOT

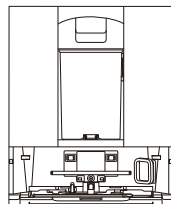

OMNI-Station



Basis



Netzkabel



Betriebsanleitung



Eckenschutzvorrichtung

Hinweis:

- Ein durchdachtes Paar Eckenschutzvorrichtungen ist enthalten, um die Benutzersicherheit zu erhöhen und den Bedienkomfort zu verbessern.
Montage: Richten Sie den inneren Schlitz der Eckkappe auf die Kante aus und drücken Sie sie fest. Kompatibel mit allen DEEBOT-Gehäusekanten.
- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können vom Gerät abweichen. Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

2 Produktdiagramm

1. Vorderansicht des DEEBOT

Tasten am DEEBOT

Drücken: Zwischen Start/Pause umschalten

3 s lang drücken: Rückkehr zur Station

Doppelt antippen: Mopp freigeben/einziehen

(DEEBOT nicht in der Station)

Hindernisvermeidungs-Modul

AIvI-Kamera

Navigationsmodul

Zusatzlicht

Obere Abdeckung

Stoßfänger

2. Bodenansicht des DEEBOT

Absturzsensoren

Seitenbürste

Teppicherkennungssensor

Bürstenentriegelungstaste

Tropfschale

Auswechselbare Wischwalze

Universalrad

Hauptbürste

Antriebsräder


Absturzsensoren

3. Innerhalb des DEEBOT (unter der oberen Abdeckung)


RESET-Taste

Netzwerkeinrichtung: Drücke die RESET-Taste, es ertönt eine Sprachansage, die dich auffordert, DEEBOT mit der App zu verbinden.


Auf Standardeinstellungen zurücksetzen: Halte die RESET-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Hören der Sprachaufforderung wird die Startmusik abgespielt und der DEEBOT wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Gehe bei der Verwendung dieser Funktion mit Vorsicht vor.

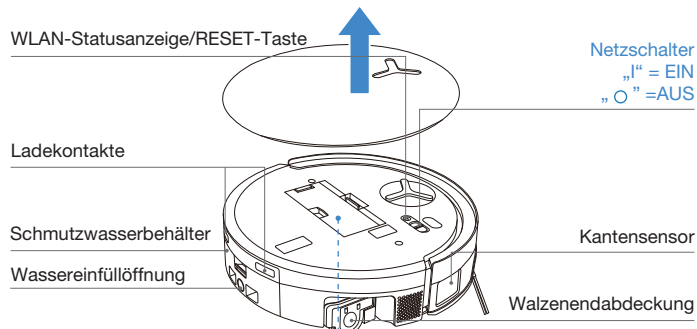

4. Staubbehälter

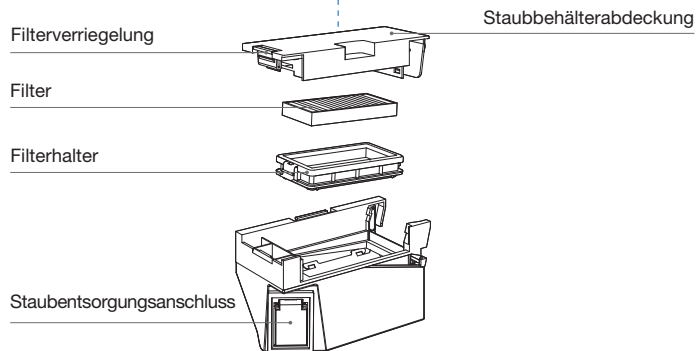


5. Vorderansicht der OMNI-Station

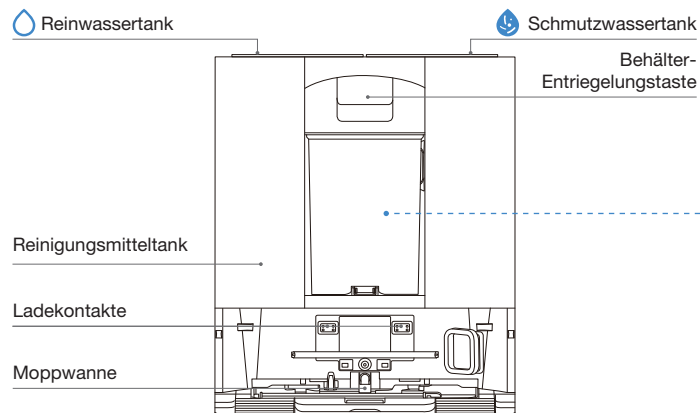


Hinweis:

- Orange blinkend: Bitte schaue in der ECOVACS HOME-App nach, um die Ursache für die Fehlfunktion zu erfahren.
- Wenn der DEEBOT nicht aufgeladen werden kann, wische die Ladkontakte bitte mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

6. Staubbehälter

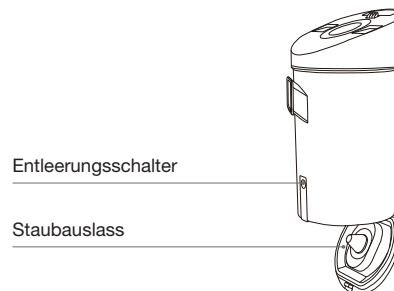

7. Rückansicht der OMNI-Station

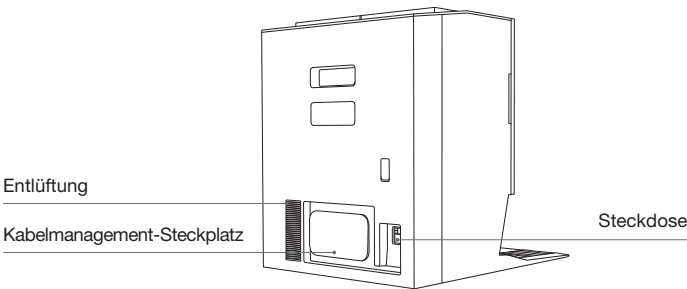

8. Kontrollleuchte

Lichteffekt	Status
Pulsierend weiß	Wird aufgeladen
Durchgehend weiß	Vollständig aufgeladen/In Betrieb
Durchgehend rot	Niedriger Akkustand
Blinkend rot	DEEBOT-Alarm
Orange blinkend	Stationsalarm

9. Übersicht über Sensoren

Name	Funktionsbeschreibung
Navigationsmodul	Die Laser-Abstandsmessung ermittelt den Abstand zwischen dem DEEBOT und umstehenden Objekten anhand der Lichtlaufzeit, so dass das Modul diese Objekte kartieren kann, während der DEEBOT fährt. Die Erfassungsreichweite beträgt 10 m.
Hindernisvermeidungs-Modul	Infrarot-Abstandsmessung und ähnliche Triangulationen dienen zur Ermittlung des Abstands zwischen umstehenden Objekten und dem DEEBOT. Wenn der Sensor ein Objekt in seiner Nähe erkennt, ändert der DEEBOT die Richtung, um nicht dagegen zu stoßen. Die Erfassungsreichweite beträgt 0,3 m.
Absturzsensoren	Mithilfe des Time-of-Flight-Prinzips (dToF) misst der dToF-Sensor an der Unterseite des DEEBOT kontinuierlich den Abstand zwischen dem DEEBOT und dem Boden. Gleichzeitig ermitteln Infrarotsensoren an der Unterseite die Entfernung mithilfe der Infrarot-Entfernungsmessungstechnologie. Der DEEBOT bewegt sich nicht vorwärts, wenn sich vor ihm eine Treppe befindet (wenn die Höhe der weißen Oberfläche 55 mm oder mehr beträgt oder wenn die Höhe der schwarzen Oberfläche 30 mm oder mehr beträgt) und der erkannte Abstand den voreingestellten Abstand überschreitet, den dadurch wird die Absturzsicherung aktiviert.
Teppicherkennungssensor	Der Sensor sendet Ultraschall mit 300 kHz aus, dessen Energie vom Teppich absorbiert wird, sodass die als Echo zurückgesendete Energie unter dem Schwellenwert liegt. Dadurch erkennt der DEEBOT das Vorhandensein eines Teppichs. Im ECOVACS-Labor wurden mehr als 50 auf dem Markt erhältliche Arten von Teppichen identifiziert.
Antikollisionssensor	Mithilfe des Optokopplerschalter-Prinzips kann der DEEBOT Hindernissen ausweichen, wenn eine Kollision bevorstehen würde.
Kantensensor	Mithilfe der Infrarot-Distanzmessung kann der Kantensensor den Abstand zwischen dem DEEBOT und seitlichen Objekten erkennen. Wenn sich auf der rechten Seite eine Wand oder ein Hindernis befindet, führt der DEEBOT eine Kantenreinigung durch, um das Auslassen von Stellen sowie Kollisionen zu vermeiden.
AIVI-Kamera	Mit KI-Kameras kannst du Bilder der Umgebung aufnehmen. Videoaufzeichnung beginnen. Die Interaktion mit dem Mikrofon kann in Form von Videoanrufen aus der Ferne erfolgen.
Mikrofon	Das Mikrofon fängt den Ton durch die Membranvibrationen ein, die durch die Ausbreitung der menschlichen Stimme durch die Luft verursacht werden. Dadurch werden Sprachaufzeichnung und Sprachsteuerung ermöglicht, um den DEEBOT durch die Erfassung und Algorithmen von Klangmodellen anzuweisen, die ihm zugewiesene Aufgabe zu erledigen. Die effektive Aufrufdistanz beträgt 5 m.


ERSTEINRICHTUNG UND VERWENDUNG

1 Hinweise vor der Reinigung




Räume den zu reinigenden Bereich auf

Um eine möglichst große Reinigungsfläche zu erhalten, musst du Möbel wie Tische, Stühle und Standventilatoren richtig platzieren und tief liegende Gegenstände wie Waagen wegräumen, bevor du den DEEBOT verwendest

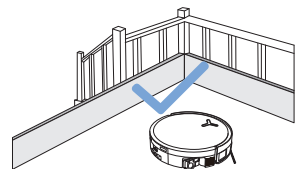


Verhindere, dass der DEEBOT herunterfällt

Platziere eine physische Barriere am Rand einer potenziellen Absturzstelle, beispielsweise einer Treppe oder Stufe, um zu verhindern, dass der DEEBOT über die Kante fällt.

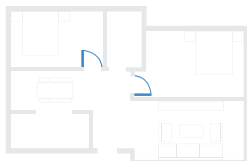

Öffne Türen und unterstütze den DEEBOT beim Erkunden

Öffne alle Zimmertüren, damit der DEEBOT bei der ersten Verwendung dein Haus besser vollständig erkunden kann.

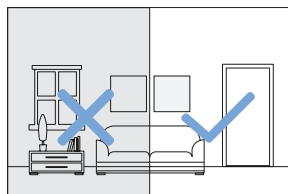

Sorge für ausreichende Beleuchtung

Stelle sicher, dass alle zu reinigenden Bereiche gut beleuchtet sind, damit die KI-Kamera des DEEBOT Hindernisse wie Schuhe, Socken und Kabel präzise umfahren kann.



Entferne Gegenstände wie Kabel, Kleidung und Hausschuhe vom Boden, um die Reinigungseffizienz zu optimieren.



Bevor du das Produkt auf einem Teppich mit Fransenrändern verwendest, falte bitte die Fransen unter den Teppich.



Bitte stehe nicht in engen Räumen wie etwa Fluren herum, um das Navigationsmodul nicht zu blockieren.




Achte darauf, dass die Sicht des Roboters klar ist und das Objektiv nicht verkratzt oder durch Fingerabdrücke oder Ölflecken verschmutzt. Zum Abwischen der Kamera nimm ein sauberes, weiches Tuch und keine Reinigungsmittel, Waschmittel oder Sprays.

2 Schnellstart

Entferne vor der Verwendung des Geräts sämtliche Schutzmaterialien.


1. Installation der Ladestation

Das Klickgeräusch zeigt die ordnungsgemäße Installation an.

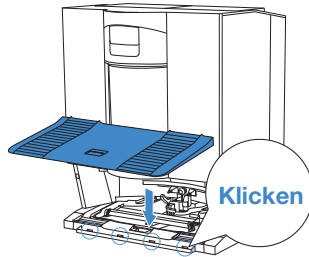

2. Zusammenbauen und Aufstellen der Station

Stelle die OMNI-Station auf einer ebenen, harten Oberfläche an eine Wand. Platziere keine Gegenstände im Umkreis von 0,05 Metern zu beiden Seiten und 0,8 Metern davor. Wickel das überschüssige Netzkabel um die Kabelmanagementschlitze auf der Rückseite der Station.

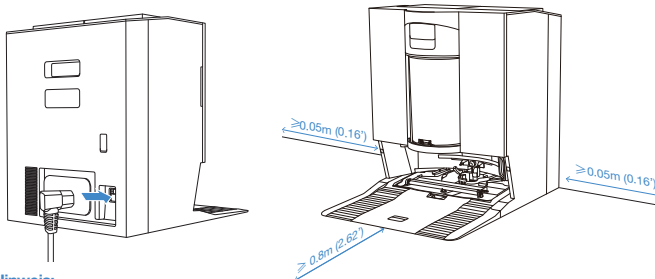


Hinweis:

- Wenn sich in der Nähe der Station reflektierende Gegenstände wie Spiegel und reflektierende Sockelleisten befinden, sollten sie am Boden etwa 14 cm hoch abgedeckt werden.
- Stelle die Station nicht in direktem Sonnenlicht oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf.
- Stelle die Station an einem Ort mit starkem WLAN-Signal auf, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

3 Lade die ECOVACS HOME APP herunter

Um alle verfügbaren Funktionen nutzen zu können, wird empfohlen, deinen DEEBOT über die App ECOVACS HOME zu steuern.

1. Scanne den QR-Code unter der oberen Abdeckung, um die App herunterzuladen.

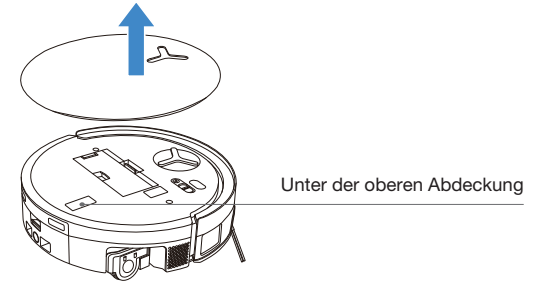

2. Suche im App Store oder bei Google Play nach „ECOVACS HOME“, um die App herunterzuladen.



Hinweis: Folge den Anweisungen in der App, um die Registrierung, Anmeldung und Verbindung abzuschließen.

4 DEEBOT mit der App verbinden

Über Bluetooth: Schalte den DEEBOT und die Bluetooth-Funktion deines Mobiltelefons ein. Gestatte der App, die Bluetooth-Freigabe des Mobiltelefons zu erhalten. Antippen, um den QR-Code auf dem DEEBOT zu scannen, oder tippe auf  oder auf  in der App, um den DEEBOT in deiner Nähe zu finden.

Über WLAN: Du kannst den DEEBOT auch über andere Methoden an die App anschließen, siehe dazu die Angaben auf der Seite der App.

Hinweis: Verbinde dich am besten über Bluetooth.

WLAN-Netzwerkanforderungen:

- Verwendung eines 2,4-GHz- oder eines gemischten 2,4/5-GHz-Netzwerks.
- Der Router unterstützt das 802.11b/g/n- und IPv4-Protokoll.
- Kein VPN (Virtual Private Network) und keinen Proxy-Server verwenden.
- Kein verstecktes Netzwerk verwenden.
- WPA und WPA2 mit TKIP-, PSK- und AES/CCMP-Verschlüsselung.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) wird nicht unterstützt.
- Verwende die WLAN-Kanäle 1-11 in Nordamerika und die Kanäle 1-13 außerhalb Nordamerikas (wende dich an die örtliche Regulierungsbehörde).
- Wenn ein Netzwerk-Extender/Repeater verwendet wird, entsprechen Netzwerkname (SSID) und Kennwort denen des Hauptnetzwerks.
- WPA2 muss auf dem Router aktiviert sein.

WLAN-Anzeigeleuchte

	Langsam blinkendes weißes Licht	Verbindung zum WLAN getrennt
	Schnell blinkendes weißes Licht	Verbindungsaufbau
	Durchgehend leuchtendes weißes Licht	Mit WLAN verbunden

Bitte beachte, dass die Realisierung intelligenter Funktionen wie Fernstart, Sprachinteraktion, 2D/3D-Kartenanzeige und Steuerungseinstellungen sowie personalisierte Reinigung (je nach Gerät) die ECOVACS HOME App erfordert, die ständig aktualisiert wird. Du musst unserer Datenschutzrichtlinie und Benutzervereinbarung zustimmen, damit wir einige deiner wesentlichen und notwendigen Informationen verarbeiten können, bevor du bestimmte Funktionen der ECOVACS HOME App zur Steuerung des Geräts nutzen kannst. Wenn du mit unserer Datenschutzrichtlinie und unserer Benutzervereinbarung nicht einverstanden bist, stehen dir diese Funktionen nicht zur Verfügung. Du kannst jedoch weiterhin die grundlegenden Funktionen dieses Geräts für die manuelle Bedienung nutzen.


Informationen zur Netzwerkschnittstelle

Name	Beschreibung
Infrarotschnittstelle	Die Infrarotschnittstelle ist standardmäßig deaktiviert und wird aktiviert, wenn sich der Roboter in der Ladestation befindet. Wenn sich der DEEBOT in der Ladestation befindet, kommuniziert er über die Infrarotschnittstelle mit der Ladestation.
Bluetooth	Aktivieren Sie Bluetooth, um den Roboter während des Netzwerkeinrichtungsprozesses mit dem Netzwerk zu verbinden. Bluetooth nutzt die Dienste GAP1800, GATT1801 und 8888 für eine sichere Konfiguration und Dateninteraktion.
WLAN*	Vermittelt die Datenübertragung zwischen App und Roboter, damit er über die App gesteuert werden kann.
ECOVACS HOME-App	ECOVACS-Produkte enthalten intelligente Funktionen wie Netzwerkeinrichtung, Kartierung und Auswahl des Reinigungsmodus (produktspezifisch). Sie setzen voraus, dass die offizielle App „ECOVACS Home“ heruntergeladen und installiert worden ist.

* Die Roboterstaubsauger der Deebot-Serie sind für die Reinigung im Privatbereich vorgesehen. Der Betrieb erfordert privates WLAN. Der DDOS-Schutz muss durch die Benutzer über die Routeneinstellungen konfiguriert werden.

5 DEEBOT einschalten und aufladen

Schalte den Netzschalter unter der Abdeckung des DEEBOT ein ("I" = EIN, "O" = AUS) und stelle den DEEBOT vor die an die Stromversorgung angeschlossene Station. Rufe den DEEBOT mit der ECOVACS HOME-App oder der Sprachsteuerung zurück oder halte die -Taste am DEEBOT 3 s lang gedrückt, um den DEEBOT zum Aufladen anzudocken.

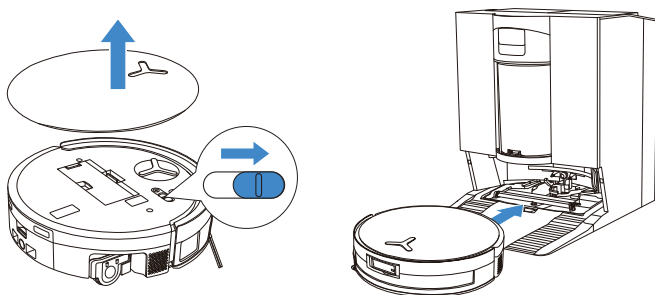


Hinweis:

- Der DEEBOT kann nicht aufgeladen werden, wenn er ausgeschaltet ist.
- Nach der Reinigung wird empfohlen, den DEEBOT eingeschaltet und aufgeladen zu lassen, sodass er für den nächsten Reinigungsvorgang bereit ist.
- Um sicherzustellen, dass der DEEBOT nach der Reinigung reibungslos zur Ladestation zurückkehren kann, beginnen Sie die Reinigung an der Station und vermeiden Sie es, die Station während des Vorgangs zu bewegen.

6 Befülle den Reinwassertank

Nehmen Sie den Reinwassertank heraus, öffnen Sie den Tankdeckel und befüllen Sie den Tank mit Wasser. Schließen Sie den Tankdeckel und setzen Sie den Reinwassertank wieder ein.

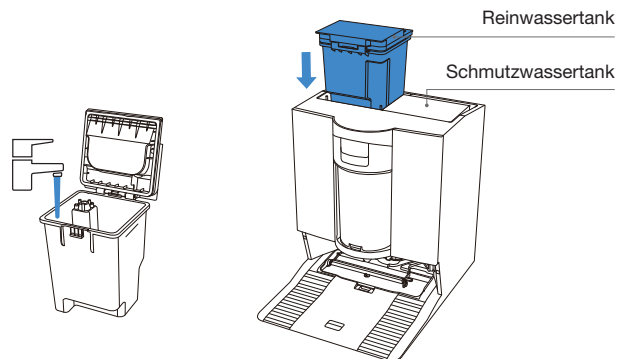


Hinweis:


- Verwende nur die Reinigungsmittel von ECOVACS DEEBOT, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wische das Wasser mit einem sauberen, trockenen Tuch von der Oberfläche des Tanks ab, bevor du ihn einsetzt.
- Bitte denke daran, die oberen Abdeckungen beider Wassertanks vor Verwendung sicher zu verschließen.
- Eventuelle Wasserflecken in den Wassertanks stammen aus der Funktionsprüfung. Du kannst ihn ohne Bedenken verwenden.

7 Zugabe von Reinigungsmittel (separat erhältlich)

1. Nimm den Deckel des Reinigungsmittel tanks ab, ziehe die beiden Reinigungsmittelbehälter heraus und stelle sie auf eine ebene, feste Fläche.

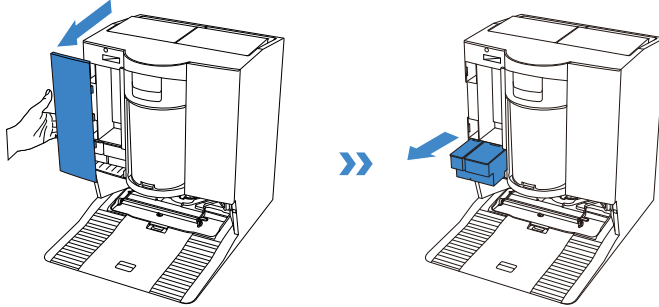


2. Gieße das Standard-Reinigungsmittel in den blauen Behälter und das Hochleistungsreinigungsmittel in den schwarzen Behälter. Nachdem du die Behälterdeckel gesichert hast, schiebe diese zurück in die Station und schließe den Tankdeckel.

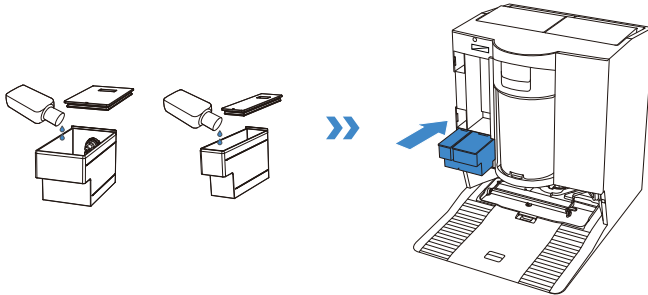

Hinweis:

- Zur Leistungssteigerung und Verlängerung der Haltbarkeit des Produkts verwende bitte nur das ECOVACS DEEBOT-Reinigungsmittel (separat erhältlich).
- Gib kein Reinigungsmittel in den Frischwassertank. Gib es stattdessen in den Reinigungsmittel tank. Anderenfalls kann ein falsches Verhältnis zu übermäßiger Schaumbildung führen und die Effektivität der Reinigung verringern.

3. Setze den Deckel des Reinigungsmittel tanks wieder auf und drücke ihn fest, um ihn zu sichern.

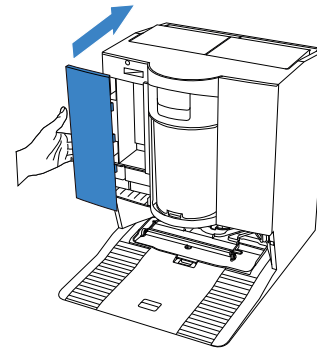

Hinweis: Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Reinigungsmittelbehälter fallen.

8 Den DEEBOT für die Reinigung einsetzen

1. Kartierung starten

Wenn du zum ersten Mal eine Karte erstellst, folge bitte dem DEEBOT, um die Behebung einiger kleinerer Probleme zu unterstützen. Der DEEBOT könnte zum Beispiel unter Möbeln stecken bleiben. Beachte die folgenden Abhilfemaßnahmen:

- ① Erhöhe die niedrigen Sitzmöbel, wenn möglich.
- ② Decke die Unterseite der Möbel ab.
- ③ Richte über die App eine virtuelle Grenze ein.

2. Reinigung starten

- Der Wassertank des DEEBOTs wird automatisch durch die Station aufgefüllt. Manuelles Nachfüllen ist nicht erforderlich.
- Beim Wischen erkennt der DEEBOT den Bodentyp und kann den Wischmopp automatisch anheben, wenn er auf Teppiche trifft. Benutze den DEEBOT nicht auf Zottel- oder Fasererteppichen, die länger als 10 mm sind. Bei Zottelteppichen mit Fasern, die länger als 10 mm sind, ist es besser, wenn sie beim Reinigen zusammengelegt werden oder man den Bereich durch Einstellen der virtuellen Grenze auf der ECOVACS HOME-App als verboten definiert.


Bitte stelle sicher, dass sich der DEEBOT in der Station befindet und vollständig aufgeladen ist, bevor er zum ersten Mal reinigt. Tippe  auf den DEEBOT, um zu beginnen. Du kannst zum Starten auch die ECOVACS HOME-App oder die Sprachsteuerung verwenden.

3. Unterbrechen

Tippe am DEEBOT auf  um ihn während der Arbeit anzuhalten. Du kannst den DEEBOT auch über die ECOVACS HOME-App oder per Sprachsteuerung pausieren.


4. Aufwecken

Nach einer kurzen Pause erlöschen alle Anzeigeleuchten am DEEBOT. Um den DEEBOT aufzuwecken, drücke .

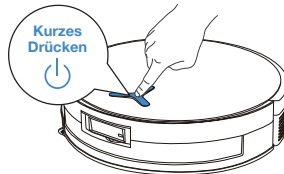


5. Zurück zur Ladestation

Rufe den DEEBOT mit der ECOVACS HOME-App oder der Sprachsteuerung zurück oder halte die  -Taste am DEEBOT 3 s lang gedrückt, um den DEEBOT zum Aufladen anzudocken.

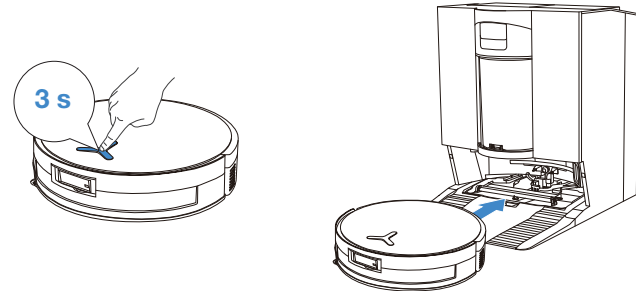

6. Tiefschlafmodus

Um den Akku zu schützen, wechselt der DEEBOT in den Tiefschlafmodus, wenn er sich etwa 10 Stunden außerhalb der Station befindet. Um den DEEBOT aufzuwecken, schalte ihn bitte aus und wieder ein.

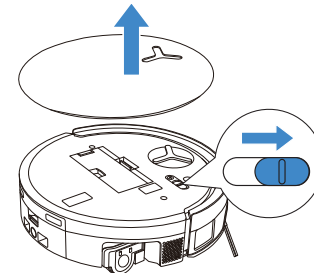

Wenn die PowerBoost Charging aktiviert ist, wird der DEEBOT nach der Rückkehr zur Station etwa 5 Minuten lang schnellgeladen. Anschließend wechselt er zur Standardladung und stoppt automatisch, sobald der Akku vollständig geladen ist.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

① Wartungshäufigkeit

Um die Höchstleistung des DEEBOT aufrechtzuerhalten, führe Wartungsarbeiten durch und ersetze Teile mit folgenden Häufigkeiten:


Teil	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Waschbare Wischwalze	/	Alle 1-2 Monate
Schmutzwasserbehälter	Jede Woche	/
Tropfschale	Jede Woche	/
Seitenbürste	Alle 2 Wochen	Alle 3 - 6 Monate
Hauptbürste	Jede Woche	Alle 6 - 12 Monate
Filter	Jede Woche	Alle 3 - 6 Monate
Universalrad Absturzsensoren Stoßstange Ladekontakte am DEEBOT Ladekontakte an der OMNI-Station Navigationsmodul Navigationsmodul AIVI-Kamera	Ca. jeden Monat	/
Reinwassertank	Alle 3 Monate	/
Schmutzwassertank	Jeden Monat	/
Rumpf und Unterseite der Station	Jeden Monat	/
Mopp-Wascheinsatz	Alle 5 Monate	/
Lösungsmitteltank	Jeden Monat	/
Staubbehälter	Nach jedem Gebrauch	/
Staubbehälterfilter	Alle 3 - 6 Monate	Alle 3 - 6 Monate/ Nach mehreren Wäschen

Hinweis: Weiteres Zubehör findest du in der App ECOVACS HOME oder unter <https://www.ecovacs.com>.


② Wartung des DEEBOT

1. Wartung von Staubbehälter und Filter


1. Nimm den Staubbehälter raus und leere ihn.

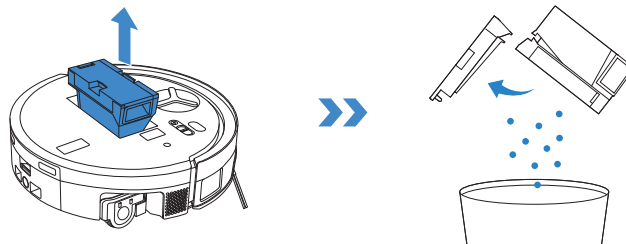

2. Öffne das Filternetz und entnimm den Filter.

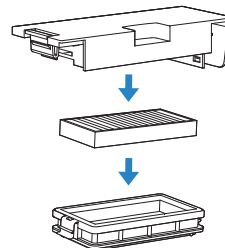


3. Spüle den Staubbehälter und den Filter mit Wasser aus und schüttele die Wassertropfen ab.

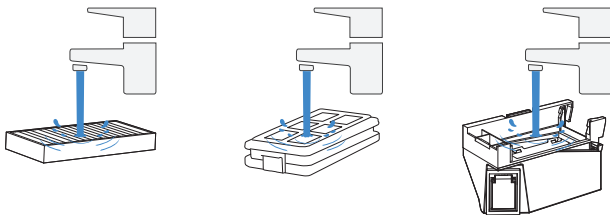

Hinweis:

- Bitte spüle den Filter wie gezeigt mit Wasser aus.
- Reinige den Filter nicht mit Fingern oder Bürsten.

4. Lasse Staubbehälter und Filter an der Luft trocknen.

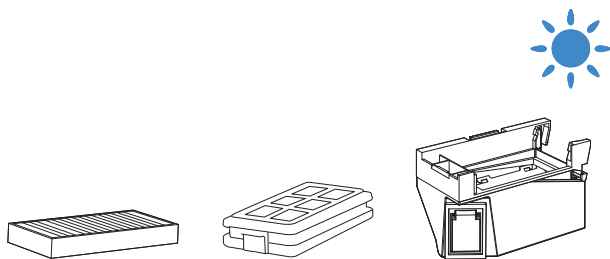


Hinweis: Trockne die Teile vor dem Gebrauch richtig ab.

2. Wartung von Haupt- und Seitenbürste


Reinigung der Hauptbürste

1. Nimm die Abdeckung von der Hauptbürste ab.

Bevor du DEEBOT umdrehst, leere bitte das restliche Wasser im Schmutzwassertank und in der Tropfschale aus.

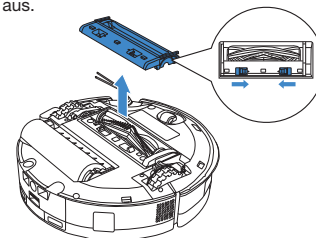


2. Entferne und reinige die Hauptbürste.

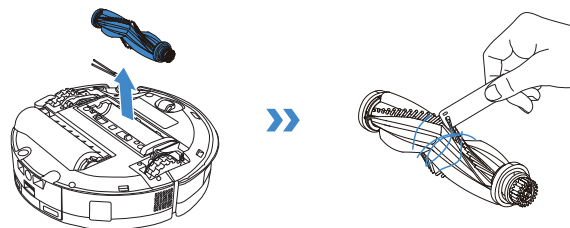

3. Nimm den Bürstenkamm ab, um ihn zu reinigen und zu trocknen.




4. Montiere Bürstenkamm, Hauptbürste und Abdeckung.

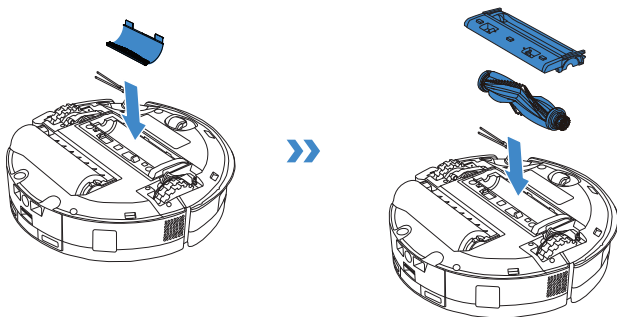

Reinigung der Seitenbürste


Nimm die Seitenbürste mit einem Schraubendreher heraus und reinige sie.

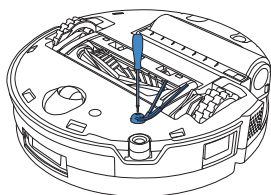

3. Wartung der Wischwalze


Reinigung der Wischwalze

1. Doppelklicke auf die Taste , um die Wischwalze zu lösen.

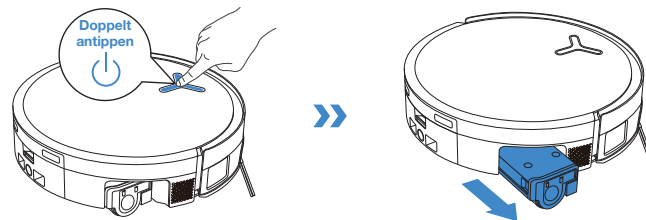


Hinweis: Ziehe nicht mit Gewalt an der Walze, wenn sie eingezogen ist, da dies die Walzenkomponente beschädigen kann.

2. Drücke die seitliche Entriegelungstaste, um die Walze zu entfernen.

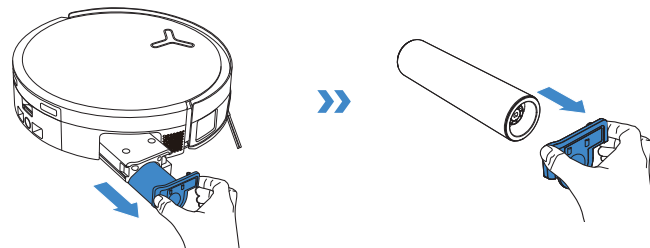

3. Reinige die Wischwalze.

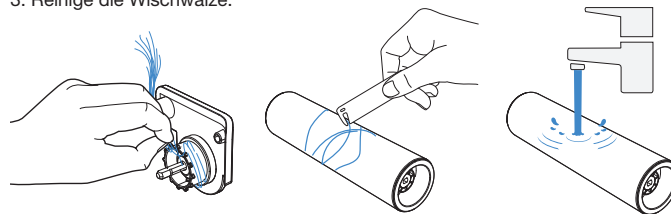


4. Reinige das Innere der Walze.



Hinweis: Wasche den DEEBOT nicht mit Wasser.


5. Drücke die Wischwalze in die Walzenendabdeckung und doppelklicke die Taste , um sie wieder einzuziehen.

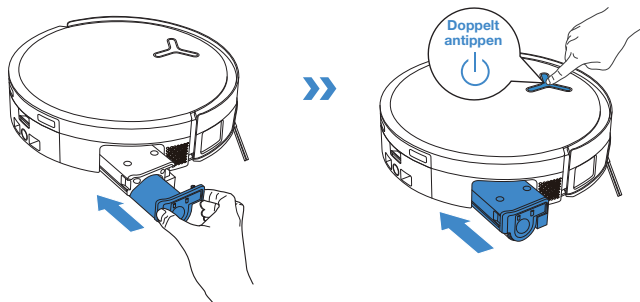

Hinweis: Weiteres Zubehör findest du in der App ECOVACS HOME oder unter <https://www.ecovacs.com>.


4. Wartung der Tropfschale

1. Entferne die Tropfschale.

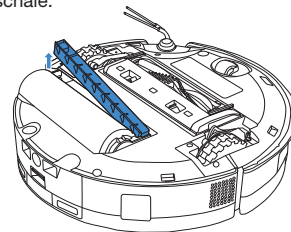


Hinweis: Eine kleine Menge Restwasser kann beim Umdrehen des DEEBOT austreten, wenn er sich nicht im Trockenmodus befindet.

2. Entferne und reinige die Komponenten der Tropfschale.

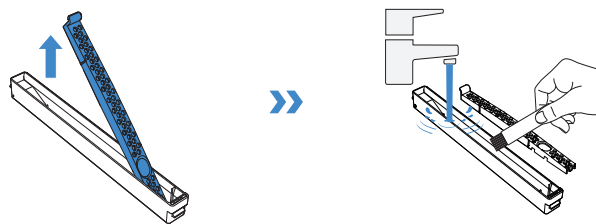


3. Montiere die Komponenten des Tropfschalenfilters wie in der Abbildung gezeigt.

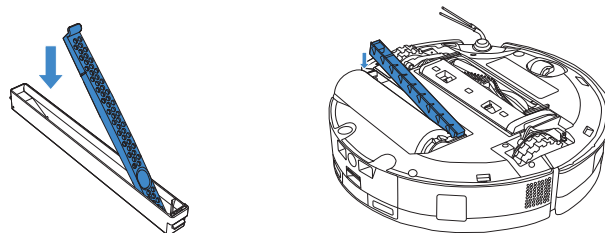


5. Wartung des Schmutzwasserbehälters


1. Entferne den Schmutzwasserbehälter und das Filternetz.

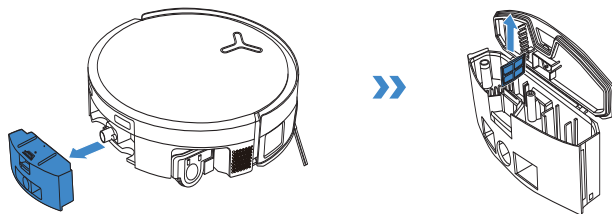

2. Reinige das Filternetz, den Behälter und den Abwasserablauf.

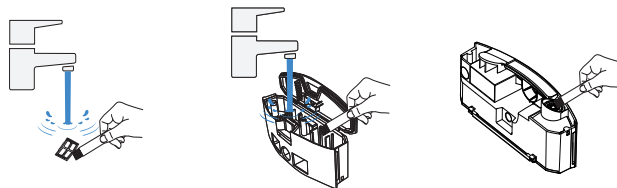


3. Setze den Filter wieder ein, drücke ihn fest an und befestige anschließend die Abdeckung des Schmutzwasserbehälters wieder.

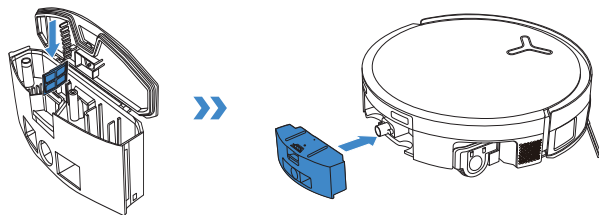


Drücke den Deckel des Schmutzwasserbehälters fest ein, bis seine Fläche mit der Kastenoberkante bündig ist. Erst dann ist die Abdichtung sicher.

6. Pflege anderer Komponenten


Reinigen des Objektivs am Hindernisvermeidungs-Modul

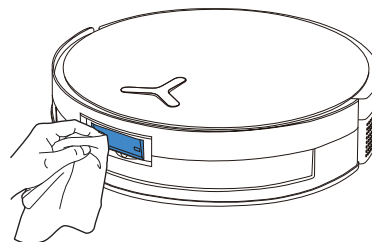


Reinigen des Stoßfängers

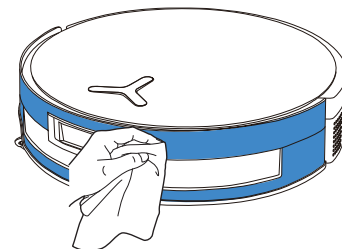


Reinigen Sie das Navigationsmodul

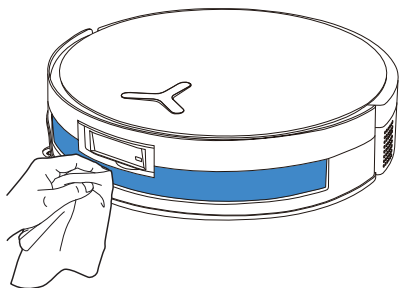


Reinigen des Kantensensors

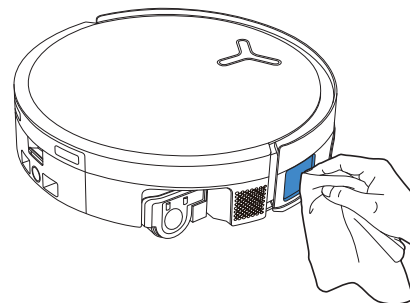

Reinigen der Ladekontakte

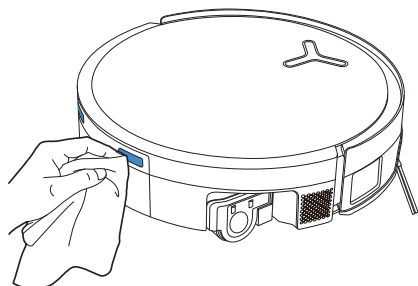


Reinigen der Absturzsensoren

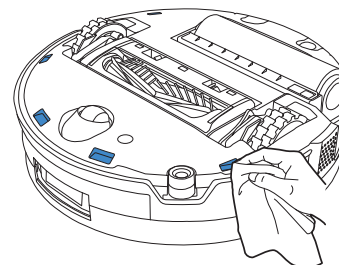


Hinweis:

- Wische die Komponenten mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Verwende niemals ein nasses Tuch. Verwende keine Reinigungssprays oder Reinigungsmittel, da Feuchtigkeit Schäden verursachen kann.
- Ladekontakte enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Reinige sie mit einem trockenen Tuch. Nimm kein nasses Tuch, sonst drohen Wasserschäden.

Reinigen des Universalrads

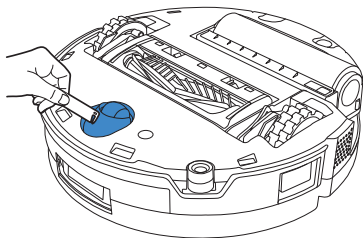

Reinigen der Antriebsräder

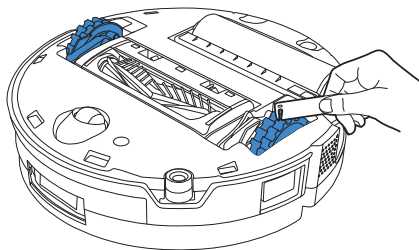


Hinweis: Weiteres Zubehör findest du in der ECOVACS HOME-App oder unter <https://www.ecovacs.com>.


③ Stationswartung

1. Pflege des Staubbehälters und seines Filters


1. Drücke die Entriegelungstaste des Behälters und nimm den Staubbehälter raus.

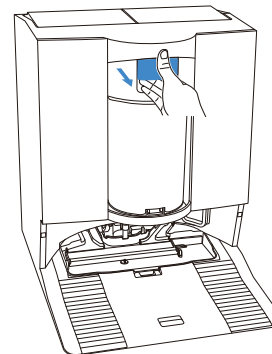


2. Halte den Staubbehälter mit dem Boden in Richtung deines Mülleimers, drücke auf die Entleerungstaste, woraufhin sich die Bodenabdeckung des Staubbehälters öffnet, um den Staub zu entleeren.

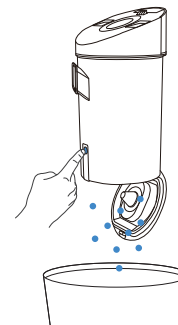

3. Schraube den Deckel ab und nimm den Filter raus.

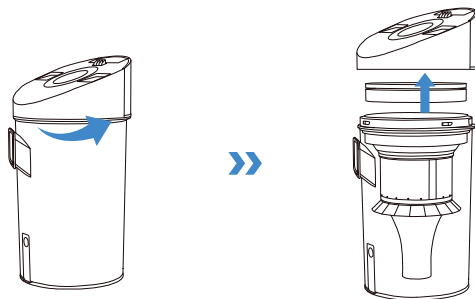


5. Spüle den Behälter mit Wasser aus oder wische ihn mit einem feuchten Tuch ab.

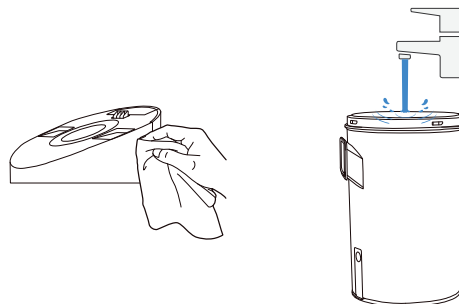


Hinweis: Bitte lass den Staubbehälter an der Luft trocknen, bevor du ihn wieder benutzt.

4. Entfernen Sie die mehrfach angeordneten Kegelzyklone.

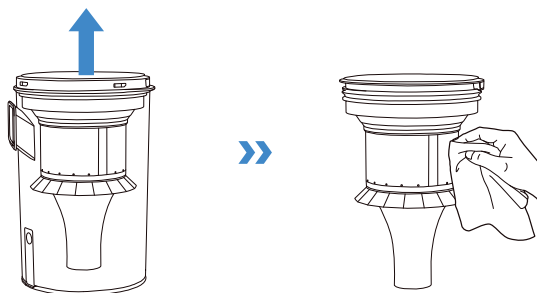

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, die mehrfach angeordneten Kegelzyklone zu waschen. Bei Bedarf kannst du ihn mit einem feuchten Tuch abwischen und an der Luft trocknen lassen.


6. Spül den Staubbehälter und den Schwammfilter mit Wasser ab und trockne sie.

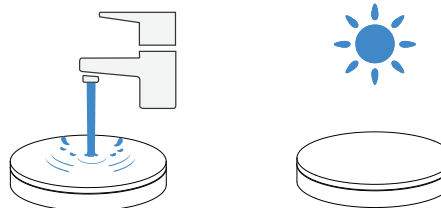


Hinweis: Trockne den Filter vor der Verwendung vollständig.

2. Moppwanne warten


1. Entferne und reinige den Mopp-Wascheinsatz und die Basis der Station.

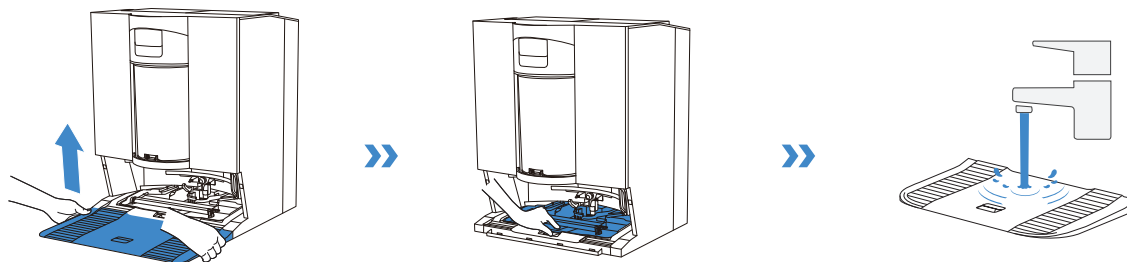


2. Nimm den Einweichbehälter raus und reinige ihn.

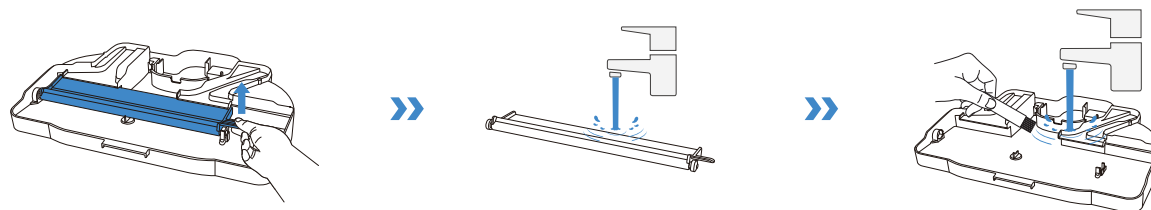

3. Setze den Einweichbehälter rein.

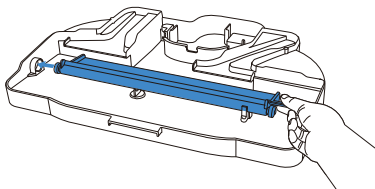


4. Setze den Mopp-Wascheinsatz und die Basis ein.

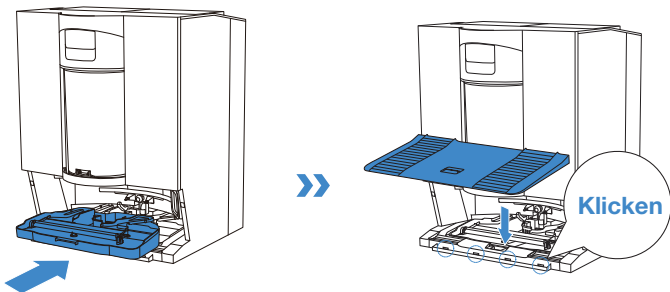

Hinweis: Bringe die Ablage und die Basis korrekt an, sonst drohen Fehlfunktionen.

4 Lagerung

Lade den DEEBOT vor der Lagerung vollständig auf und schalte ihn aus. Lade ihn alle 1,5 Monate auf, damit der Akku sich nicht tiefentlädt.

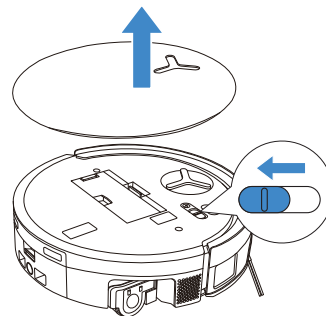

! Bitte beachte, dass DEEBOT nicht aufgeladen werden kann, wenn er ausgeschaltet ist.

Hinweis:

- Wenn der DEEBOT seine Reinigungsaufgabe erfüllt hat, schaltet man ihn am besten nicht aus, sondern lässt ihn weiter aufladen, um ihn besser auf die nächste Reinigung vorzubereiten.
- Wenn der Akku zu schwach ist oder lange nicht benutzt wurde, kann der DEEBOT möglicherweise nicht aufgeladen werden. Wende dich bei Fragen an ECOVACS. Baue den Akku nicht selbst aus.
- Wenn du das Produkt längere Zeit nicht benutzt, dann halte Schmutzwasserbehälter und Wassertanks leer und den Mopp trocken.

FEHLERBEHEBUNG

Informationen zu den folgenden möglichen Problemen findest du in den entsprechenden Lösungen.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
1	Der DEEBOT kann sich nicht mit der App ECOVACS HOME verbinden.	Falscher WLAN-Benutzername oder falsches Passwort eingegeben.	Gib den korrekten WLAN-Benutzernamen und das korrekte Passwort ein.
		Der DEEBOT befindet sich nicht in Reichweite des WLAN-Signals Ihres Hauses.	Kontrolliere, dass sich der DEEBOT in Reichweite des WLAN-Signals deines Hauses befindet. Versuche, möglichst nahe am Router zu bleiben.
		Der DEEBOT befindet sich nicht im Konfigurationszustand.	Drücke die Reset-Taste, um den DEEBOT über Bluetooth mit deinem Smartphone zu verbinden. Wenn dies nicht funktioniert, drücke die Reset-Taste +  und stelle über die ECOVACS HOME-App eine Verbindung her.
		Auf der WLAN-Liste ist kein privates WLAN vorhanden.	1. Überprüfe, ob der WLAN-Name Sonderzeichen enthält. Bitte verwende keine Sonderzeichen wie ! @#& ¥%^\. 2. Verwende kein 5-GHz-Netzwerk.
		Eine falsche App ist installiert.	Bitte lade die ECOVACS HOME-App herunter und installiere sie.
2	Die Möbelkarte kann in der App nicht erstellt werden.	Wenn du den DEEBOT beim Reinigen bewegst, kann die Karte unbrauchbar werden.	Bewege den DEEBOT beim Reinigen nicht.
		Die automatische Reinigung ist nicht abgeschlossen.	Vergewissere dich, dass DEEBOT nach der Reinigung automatisch zur OMNI-Station zurückkehrt.
		Beim Erstellen der zweiten Karte war der Mehrgeschossmodus nicht aktiviert.	Aktiviere bitte den Mehrgeschossmodus in der App.
3	Die Seitenbürste verrutscht während des Gebrauchs.	Die Seitenbürste ist nicht richtig installiert.	Achte beim Einbau der Seitenbürste mit einem Schraubendreher darauf, dass die Schraube fest angezogen ist.
4	Kein Signal gefunden. Der DEEBOT kann nicht zur Station fahren.	Die OMNI-Station ist falsch platziert.	Stelle die Station gemäß den Anweisungen im Abschnitt [Einschalten und Aufladen des DEEBOT] richtig auf.
		Die OMNI-Station hat keinen Strom oder wurde verschoben.	Überprüfe, ob die OMNI-Station an die Stromversorgung angeschlossen ist. Bewege die OMNI-Station nicht.
		Der DEEBOT beginnt nicht mit der Reinigung von der OMNI-Station aus.	Es wird empfohlen, dass der DEEBOT die Reinigung von der OMNI-Station aus beginnt.
		Der Andockweg ist blockiert. Die Tür zu dem Bereich, in dem sich die OMNI-Station befindet, ist z. B. geschlossen.	Halte den Ladeweg frei.
5	Der DEEBOT kehrt zur OMNI-Station zurück, bevor er die Reinigung beendet hat.	Der Raum ist so groß, dass der DEEBOT zum Aufladen zurückkehren muss.	Bitte aktiviere die automatische Wiederaufnahme. Weitere Einzelheiten erfährst du in den Anweisungen der App.
		Bei sehr komplexen Hauslayouts kann die Reinigungsleistung nachlassen, was möglicherweise zu einer unvollständigen Reinigung führt.	Vereinfache den Grundriss deiner Wohnung.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
6	DEEBOT kann nicht aufgeladen werden.	Der DEEBOT ist nicht eingeschaltet.	Schalte den DEEBOT ein.
		Die Ladekontakte des DEEBOT sind nicht mit den Ladekontakten der OMNI-Station verbunden.	Stelle sicher, dass die Ladekontakte des DEEBOT mit den Ladekontakten der Station verbunden sind und  blinkt. Überprüfe, ob die Ladekontakte des DEEBOT und der OMNI-Station verschmutzt sind. Reinige diese Teile gemäß den Anweisungen im Abschnitt [REGELMÄSSIGE WARTUNG] .
		Die OMNI-Station ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	1. Überprüfe, ob die OMNI-Station an das Netz angeschlossen ist. 2. Stelle nach dem Herstellen der Stromversorgung sicher, dass das Anlaufgeräusch des Motors hörbar ist.
		Der Sockel wurde nicht ordnungsgemäß installiert.	Lese den Abschnitt [Quick Start] zur korrekten Montage.
7	Der DEEBOT ist während der Reinigung sehr laut.	Die Hauptbürste/Seitenbürste ist verheddert oder der Staubbehälter/Filter ist verstopft.	Es wird empfohlen, die Hauptbürste, die Seitenbürste, den Staubbehälter, die Wischwalze, den Filter usw. regelmäßig zu reinigen.
		Der DEEBOT befindet sich im Modus „Starke Saugleistung“ oder „Maximale Saugleistung“.	Wechsel in den Standardmodus.
8	Der DEEBOT bleibt während der Arbeit hängen und stoppt.	Der DEEBOT hat sich in Gegenständen auf dem Boden verheddert (Elektrokabel, Vorhänge, Teppichfransen usw.).	Der DEEBOT versucht auf verschiedene Weise, sich zu befreien. Wenn es ihm nicht gelingt, beseitige die Hindernisse manuell und starte neu.
		Der DEEBOT ist möglicherweise unter Möbeln mit einer ähnlichen Höhe eingeklemmt.	Bitte hebe die Möbel an, stelle eine physische Barriere auf oder lege über die ECOVACS HOME-App eine virtuelle Grenze fest.
		Der DEEBOT steckt in einem engen Bereich fest.	Räume dein Zuhause auf, stelle eine physische Barriere auf oder lege über die ECOVACS HOME-App eine virtuelle Grenze fest.
9	Beim Reinigen kann der DEEBOT auf Probleme stoßen, z. B. einen unordentlichen Kurs, einseitige Bewegungen, wiederholte Reinigung an denselben Stellen und das Übersehen kleiner Bereiche. (Wenn es einen großen Bereich gibt, der vorübergehend nicht gereinigt wurde, reinigt DEEBOT ihn selbsttätig. Manchmal fährt der DEEBOT erneut in einen gereinigten Raum ein. Dabei handelt es sich möglicherweise nicht um eine wiederholte Reinigung, sondern der DEEBOT findet alle übersehenen Bereiche.)	Gegenstände auf dem Boden wie Kabel und Hausschuhe blockieren den DEEBOT.	Bitte räume vor der Reinigung verstreute Kabel, Hausschuhe und andere Gegenstände so weit wie möglich vom Boden auf. Wenn bei der Reinigung ein Bereich übersehen wird, korrigiert DEEBOT dies automatisch. Greife nicht ein (z. B. indem du den DEEBOT bewegst oder seinen Weg blockierst).
		Die Antriebsräder können auf dem Boden abrutschen, wenn der DEEBOT Stufen oder Schwellen überwindet, und dann erfasst er die gesamte Wohnumgebung schlechter.	Schließe die Tür des betroffenen Bereichs und reinige ihn separat. Nach der Reinigung kehrt der DEEBOT zu seinem Ausgangspunkt zurück.
		Auf frisch gewachsenen oder polierten Böden sowie auf glatten Fliesen kann es zu einer geringeren Reibung zwischen Antriebsrädern und Boden kommen.	Bitte warte mit der Reinigung, bis das Wachs getrocknet ist.
		Aufgrund unterschiedlicher Wohnungsgrundrisse kann der DEEBOT nicht alle Bereiche anfahren.	Räume dein Zuhause auf, um sicherzustellen, dass der DEEBOT die zu reinigenden Bereiche erreichen kann.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
10	Verzögerung bei der Fernbedienung.	Das WLAN-Signal ist schlecht, wodurch das Laden des Videos langsam erfolgt.	Verwende den DEEBOT in Bereichen mit einem guten WLAN-Signal.
11	Nach der Rückkehr zur OMNI-Station leert DEEBOT seinen Staubbehälter nicht.	Die Auto-Entleerungsfunktion wurde in der ECOVACS HOME-App nicht aktiviert.	Schalte die Auto-Entleerungsfunktion in der ECOVACS HOME-App ein.
		Das manuelle Zurückbewegen des DEEBOT zur Ladestation löst die automatische Entleerungsfunktion nicht aus.	Es wird empfohlen, den DEEBOT selbstständig zur OMNI-Station zurückkehren zu lassen. Bitte verschiebe ihn nicht manuell.
		Im „Nicht stören“-Modus entleert der DEEBOT den Staub nicht, wenn er zur OMNI-Station zurückgekehrt ist.	Schalte „Nicht stören“ in der ECOVACS HOME-App aus oder starte die Staubbentleerung manuell.
		Die Station erkennt einen Rückgang der Entleerleistung.	Reinige den Staubbehälter und den Schwammfilter gemäß den Anweisungen im Abschnitt [REGELMÄSSIGE WARTUNG] , schließe den Staubbehälter ordnungsgemäß und setze ihn wieder in die Station ein.
		Bitte überprüfe, ob der Staubbehälter voll ist und eine Verstopfung verursacht.	Reinige den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt [REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNG] .
		Wenn die oben genannten möglichen Ursachen ausgeschlossen wurden, weisen Komponenten der Station möglicherweise eine Störung auf.	Bitte wende dich für Hilfe an den Kundendienst.
12	Auto-Entleerung nicht erfolgreich.	Die Station erkennt einen Rückgang der Entleerleistung.	Reinige den Staubbehälter und den Schwammfilter gemäß den Anweisungen im Abschnitt [REGELMÄSSIGE WARTUNG] , schließe den Staubbehälter ordnungsgemäß und setze ihn wieder in die Station ein.
		Der Auslass des Staubbehälters ist durch Fremdkörper blockiert.	Entferne den Staubbehälter und entferne die Fremdkörper aus dem Auslass.
		Der Staubbehälter ist nicht richtig eingesetzt oder fest verschlossen.	Setze den Staubbehälter richtig ein und schließe ihn fest.
13	Bei Betrieb des DEEBOTs tritt Staub aus.	Der Auslass des Staubbehälters ist durch Fremdkörper blockiert.	Entferne den Staubbehälter und entferne die Fremdkörper aus dem Auslass.
14	Die Wischwalze dreht sich nicht.	Die Wischwalze ist nicht richtig montiert.	Installiere die Wischwalze richtig gemäß dem Abschnitt [REGELMÄSSIGE WARTUNG] .
		Die Wischwalze wird durch Fremdkörper blockiert.	Reinige die Wischwalze richtig gemäß dem Abschnitt [REGELMÄSSIGE WARTUNG] .
15	Das Antriebsrad ist blockiert.	Das Antriebsrad ist in Fremdkörpern gefangen oder steckt fest.	Drehe und drücke die Antriebsräder, um zu prüfen, ob sie durch Fremdkörper umwickelt oder blockiert sind. Solltest du Fremdkörper finden, reinige diese bitte umgehend. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
16	Der Mopp-Wascheinsatz ist mit Wasser gefüllt und kann nicht ausgeleert werden. Eine Sprachaufforderung meldet eine Fehlfunktion des Mopp-Wascheinsatzes.	Der Schmutzwassertank ist nicht richtig installiert.	Klopfe auf den Schmutzwassertank, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß eingesetzt ist.
		Die Verschlussstopfen im Schmutzwassertank sind nicht richtig montiert.	Achte auf den ordnungsgemäßen Sitz der beiden Verschlussstopfen.
		Der Mopp-Wascheinsatz ist nicht richtig installiert.	Überprüfe, ob der Mopp-Wascheinsatz richtig installiert ist.
		Der Boden des Mopp-Wascheinsatzes wird schmutzig.	Nimm die Basis des Mopp-Wascheinsatzes ab und wasche ihn mit Wasser.
		Prüfe, ob die schwimmende Kugel stecken bleibt, wenn sich kein Wasser in der Basis des Mopp-Wascheinsatzes befindet.	Nimm den Mopp-Wascheinsatz heraus und setze die Schwimmkugel ein.
		Die OMNI-Station kann Wasser nicht normal ablassen.	Setze den DEEBOT in die Station. Wenn du sicher bist, dass er lädt, tippe zweimal auf  . Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.
		Die Saugöffnung des Mopp-Wascheinsatzes ist durch Fremdkörper blockiert.	Stelle sicher, dass sich keine Fremdoobjekte in der Saugöffnung des Mopp-Wascheinsatzes befinden.
		Der Sprachalarm bleibt bestehen, auch nachdem alle oben genannten Lösungen ausprobiert wurden.	Schalte die Station aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.
17	Schmutzwasserbehälter Fehlfunktion oder häufiges Autowaschen.	Der Schmutzwasserbehälter ist übermäßig mit Staub verschmutzt.	Entferne und leere den Schmutzwasserbehälter, spüle ihn anschließend aus und baue ihn erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.
		Die Tropfschale ist übermäßig mit Staub beladen.	Entferne und leere die Tropfschale, spüle sie anschließend aus und baue sie erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Modell	DEX99-1		
Nenneingang	16,4 V === 3 A	Schnellladeeingang	16,4 V === 9,5 A
Ladezeit	Etwa 4 h		
Stationsmodell	CH2512		
Nenneingang	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Nennausgangsladung	16,4 V === 3 A	Schnellladeausgang (kurze Zeit)	16,4 V === 9,5 A
Nenneingangsstrom (Ladevorgang)	1,5 A		
Leistung (Entleerung)	650 W		
Leistung (Wischmopp mit heißem Wasser)	2200 W		
Frequenzbänder	2400-2483.5 MHz		
Ruheenergie bei Netzbetrieb	Weniger als 2.00 W		

Die Ausgangsleistung des kabellosen Moduls beträgt weniger als 100 mW.

Basierend auf den Produktanforderungen (Funktionalität und Benutzererfahrung) nutzen unsere Produkte eine Architektur für Geräte mit nicht extrem niedrigem Stromverbrauch, sodass es keinen Aus-Modus und keinen Standby-Modus gibt. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, wechselt es innerhalb von 20 Minuten in den vernetzten Standby-Modus. Die Leistung im vernetzten Standby-Modus beträgt 1,9 W.

Hinweis: Technische und gestalterische Spezifikationen können aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserung geändert werden.

Weiteres Zubehör findest du unter <https://www.ecovacs.com>.

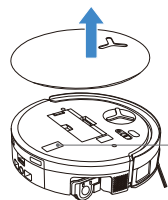

Bitte scanne den QR-Code mit der Handkamera und erhalte die Bedienungsanleitung.