

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere fisiche sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
4. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
5. SOLO per uso domestico INTERNO. Non utilizzare l'apparecchio in esterni o in ambienti commerciali o industriali.
6. Non utilizzare senza aver installato la vaschetta raccogli polvere e i filtri.
7. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
8. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
9. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
10. Non utilizzare e conservare il robot in ambienti estremamente caldi o freddi (al di sotto di -5°C/ 23°F o al di sopra di 40°C / 104°F). Si prega di

caricare il robot a una temperatura superiore a 0°C / 32°F e inferiore a 40°C / 104°F.

11. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
12. Non consentire all'apparecchio di raccogliere oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruirlo.
13. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti.
14. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
15. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
16. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
17. Posizionare su OFF il tasto di accensione prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio.
18. La batteria al litio adatta a CH2512 è di max. 4 celle, tensione nominale max. CC 14,4 V, capacità nominale 5.800 mAh. È necessario rimuovere e smaltire la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
19. Smaltire le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
20. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
21. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni fornite nel presente Manuale d'istruzioni. Ecovacs Home Service Robotics non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
22. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
23. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla stazione OMNI.
24. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la stazione OMNI del produttore in dotazione con l'apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.
25. Fare attenzione a non danneggiare il cavo

di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la stazione OMNI dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.

26. Non utilizzare la stazione OMNI, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.
27. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la stazione OMNI se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
28. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla stazione OMNI.
29. Rimuovere l'apparecchio dalla stazione OMNI e posizionare su OFF il tasto di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento

dell'apparecchio.

30. Scollegare la stazione OMNI dalla presa di corrente in caso di mancato utilizzo prolungato.
31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per conservarlo e scollegare la stazione OMNI.
32. **AVVERTENZA:** aggiungere acqua pulita solo nel serbatoio pulito.
33. **AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile CH2512 fornita con l'apparecchio.

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, durante il funzionamento del dispositivo è necessario mantenere una distanza di separazione di almeno 20 cm dalle persone.

Per garantire la conformità, si sconsiglia l'utilizzo a una distanza inferiore a questa. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere posizionata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Aggiornamento del dispositivo

Generalmente, ma non sempre, i dispositivi ricevono un aggiornamento bimestrale.

I dispositivi con un'età superiore ai tre anni riceveranno solo gli aggiornamenti critici utili a risolvere un particolare problema.

Per verificare la versione attuale del software e abilitare gli aggiornamenti automatici, vai su Impostazioni > Impostazioni avanzate del robot > Informazioni sul robot > Aggiornamento nell'app. La versione attuale viene visualizzata lì; tocca Aggiornamento per accedere alla pagina e seleziona Aggiornamento automatico per attivarlo.

	Attenzione: superficie calda
	Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	Prima di ricaricare, leggere le istruzioni
	Polarità della porta di ricarica
	Fusibile miniaturizzato a tempo ritardato

La sorveglianza a distanza è destinata all'uso privato assoluto di luoghi non pubblici e privati ai soli fini di auto-protezione e controllo individuale. In caso di utilizzo, tenere presente gli obblighi legali locali basati sulla protezione dei dati. Non è consentita alcuna sorveglianza di luoghi pubblici, in particolare con intento clandestino e/o da parte del datore di lavoro senza giustificabili ragioni. Tale uso non giustificato è a rischio e responsabilità dell'utente.

Dichiarazione di conformità dell'Unione europea

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che i prodotti elettrici ed elettronici utilizzati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Per un corretto trattamento, è responsabilità dell'utente smaltire i rifiuti di queste apparecchiature organizzando la restituzione ai punti di raccolta designati.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti scaturire da una gestione inadeguata dei rifiuti. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare gratuitamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto; contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta più vicino.

In caso di smaltimento non corretto di tali rifiuti, la legislazione nazionale vigente prevede l'applicazione di sanzioni.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle batterie usate



Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. La partecipazione dell'utente è una parte importante dell'impegno volto a ridurre al minimo l'impatto delle batterie e degli accumulatori sull'ambiente e sulla salute. Per un corretto riciclaggio, è possibile restituire gratuitamente questo prodotto, le batterie o gli accumulatori al proprio fornitore o a un punto di raccolta designato.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti scaturire da una gestione inadeguata dei rifiuti.

In caso di smaltimento non corretto di tali rifiuti, la legislazione nazionale vigente prevede l'applicazione di sanzioni.

Esistono sistemi di raccolta separati per batterie e accumulatori usati.

Smaltire correttamente le batterie e gli accumulatori presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locale.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che l'intero prodotto, inclusi i componenti (cavi, fili e così via), soddisfa i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione recante modifica sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("riformulazione RoHS" o "RoHS 2.0").

Direttiva sulle apparecchiature radio

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che il prodotto elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.

Rappresentante autorizzato per l'Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germania

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione recante modifica, della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

COMPONENTI DELLA CONFEZIONE


1 Contenuto della confezione

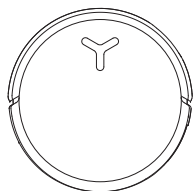


DEEBOT

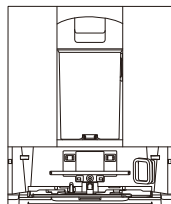

Stazione OMNI



Base



Cavo di alimentazione



Manuale di istruzioni



paraspigolo

Nota:

- È inclusa una coppia di paraspigoli progettata con cura per aumentare la sicurezza dell'utente e migliorare la comodità d'uso.
Per l'installazione: allineare la fessura interna del paraspigolo con il bordo e premere in posizione. Compatibile con tutti i modelli di angoli DEEBOT.
- Le figure riportate nel presente manuale hanno solo scopo di riferimento e potrebbero differire dall'apparecchio vero e proprio. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2 Schema del prodotto

1. Vista frontale di DEEBOT

Pulsanti su DEEBOT

Premere: Avvia/Pausa

Premere for 3 s: Ritorna alla stazione.

Doppio tocco: Rilascia/Ritrai mocio

(il DEEBOT non è nella stazione)

Modulo di evitamento
degli ostacoli

Fotocamera AIVI

Modulo di navigazione

Luce supplementare

Coperchio superiore

Paraurti

2. Vista inferiore del DEEBOT

Sensori anti-caduta

Spazzola laterale

Sensore di rilevamento
tappeto

Pulsante di rilascio della
spazzola

Vaschetta raccogliocce

Mocio a rullo sostituibile

Ruota universale

Spazzola principale

Ruote motrici

Sensori anti-caduta

3. Parte interna del DEEBOT (sotto il coperchio superiore)

Pulsante RESET

Configurazione di rete: Premendo il pulsante RESET, verrà emesso un messaggio vocale per collegare il DEEBOT all'app.

Ripristina le impostazioni predefinite: Tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi. Dopo l'emissione del messaggio vocale verrà riprodotta la musica di avvio e il DEEBOT verrà ripristinato alle impostazioni predefinite. Prestare attenzione quando si utilizza questa funzione.

Indicatore di stato Wi-Fi/
Pulsante RESET

Contatti di ricarica

Serbatoio dell'acqua
sporca

Porta di riempimento dell'acqua

Interruttore di
alimentazione
" I " = ACCESO
" O " = SPENTO

Sensore di bordo

Coperchio terminale
del rullo

4. Contenitore della polvere

Fermo del filtro

Filtro

Supporto per filtro

Porta di smaltimento della
polvere

Coperchio del contenitore
della polvere

5. Vista frontale della stazione OMNI

Serbatoio dell'acqua pulita

Serbatoio dell'acqua sporca

Pulsante di rilascio
del contenitore

Serbatoio della
soluzione detergente

Contatti di ricarica

Vaschetta per il
lavaggio del mocio

Nota:


- Arancione lampeggiante: Consultare l'app ECOVACS HOME per individuare la causa del malfunzionamento.
- Se il DEEBOT non si carica, pulire i contatti di ricarica con un panno pulito e asciutto.

6. Contenitore della polvere

Interruttore di scarico

Uscita polvere

7. Vista posteriore della stazione OMNI

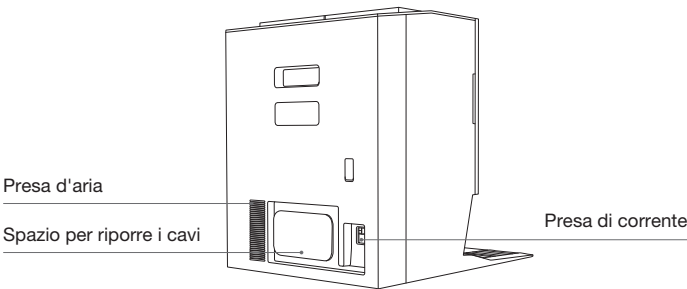

8. Spia

Effetto luce	Stato
Bianco pulsante	Ricarica in corso
Bianco fisso	Completamente carico/In funzione
Rosso fisso	Batteria scarica
Rosso lampeggiante	Allarme DEEBOT
Arancione lampeggiante	Allarme stazione

9. Panoramica dei sensori

Nome	Descrizione funzionale
Modulo di navigazione	La misurazione laser viene utilizzata per misurare la distanza tra il DEEBOT e gli oggetti circostanti in base alla differenza di tempo di riflessione, consentendo al modulo di effettuare la mappatura degli oggetti circostanti mentre il DEEBOT è in movimento. Il raggio di rilevamento è di 10 m.
Modulo di evitamento degli ostacoli	Per misurare la distanza tra gli oggetti circostanti e il DEEBOT vengono utilizzati la misurazione a infrarossi e triangoli simili. Quando il sensore rileva un oggetto nelle vicinanze, il DEEBOT sterza automaticamente per evitare di urtarlo. Il raggio di rilevamento è di 0,3 m.
Sensori anti-caduta	Utilizzando il principio del tempo di volo (dToF), il sensore dToF situato sul fondo del DEEBOT misura in modo continuo la distanza tra il DEEBOT e il suolo. Inoltre, i sensori a infrarossi sul fondo rilevano la distanza servendosi della tecnologia di misurazione a infrarossi. Il DEEBOT non avanzerà quando vi siano scale di fronte (ad esempio quando l'altezza della superficie bianca sia di 55 mm o più, o quando l'altezza della superficie nera sia di 30 mm o più) e l'altezza identificata superi quella preimpostata, realizzando la funzione anti-caduta.
Sensore di rilevamento tappeto	L'energia del sensore, che emette ultrasuoni a 300 kHz, verrà assorbita dal tappeto, facendo sì che l'energia riflessa sia inferiore alla soglia. Il DEEBOT rileva così la presenza del tappeto. Nel laboratorio ECOVACS sono stati identificati più di 50 tipi di tappeti disponibili sul mercato.
Sensore anticollisione	Grazie al principio dell'interruttore optoaccoppiatore, il DEEBOT eviterà gli ostacoli quando sia imminente una collisione.
Sensore di bordo	Grazie alla funzione Infrared Ranging, il sensore di bordo rileva la distanza tra il DEEBOT e gli oggetti che si trovano lateralmente. Se sul lato destro è presente un muro o un ostacolo, il DEEBOT pulirà il bordo per evitare di trascurare punti o di incorrere in collisioni.
Fotocamera AIVI	Uso di telecamere IA per acquisire immagini dell'ambiente circostante e realizzare la registrazione video. Tramite l'interazione con il microfono è possibile effettuare videochiamate a distanza.
Microfono	Il microfono cattura i suoni attraverso le vibrazioni del diaframma originate dalla voce umana trasportata nell'aria. Grazie alla registrazione e al controllo vocali, è possibile impartire al DEEBOT i comandi per completare l'attività assegnata attraverso l'acquisizione e gli algoritmi dei modelli sonori. La distanza effettiva di riattivazione è di 5 m.


CONFIGURAZIONE INIZIALE E UTILIZZO

1 Note prima della pulizia




Riordinare l'area da pulire

Per pulire la superficie più ampia possibile, prima di usare il DEEBOT sistemare i mobili, come tavoli, sedie e ventilatori a piantana, al loro posto e rimuovere gli oggetti bassi, come le bilance

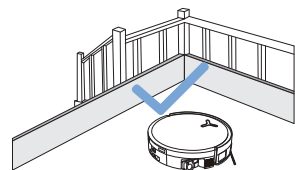


Impedire al DEEBOT di cadere

Posizionare una barriera fisica sul bordo di dislivelli, come scale o gradini, per impedire al DEEBOT di cadere.

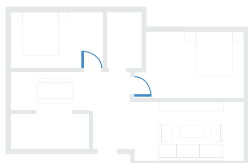

Aprire le porte e aiutare DEEBOT a esplorare

Per consentire al DEEBOT di esplorare a fondo la casa durante il primo utilizzo, aprire tutte le porte delle stanze.

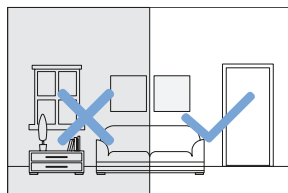

Fornire un'illuminazione sufficiente

Per l'utilizzo della telecamera IA di DEEBOT, verificare che le aree di pulizia siano ben illuminate in modo che il robot possa evitare accuratamente ostacoli come scarpe, calze e cavi.



Per una migliore efficienza di pulizia, eliminare dal pavimento oggetti come cavi, vestiti e pantofole.



Prima di utilizzare il prodotto su un tappeto con bordi a nappe, piegare le nappe sotto il tappeto.



Non sostare in spazi stretti, come i corridoi, per evitare di bloccare il modulo di navigazione.




Assicurare la nitidezza della visione del robot ed evitare di graffiare o sporcare l'obiettivo della telecamera IA con impronte digitali o macchie oleose. Per pulire la fotocamera, utilizzare un panno pulito e morbido, anziché detersivi o spray.

2 Guida rapida

Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali protettivi.


1. Installazione della stazione

Il suono dello scatto indica la corretta installazione.

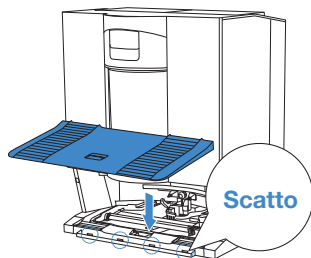

2. Montare e posizionare la stazione

Posizionare la stazione OMNI contro una parete su una superficie piana e dura. Non posizionare oggetti a meno di 0,05 metri su entrambi i lati e a meno di 0,8 metri di fronte. Avvolgere il cavo di alimentazione in eccesso nello slot apposito per riporre i cavi sul retro della stazione.

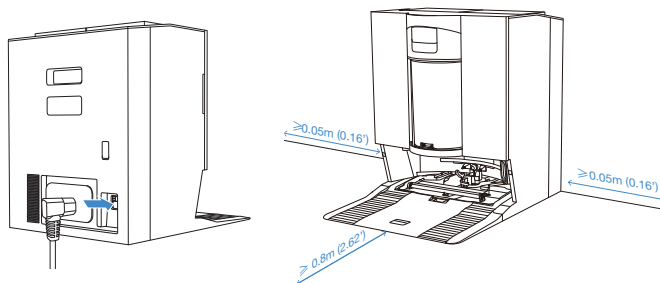


Nota:

- Se vicino alla stazione sono presenti oggetti riflettenti come specchi e battiscopa, è necessario coprirne i 14 cm inferiori.
- Non collocare la stazione sotto la luce diretta del sole o in ambienti ad alta temperatura.
- Per una migliore esperienza di utilizzo, posizionare la stazione in un luogo raggiunto da un segnale Wi-Fi forte.

3 Scaricare l'app ECOVACS HOME

Per sfruttare tutte le funzionalità disponibili, si consiglia di guidare il DEEBOT tramite l'App ECOVACS HOME.

1. Scansionare il codice QR sotto il coperchio superiore per scaricare l'app.

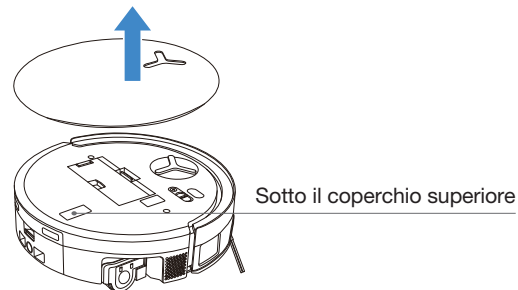

2. Cercare "ECOVACS HOME" nell'App Store o su Google Play per scaricare l'app.



Nota: Seguire le istruzioni nell'app per completare la registrazione, l'accesso e la connessione.

4 Collegare il DEEBOT con l'app

Tramite Bluetooth: Accendere il DEEBOT e attivare il Bluetooth del telefono cellulare. Consentire all'app di ottenere l'autorizzazione Bluetooth del telefono cellulare. Toccare per scansionare il codice QR sul DEEBOT o toccare  o

 nell'app per trovare il robot nelle vicinanze.

Tramite Wi-Fi: è anche possibile connettere il DEEBOT all'app tramite altri metodi, in base alle richieste nella pagina dell'app.

Nota: per un'esperienza migliore, effettuare il collegamento tramite Bluetooth.

Requisiti della rete Wi-Fi:

- Assicurarsi di utilizzare una rete a 2,4 GHz o mista a 2,4/5 GHz.
- Il router supporta i protocolli 802.11b/g/n e IPv4.
- Non utilizzare una VPN (rete privata virtuale) o un server proxy.
- Non utilizzare una rete nascosta.
- WPA e WPA2 utilizzando la crittografia TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.
- Utilizzare i canali Wi-Fi 1-11 in Nord America e i canali 1-13 al di fuori del Nord America (fare riferimento all'agenzia di regolamentazione locale).
- Se si utilizza un extender/ripetitore di rete, il nome della rete (SSID) e la password sono gli stessi della rete principale.
- Abilitare WPA2 sul router.

Spia Wi-Fi

	Luce bianca lampeggiante lenta	Scollegato dal Wi-Fi
	Luce bianca lampeggiante veloce	Connessione in corso
	Luce bianca fissa	Connesso al Wi-Fi

Si osservi che le funzionalità intelligenti come l'avvio remoto, l'interazione vocale, la visualizzazione e le impostazioni di controllo delle mappe 2D/3D e la pulizia personalizzata (a seconda dell'apparecchio) richiedono l'App ECOVACS HOME, che viene costantemente aggiornata. È necessario accettare la nostra Politica sulla privacy e il Contratto con l'utente per consentirci di elaborare alcune delle tue informazioni essenziali e necessarie prima di poter utilizzare determinate funzionalità dell'app ECOVACS HOME per controllare l'apparecchio. Qualora non si accettino la nostra Politica sulla privacy e il Contratto con l'utente, tali funzionalità non saranno disponibili. Tuttavia, sarà comunque possibile utilizzare le funzionalità di base di questo apparecchio per il funzionamento manuale.


Informazioni sull'interfaccia di rete

Nome	Descrizione
Interfaccia a infrarossi	L'interfaccia a infrarossi è disattivata per impostazione predefinita e si attiva quando il robot è nella stazione di ricarica. Quando il DEEBOT è nella stazione di ricarica, comunica con essa tramite l'interfaccia a infrarossi.
Bluetooth	Abilitare il Bluetooth per connettere il robot alla rete durante la procedura di configurazione della rete.
Wi-Fi*	Abilita il Bluetooth per connettere il robot alla rete durante il processo di configurazione. Il Bluetooth utilizza i servizi GAP1800, GATT1801 e 8888 per una configurazione e interazione sicura dei dati.
App ECOVACS HOME	I prodotti ECOVACS offrono funzioni intelligenti come la configurazione di rete, la mappatura e la selezione della modalità di pulizia (specifica per ciascun prodotto). Per utilizzare queste funzionalità occorre scaricare e utilizzare l'app ufficiale ECOVACS HOME.

* Gli aspirapolvere robot della serie DEEBOT sono pensati per le pulizie domestiche. Per il funzionamento è necessaria una rete Wi-Fi domestica; la protezione anti-DDOS deve essere configurata dagli utenti tramite le impostazioni di routing.

5 Accendere e caricare DEEBOT

Accendere l'interruttore di alimentazione sotto il coperchio di DEEBOT. ("I" = **ACCESO**, "O" = **SPENTO**) e posizionare il DEEBOT di fronte alla stazione collegata alla rete elettrica. Utilizzare l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale per richiamare DEEBOT, oppure tenere premuto  sul DEEBOT per 3 secondi, per consentire al DEEBOT di agganciarsi per la ricarica.

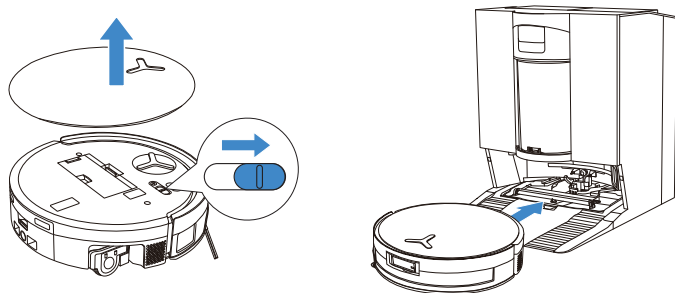


Nota:

- Il DEEBOT non può caricarsi quando è spento.
- Dopo la pulizia, tenere il DEEBOT acceso e in carica per assicurarsi che sia pronto per la sessione di pulizia successiva.
- Iniziare la sessione di pulizia dalla stazione e non spostare la stazione durante il processo, in questo modo il DEEBOT tornerà a caricarsi senza problemi dopo la pulizia.

6 Riempire il serbatoio dell'acqua

Estrarre il serbatoio dell'acqua pulita, aprire il coperchio del serbatoio e riempirlo con acqua. Chiudere il coperchio del serbatoio e reinserire il serbatoio dell'acqua pulita.

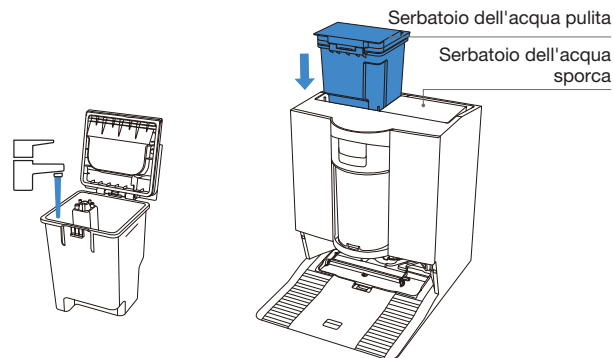


Nota:


- Per evitare malfunzionamenti, utilizzare solo la soluzione detergente ECOVACS DEEBOT.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto per asciugare l'eventuale acqua sulla superficie del serbatoio prima di posizionarlo.
- Prima dell'uso, chiudere bene i coperchi superiori di entrambi i serbatoi dell'acqua.
- Eventuali segni d'acqua nei serbatoi dell'acqua derivano dal test di funzionamento. È possibile utilizzare il robot con fiducia.

7 Aggiungere la soluzione detergente (venduta separatamente)

1. Togliere il coperchio del serbatoio della soluzione detergente, estrarre i due contenitori per soluzione detergente e posizionarli su una superficie piana e rigida.

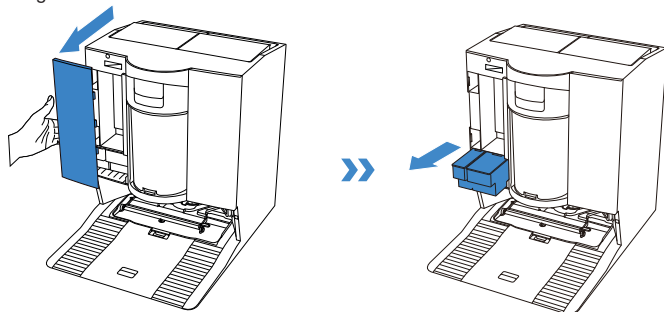


2. Versare la soluzione detergente standard nel contenitore blu e la soluzione detergente per pulizia intensiva nel contenitore nero. Coprire i contenitori con i relativi coperchi, inserirli nuovamente nella stazione e chiudere il coperchio del serbatoio.

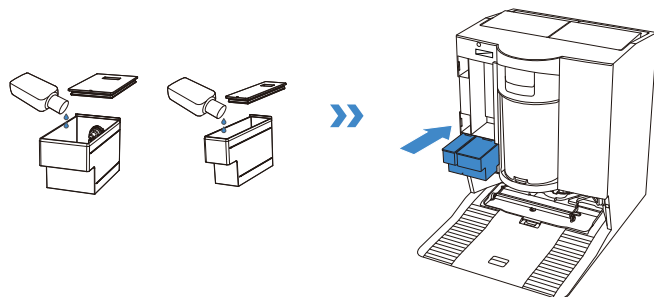

Nota:

- Per migliori prestazioni e una maggiore durata del prodotto, utilizzare la soluzione detergente ECOVACS DEEBOT (venduta separatamente).
- Non aggiungere la soluzione detergente nel serbatoio dell'acqua pulita. Aggiungerla invece al serbatoio della soluzione detergente. In caso contrario, un rapporto non corretto può causare un'eccessiva formazione di schiuma e ridurre l'efficacia della pulizia.

3. Riporre il coperchio del serbatoio della soluzione detergente premendo con forza per fissarlo in posizione.

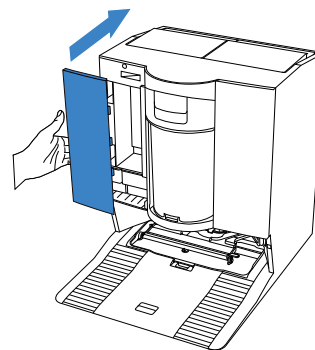

Nota: Assicurarsi che nessun oggetto estraneo cada nel contenitore della soluzione detergente.

8 Utilizzare il DEEBOT per la pulizia

1. Avvio della mappatura

Quando si crea una mappa per la prima volta, seguire il DEEBOT per risolvere eventuali piccoli problemi.

Ad esempio, il DEEBOT potrebbe rimanere incastrato sotto i mobili. Fare riferimento alle seguenti soluzioni:

- ① Se possibile, sollevare i mobili bassi;
- ② Coprire il fondo dei mobili;
- ③ Impostare un confine virtuale tramite l'app.

2. Avvio della pulizia

- Il serbatoio dell'acqua del DEEBOT viene riempito automaticamente tramite la stazione. Non è necessario il riempimento manuale.
- Durante la pulizia, il DEEBOT riconosce i tipi di pavimento ed è in grado di sollevare automaticamente il mocio quando incontra dei tappeti. Si raccomanda di non utilizzare il DEEBOT su tappeti a pelo lungo o con fibre più lunghe di 10 mm. Si consiglia di piegare i tappeti pelosi con fibre più lunghe di 10 mm durante il processo di pulizia o di impostare l'area con tappeto peloso come zona vietata all'ingresso impostando un confine virtuale nell'app ECOVACS HOME.


Prima di effettuare la prima pulizia, assicurarsi che il DEEBOT sia nella stazione e completamente carico. Toccare  sul DEEBOT per iniziare. Per avviare il dispositivo è possibile anche utilizzare l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.

3. Pausa

Toccare  sul DEEBOT per metterlo in pausa mentre è in funzione. Per mettere in pausa il DEEBOT è anche possibile utilizzare l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.


4. Riattivazione

Dopo una breve messa in pausa, tutte le spie del DEEBOT si spegneranno. Per riattivare DEEBOT, premere .

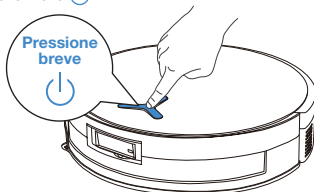


5. Ritorno alla stazione

Utilizzare l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale per richiamare DEEBOT, oppure tenere premuto il pulsante  sul DEEBOT per 3 secondi, per consentire al DEEBOT di agganciarsi per la ricarica.

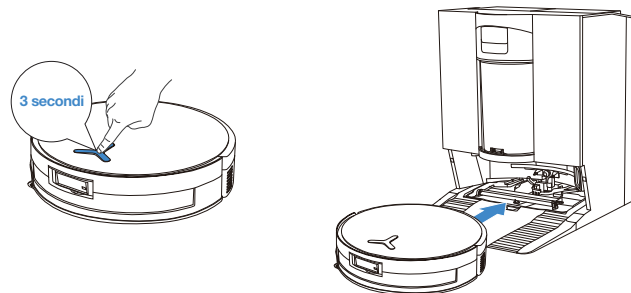

6. Modalità di sospensione profonda

Per proteggere la batteria, il DEEBOT entrerà in modalità Sospensione profonda se rimane fuori dalla stazione per circa 10 ore. Premere su OFF e ON per riattivare DEEBOT.

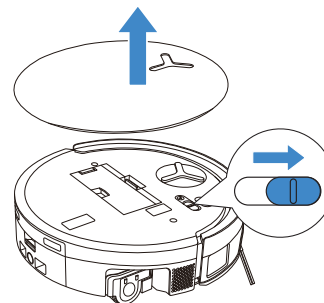

Quando PowerBoost Charging è attivato, DEEBOT esegue una ricarica veloce per circa 5 minuti dopo essere tornato alla stazione. Passa quindi alla ricarica standard e si arresta automaticamente una volta completata la ricarica.

MANUTENZIONE ORDINARIA

1 Frequenza di manutenzione

Per mantenere il DEEBOT al massimo delle prestazioni, effettuare le attività di manutenzione e sostituire le parti con le seguenti frequenze:


Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Mocio a rullo lavabile	/	Ogni 1-2 mesi
Serbatoio dell'acqua sporca	Ogni settimana	/
Vaschetta raccogli gocce	Ogni settimana	/
Spazzola laterale	Ogni 2 settimane	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale	Ogni settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro	Ogni settimana	Ogni 3-6 mesi
Ruota universale Sensori anti-caduta Paraurti Contatti di ricarica su DEEBOT Contatti di ricarica sulla stazione OMNI Modulo di navigazione Modulo di navigazione Telecamera AIVI	Circa ogni mese	/
Serbatoio dell'acqua pulita	Ogni 3 mesi	/
Serbatoio dell'acqua sporca	Ogni mese	/
Corpo e fondo della stazione	Ogni mese	/
Vaschetta per il lavaggio del mocio	Ogni 5 mesi	/
Unità della soluzione detergente	Ogni mese	/
Contenitore della polvere	Dopo ogni utilizzo	/
Filtro del contenitore della polvere	Ogni 3-6 mesi	Ogni 3-6 mesi/Dopo più lavaggi

Nota: altri accessori sono descritti nell'app ECOVACS HOME o su <https://www.ecovacs.com>.


2 Manutenzione del DEEBOT

1. Manutenzione del contenitore della polvere e del filtro


1. Rimuovere il contenitore della polvere e svuotarlo.

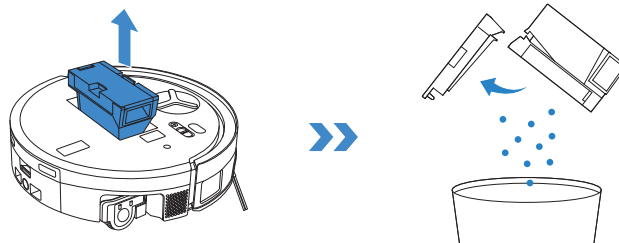

2. Aprire la rete del filtro e rimuoverlo.

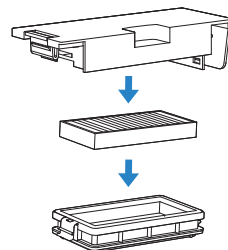


3. Sciacquare il contenitore della polvere e il filtro con acqua e scuotere per eliminare le gocce d'acqua.

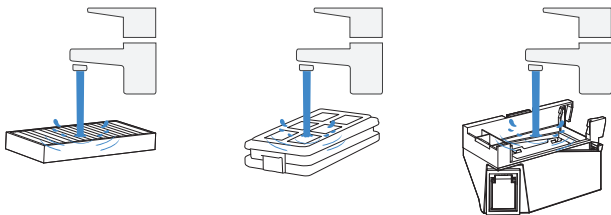

Nota:

- Sciacquare il filtro con acqua come illustrato.
- Non usare le dita o spazzole per pulire il filtro.

4. Asciugare all'aria il contenitore della polvere e il filtro.

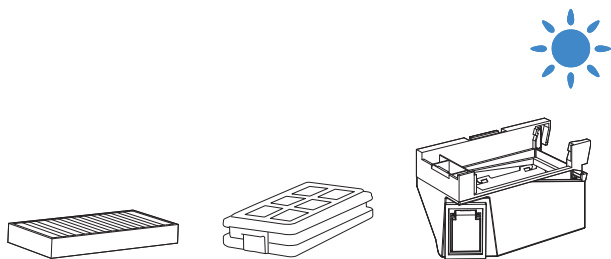


Nota: asciugare completamente i componenti prima dell'uso.

2. Manutenzione della spazzola principale e della spazzola laterale

Pulizia della spazzola principale

1. Rimuovere il coperchio della spazzola principale.

Prima di capovolgere DEEBOT, svuotare l'acqua rimanente dalla vaschetta acqua sporca e dalla vaschetta raccogliogocce.

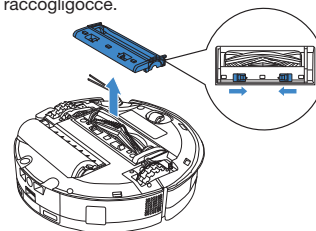


2. Rimuovere e pulire la spazzola principale.



3. Rimuovere, pulire e asciugare il pettine della spazzola.




4. Installare il pettine della spazzola, la spazzola principale e il suo coperchio.

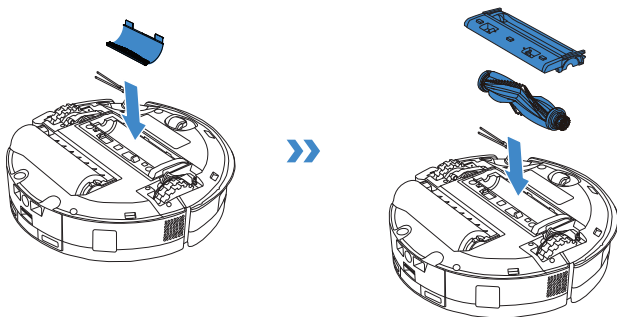

Pulizia della spazzola laterale


Rimuovere la spazzola laterale utilizzando un cacciavite e pulirla.

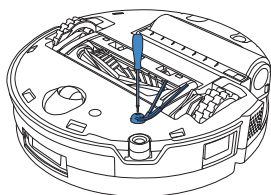

3. Manutenzione del mocio a rullo


Pulizia del mocio a rullo

1. Toccare due volte il pulsante  per rilasciare il componente mocio a rullo.

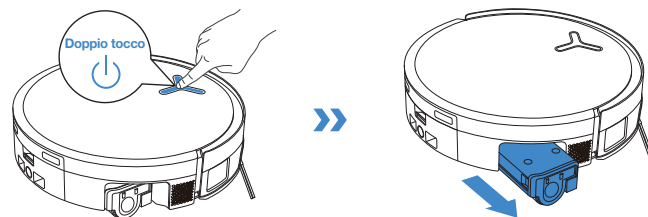


Nota: Non tirare con forza il rullo mentre è represso, per non danneggiare il componente mocio a rullo.

2. Premere il pulsante di sblocco laterale per rimuovere il rullo.

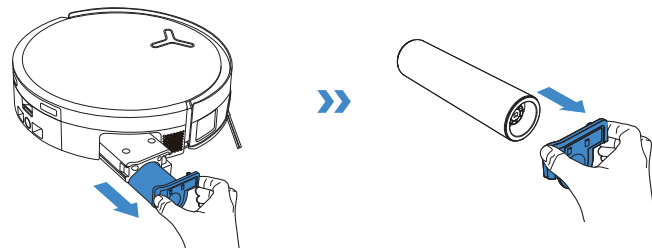

3. Pulire il panno a rullo.

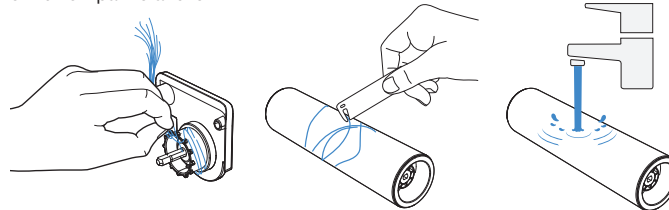


4. Pulire l'interno del rullo.



Nota: Non lavare il DEEBOT con acqua.


5. Spingere il mocio a rullo nel coperchio terminale del rullo e toccare due volte il pulsante  per ritrarre.

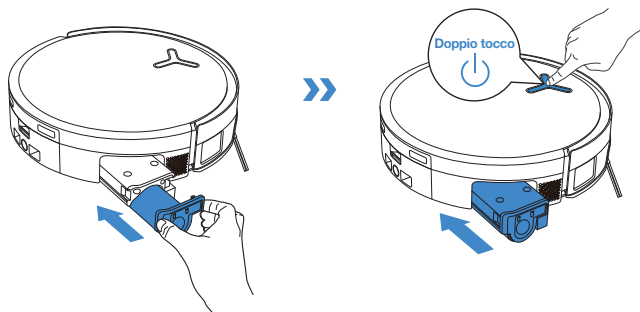

Nota: altri accessori sono descritti nell'app ECOVACS HOME o su <https://www.ecovacs.com>.


4. Manutenzione della vaschetta raccogliocce

1. Rimuovere la vaschetta raccogliocce.

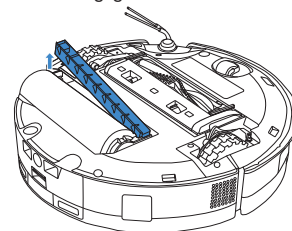


Nota: se DEEBOT non è in modalità asciugatura, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di acqua residua quando si capovolge.

2. Rimuovere e pulire i componenti della vaschetta raccogliocce.

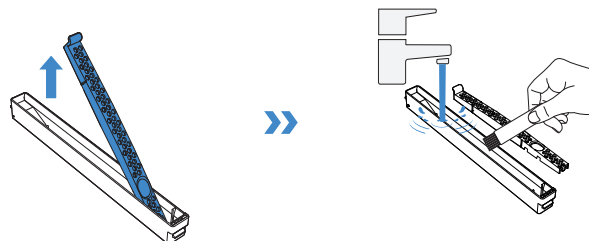


3. Installare i componenti del filtro della vaschetta raccogliocce come mostrato nell'illustrazione.

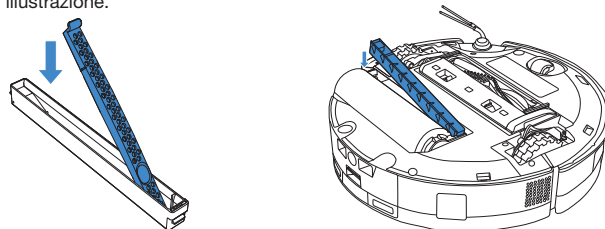


5. Manutenzione del serbatoio dell'acqua sporca


1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e la rete filtro.

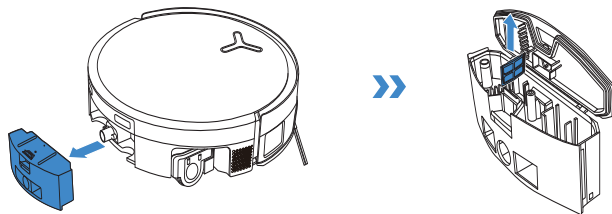

2. Pulire la rete filtro, la scatola e lo scarico delle acque reflue.

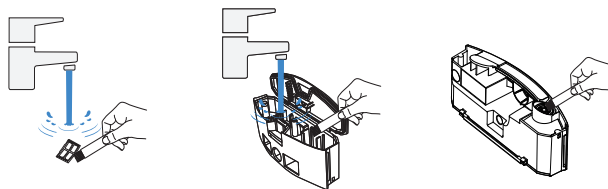


3. Reinstallare il filtro, premere saldamente e quindi riposizionare il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

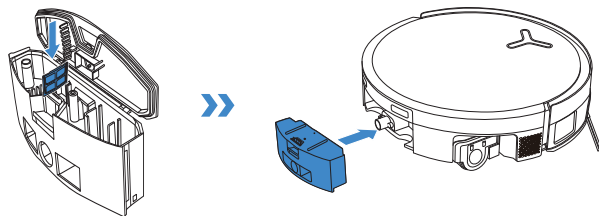


Per garantire una tenuta stagna, premere con decisione il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca nella direzione guidata finché il suo piano non è completamente a filo con il bordo superiore del contenitore.

6. Manutenzione degli altri componenti


Pulizia della lente del modulo di evitamento degli ostacoli

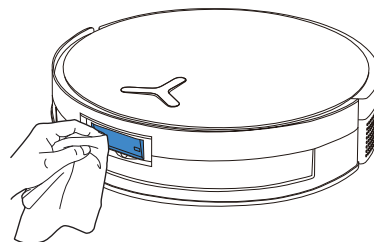


Pulizia del paraurti

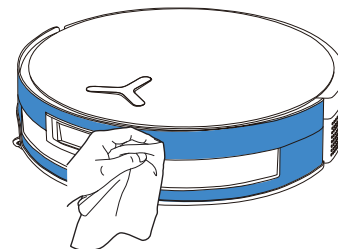


Pulizia del modulo di navigazione

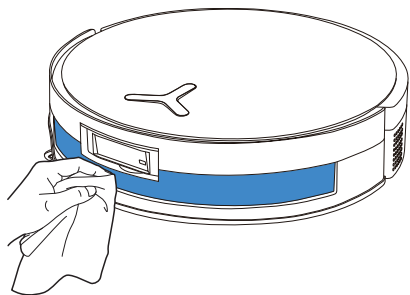


Pulizia del sensore del bordo

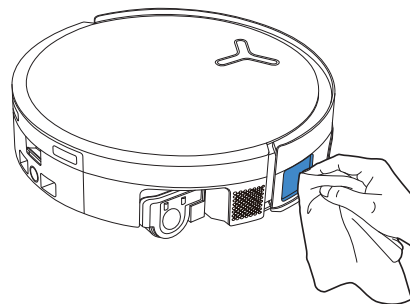

Pulizia dei contatti di ricarica

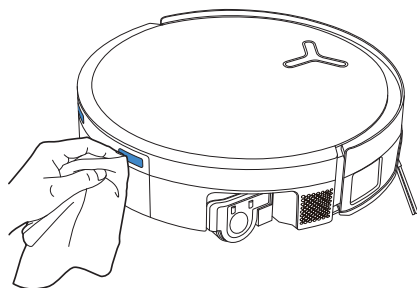


Pulizia dei sensori anti-caduta

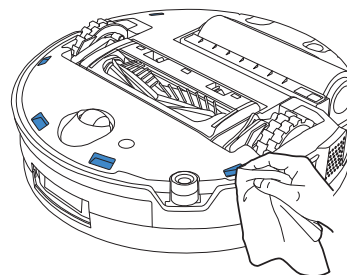


Nota:

- Pulire i componenti con un panno pulito e asciutto. Non usare mai un panno bagnato. Non utilizzare spray o detersivi per la pulizia, poiché l'umidità potrebbe causare danni.
- I contatti di ricarica contengono componenti elettronici sensibili. Pulirli con un panno asciutto. Per evitare danni causati dall'acqua, non usare un panno bagnato.

Pulire la ruota universale

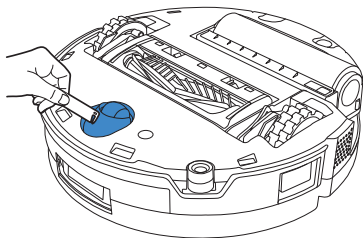

Pulire le ruote motrici

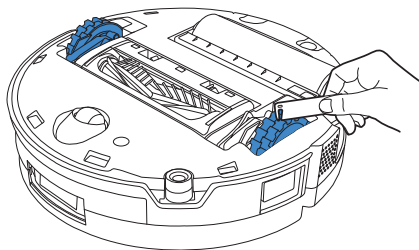


Nota: altri accessori sono descritti nell'app ECOVACS HOME o su <https://www.ecovacs.com>.


③ Manutenzione della stazione

1. Manutenzione del contenitore della polvere e del relativo filtro


1. Premere il pulsante di rilascio del contenitore e rimuovere il contenitore della polvere.

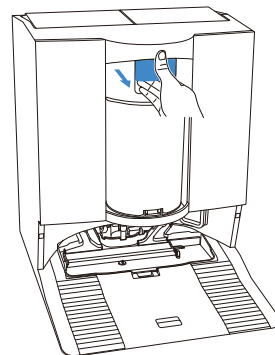


2. Tenere il contenitore della polvere con la parte inferiore rivolta verso il cestino della spazzatura, premere l'interruttore di scarico e il coperchio inferiore del contenitore della polvere si aprirà per scaricare la polvere.

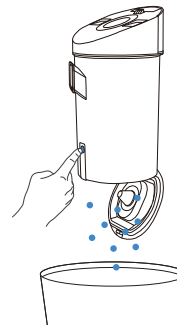

3. Svitare la parte superiore e rimuovere il filtro.

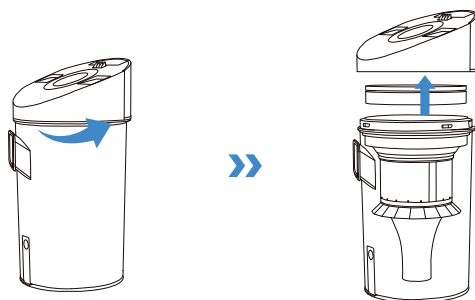


5. Sciacquare il contenitore con acqua o pulirlo con un panno umido.

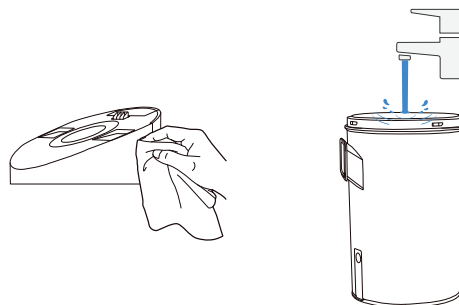


Nota: assicurarsi di far asciugare all'aria il contenitore della polvere prima di riutilizzarlo.

4. Rimuovere la struttura multi-cono.

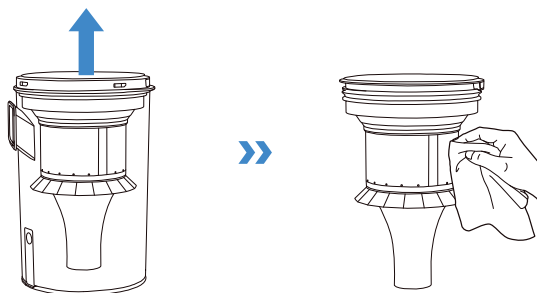

6. Sciacquare il contenitore della polvere e il filtro spugna con acqua e asciugarli.

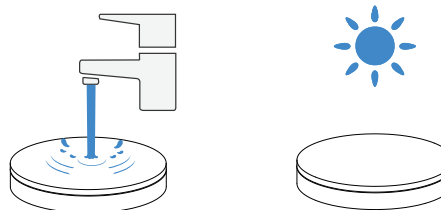


Nota: si sconsiglia di lavare la struttura multi-cono. Se necessario, è possibile utilizzare un panno umido per pulirla e lasciarla asciugare all'aria.


Nota: asciugare completamente il filtro prima dell'uso.

2. Manutenzione della vaschetta per il lavaggio del mocio


1. Rimuovere e pulire la base per stazione e la vaschetta per il lavaggio del mocio.

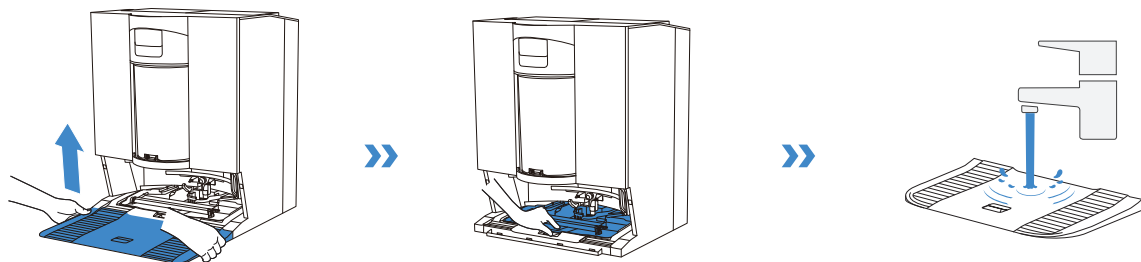


2. Rimuovere e pulire la vaschetta di ammollo.

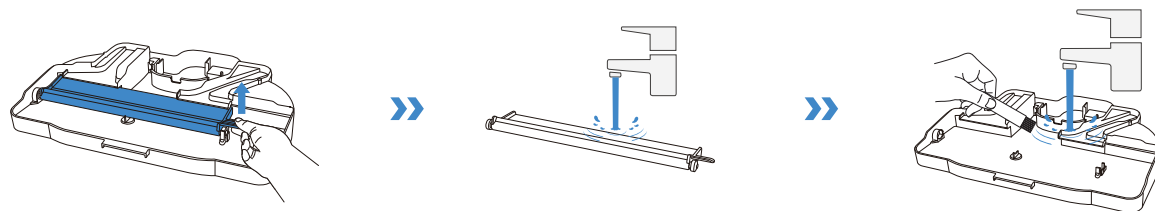

3. Installare la vaschetta di ammollo.

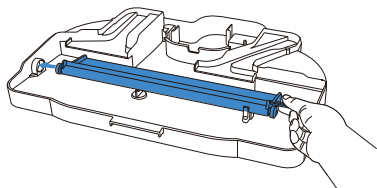


4. Installare la base e la vaschetta per il lavaggio del mocio.

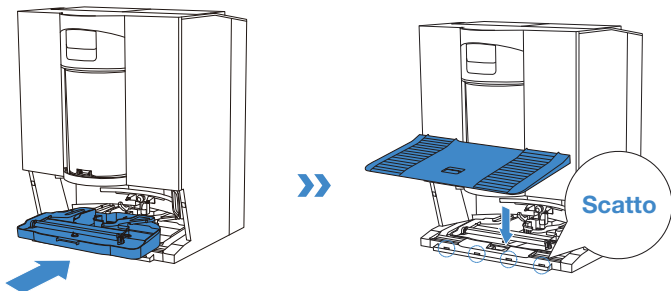

Nota: installare correttamente la vaschetta e la base per evitare malfunzionamenti.

4 Conservazione

Caricare completamente e spegnere il DEEBOT prima di riporlo. Ricaricarlo ogni 1,5 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

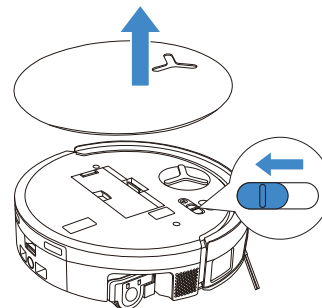

! Si osservi che il DEEBOT non può ricaricarsi quando è SPENTO.

Nota:

- Dopo che il DEEBOT ha terminato la sua attività di pulizia, si consiglia di non spegnerlo ma di tenerlo in carica, per prepararlo al meglio alla successiva sessione di pulizia.
- Se la batteria è eccessivamente scarica o non viene utilizzata per un lungo periodo, potrebbe non essere possibile ricaricare DEEBOT. Per assistenza, contattare ECOVACS. Non disassemblare la batteria da soli.
- Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, tenere vuoti il serbatoio dell'acqua sporca e i serbatoi dell'acqua, e il mocio asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per il seguente possibile problema, fare riferimento alle soluzioni corrispondenti.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
1	Il DEEBOT non riesce a connettersi all'App ECOVACS HOME.	Il nome utente o la password del Wi-Fi inseriti non sono corretti.	Inserire il nome utente e la password Wi-Fi corretti.
		Il DEEBOT non si trova nel raggio di azione del segnale Wi-Fi domestico.	Accertarsi che il DEEBOT si trovi nel raggio di azione del segnale Wi-Fi domestico. Provare a rimanere il più vicino possibile al router.
		Il DEEBOT non è nello stato di configurazione.	Premere il pulsante Reset per connettere il DEEBOT al telefono tramite Bluetooth. In caso di errore, premere il pulsante Reset +  e connettersi tramite l'app ECOVACS HOME.
		Nell'elenco delle reti Wi-Fi non è presente alcuna rete Wi-Fi domestica.	1. Controllare se il nome della rete Wi-Fi contiene caratteri speciali. Non utilizzare caratteri speciali come ! @#& ¥%`. 2. Non utilizzare una rete a 5 GHz.
		È stata installata l'app sbagliata.	Scaricare e installare l'App ECOVACS HOME.
2	Impossibile creare la mappa dei mobili nell'app.	Spostare il DEEBOT durante la pulizia potrebbe causare la perdita della mappa.	Durante la pulizia, non spostare il DEEBOT.
		La pulizia automatica non è terminata.	Accertarsi che il DEEBOT ritorni automaticamente alla stazione OMNI dopo la pulizia.
		La modalità a più piani non era abilitata quando è stata creata la seconda mappa.	Abilitare la modalità a più piani nell'app.
3	La spazzola laterale va fuori posto durante l'uso.	La spazzola laterale non è installata correttamente.	Quando si installa la spazzola laterale con un cacciavite, assicurarsi che le viti siano ben serrate.
4	Nessun segnale trovato. Impossibile tornare alla stazione.	La stazione OMNI è posizionata in modo errato.	Posizionare la stazione correttamente secondo le istruzioni riportate nella sezione [Power on and Charge DEEBOT] .
		La stazione OMNI non è alimentata o è stata spostata.	Verificare se la stazione OMNI è collegata all'alimentazione. Non spostare la stazione OMNI.
		Il DEEBOT non inizia la pulizia dalla stazione OMNI.	Si consiglia di avviare la pulizia del DEEBOT dalla stazione OMNI.
		Il percorso per effettuare l'aggancio è bloccato. Ad esempio, la porta della stanza in cui si trova la stazione OMNI è chiusa.	Mantenere libero il percorso di ricarica.
5	Il DEEBOT ritorna alla stazione OMNI prima di aver terminato la pulizia.	La stanza è troppo grande e il DEEBOT deve tornare indietro per ricaricarsi.	Abilitare la ripresa automatica. Per maggiori dettagli, seguire le istruzioni dell'App.
		In configurazioni domestiche molto complesse, l'efficacia della pulizia potrebbe diminuire, con conseguente possibile risultato di una pulizia incompleta.	Semplificare il layout della casa.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
6	Il DEEBOT non è in grado di caricarsi.	Il DEEBOT non è ACCESO.	Accendere il DEEBOT.
		I contatti di ricarica del DEEBOT non sono collegati ai contatti di ricarica della stazione OMNI.	Assicurarsi che i contatti di ricarica del DEEBOT siano a contatto con quelli della stazione e che  lampeggi. Controllare se i contatti di ricarica del DEEBOT e della stazione OMNI sono sporchi. Pulire queste parti secondo le istruzioni riportate nella sezione MANUTENZIONE ORDINARIA .
		La stazione OMNI non è collegata all'alimentazione.	1. Assicurarsi che la stazione OMNI sia collegata all'alimentazione. 2. Una volta collegata l'alimentazione, accertarsi che si senta il suono di avvio del motore.
		La base non è stata installata correttamente.	Fare riferimento alla sezione [Quick Start] per una corretta installazione.
7	Il DEEBOT è molto rumoroso durante la pulizia.	La spazzola principale/spazzola laterale è aggrovigliata oppure il contenitore della polvere/filtro è bloccato.	Si consiglia di pulire regolarmente la spazzola principale, la spazzola laterale, il contenitore della polvere, il mocio a rullo, il filtro, ecc.
		Il DEEBOT è in modalità Aspirazione forte o Potenza massima di aspirazione.	Passare alla modalità Standard.
8	Il DEEBOT si blocca durante il funzionamento e si ferma.	Il DEEBOT è impigliato con oggetti sul pavimento (fili elettrici, tende, frange di tappeti, ecc.).	Il DEEBOT proverà vari modi per liberarsi. Se i tentativi falliscono, rimuovere manualmente gli ostacoli e riavviare.
		Il DEEBOT potrebbe essere incastrato sotto un mobile con uno spazio di altezza simile.	Sollevare il mobile, installare una barriera fisica o definire un confine virtuale tramite l'app ECOVACS HOME.
		Il DEEBOT è bloccato in uno spazio stretto.	Riordinare la casa, installare una barriera fisica o definire un confine virtuale tramite l'app ECOVACS HOME.
9	Durante la pulizia il DEEBOT potrebbe mostrare problemi quali percorso irregolare, movimenti irregolari, pulizia ripetuta sugli stessi punti e piccole aree traslasciate. (Se c'è una vasta area che non è stata temporaneamente pulita, il DEEBOT pulirà automaticamente l'area non pulita. A volte il DEEBOT rientra in una stanza pulita, il che potrebbe non essere una pulizia ripetuta, ma che il DEEBOT ha trovato un'area traslasciata).	Oggetti come fili e pantofole posizionati a terra bloccano il DEEBOT.	Prima di procedere alla pulizia, riordinare il più possibile cavi, pantofole e altri oggetti sparsi sul pavimento. Se durante la pulizia viene trascurata qualche area, il DEEBOT la correggerà automaticamente. Si raccomanda di astenersi dall'interferire (ad esempio spostando il DEEBOT o bloccandone il percorso).
		Le ruote motrici potrebbero slittare sul pavimento quando il DEEBOT sale dei gradini, soglie e sbarre delle porte, il che può influire sulla sua valutazione dell'intero ambiente domestico.	Si consiglia di chiudere la porta della zona interessata e di pulirla separatamente. Dopo la pulizia, il DEEBOT tornerà alla posizione di partenza.
		Sui pavimenti appena cerati o lucidati, così come sulle piastrelle lisce, potrebbe esserci meno attrito tra le ruote motrici e il pavimento.	Attendere che la cera si asciughi prima di procedere alla pulizia.
		A causa delle diverse disposizioni delle case, alcune aree non sono accessibili al DEEBOT.	Riordinare la casa per accertarsi che il DEEBOT possa accedere alle aree da pulire.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
10	Ritardo nel telecomando.	Il segnale Wi-Fi è debole e il caricamento del video risulta lento.	Utilizzare il DEEBOT in aree con un buon segnale Wi-Fi.
11	Dopo essere tornato alla stazione OMNI, il DEEBOT non svuota il contenitore della polvere.	La funzione di svuotamento automatico non è stata attivata nell'App ECOVACS HOME.	Attivare la funzione di svuotamento automatico nell'App ECOVACS HOME.
		Riportando manualmente il DEEBOT alla stazione, la funzione di svuotamento automatico non si attiva.	Si consiglia di lasciare che il DEEBOT ritorni autonomamente alla stazione OMNI. Non spostarlo manualmente.
		In modalità Non disturbare, il DEEBOT non svuoterà la polvere dopo essere tornato alla stazione OMNI.	Disattivare la funzione Non disturbare nell'App ECOVACS HOME o avviare manualmente lo svuotamento della polvere.
		La stazione rileva una diminuzione dell'efficienza del vuoto.	Pulire il contenitore della polvere e il filtro spugna secondo le indicazioni riportate nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA] , chiudere correttamente il contenitore della polvere e installarlo nella stazione.
		Controllare se il contenitore della polvere è ostruito.	Pulire il contenitore della polvere secondo le istruzioni riportate nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA] .
		Se si escludono le possibili cause sopra indicate, è possibile che i componenti della stazione siano anomali.	Per assistenza, contattare il servizio clienti.
12	Svuotamento automatico non riuscito.	La stazione rileva una diminuzione dell'efficienza del vuoto.	Pulire il contenitore della polvere e il filtro spugna secondo le indicazioni riportate nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA] , chiudere correttamente il contenitore della polvere e installarlo nella stazione.
		L'uscita del contenitore della polvere è bloccata da oggetti estranei.	Rimuovere il contenitore della polvere e rimuovere eventuali oggetti estranei.
		Il contenitore della polvere non è installato o chiuso correttamente.	Installare e chiudere correttamente il contenitore della polvere.
13	Durante il funzionamento del DEEBOT si verifica una perdita di polvere.	L'uscita del contenitore della polvere è bloccata da oggetti estranei.	Rimuovere il contenitore della polvere e rimuovere eventuali oggetti estranei.
14	Il mocio a rullo non ruota.	Il mocio a rullo non è installato correttamente.	Installare correttamente il mocio a rullo secondo le istruzioni riportate nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA] .
		Il mocio a rullo è bloccato da oggetti estranei.	Pulire e installare correttamente il mocio a rullo secondo le istruzioni riportate nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA] .
15	La ruota motrice è bloccata.	La ruota motrice è impigliata o bloccata a causa di oggetti estranei.	Ruotare e premere la ruote motrice per verificare che non vi siano oggetti estranei che la avvolgono o la ostruiscono. Se si trovano oggetti estranei, rimuoverli. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
16	La vaschetta di lavaggio del mocio è piena d'acqua e non si è potuto svuotarla. Un messaggio vocale segnala un malfunzionamento della vaschetta di lavaggio del mocio.	Il serbatoio dell'acqua sporca non è installato correttamente.	Battere leggermente sul serbatoio dell'acqua sporca per assicurarsi che sia installato correttamente.
		I tappi di tenuta nel serbatoio dell'acqua sporca non sono installati correttamente.	Assicurarsi che i due tappi di tenuta siano installati correttamente.
		La vaschetta di lavaggio del mocio non è installata correttamente.	Controllare e assicurarsi che la vaschetta di lavaggio del mocio sia installata correttamente.
		La base della vaschetta di lavaggio del mocio si sporca.	Rimuovere e lavare con acqua la base della vaschetta di lavaggio del mocio.
		Controllare se la sfera galleggiante rimane bloccata quando non c'è acqua nella base della vaschetta di lavaggio del panno.	Estrarre la vaschetta di lavaggio del panno per rimettere a posto la sfera galleggiante.
		La stazione OMNI non riesce a scaricare l'acqua normalmente.	Posizionare il DEEBOT nella stazione. Dopo essersi assicurati che sia in carica, toccare due volte  . Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
		La porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno è bloccata da corpi estranei.	Assicurarsi che non vi siano corpi estranei nella porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno.
		L'avviso vocale persiste anche dopo aver provato tutte le soluzioni sopra indicate.	Spegnere e riaccendere la stazione. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
17	Malfunzionamento del serbatoio dell'acqua sporca o lavaggi automatici frequenti.	Il serbatoio dell'acqua sporca è eccessivamente pieno di polvere.	Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, quindi risciacquarlo e reinstallarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
		La vaschetta raccogliogocce è eccessivamente piena di polvere.	Rimuovere e svuotare la vaschetta raccogliogocce, quindi risciacquarla e reinstallarla. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	DEX99-1		
Ingresso nominale	16,4 V === 3 A	Ingresso per ricarica rapida	16,4 V === 9,5 A
Tempo di ricarica	Circa 4 ore		
Modello di stazione	CH2512		
Ingresso nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Uscita di carica nominale	16,4 V === 3 A	Uscita di carica rapida (breve durata)	16,4 V === 9,5 A
Corrente di ingresso nominale (ricarica)	1,5 A		
Potenza (Svuotamento)	650 W		
Potenza (lavaggio con acqua calda)	2200 W		
Bande di frequenza	2400-2483,5 MHz		
Alimentazione di standby in rete	Meno di 2,00 W		

La potenza di uscita del modulo wireless è inferiore a 100 mW.

In base ai requisiti del prodotto (funzionalità ed esperienza dell'utente), i nostri prodotti utilizzano un'architettura di apparecchi non a bassissimo consumo e per questo motivo non è presente una modalità di spegnimento né una modalità standby. Dopo la ricarica completa, l'apparecchio entra in modalità standby di rete entro 20 minuti. La potenza in modalità standby di rete è di 1,9 W.

Nota: le specifiche tecniche e di progettazione potrebbero subire modifiche per il miglioramento continuo del prodotto.

Scopri altri accessori su <https://www.ecovacs.com>.

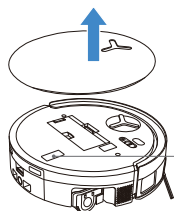

Con la fotocamera del telefono inquadrare il codice QR per scaricare la guida utente.