Technische Daten


Produktmodell	**DEX69/DDX47**
Nennleistung	20 V ⎓ 2A
Ladezeit	Ungefähr 4.0 Stunden
Station-Modell mit automatischer Wischpad-Wäsche und Auto-Entleerung	**CH2453L/CH2523M**
Nennleistung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nennausgang	20 V ⎓ 2A
Nenn-Eingangsstrom (Laden)	0.5 A
Leistung (Entleerung)	650W
Leistung (Heißwasser Wischpad-Wäsche)	150W
DEEBOT Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	352,7*351,6*81 mm
Station Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	350*477*533 mm w/ Basis; 350*294*533 mm w/o Basis

Die Ausgangsleistung des Funkmoduls ist unter 100 mW.
Hinweis: Die technischen Daten und Design können im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen geändert werden.
Weitere Zubehörteile findest du unter: https://www.ecovacs.com.

Aufgrund der Anforderungen (Funktionalität und Benutzererfahrung) haben unsere Produkte keine Super-Energiespar-Architektur, also gibt es keinen Aus-Modus und keinen Stand-by-Modus. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, wechselt es innerhalb von 20 Minuten in den Netzwerk-Standby-Modus. Die Leistungsaufnahme im vernetzten Stand-by-Modus beträgt 1,4 W.

Vollständige Bedienungsanleitung herunterladen

Scanne den QR-Code mit deiner Handykamera, um die Bedienungsanleitung zu erhalten.

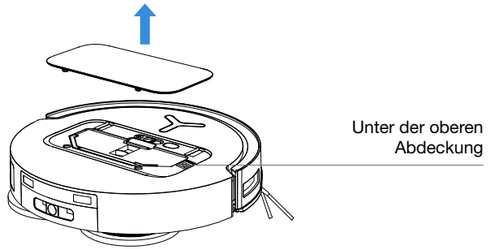

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Dégagez la zone à nettoyer. Retirez les cordons d’alimentation et les petits objets du sol qui pourraient emmêler l’appareil.
3. Rentrez les franges du tapis sous la base du tapis et soulevez les objets tels que les rideaux et les nappes du sol.
4. S'il y a une pente dans la zone de nettoyage en raison d’une marche ou d’un escalier, vous devez utiliser l'appareil pour vous assurer qu’il peut détecter la marche sans tomber par-dessus bord. Il peut s’avérer nécessaire de placer une barrière physique sur le bord pour empêcher l’unité de tomber. Assurez-vous que la barrière physique ne constitue pas un risque de trébuchement.
5. Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
6. Pour usage domestique et en INTÉRIEUR UNIQUEMENT. N’utilisez pas l’appareil dans des environnements extérieurs, commerciaux ou industriels.
7. N’utilisez pas l’appareil sans bac à poussière et/ou filtres en place.
8. Éteignez l’interrupteur d’alimentation avant de retirer le bac à poussière.
9. N’utilisez pas l’appareil dans une zone où se trouvent des bougies allumées ou des objets fragiles.
10. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
11. N’utilisez pas l’appareil dans une pièce où dort

un nourrisson ou un enfant.

12. N’utilisez pas l’appareil sur des surfaces humides ou sur des surfaces contenant de l’eau stagnante.
13. Ne laissez pas l’appareil aspirer de gros objets tels que des pierres, de gros morceaux de papier ou tout autre objet susceptible d’obstruer l’appareil.
14. N’utilisez pas l’appareil pour aspirer des matières inflammables ou combustibles telles que de l'essence, du toner d’imprimante ou de copieur, et ne l’utilisez pas dans des zones où ils peuvent être présents.
15. N’utilisez pas l’appareil pour ramasser des objets qui brûlent ou qui fument, comme des cigarettes, des allumettes, des cendres chaudes ou tout ce qui pourrait provoquer un incendie.
16. Ne placez pas d’objets dans la prise d’aspiration. Ne l'utilisez pas si la prise d’aspiration est obstruée. Gardez l’admission exempte de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le flux d’air.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant ou son technicien pour éviter tout risque.
18. Éteignez l’interrupteur d’alimentation avant de nettoyer ou d'entretenir l’appareil.
19. Le type de batterie au lithium adapté au CH2453L/CH2523M est de 8 cellules max., tension nominale max. 14,4 V CC, capacité nominale 5800mAh/4800mAh. La batterie doit être retirée et jetée conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
20. Veuillez éliminer les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.
21. N’incinérez pas l’appareil même s’il est gravement endommagé. Les piles peuvent exploser en cas d’incendie.
22. L’appareil doit être utilisé conformément aux instructions de ce manuel d’instructions. Ecovacs Home Service Robotics ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation.
23. Le robot contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. Pour remplacer la batterie du robot, veuillez contacter le service client.
24. Assurez-vous que la tension de votre source d’alimentation correspond à la tension d’alimentation indiquée sur la station OMNI.
25. Utilisez uniquement la batterie rechargeable d’origine et la station OMNI fournies avec l’appareil par le fabricant. Les piles non rechargeables sont interdites.
26. Veillez à ne pas endommager le cordon d’alimentation. Ne tirez pas et ne transportez pas l’appareil ou la station OMNI par le cordon d'alimentation, n’utilisez pas le cordon d’alimentation comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon d’alimentation et ne tirez pas le cordon d’alimentation autour d’arêtes ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l’appareil sur le cordon d’alimentation. Gardez le cordon d’alimentation éloigné des surfaces chaudes.
27. N’utilisez pas la station OMNI si elle est endommagée. L’alimentation électrique ne doit pas être réparée et ne doit plus être utilisée si elle est endommagée ou défectueuse.
28. Ne pas utiliser si le cordon d’alimentation ou la prise sont endommagés. N’utilisez pas l'appareil ou la station OMNI s'il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé, s'il est endommagé, s'il est laissé à l’extérieur ou s’il est entré en contact avec de l’eau. Il doit être réparé par le fabricant ou son agent de service afin d'éviter tout danger.
29. La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou d’entretenir la station OMNI.
30. Retirez l’appareil de la station OMNI et éteignez l’interrupteur d'alimentation de l’appareil avant de retirer la batterie pour la mise au rebut de l’appareil.
31. Lorsque vous n'utilisez pas la station OMNI pendant une longue période, veuillez la débrancher.
32. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le pour le ranger et débranchez la station OMNI.
33. AVERTISSEMENT - Ajoutez de l’eau propre uniquement dans le réservoir propre.
34. **AVERTISSEMENT :** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l’unité d’alimentation amovible CH2453L/CH2523M fournie avec cet appareil.

Pour satisfaire aux exigences d’exposition aux RF, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement.

Pour garantir la conformité, les opérations à une distance inférieure à cette distance ne sont pas recommandées. L’antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être colocalisée avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Mise à jour de l’appareil

En règle générale, certains appareils sont mis à jour tous les deux mois, mais ce n’est pas toujours aussi précis.

Certains appareils, notamment ceux mis en vente il y a plus de trois ans, ne seront mis à jour que si une vulnérabilité critique est détectée et corrigée.

	Attention : surface chaude
	Transformateur d'isolement de sécurité résistant aux courts-circuits
	Alimentation à découpage
	Pour une utilisation en intérieur uniquement
	Courant continu
	Courant alternatif
	Avant de charger, lisez les instructions.
	Polarité du port de charge
T	Fusible miniature temporisé

La surveillance à distance est destinée à un usage absolument privé dans des lieux privés non publics, destinés uniquement à l'autoprotection pure et au contrôle induviduel. Veuillez tenir compte des obligations légales locales en matière de protection des données en cas d'utilisation. Aucune surveillance des lieux publics, notamment avec une intention clandestine et/ou de la part de l'employeur sans motifs justifiés. Une telle utilisation non justifiée relève uniquement des risques et de la responsabilité de l'utilisateur.

Déclaration de conformité de l'Union européenne

Informations sur la mise au rebut pour les utilisateurs de déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets municipaux non triés. Pour assurer leur traitement adéquat, il vous incombe de mettre au rebut vos équipements usagés en les ramenant à des points de collecte désignés.
La mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel pour la santé humaine et l'environnement, qui pourrait survenir en cas de traitement inadapté des déchets.
Pour rapporter votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter gratuitement le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Vous pouvez également contacter les autorités locales pour de plus amples informations sur le point de collecte le plus proche de chez vous.
La mise au rebut incorrecte de ces déchets pourra entraîner des sanctions, conformément à votre réglementation nationale.

Informations sur la mise au rebut des batteries usagées pour les utilisateurs



Ce symbole indique que les batteries et accumulateurs en fin de vie ne doivent pas être mélangés aux déchets municipaux non triés. Vous jouez un rôle important dans l'effort visant à minimiser l'impact des batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine. Pour un recyclage adapté, vous pouvez retourner ce produit ou les batteries et accumulateurs qu'il contient à votre fournisseur ou à un point de collecte désigné, gratuitement.
La mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel pour la santé humaine et l'environnement, qui pourrait survenir en cas de traitement inadapté des déchets.
La mise au rebut incorrecte de ces déchets pourra entraîner des sanctions, conformément à votre réglementation nationale.
Il existe des systèmes de collecte distincts pour les batteries et accumulateurs usagés.
Veuillez mettre au rebut les batteries et accumulateurs correctement dans votre centre de recyclage ou déchetterie locaux.

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que l'ensemble du produit, y compris ses pièces (câbles, cordons, etc.) est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE et à l'amendement de la Directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS refondue » ou « RoHS 2.0 »).

Directive relative aux équipements radio

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que les produits répertoriés dans cette section sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio.


Représentant autorisé en Europe :

CE ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 I D-40221 Düsseldorf I Allemagne


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive RoHS 2011/65/UE et à l'amendement de la Directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863, la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio et à la Directive 2006/42/CE relative aux machines.
La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : https://www.ecovacs.com/global/compliance.

CONTENU DU COLIS


1 Contenu du colis

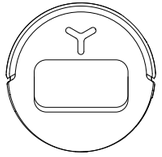

DEEBOT

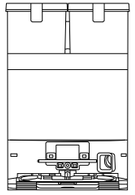


Station OMNI
(avec sac à poussière intégré)



Base



Brosse latérale



Câble d'alimentation




Manuel d'utilisation


2 Composants

1. Vue avant du DEEBOT

Boutons sur le DEEBOT
Appuyer : Bascule Démarrer/Pause
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes : retour à la station

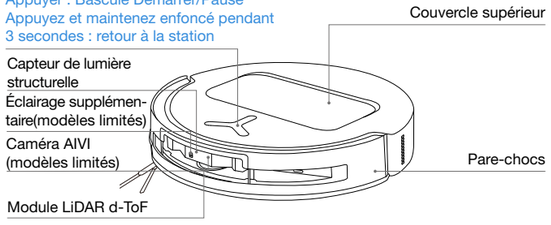


2. Vue du dessous du DEEBOT

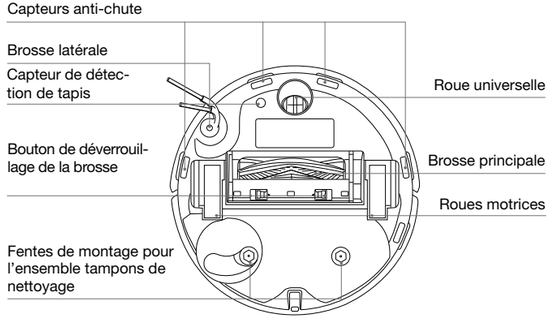


3. À l'intérieur de DEEBOT (sous le couvercle supérieur)


Touche RESET
Configuration du réseau : Appuyez une fois sur la touche RESET ; une invite vocale vous guidera tout au long du processus de configuration du réseau.
Réinitialisation d'usine : Appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Une fois que vous avez entendu l'invite vocale, la musique de démarrage est diffusée et DEEBOT est réinitialisé avec ses paramètres par défaut. Veuillez utiliser cette fonction avec précaution.

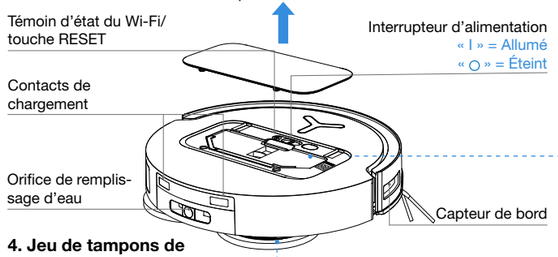


4. Jeu de tampons de nettoyage

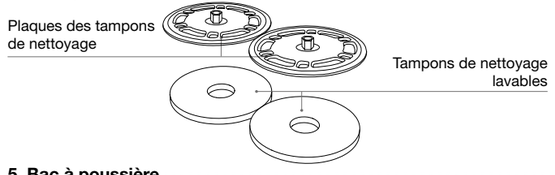

5. Bac à poussière

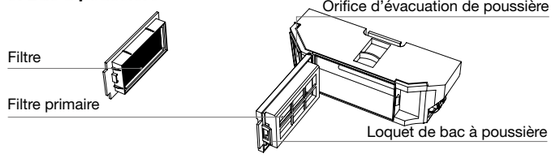


6. Vue avant de la station OMNI

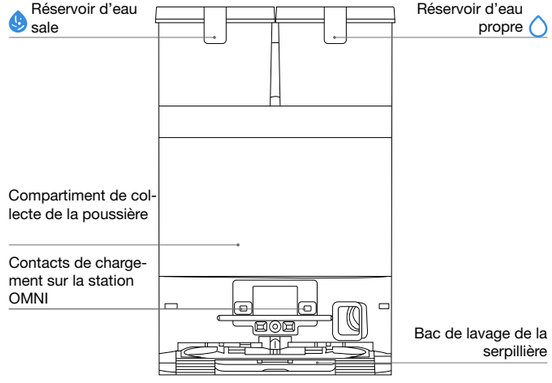


Remarque :

- Si DEEBOT ne se recharge pas, essuyez les contacts de chargement avec un chiffon propre et sec.

7. Sac à poussière

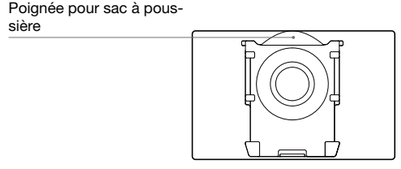

8. Vue arrière de la station OMNI

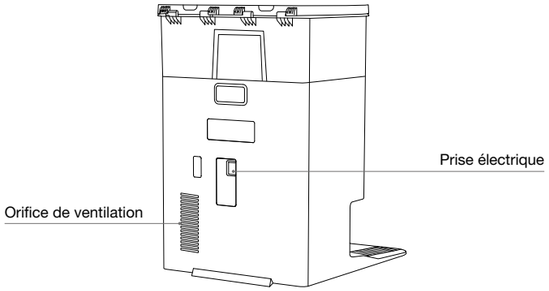


9. Aperçu des capteurs

Composant	Description fonctionnelle
Module LiDAR d-ToF	DEEBOT utilise des lasers pour calculer la distance qui le sépare des objets environnants en mesurant le temps de vol nécessaire pour que la lumière laser émise soit réfléchie vers les capteurs. Lorsque DEEBOT se déplace dans un environnement donné, il localise les obstacles environnants et établit une carte de l'espace dans lequel il évolue. La portée de détection est de 10 m.
Capteur de lumière structurelle	Le capteur émet des rayons infrarouges et reçoit la lumière réfléchie par les obstacles se trouvant sur son chemin. Il calcule ensuite la distance jusqu'à l'obstacle à l'aide de triangles similaires. Lorsque le capteur détecte un obstacle à proximité, DEEBOT tourne automatiquement pour le contourner. La portée de détection est de 0,4 m.
Capteurs anti-chute	Un capteur infrarouge monté sous DEEBOT surveille la distance entre la base du robot et le sol. Lorsqu'une marche descendante est détectée en amont (par exemple, >55 mm sur les surfaces blanches, >30 mm sur les surfaces noires) et que la lecture du capteur dépasse un seuil préréglé, DEEBOT cesse d'avancer et active sa fonction anti-chute.
Capteur de nettoyage de tapis	Le capteur émet des ondes ultrasonores de 300 kHz via une sonde ultrasonore. Le tapis absorbe l'énergie ultrasonore. Ainsi, si l'énergie réfléchie est inférieure à un seuil préréglé, DEEBOT détecte la présence d'un tapis. Lors des tests en laboratoire d'ECOVACS, le système peut identifier plus de 50 types de tapis disponibles sur le marché.
Capteur anti-collision	Grâce au principe du commutateur optocoupleur, DEEBOT évite les obstacles avant toute collision.
Capteur de bord	DEEBOT utilise un laser linéaire pour détecter la distance qui le sépare des objets situés sur son côté. Si un mur ou un obstacle est présent sur la droite, DEEBOT effectue un mouvement de suivi des bords pour éviter un nettoyage incomplet et prévenir les collisions.
Caméra AIVI	Une caméra IA capture des images des alentours ; *L'interaction avec le microphone permet ainsi d'enregistrer des vidéos et de passer des appels vidéo à distance. (modèles limités)


Utilisation

1 Remarques avant le nettoyage



Rangez la zone à nettoyer

Pour une zone de nettoyage aussi grande que possible, rangez les meubles, tels que les tables, les chaises et les ventilateurs sur pied, à leur place et mettez de côté les objets bas, tels que les balances, avant d'utiliser DEEBOT.

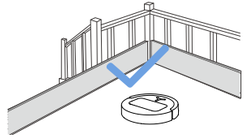


Empêchez le DEEBOT de tomber

Placez un obstacle physique devant un vide, par exemple un escalier ou des marches, pour empêcher DEEBOT de basculer.



Ouvrez les portes et aidez le DEEBOT à explorer

Ouvrez les portes de toutes les pièces pour aider DEEBOT à explorer entièrement votre logement et à créer une carte dès de sa première utilisation.

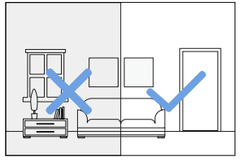

Fournissez un éclairage suffisant

Assurez-vous que toutes les zones de nettoyage sont bien éclairées afin que la caméra AIVI du DEEBOT puisse éviter avec précision les obstacles tels que les chaussures, les chaussettes et les câbles.



Enlevez les objets au sol, y compris les câbles, les vêtements et les pantoufles, afin de renforcer l'efficacité de nettoyage.



Avant d'utiliser le produit sur un tapis à franges, veuillez replier les franges sous le tapis.



Évitez de vous tenir devant DEEBOT, sur des seuils, ou dans des passages étroits, car cela pourrait empêcher le robot d'identifier la zone à nettoyer.




Assurez-vous que le DEEBOT voit clairement et évitez de rayer ou de salir l'objectif de la caméra AIVI avec des traces de doigts ou des taches de gras. Utilisez un chiffon propre et doux pour essuyer la caméra et évitez les produits nettoyants, les détergents ou les sprays.

2 Démarrage rapide

Retirez tous les matériaux de protection avant d'utiliser l'appareil.


1. Installation de DEEBOT et de la station OMNI


Un « clic » indique que l'installation est correcte.

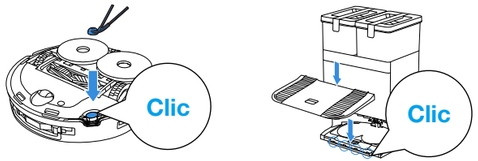

2. Branchez l'appareil et placez la station

Placez la station OMNI contre un mur, sur une surface plane et robuste. Ne placez aucun objet à moins de 0,05 m à gauche ou à droite et à moins de 0,8 m devant.

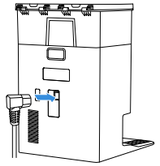

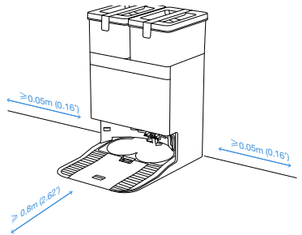


Remarque :

- Si des objets réfléchissant la lumière, comme des miroirs ou des plinthes, se trouvent à proximité de la station OMNI, il est nécessaire de recouvrir ces objets sur 14 cm en partant du sol.
- N'exposez pas la station OMNI à la lumière directe du soleil.
- Il est recommandé de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est puissant, pour une meilleure expérience utilisateur.

3 Remplir le réservoir d'eau propre

Retirez le réservoir d'eau propre, ouvrez le couvercle du réservoir, et remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau d'eau maximal. Une fois le remplissage terminé, fermez le couvercle du réservoir et replacez le réservoir d'eau propre dans la station.

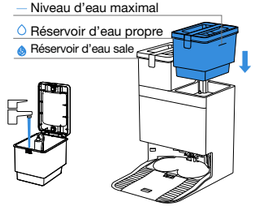


Remarque :

- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer toute trace d'eau sur la surface du réservoir avant de le mettre en place.
- Avant utilisation, assurez-vous que les couvercles du réservoir d'eau propre et du réservoir d'eau sale sont bien verrouillés, pour ne pas nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Les éventuelles traces d'eau dans les réservoirs proviennent des tests de fonctionnement. Elles n'ont aucune incidence sur les performances.


4 Ajouter une solution de nettoyage

Pour les stations à remplissage automatique (sur certains modèles), veuillez ajouter la solution comme suit :


1. Retirez le couvercle du compartiment de collecte de la poussière, insérez votre doigt dans la languette située au bas du bac contenant la solution de nettoyage, retirez le bac et placez-le sur une surface dure et plane.

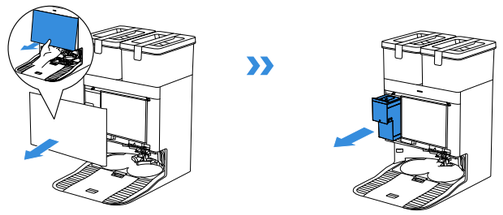

2. Ouvrez le clapet du bac contenant la solution de nettoyage et ajoutez la solution de nettoyage ECOVACS DEEBOT. Fermez le clapet du bac contenant la solution de nettoyage et installez-le dans la station.

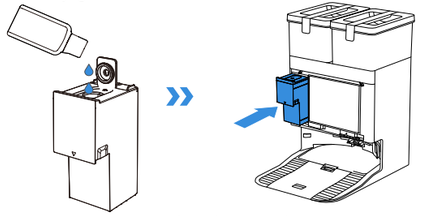

3. Remettez le couvercle du compartiment de collecte de la poussière en place et appuyez fermement pour bien l'installer.

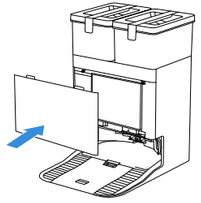

Remarque :


- Pour prolonger sa durée de vie, veuillez utiliser exclusivement la solution de nettoyage ECOVACS DEEBOT.
- Ne laissez pas tomber de corps étrangers dans le bac contenant la solution de nettoyage.

Pour les stations sans remplissage automatique, veuillez ajouter la solution comme suit :

Remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau maximal, puis ajoutez une quantité de solution de nettoyage adéquate en utilisant le bouchon de la bouteille selon un rapport de dilution de 1:200. Fermez le couvercle du réservoir d'eau et secouez doucement pour mélanger avant utilisation.

Remarque :

Pour prolonger sa durée de vie, veuillez utiliser exclusivement la solution de nettoyage ECOVACS DEEBOT.

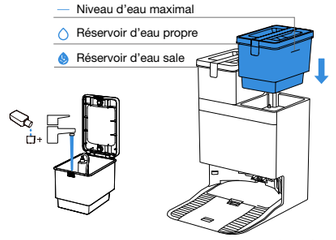


Remarque :

- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer toute trace d'eau sur la surface du réservoir avant de le mettre en place.
- Avant utilisation, assurez-vous que les couvercles du réservoir d'eau propre et du réservoir d'eau sale sont bien verrouillés, pour ne pas nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Les éventuelles traces d'eau dans les réservoirs proviennent des tests de fonctionnement. Elles n'ont aucune incidence sur les performances.
- Si le produit que vous avez acheté dispose d'un système de remplissage automatique, nous vous recommandons d'ajouter la solution de nettoyage en suivant les étapes ci-dessous.

5 Téléchargez l'application ECOVACS HOME

Téléchargez l'application ECOVACS HOME pour découvrir plus de fonctionnalités de DEEBOT :

Option 1 : scannez le code QR situé sous le couvercle supérieur pour télécharger l'application.

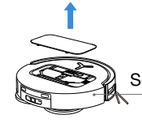


Option 2 : Recherchez « ECOVACS HOME » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



Remarque : Après l'installation, suivez les instructions à l'écran dans l'application mobile pour terminer l'enregistrement, la connexion et la configuration du réseau.

6 Allumez le DEEBOT

Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sous le couvercle du DEEBOT **('I' = allumé, 'O' = éteint)**, puis placez le DEEBOT devant la station raccordée à l'alimentation électrique.

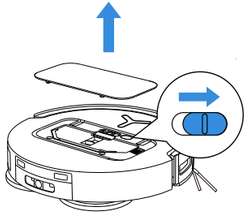

7 Connectez le DEEBOT à l'application

Exigences relatives au réseau Wi-Fi :

- Utilisation d'un réseau mixte 2,4 GHz ou 2,4/5 GHz.
- Routeur compatible avec les protocoles 802.11b/g/n et IPv4.
- N'utilisez pas de VPN (réseau privé virtuel) ni de serveur proxy.
- N'utilisez pas de réseau caché.
- WPA et WPA2 utilisant le chiffrage TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Le protocole WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- Utilisez les canaux Wi-Fi 1 à 11 en Amérique du Nord et les canaux 1 à 13 en dehors de l'Amérique du Nord (consultez l'organisme de réglementation local).
- Si vous utilisez un prolongateur/répéteur réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe doivent être les mêmes que ceux de votre réseau principal.
- Activez le WPA2 sur votre routeur.


Témoin lumineux Wi-Fi

	Clignote lentement en blanc	Connexion Wi-Fi interrompue
	Clignote rapidement en blanc	Connexion en cours
	Lumière blanche constante	Connecté au Wi-Fi

Veuillez noter que les fonctionnalités intelligentes telles que le démarrage à distance, l'interaction vocale, l'affichage et le contrôle des paramètres de la carte 2D/3D, ainsi que le nettoyage personnalisé (selon l'appareil) nécessitent l'application ECOVACS HOME, qui fait l'objet de mises à jour régulières. Vous devez accepter notre Politique de confidentialité et notre Contrat d'utilisation pour que nous puissions traiter certaines de vos informations essentielles et nécessaires avant que vous soyez en mesure d'utiliser certaines fonctionnalités de l'application ECOVACS HOME pour contrôler l'appareil. Si vous n'acceptez pas notre Politique de confidentialité et notre Contrat d'utilisation, ces fonctionnalités ne seront pas disponibles. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les fonctions de base de cet appareil pour un fonctionnement manuel.

8 DEEBOT en cours de charge

Utilisez l'application ECOVACS HOME pour rappeler DEEBOT ou appuyez sur la touche ⏻ de DEEBOT pendant 3 secondes pour permettre à DEEBOT de se connecter à la station OMNI pour la recharge.

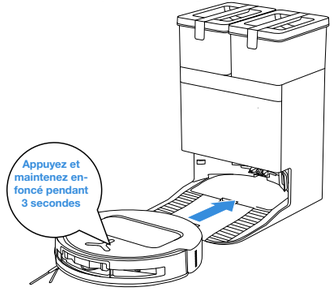

Remarque :

- Il n'est pas possible de charger le DEEBOT lorsqu'il est éteint.
- Une fois le nettoyage terminé, nous recommandons de laisser DEEBOT allumé et en cours de charge, afin qu'il soit prêt pour la prochaine session de nettoyage
- Pour faciliter le retour en douceur de DEEBOT à sa station de recharge après le nettoyage, il est recommandé de démarrer DEEBOT à partir de la station OMNI et de ne pas déplacer cette dernière pendant le nettoyage.

9 Démarrage du nettoyage

1. Commencer la cartographie

Lorsque vous créez une carte pour la première fois, veuillez suivre le DEEBOT pour résoudre certains problèmes mineurs.
Par exemple, le DEEBOT peut se retrouver coincé sous un meuble.
Veuillez vous reporter aux solutions suivantes :
① Surélevez les meubles bas si possible ;
② Couvrez le dessous des meubles ;
③ Configurez une limite virtuelle via l'application.

2. Démarrage du nettoyage

- Pendant le balayage et le nettoyage, DEEBOT peut reconnaître le type de sol et relever automatiquement les tampons de nettoyage lorsqu'il rencontre un tapis, sans qu'il soit nécessaire de démonter manuellement le tampon de nettoyage ou sa plaque. Veuillez ne pas utiliser le DEEBOT sur des tapis à poils longs ou des moquettes dont les fibres dépassent 10 mm. Il est recommandé de replier les tapis à poils longs dont les fibres mesurent plus de 10 mm pendant le nettoyage, ou de définir la zone recouverte du tapis à poils longs comme zone interdite en configurant une limite virtuelle dans l'application ECOVACS HOME.

Veuillez vous assurer que le DEEBOT se trouve dans la station et qu'il est complètement chargé avant de le nettoyer pour la première fois.
Appuyez sur ⏻ sur DEEBOT pour démarrer. Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME pour démarrer.



Remarque :

- Pour prolonger la durée de vie du tampon de nettoyage lavable, ne le retirez pas fréquemment.
- Ne grattez pas les plaques des tampons de nettoyage avec un chiffon ou d'autres objets.
- Remplacez les tampons de nettoyage à temps, lorsque l'application ECOVACS HOME vous y invite. Découvrez plus d'accessoires dans l'application ECOVACS HOME ou sur https://www.ecovacs.com.

3. Pause


Appuyez sur « ⏻ » sur le DEEBOT pour le mettre en pause pendant le fonctionnement. Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME pour mettre le DEEBOT en pause.

4. Réveil

Lorsqu'il reste en pause pendant un certain temps, tous les témoins lumineux du DEEBOT s'éteignent. Pour réveiller le DEEBOT, appuyez sur ⏻ .


5. Retour à la station

Utilisez l'application ECOVACS HOME pour rappeler DEEBOT, ou appuyez sur la touche ⏻ de DEEBOT pendant 3 secondes et maintenez-la enfoncée, pour permettre à DEEBOT de se connecter à la station pour la recharge.

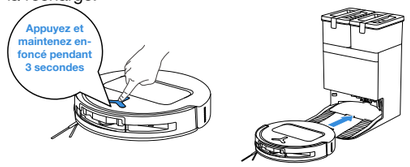

6. Mode veille profonde

S'il reste hors de la station pendant environ 10 heures, DEEBOT passe en mode veille profonde pour protéger la batterie. Veuillez éteindre puis rallumer l'appareil pour réactiver le DEEBOT.

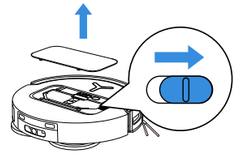

Maintenance régulière

❶ Fréquence de maintenance


Pour que le DEEBOT continue d'offrir une performance de pointe, effectuez l'entretien et remplacez les pièces en respectant les fréquences ci-indiquées ci-dessous :

Pièce	Fréquence de maintenance	Fréquence de remplacement
Tampon de nettoyage lavable	/	Tous les 1-2 mois
Sac à poussière	/	Lorsque l'application vous invite à le faire
Brosse latérale	Toutes les 2 semaines	Tous les 3-6 mois
Brosse principale	Chaque semaine	Tous les 6-12 mois
Filtre	Chaque semaine	Tous les 3-6 mois
Capteur de lumière structurelle Roue universelle Capteurs anti-chute Pare-chocs Contacts de chargement sur le DEEBOT Contacts de chargement sur la station OMNI Module LiDAR d-ToF Caméra AIVI	Chaque mois	/
Réservoir d'eau propre	Tous les 3 mois	/
Réservoir d'eau sale	Chaque mois	/
Compartiment de collecte de la poussière	Chaque mois	/
Corps et partie inférieure de la station	Chaque mois	/


Remarque : Découvrez plus d'accessoires dans l'application ECOVACS HOME ou sur https://www.ecovacs.com.

❷ Bac à poussière


1. Ouvrez le couvercle du bac à poussière et videz le bac.

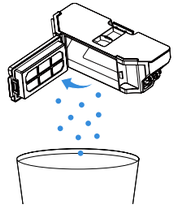


2. Ouvrez le filet filtrant et retirez le filtre.

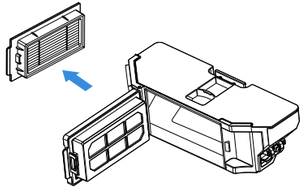

3. Nettoyez la poussière des deux côtés du filet filtrant.

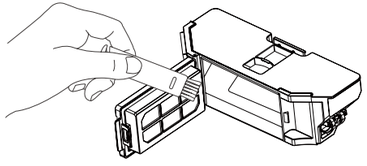


4. Rincez le bac à poussière et le filtre à l'eau, puis secouez-les pour évacuer les gouttes d'eau encore présentes.

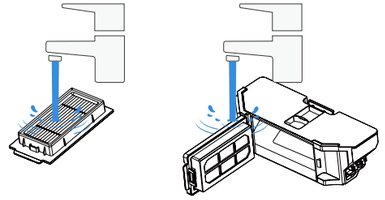

Remarque :
- Rincez à l'eau propre comme indiqué sur la figure.
- Ne brossez pas et ne frottez pas l'élément filtrant à la main.

5. Séchage à l'air

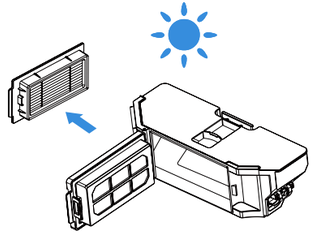


Remarque : Veuillez vous assurer que l'élément filtrant est tout à fait sec avant de l'utiliser.
Nous vous recommandons d'acheter les filtres de rechange et les outils de nettoyage ECOVACS DEEBOT à partir de l'application ECOVACS HOME ou sur https://www.ecovacs.com


❸ Brosse principale et brosse latérale

Nettoyer la brosse principale


1. Ouvrez le couvercle de la brosse principale.

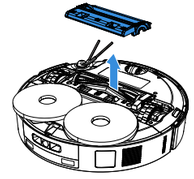


2. Retirez et nettoyez la brosse principale.

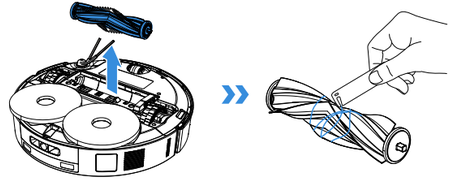

3. Retirez et nettoyez les dents du peigne.

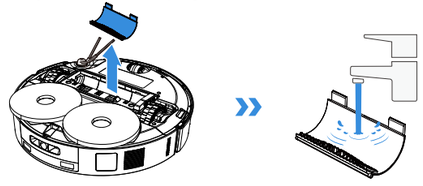


4. Installez les dents du peigne, la brosse principale et le couvercle de la brosse principale

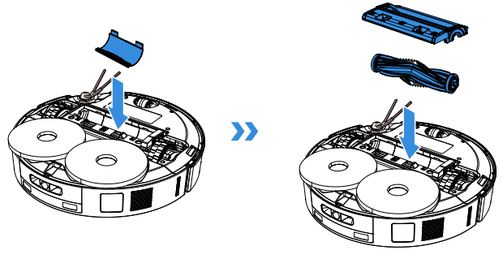

Nettoyer la brosse latérale


1. Retirez et nettoyez la brosse latérale.

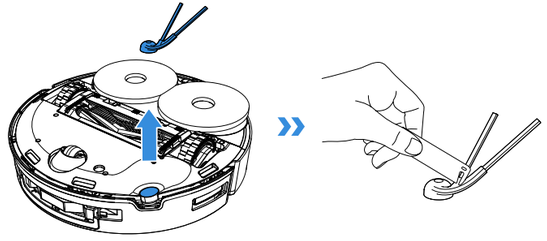


Remarque : Découvrez plus d'accessoires dans l'application ECOVACS HOME ou sur https://www.ecovacs.com.

4 Autres composants

Nettoyer l'objectif du capteur

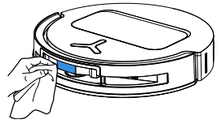

Nettoyer le pare-chocs




Remarque : Veuillez nettoyer l'objectif du capteur et le pare-chocs avec un chiffon sec. N'utilisez pas de chiffon humide afin d'éviter de les endommager avec l'eau.

Nettoyer le module LiDAR d-ToF




Remarque : Pour nettoyer le module LiDAR, tournez l'objectif en verre du radar vers l'avant et essuyez-le délicatement avec une petite brosse.

Nettoyer les contacts de chargement

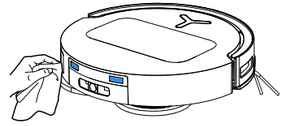


Remarque : Les contacts de chargement contiennent des composants électroniques sensibles. Veuillez nettoyer avec un chiffon sec ; n'utilisez pas de chiffon humide pour éviter tout dommage dû à l'infiltration d'eau.

Nettoyer le capteur de bord

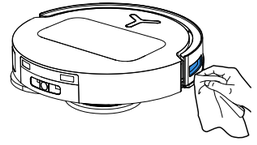


Nettoyer les capteurs anti-chute

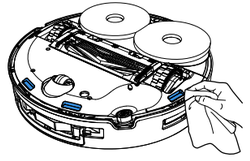


Remarque : Veuillez nettoyer l'objectif du capteur et le pare-chocs avec un chiffon sec. N'utilisez pas de chiffon humide afin d'éviter de les endommager avec l'eau.

Nettoyer la roue universelle

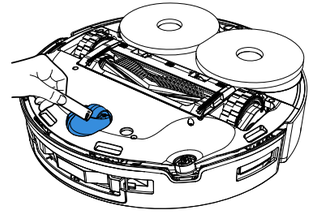



Nettoyer les roues motrices

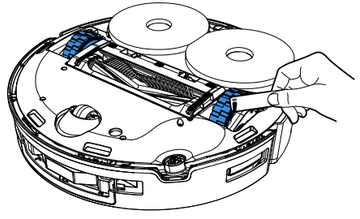


5 Bac de lavage de la serpillière

1. Retirez et nettoyez le bac de lavage de la serpillière et la base de la pente de la station.

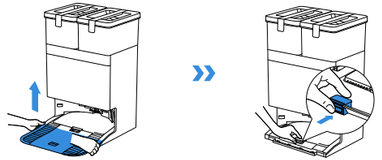

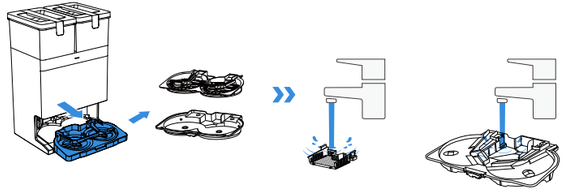


2. Installez le bac de lavage de la serpillière et la base de la pente de la station.

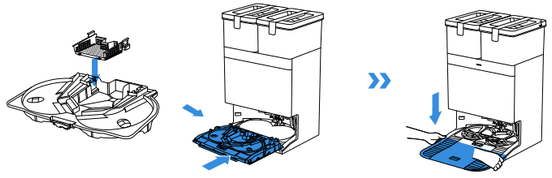

Remarque : Veuillez vous assurer que l'installation est correcte, pour ne pas nuire au bon fonctionnement de DEEBOT.


6 Sac à poussière

1. Mettez au rebut le sac à poussière

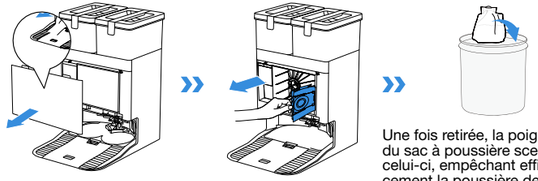


Une fois retirée, la poignée du sac à poussière scelle celui-ci, empêchant efficacement la poussière de s'échapper.

2. Nettoyez le compartiment de collecte de la poussière avec un chiffon sec, puis installez un nouveau sac à poussière.

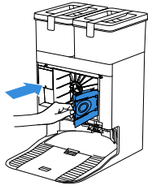


3. Remettez le couvercle du compartiment de collecte de la poussière en place et appuyez fermement pour bien l'installer.

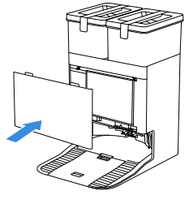

7 Mise hors tension et stockage

Si vous prévoyez de ne pas utiliser DEEBOT pendant une période prolongée, veuillez le charger complètement et l'éteindre avant de le ranger. Rechargez-le tous les 1,5 mois pour éviter que la batterie ne se décharge excessivement.

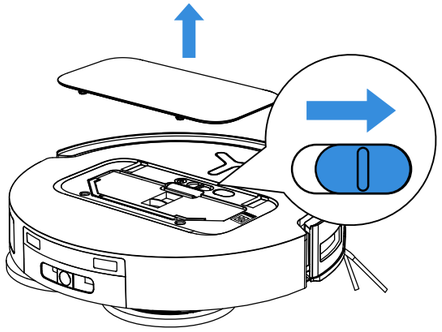

Veuillez noter que s'il est éteint, DEEBOT ne peut pas se recharger.

- Une fois le nettoyage terminé, nous recommandons de laisser le DEEBOT allumé et en charge, afin qu'il soit prêt pour la prochaine session de nettoyage
- Si la batterie est trop déchargée ou n'a pas été utilisée pendant longtemps, il est possible que DEEBOT ne puisse se recharger. Veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide. Ne le démontez pas vous-même.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, videz les réservoirs d'eau et séchez le balai à rouleau.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si vous rencontrez l'une des situations suivantes lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez vous référer au tableau pour trouver des solutions.

n°	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
1	Le DEEBOT ne parvient pas à se connecter à l'application ECOVACS HOME.	Identifiant ou mot de passe Wi-Fi saisi incorrect.	Saisissez l'identifiant et le mot de passe Wi-Fi corrects.
		Le DEEBOT est hors de portée du signal du réseau Wi-Fi de votre domicile.	Assurez-vous que le DEEBOT est à portée du signal du réseau Wi-Fi de votre domicile. Essayez de rester aussi près que possible du routeur.
		Le DEEBOT n'est pas en mode configuration.	Appuyez sur la touche RESET pour accéder au mode de configuration du réseau. En cas d'échec, veuillez vous reconnecter en suivant les instructions décrites dans l'application ECOVACS HOME.
		Il n'y a pas de Wi-Fi domestique dans la liste des réseaux Wi-Fi.	1. Vérifiez si le nom du réseau Wi-Fi contient des caractères spéciaux. Veuillez ne pas utiliser de caractères spéciaux tels que ! @#& ¥ ￥ %/\. 2. Vérifiez la sélection Wi-Fi et n'utilisez pas de réseau 5 Ghz.
		L'application installée n'est pas bonne.	Veuillez scanner le code QR sur DEEBOT ou télécharger l'application ECOVACS HOME à partir de votre boutique d'applications.
2	Carte perdue.	Déplacer le DEEBOT pendant le nettoyage peut entraîner la perte de la carte.	Ramenez DEEBOT à la station pour restaurer la carte. Dans l'application ECOVACS HOME, recherchez la carte enregistrée dans Gestion des cartes et appuyez sur « Utiliser cette carte » pour la restaurer. Si ce problème persiste, veuillez redémarrer la cartographie.
3	Impossible de créer une carte du logement dans l'application.	Déplacer DEEBOT pendant le nettoyage perturbe son positionnement et provoque une erreur de localisation.	Pendant le nettoyage, ne déplacez pas le DEEBOT.
		Le nettoyage automatique ne se termine pas.	Assurez-vous que le DEEBOT retourne automatiquement à la station OMNI après le nettoyage.
4	La brosse latérale est tombée.	La brosse latérale n'est pas correctement installée.	Assurez-vous d'entendre un « clic » lorsque vous installez la brosse latérale pour garantir sa bonne installation

n°	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
5	Aucun signal trouvé. DEEBOT n'arrive pas à retourner à la station OMNI.	La station OMNI est mal placée.	Placez correctement la station OMNI conformément aux instructions fournies dans la section [DEEBOT en cours de charge].
		La station OMNI est hors tension ou a été déplacée.	Vérifiez si la station OMNI est raccordée à l'alimentation électrique. Ne déplacez pas la station OMNI.
		DEEBOT n'a pas démarré le nettoyage à partir de la station OMNI.	Nous recommandons que le DEEBOT démarre le nettoyage à partir de la station OMNI.
		L'itinéraire de retour au chargement est bloquée. Par exemple, la porte de la pièce où se trouve la station OMNI est fermée.	Garder l'itinéraire de retour chargement dégagé.
6	Le DEEBOT retourne à la station avant d'avoir terminé le nettoyage.	La pièce est trop grande et DEEBOT doit retourner à la station pour se recharger.	Veuillez activer la reprise automatique. Pour plus de détails, veuillez suivre les instructions fournies dans l'application.
		Dans les logements à configuration très complexe, le nettoyage par DEEBOT peut être moins efficace et il est possible que certaines zones ne soient pas nettoyées.	Rangez la zone à nettoyer.
7	Le DEEBOT ne se recharge pas.	Le DEEBOT n'est pas allumé.	Pour recharger DEEBOT, l'interrupteur d'alimentation doit être mis en position « I ».
		Les contacts de chargement de DEEBOT et de la station OMNI ne sont pas entièrement en contact.	Assurez-vous que DEEBOT est entièrement positionné sur les contacts de chargement de la station OMNI. Le témoin de la touche ⏻ devrait clignoter. Vérifiez si les contacts de chargement de DEEBOT et de la station OMNI sont sales, et nettoyez-les si nécessaire en suivant les instructions fournies dans la section [Maintenance régulière].
		La station OMNI n'est pas raccordée à l'alimentation électrique.	Assurez-vous que la station OMNI est branchée sur une sortie électrique.
		La base de la pente de la station n'est pas bien installée.	Suivez les instructions de la section [Démarrage rapide] pour une installation correcte.

n°	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
8	DEEBOT fait beaucoup de bruit pendant le nettoyage.	La brosse principale/brosse latérale est emmêlée, ou le bac/filtre à poussière est obstrué.	Nous vous recommandons de régulièrement nettoyer la brosse principale, la brosse latérale, le bac à poussière, le filtre, etc.
		DEEBOT est en mode Max.	Passez en mode Standard.
9	Le DEEBOT se bloque pendant le fonctionnement et s'arrête.	DEEBOT a aspiré quelque chose qui se trouvait sur le sol (câbles électriques, rideaux, franges de tapis, etc.).	Le DEEBOT va essayer plusieurs méthodes pour se libérer. Si cela ne fonctionne pas, retirez manuellement les obstacles et redémarrez l'appareil.
		DEEBOT peut rester coincé sous les meubles si l'espace libre est à peu près aussi haut que lui.	Veuillez installer un obstacle physique ou définir une limite virtuelle en utilisant l'application ECOVACS HOME.
		Le DEEBOT est coincé dans des zones basses et étroites.	Il est recommandé de ranger votre logement au préalable, de bloquer manuellement les entrées étroites, ou de définir des limites virtuelles avec l'application ECOVACS HOME.
10	DEEBOT suit un itinéraire aléatoire, s'écarte de son parcours, repasse plusieurs fois aux mêmes endroits, ou oublie de nettoyer certaines petites zones. (Si DEEBOT manque temporairement une grande surface, il reviendra automatiquement pour s'assurer qu'elle est nettoyée en profondeur, alors ne vous inquiétez pas. Il arrive parfois que DEEBOT retourne dans des pièces déjà nettoyées ; il ne s'agit pas nécessairement d'un nettoyage répété, mais simplement d'une opération automatique de remplissage des espaces vides.)	Des objets tels que des fils électriques ou des pantoufles au sol affectent le fonctionnement normal du DEEBOT.	Avant de nettoyer, veuillez ranger autant que possible les câbles, pantoufles et autres objets sur le sol. Si certaines zones ont été oubliées pendant le nettoyage, DEEBOT y retournera pour s'assurer qu'elles sont parfaitement propres. N'intervenez pas (par exemple en déplaçant le DEEBOT ou en bloquant son itinéraire).
		Les roues motrices peuvent patiner sur le sol lorsque le DEEBOT monte des marches, franchit des seuils ou passe sur des barres de porte, ce qui peut nuire à sa capacité à se déplacer dans toute la maison.	Nous recommandons de fermer la porte de la zone concernée et de la nettoyer séparément. Après le nettoyage, le DEEBOT revient à son emplacement de départ. Ne vous inquiétez pas pour cela.
		La friction entre les roues motrices et le sol peut être moindre sur les sols récemment cirés ou polis, ainsi que sur du carrelage lisse.	Veuillez attendre que la cire sèche avant de nettoyer.
		En raison des variations dans les environnements domestiques, certaines zones ne peuvent pas être nettoyées.	Il est recommandé de ranger votre logement au préalable, afin que DEEBOT puisse y entrer et le nettoyer.

n°	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
11	La télécommande met du temps à réagir.	Un signal Wi-Fi faible sur DEEBOT ralentit le chargement des vidéos.	Il est recommandé d'utiliser le DEEBOT là où le signal Wi-Fi est bon.
12	DEEBOT ne vide pas le bac à poussière après son retour à la station OMNI.	La fonction de vidage automatique n'a pas été activée dans l'application ECOVACS HOME.	Activez la fonction de vidage automatique dans l'application ECOVACS HOME.
		Le sac à poussière n'est pas installé dans la station OMNI.	Installez le sac à poussière, et fermez le compartiment de collecte de la poussière.
		Le fait de ramener manuellement DEEBOT à la station n'a pas déclenché la fonction de vidage automatique.	Il est recommandé de laisser DEEBOT retourner seul à la station pour se vider et se recharger automatiquement après le nettoyage. Veuillez ne pas le déplacer manuellement.
		Lorsqu'il est en mode « Ne pas déranger », le DEEBOT ne videra pas le bac à poussière après son retour à la station.	Désactivez le mode « Ne pas déranger » dans l'application ECOVACS HOME ou démarrez le vidage de la poussière manuellement.
		Si vous avez exclu les causes possibles ci-dessus, le problème peut provenir d'un composant défectueux dans la station OMNI.	Veuillez contacter notre service après-vente.
13	Échec du vidage automatique.	La station OMNI détecte une baisse d'efficacité du vidage.	Remplacez le sac à poussière selon la section [Maintenance régulière], puis fermez le compartiment de collecte de la poussière. Si le sac à poussière n'est pas plein lorsque l'application vous invite à le faire, retirez le sac à poussière et réinstallez-le.
		L'orifice d'évacuation de poussière est obstrué par des corps étrangers.	Retirez le bac à poussière et retirez les corps étrangers de l'orifice d'évacuation de poussière.

n°	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
14	L'intérieur du compartiment de collecte de la poussière est sale.	Les particules fines s'accumulent à l'intérieur du compartiment de collecte de la poussière, à travers le sac à poussière.	Nettoyez l'intérieur du compartiment de collecte de la poussière.
		Le sac à poussière est rompu.	Vérifiez et remplacez le sac à poussière si nécessaire.
15	De la poussière s'échappe lorsque DEEBOT est en fonctionnement.	L'orifice d'évacuation de poussière est obstrué par des corps étrangers.	Retirez le bac à poussière et retirez les corps étrangers de l'orifice d'évacuation de poussière.
16	Les plaques des tampons de nettoyage ne tournent pas.	Les plaques des tampons de nettoyage ne sont pas correctement installées.	Installez correctement les plaques des tampons de nettoyage. Enfoncez le jeu de tampons de nettoyage dans les fentes de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
		Les plaques des tampons de nettoyage sont bloquées à cause d'un corps étranger.	Retirez l'objet.
17	DEEBOT ne répond pas aux commandes de la station OMNI.	DEEBOT n'est pas à l'intérieur de la station.	Veuillez vous assurer que DEEBOT se trouve à l'intérieur de la station.
18	La roue motrice est bloquée.	La roue motrice est coincée ou bloquée par des corps étrangers.	Veuillez faire tourner les roues motrices et appuyez dessus afin de vérifier et retirez tout corps étranger coincé ou emmêlé. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service après-vente pour obtenir de l'aide.

n°	Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
19	Le bac de lavage de la serpillière est plein d'eau et ne peut être vidangé. Une voix vous avertit que le bac de lavage de la serpillière est plein.	Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé.	Appuyez sur le réservoir d'eau sale pour vous assurer qu'il est correctement installé.
		Les bouchons d'étanchéité du réservoir d'eau sale ne sont pas correctement installés.	Assurez-vous que les deux bouchons d'étanchéité sont correctement installés.
		La station OMNI n'arrive pas à vidanger l'eau normalement.	Suivez les instructions de vidange dans l'application pour vérifier si la station peut vidanger l'eau normalement. Si la vidange ne fonctionne toujours pas, vérifiez si des corps étrangers sont présents entre le réservoir d'eau sale et la station, et retirez-les le cas échéant.
		L'orifice d'aspiration du bac de lavage de la serpillière est obstrué.	Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se trouve dans l'orifice d'aspiration du bac de lavage de la serpillière.
		La base amovible ou la plaque racleuse du bac de lavage de la serpillière est sale.	Retirez la base amovible et la plaque racleuse du bac de lavage de la serpillière, puis rincez-les à l'eau propre.
		Si l'eau ne s'écoule pas dans la base du bac de lavage de la serpillière, vérifiez si ce n'est pas le flotteur qui est bloqué et dans l'incapacité de retomber.	Retirez le bac de lavage de la serpillière et remettez le flotteur dans sa position initiale.
		Si l'alerte vocale persiste.	Éteignez puis rallumez la station. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service après-vente pour obtenir de l'aide.

Si ce problème persiste, veuillez contacter le service après-vente pour obtenir de l'aide.

Spécifications techniques


Modèle de produit	**DEX69/DDX47**
Entrée nominale	20 V ⎓ 2 A
Temps de recharge	Environ 4 heures
Modèle de station avec lavage automatique de la serpillière et vidage automatique	**CH2453L/CH2523M**
Entrée nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance nominale	20 V ⎓ 2 A
Courant d'entrée nominal (charge)	0.5 A
Puissance (vidage)	650 W
Puissance (lavage de la serpillière à l'eau chaude)	150W
Dimensions de DEEBOT (largeur x profondeur x hauteur)	352.7*351.6*81 mm
Dimensions de la station (largeur x profondeur x hauteur)	350*477*533 mm avec base ; 350*294*533 mm sans base

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.
Remarque : les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées dans le cadre de l'amélioration continue des produits.
Découvrez d'autres accessoires sur https://www.ecovacs.com.

Pour répondre aux exigences du produit (fonctionnalité et expérience utilisateur), nos produits utilisent une architecture à consommation d'énergie ultra-faible et ne sont donc pas dotés d'un mode arrêt, ni d'un mode veille. Une fois la machine complètement rechargée, elle passera en mode veille réseau dans les 20 minutes. La consommation électrique en mode veille en réseau est de 1,4 W.

Obtenir le manuel d'utilisation complet

Veuillez utiliser l'appareil photo de votre téléphone portable pour scanner le code QR et recevoir le guide d'utilisation.

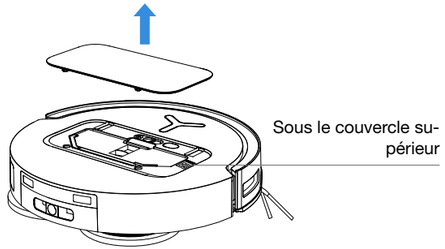

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
2. Liberare l'area da pulire. Rimuovere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero impigliare l'apparecchio.
3. Infilare le frange del tappeto sotto la base del tappeto e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
4. Se esiste un dislivello nella zona di pulizia dovuto alla presenza di un gradino o di una scala, è necessario azionare l'apparecchio in modo che possa rilevare il gradino senza cadere dal bordo. Potrebbe essere necessario posizionare una barriera fisica sul bordo per impedire la caduta dell'unità. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un pericolo di inciampo.
5. Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti dal produttore.
6. SOLO per uso domestico INTERNO. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, commerciali o industriali.
7. Non utilizzare senza contenitore della polvere e/o filtri installati.
8. Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di rimuovere il contenitore della polvere.
9. Non utilizzare l'apparecchio in aree in cui siano presenti candele accese o oggetti fragili.
10. Tenere capelli, abiti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.
11. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui dormono neonati o bambini.
12. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.