Spécifications techniques


Modèle de produit	**DEX69/DDX47**
Entrée nominale	20 V ⎓ 2 A
Temps de recharge	Environ 4 heures
Modèle de station avec lavage automatique de la serpillière et vidage automatique	**CH2453L/CH2523M**
Entrée nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance nominale	20 V ⎓ 2 A
Courant d'entrée nominal (charge)	0.5 A
Puissance (vidage)	650 W
Puissance (lavage de la serpillière à l'eau chaude)	150W
Dimensions de DEEBOT (largeur x profondeur x hauteur)	352.7*351.6*81 mm
Dimensions de la station (largeur x profondeur x hauteur)	350*477*533 mm avec base ; 350*294*533 mm sans base

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.
Remarque : les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées dans le cadre de l'amélioration continue des produits.
Découvrez d'autres accessoires sur https://www.ecovacs.com.

Pour répondre aux exigences du produit (fonctionnalité et expérience utilisateur), nos produits utilisent une architecture à consommation d'énergie ultra-faible et ne sont donc pas dotés d'un mode arrêt, ni d'un mode veille. Une fois la machine complètement rechargée, elle passera en mode veille réseau dans les 20 minutes. La consommation électrique en mode veille en réseau est de 1,4 W.

Obtenir le manuel d'utilisation complet

Veuillez utiliser l'appareil photo de votre téléphone portable pour scanner le code QR et recevoir le guide d'utilisation.

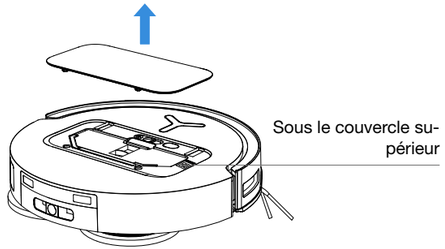

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
2. Liberare l'area da pulire. Rimuovere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero impigliare l'apparecchio.
3. Infilare le frange del tappeto sotto la base del tappeto e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
4. Se esiste un dislivello nella zona di pulizia dovuto alla presenza di un gradino o di una scala, è necessario azionare l'apparecchio in modo che possa rilevare il gradino senza cadere dal bordo. Potrebbe essere necessario posizionare una barriera fisica sul bordo per impedire la caduta dell'unità. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un pericolo di inciampo.
5. Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti dal produttore.
6. SOLO per uso domestico INTERNO. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, commerciali o industriali.
7. Non utilizzare senza contenitore della polvere e/o filtri installati.
8. Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di rimuovere il contenitore della polvere.
9. Non utilizzare l'apparecchio in aree in cui siano presenti candele accese o oggetti fragili.
10. Tenere capelli, abiti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.
11. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui dormono neonati o bambini.
12. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.

13. Non lasciare che l'apparecchio aspiri oggetti di grandi dimensioni come pietre, grandi pezzi di carta o qualsiasi altro elemento che possa ostruire l'apparecchio.
14. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare materiali infiammabili o combustibili quali benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree in cui tali oggetti potrebbero essere presenti.
15. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti che bruciano o fumano, come sigarette, fiammiferi, cenere calda o qualsiasi cosa che potrebbe causare un incendio.
16. Non inserire oggetti nella presa d'aspirazione. Non utilizzare se la presa d'aspirazione è ostruita. Mantenere la presa d'aspirazione libera da polvere, lanugine, capelli o qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
17. Per evitare rischi, qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate.
18. Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
19. Il tipo di batteria al litio adatta per il CH2453L/CH2523M è max. 8 celle, max. tensione CC nominale 14,4 V, capacità nominale 5.800mAh/4.800mAh. La batteria deve essere rimossa e smaltita secondo le leggi e le normative locali prima di smaltire l'apparecchio.
20. Smaltire le batterie usate in conformità alle leggi e alle normative locali.
21. Non incendiare l'apparecchio anche se gravemente danneggiato. In caso di incendio, le batterie possono esplodere.
22. L'apparecchio deve essere utilizzato secondo le istruzioni riportate nel presente Manuale di istruzioni. Ecovacs Home Service Robotics non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio.
23. Il robot contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato. Per sostituire la batteria del robot, contattare il Servizio Clienti.
24. Accertarsi che la tensione della fonte di alimentazione corrisponda alla tensione di alimentazione indicata sulla stazione OMNI.
25. Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile originale e la stazione OMNI fornite insieme all'apparecchio dal produttore. Sono vietate le batterie non ricaricabili.
26. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trasportare l'apparecchio o la stazione OMNI tenendoli per il cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere una porta sul cavo di alimentazione e non tendere il cavo di alimentazione attorno a spigoli o angoli taglienti. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
27. Non utilizzare la stazione OMNI se danneggiata. L'alimentatore non deve essere riparato né più utilizzato se danneggiato o difettoso.
28. Non utilizzare con un cavo di alimentazione o una presa danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la stazione OMNI se non funzionano correttamente, sono caduti, sono danneggiati, sono stati lasciati all'aperto o sono entrati in contatto con l'acqua. Per evitare pericoli, la riparazione deve essere effettuata dal produttore o dal suo agente di assistenza.
29. Prima di pulire o effettuare la manutenzione della stazione OMNI, è necessario rimuovere la spina dalla presa.
30. Rimuovere l'apparecchio dalla stazione OMNI e spegnere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio prima di rimuovere la batteria per smaltirlo.
31. Se non si utilizza la stazione OMNI per un lungo periodo di tempo, scollegarla dall'alimentazione.
32. Se il robot non verrà utilizzato per un lungo periodo, spegnerlo per riporlo e scollegare la stazione OMNI.
33. AVVERTENZA: aggiungere acqua pulita solo nel serbatoio dell'acqua pulita.
34. **AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore rimovibile fornito con questo apparecchio (CH2453L/CH2523M).

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, durante il funzionamento del dispositivo è necessario mantenere una distanza di separazione di almeno 20 cm dalle persone.

Per garantire la conformità, si sconsiglia l'utilizzo a una distanza inferiore a questa. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere posizionata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Aggiornamento del dispositivo

Normalmente alcuni dispositivi vengono aggiornati ogni due mesi, ma non sempre in modo così specifico.

Alcuni dispositivi, in particolare quelli immessi sul mercato da più di tre anni, verranno aggiornati solo se verrà individuata e risolta una vulnerabilità critica.

	Attenzione: superficie calda
	Trasformatore con isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito
	Alimentatore switching
	Solo per uso in interno
	Corrente continua
	Corrente alternata
	Prima di ricaricare, leggere le istruzioni.
	Polarità della porta di ricarica
	Fusibile in miniatura a ritardo temporale

La sorveglianza a distanza è destinata all'uso assolutamente privato di luoghi privati e non pubblici, esclusivamente a scopo di autodifesa e per il solo controllo individuale. In caso di utilizzo, prestare attenzione agli obblighi legali locali in materia di protezione dei dati. Divieto di sorveglianza di luoghi pubblici, in particolare con intento clandestino e/o da parte del datore di lavoro senza giustificati motivi. Tale utilizzo non giustificato avviene esclusivamente a rischio e responsabilità dell'utente.

Dichiarazione di conformità per l'Unione europea

Informazioni sullo smaltimento per gli utenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Per garantire un trattamento adeguato, è responsabilità dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature usate restituendole ai punti di raccolta designati.
Il corretto smaltimento di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.
Per restituire il dispositivo usato utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che provvederà gratuitamente al ritiro. Contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.
Per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbero essere applicate delle sanzioni, in conformità con la legislazione nazionale.

Informazioni sullo smaltimento per gli utenti delle batterie usate



Questo simbolo significa che le batterie e gli accumulatori, a fine vita, non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. La vostra collaborazione è una parte importante dello sforzo per ridurre al minimo l'impatto di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla salute umana. Per un corretto riciclo, è possibile restituire questo prodotto o le batterie o gli accumulatori in esso contenuti al fornitore o a un punto di raccolta designato, a titolo gratuito.
Il corretto smaltimento di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.
Per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbero essere applicate delle sanzioni, in conformità con la legislazione nazionale.
Esistono sistemi di raccolta differenziata per batterie e accumulatori usati.
Smaltire correttamente le batterie e gli accumulatori presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti della comunità locale.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara con la presente che l'intero prodotto, comprese le parti (fili, cavi, ecc.) soddisfa i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/UE e della modifica della Direttiva delegata della Commissione (UE) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS recast" o "RoHS 2.0").

Direttiva sulle apparecchiature radio

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara con la presente che il prodotto elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.


Rappresentante autorizzato in Europa:

CE ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germania


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara con la presente che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla modifica della Direttiva delegata della Commissione (UE) 2015/863 e alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.
La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo: https://www.ecovacs.com/global/compliance.

COMPONENTI DELLA CONFEZIONE


1 Contenuto della confezione

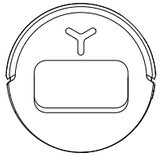

DEEBOT

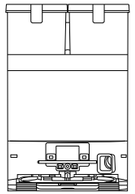


Stazione OMNI
(con sacchetto della polvere integrato)



Base



Spazzola laterale



Cavo di alimentazione




Manuale di istruzioni


2 Componenti

1. DEEBOT visto di fronte

Pulsanti su DEEBOT
Premere: Attiva/disattiva Avvio/Pausa
Tenere premuto per 3 s: Ritorno alla stazione

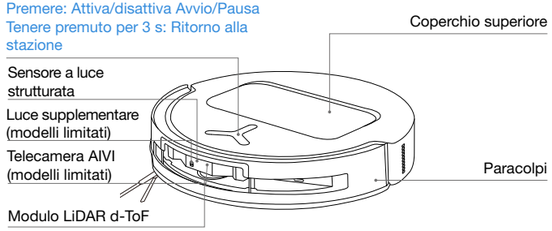


2. DEEBOT visto da sotto

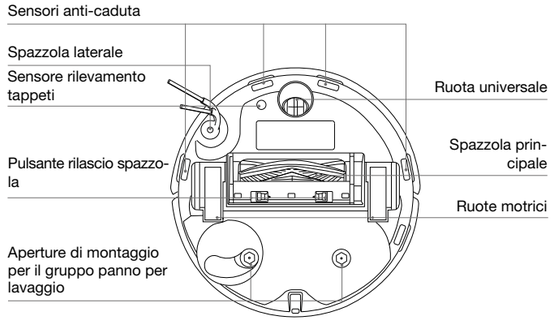


3. Interno di DEEBOT (sotto il coperchio superiore)


Tasto RESET
Configurazione di rete: Premere il tasto Reset una volta; un messaggio vocale guiderà l'utente attraverso il processo di configurazione di rete.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Tenere premuto il tasto Reset per 5 secondi. Viene prima riprodotto il messaggio vocale, poi la musica di avvio e quindi DEEBOT viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Utilizzare con cautela.

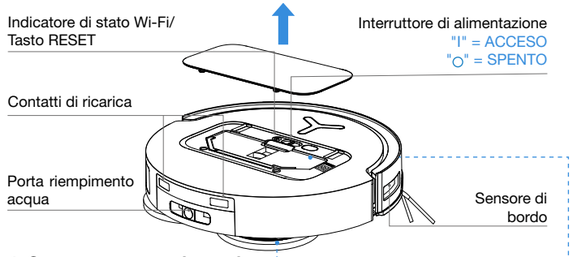


4. Gruppo panno per lavaggio

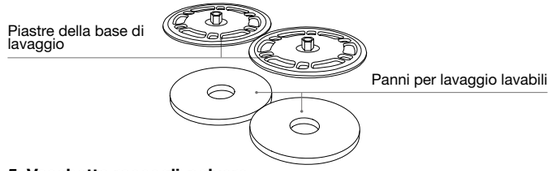

5. Vaschetta raccogli-polvere

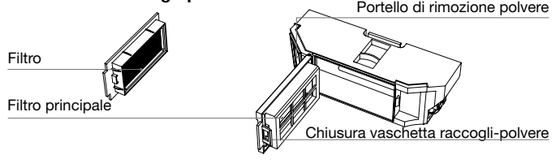


6. Vista anteriore stazione OMNI

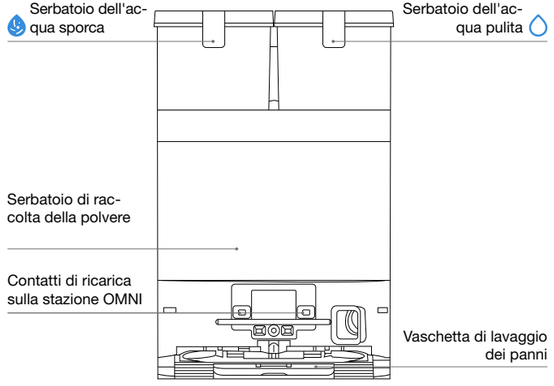


Nota:

- Se DEEBOT non si ricarica, pulire i contatti di ricarica con un panno asciutto e pulito.

7. Sacchetto della polvere

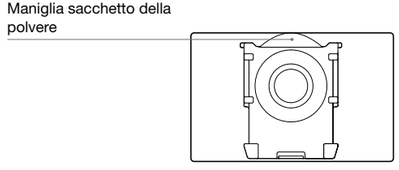

8. Vista posteriore stazione OMNI

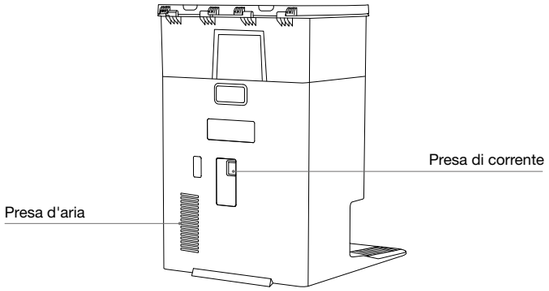


9. Panoramica dei sensori

Componente	Descrizione della funzione
Modulo LiDAR d-ToF	DEEBOT utilizza i laser per calcolare la distanza dagli oggetti circostanti misurando il tempo di volo necessario affinché la luce laser emessa venga riflessa indietro ai sensori. Mentre naviga in un dato ambiente, DEEBOT localizza le posizioni degli ostacoli circostanti e crea una mappa dell'ambiente spaziale in cui opera. La distanza di rilevamento è 10 m.
Sensore a luce strutturata	Il sensore emette raggi infrarossi e riceve la luce riflessa dagli ostacoli nella sua traiettoria. Sulla base di ciò, calcola la distanza dall'ostacolo usando la triangolazione. Quando il sensore rileva un ostacolo nelle vicinanze, DEEBOT devia in automatico aggirandolo. La distanza di rilevamento è 0,4 m.
Sensori anti-caduta	Un sensore a infrarossi montato sulla parte inferiore di DEEBOT monitora la distanza tra la base del robot e la superficie. Rilevando un gradino discendente davanti (a >55 mm su superfici bianche, a >30 mm su superfici nere) e la lettura del sensore supera una soglia preimpostata, DEEBOT smette di avanzare attivando la funzione anti-caduta.
Sensore tappeti	Il sensore emette onde a ultrasuoni a 300 kHz mediante una sonda a ultrasuoni. Il tappeto assorbe l'energia ultrasonica, per cui, se l'energia riflessa è inferiore a una soglia preimpostata, DEEBOT rileva la presenza del tappeto. Nei test di laboratorio ECOVACS, il sistema identifica più di 50 tipi di tappeti presenti sul mercato.
Sensore anti-collisione	Sfruttando il principio dell'optoaccoppiatore, DEEBOT evita gli ostacoli in traiettoria di collisione.
Sensore di bordo	DEEBOT utilizza un laser lineare per rilevare la distanza tra DEEBOT ed oggetti presenti ai lati. In presenza di una parete o di ostacoli a destra, DEEBOT esegue un movimento a seguire il bordo per evitare una pulizia incompleta e prevenire collisioni.
Telecamera AIVI	Una telecamera AI acquisisce immagini dell'ambiente circostante; *Ciò consente di registrare video e di effettuare videochiamate da remoto tramite interazione con il microfono. (modelli limitati)


Utilizzo

1 Note prima della pulizia



Riordinare la zona da pulire

Per coprire al meglio la zona di pulizia, collocare mobili e arredi, quali tavoli, sedie e poltrone al loro posto designato e togliere di mezzo oggetti a pavimento, per es. bilance e vasi, prima di procedere con la configurazione di DEEBOT.

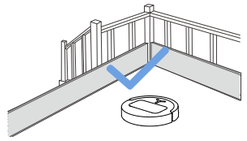


Impedire che DEEBOT possa cadere

Posizionare una barriera fisica davanti ai dislivelli, per es. rampe di scale e gradini, per impedire a DEEBOT di cadere oltre il bordo.



Aprire le porte e aiutare DEEBOT a esplorare

Aprire tutte le porte delle stanze per aiutare DEEBOT a esplorare completamente la casa e creare una mappa durante il suo primo utilizzo.

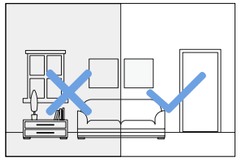

Assicurare un'illuminazione sufficiente

Provvedere affinché tutte le zone di pulizia siano ben illuminate, in modo che la telecamera AIVI di DEEBOT possa accuratamente evitare ostacoli quali scarpe, calzini e cavi.



Rimuovere gli oggetti lasciati sul pavimento, come fili, indumenti e pantofole, per migliorare l'efficienza di pulizia.



Prima di utilizzare il prodotto su un tappeto con bordi frangiati, infilare le frange sotto il tappeto.



Non stazionare davanti a DEEBOT, su soglie o in passaggi stretti, poiché ciò potrebbe impedire al robot di identificare l'area da pulire.




Assicurare che DEEBOT abbia una visione chiara ed evitare di graffiare o di sporcare l'obiettivo della telecamera AIVI con impronte digitali o macchie di unto. Utilizzare un panno pulito e morbido per pulire la telecamera, evitando agenti pulenti, detergenti o spray.

❷ Guida rapida

Rimuovere tutti i materiali protettivi prima di utilizzare l'apparecchio.


1. Installazione di DEEBOT e Stazione OMNI


Un "clic" indica che l'installazione è avvenuta correttamente.

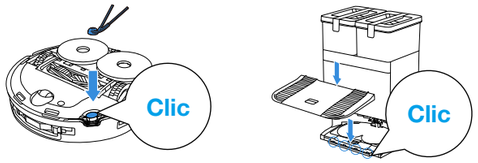

2. Collegamento all'alimentazione e posizionamento della stazione

Posizionare la stazione OMNI contro una parete che si erge da una superficie piana e rigida. Non collocare oggetti entro 0,05 m di distanza a sinistra o a destra e 0,8 m davanti.

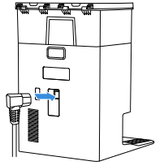

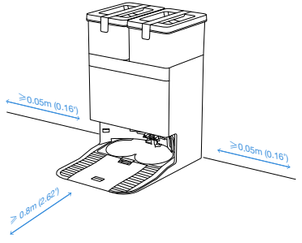


Nota:

- Se nei pressi della stazione OMNI sono presenti superfici riflettenti quali quelle di specchi o di battiscopa lucidi, bisogna coprire i 14 cm inferiori di dette superfici.
- Non esporre la stazione OMNI alla luce diretta del sole.
- Per un'esperienza utente migliore, è consigliato collocarla in un luogo con segnale Wi-Fi forte.

❸ Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

Estrarre il serbatoio dell'acqua pulita, aprire il coperchio del serbatoio e riempire il serbatoio con acqua fino alla linea di livello dell'acqua max. Dopo il riempimento, chiudere il coperchio del serbatoio e reinstallare il serbatoio dell'acqua pulita nella stazione.

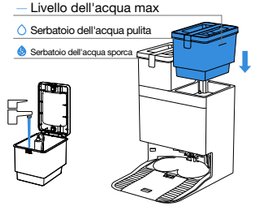


Nota:

- Utilizzare un panno pulito e asciutto per rimuovere eventuale acqua presente sulla superficie del serbatoio prima di posizionarlo.
- Prima dell'uso, assicurarsi che i coperchi del serbatoio dell'acqua pulita e del serbatoio dell'acqua sporca siano bloccati per evitare di compromettere il funzionamento regolare.
- Eventuali tracce d'acqua nei serbatoi sono dovute ai test di funzionamento. Non influiranno sulle prestazioni.


❹ Aggiungere la soluzione detergente

Per le stazioni con riempimento automatico (modelli selezionati), aggiungere la soluzione come segue:


1. Rimuovere il coperchio del serbatoio di raccolta della polvere, inserire il dito nella linguetta sul fondo della vaschetta della soluzione detergente, estrarre la vaschetta e posizionarla su una superficie dura e piana.

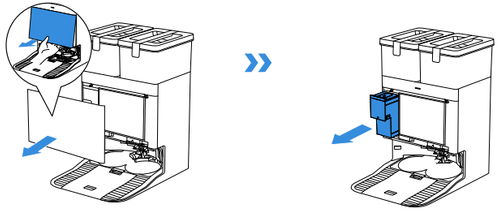

2. Aprire il coperchio della vaschetta della soluzione detergente e aggiungere la soluzione detergente ECOVACS DEEBOT. Chiudere il coperchio della vaschetta della soluzione detergente e installarla nella stazione.

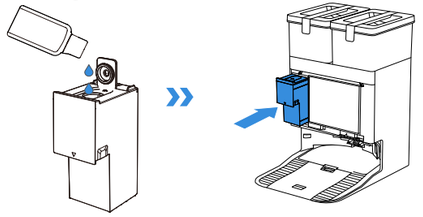

3. Riposizionare il coperchio del serbatoio di raccolta della polvere e premere con forza per fissarlo in posizione.

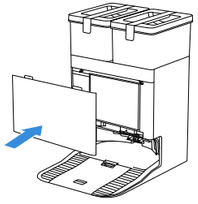

Nota:


- Per prolungare la vita utile dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente la soluzione detergente ECOVACS DEEBOT.
- Fare in modo che corpi estranei non possano cadere nella vaschetta della soluzione detergente.

Per le stazioni senza riempimento automatico, aggiungere la soluzione come segue:

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita fino alla linea di livello dell'acqua max, quindi aggiungere la corretta quantità di soluzione detergente utilizzando il tappo del flacone con un rapporto di diluizione di 1:200. Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua e agitare delicatamente per miscelare prima dell'uso.

Nota:

Per prolungare la vita utile dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente la soluzione detergente ECOVACS DEEBOT.

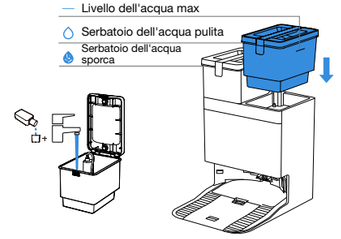

Nota:

- Utilizzare un panno pulito e asciutto per rimuovere eventuale acqua presente sulla superficie del serbatoio prima di posizionarlo.
- Prima dell'uso, assicurarsi che i coperchi del serbatoio dell'acqua pulita e del serbatoio dell'acqua sporca siano bloccati per evitare di compromettere il funzionamento regolare.
- Eventuali tracce d'acqua nei serbatoi sono dovute ai test di funzionamento. Non influiranno sulle prestazioni.
- Se il prodotto acquistato è dotato di riempimento automatico, consigliamo di aggiungere la soluzione detergente seguendo la seguente procedura.

❺ Scaricare l'app ECOVACS HOME

Scaricare l'app ECOVACS HOME per scoprire altre funzionalità di DEEBOT:

Opzione 1: Scansionare il codice QR sotto il coperchio superiore per scaricare l'app.




Opzione 2: Cercare “ECOVACS HOME” sull'App Store o su Google Play per scaricare l'app.



Nota: Dopo l'installazione, seguire le istruzioni sullo schermo nell'applicazione mobile per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione di rete.

6 Accendere DEEBOT

Attivare l'interruttore di alimentazione sotto il coperchio di DEEBOT("I" = ACCESO, "○" = SPENTO), e posizionare DEEBOT davanti alla stazione collegata all'alimentazione.

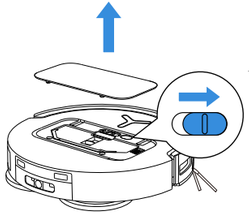

7 Associazione di DEEBOT all'app

Requisiti della rete Wi-Fi:

- Rete a 2.4 GHz o mista a 2.4/5 GHz.
- Router che supporta 802.11b/g/n e il protocollo IPv4.
- Non utilizzare una VPN (rete privata virtuale) o un server proxy.
- Non utilizzare una rete nascosta.
- WPA e WPA2 con crittografia TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.
- Utilizzare i canali Wi-Fi 1-11 in Nord America e i canali 1-13 fuori dal Nord America (fare riferimento all'agenzia di regolamentazione locale).
- Se si utilizza un estensore/ripetitore di rete, il nome della rete (SSID) e la password devono essere gli stessi della rete principale.
- Abilitare il WPA2 sul router.


Spia Wi-Fi

	Luce bianca che lampeggia lentamente	Wi-Fi disconnesso
	Luce bianca che lampeggia rapidamente	Connessione in corso
	Luce bianca fissa	Collegato al Wi-Fi

Notare che le funzionalità intelligenti quali l'avvio da remoto, l'interazione vocale, la visualizzazione e le impostazioni delle mappe 2D/3D e la pulizia personalizzata (a seconda dell'apparecchio) richiedono l'app ECOVACS HOME, la quale viene costantemente aggiornata. Per utilizzare determinate funzionalità dell'app ECOVACS HOME e gestire l'apparecchio, è necessario consentirci di trattare alcune informazioni essenziali e necessarie accettando la nostra Informativa sulla privacy e il Contratto con l'utente. Non accettando la nostra Informativa sulla privacy e il Contratto con l'utente, dette funzionalità non saranno disponibili. Tuttavia, le funzionalità basilari dell'apparecchio resteranno comunque disponibili per la gestione manuale.

8 Ricarica di DEEBOT

Utilizzare l'app ECOVACS HOME per richiamare DEEBOT o tenere premuto il pulsante ⏻ su DEEBOT per 3 s per consentire a DEEBOT di tornare alla stazione OMNI per la ricarica.

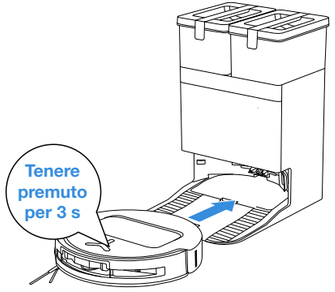

Nota:

- DEEBOT non può ricaricarsi quando è spento.
- Dopo la pulizia è consigliato lasciare DEEBOT acceso e in carica, in modo da averlo pronto per la sessione di pulizia successiva
- Per facilitare il ritorno regolare di DEEBOT alla stazione di ricarica dopo la pulizia, si consiglia che DEEBOT parta dalla stazione OMNI e di non spostare la stazione OMNI durante la pulizia.

9 Avvio pulizia

1. Inizia la mappatura

Quando si crea una mappa per la prima volta, seguire DEEBOT per risolvere alcuni piccoli problemi.
Per esempio qualora DEEBOT dovesse restare bloccato sotto mobili e arredi. Fare riferimento alle seguenti soluzioni:
① Se possibile, sollevare mobili e arredi bassi;
② Coprire la parte inferiore di mobili e arredi;
③ Impostare un confine virtuale tramite l'app.

2. Avvio pulizia

- Durante lo spazzamento e il lavaggio, DEEBOT può riconoscere il tipo di pavimento e sollevare in automatico i panni di lavaggio incontrando un tappeto, senza richiedere il disassemblaggio manuale del panno per lavaggio o della piastra della base di lavaggio. Non utilizzare DEEBOT su tappeti pelosi o moquette con fibre più lunghe di 10 mm. Si consiglia di ripiegare i tappeti a pelo lungo con fibre superiori a 10 mm durante il processo di pulizia, oppure di impostare queste aree come zone ad accesso vietato impostando un confine virtuale nell'App ECOVACS HOME.

In vista della prima pulizia, provvedere affinché DEEBOT sia agganciato alla stazione e completamente carico. Premere ⏻ su DEEBOT per avviare. Puoi anche usare l'app ECOVACS HOME per iniziare.



Nota:

- Per estendere la vita utile del panno per lavaggio lavabile, non rimuoverlo frequentemente.
- Non graffiare le piastre della base di lavaggio con uno straccio o altri oggetti.
- Sostituire i panni per lavaggio tempestivamente quando richiesto dall'app ECOVACS HOME. Ulteriori accessori sono disponibili tramite l'app ECOVACS HOME o su https://www.ecovacs.com.

3. Pausa


Premere ⏻ su DEEBOT per metterlo in pausa mentre è in funzione. DEEBOT può essere messo in pausa anche usando l'app ECOVACS HOME.


4. Riattivazione

Dopo un certo periodo di sospensione, tutte le spie su DEEBOT si spengono. Per riattivare DEEBOT, premere ⏻.

5. Ritorno alla stazione


Utilizzare l'app ECOVACS HOME per richiamare DEEBOT, o tenere premuto il pulsante ⏻ su DEEBOT per 3 secondi per consentire a DEEBOT di agganciarsi per la ricarica.

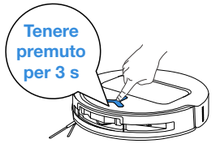

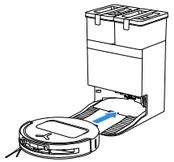

6. Modalità di sospensione profonda

Restando fuori dalla stazione per circa 10 ore, per proteggere la batteria, DEEBOT entra in modalità di sospensione profonda. Per riattivare DEEBOT, disattivarlo e poi attivarlo di nuovo.

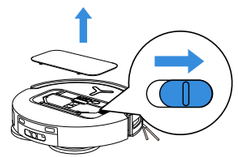

Manutenzione ordinaria

❶ Frequenza di manutenzione


Per preservare il funzionamento di DEEBOT con prestazioni di punta, eseguire la manutenzione e sostituire i componenti con la seguente frequenza:

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Panno per lavaggio lavabile	/	Ogni 1-2 mesi
Sacchetto della polvere	/	Quando l'app invita a farlo
Spazzola laterale	Ogni 2 settimane	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale	Ogni 1 settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro	Ogni 1 settimana	Ogni 3-6 mesi
Sensore a luce strutturata Ruota universale Sensori anti-caduta Paracolpi Contatti di ricarica su DEEBOT Contatti di ricarica sulla stazione OMNI Modulo LiDAR d-ToF Telecamera AIVI	Ogni 1 mese	/
Serbatoio dell'acqua pulita	Ogni 3 mesi	/
Serbatoio dell'acqua sporca	Ogni 1 mese	/
Serbatoio di raccolta della polvere	Ogni 1 mese	/
Corpo e fondo della stazione	Ogni 1 mese	/


Nota: Ulteriori accessori sono disponibili tramite l'app ECOVACS HOME o su https://www.ecovacs.com.

❷ Vaschetta raccogli-polvere


1. Aprire il coperchio della vaschetta raccogli-polvere e svuotare il cestino della polvere.

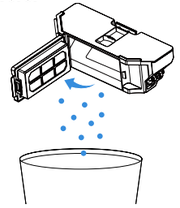


2. Aprire la rete filtrante e rimuovere il filtro.

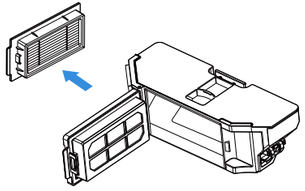

3. Pulire la polvere da entrambi i lati della rete filtrante.

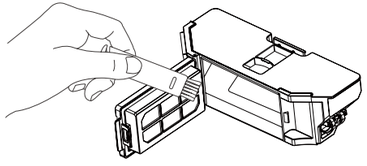


4. Sciacquare la vaschetta raccogli-polvere e il filtro con acqua e scuotere per eliminare le gocce d'acqua.

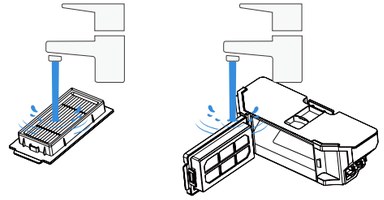

Nota:
- Sciacquare con acqua pulita come mostrato in figura.
- Non spazzolare né strofinare l'elemento filtrante con la mano.

5. Asciugatura all'aria

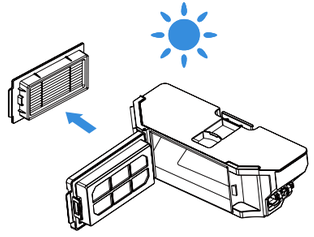


Nota: Assicurarsi che l'elemento filtrante sia completamente asciutto prima dell'uso.
Si consiglia di acquistare i filtri di ricambio e gli strumenti di pulizia ECOVACS DEEBOT dall'app ECOVACS HOME o su https://www.ecovacs.com


❸ Spazzola principale e spazzola laterale

Pulizia della spazzola principale


1. Aprire il coperchio della spazzola principale.

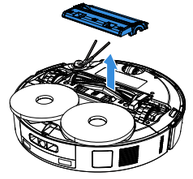


2. Estrarre e pulire la spazzola principale.

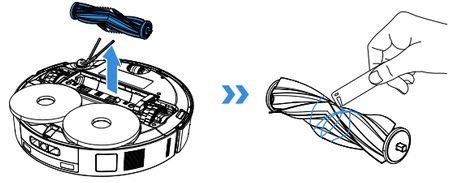

3. Estrarre e pulire i denti del pettine.

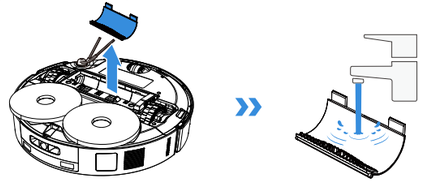


4. Installazione di denti del pettine, spazzola principale e coperchio della spazzola principale

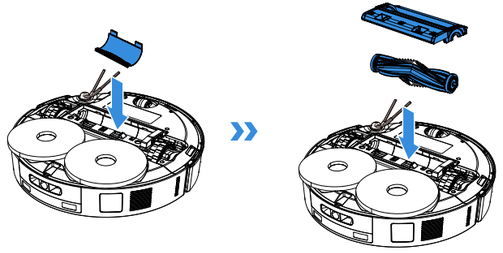

Pulizia della spazzola laterale


1. Rimuovere e pulire la spazzola laterale.

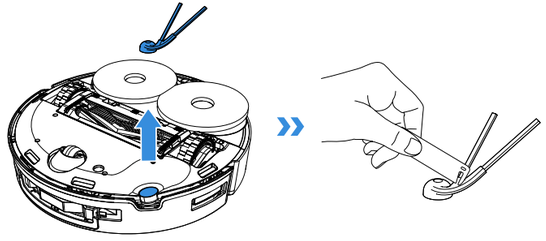


Nota: Ulteriori accessori sono disponibili tramite l'app ECOVACS HOME o su https://www.ecovacs.com.

4 Altri componenti

Pulizia della lente del sensore

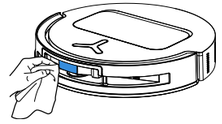

Pulizia del paracolpi




Nota: Utilizzare un panno asciutto per pulire la lente del sensore e il paraurti. Non utilizzare un panno umido per evitare danni causati dall'acqua.

Pulizia del modulo LiDAR d-ToF




Nota: Per pulire il modulo LiDAR, ruotare la lente in vetro del radar verso la parte anteriore e pulirla delicatamente con una piccola spazzola.

Pulizia dei contatti di ricarica

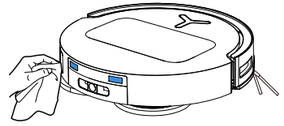


Nota: I contatti di ricarica contengono componenti elettronici sensibili. Per la pulizia utilizzare un panno asciutto; non utilizzare un panno umido per prevenire danni causati da infiltrazioni d'acqua.

Pulire il sensore di bordo

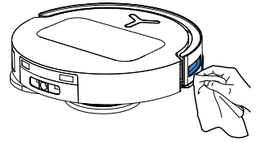


Pulire i sensori anti-caduta

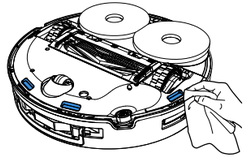


Nota: Utilizzare un panno asciutto per pulire la lente del sensore e il paraurti. Non utilizzare un panno umido per evitare danni causati dall'acqua.

Pulire la ruota universale

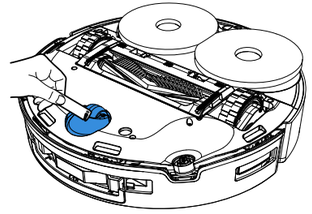



Pulire le ruote motrici

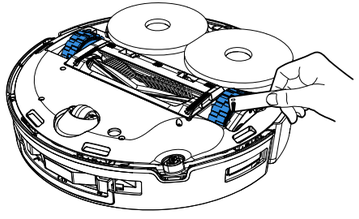


5 Vaschetta di lavaggio dei panni

1. Estrarre e pulire la vaschetta di lavaggio dei panni e la base del pendio della stazione.

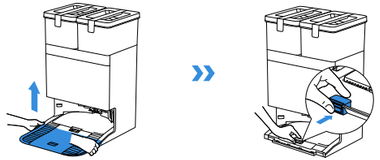

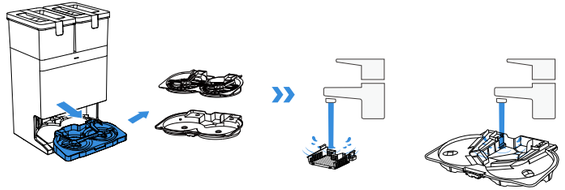


2. Installare la vaschetta di lavaggio dei panni e la base del pendio della stazione.

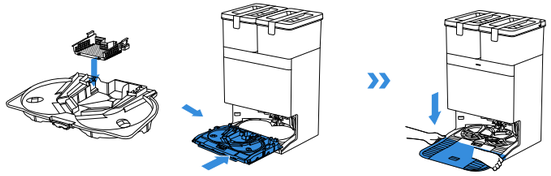

Nota: Assicurarsi che l'installazione sia corretta per evitare di compromettere il funzionamento regolare.


6 Sacchetto della polvere

1. Eliminare il sacchetto della polvere

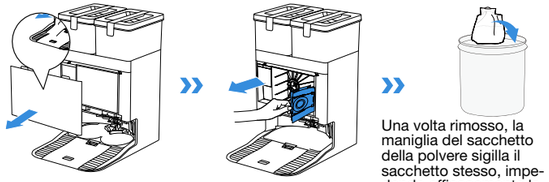


Una volta rimosso, la maniglia del sacchetto della polvere sigilla il sacchetto stesso, impedendo efficacemente la fuoriuscita della polvere.

2. Pulire il serbatoio di raccolta della polvere con un panno asciutto e poi installare un nuovo sacchetto della polvere.

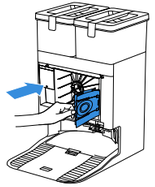


3. Riposizionare il coperchio del serbatoio di raccolta della polvere e premere con forza per fissarlo in posizione.

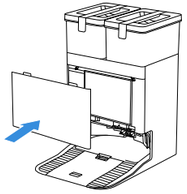

7 Spegnimento e stoccaggio

Se DEEBOT non verrà utilizzato per periodi prolungati, caricarlo completamente e spegnerlo prima di riporlo. Ricaricarlo ogni 1,5 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

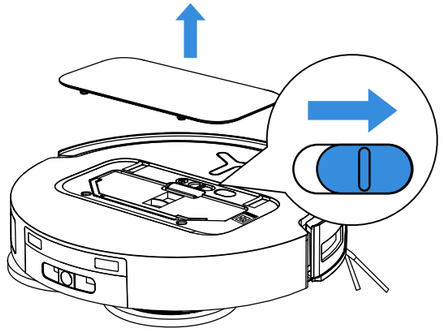

Notare che DEEBOT non può ricevere carica quando è spento.

- Dopo la pulizia è consigliato lasciare DEEBOT acceso e in carica, in modo da averlo pronto per la sessione di pulizia successiva
- Se la batteria si è scaricata eccessivamente o non è stata utilizzata per molto tempo, DEEBOT potrebbe non ricaricarsi. Rivolgersi all'assistenza clienti. Non smontare l'apparecchio in autonomia.
- Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un periodo prolungato, svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciare asciugare il panno a rullo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso si verifichino i seguenti problemi durante l'utilizzo dell'apparecchio, consultare la seguente tabella per le relative soluzioni.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
1	DEEBOT non è in grado di connettersi all'app ECOVACS HOME.	Nome utente o password Wi-Fi inseriti non corretti.	Inserire il nome utente e la password Wi-Fi corretti.
		DEEBOT non si trova nella copertura del segnale Wi-Fi domestico.	Provvedere affinché DEEBOT venga a trovarsi nella copertura del segnale Wi-Fi domestico. Cercare di stare il più vicino possibile al router.
		DEEBOT non è nello stato di configurazione.	Premere il tasto reset per accedere alla modalità di configurazione della rete. Se l'operazione non va a buon fine, ricollegare seguendo le istruzioni dell'App ECOVACS HOME.
		Non è presente una rete Wi-Fi domestica nell'elenco delle reti Wi-Fi.	1. Controllare se il nome della rete Wi-Fi contiene caratteri speciali. Non utilizzare caratteri speciali come! @#& ¥ %/\. 2. Controllare il Wi-Fi selezionato e non utilizzare una rete 5 Ghz.
		È stata installata un'app non corretta.	Scansionare il codice QR su DEEBOT o scaricare l'app ECOVACS HOME da un'app store.
2	Mappa persa.	La mappa può andare perduta spostando DEEBOT durante la pulizia.	Riportare DEEBOT alla stazione per ripristinare la mappa. Nell'app ECOVACS HOME, trovare la mappa salvata in Gestione mappe e toccare "Usa questa mappa" per ripristinarla. Se il problema persiste, riavviare la mappatura.
3	Impossibile creare una mappa della casa nell'app.	Lo spostamento di DEEBOT durante la pulizia compromette il suo posizionamento, causando un errore di localizzazione.	Durante la pulizia, non spostare DEEBOT.
		La pulizia automatica non termina.	Attendere che DEEBOT torni in automatico alla stazione OMNI dopo la pulizia.
4	La spazzola laterale si è staccata.	La spazzola laterale non è installata correttamente.	Per un corretto fissaggio, assicurarsi di sentire un "clic" durante l'installazione della spazzola laterale
5	Segnale non rilevato. DEEBOT non può tornare alla stazione OMNI.	La stazione OMNI non è posizionata correttamente.	Posizionare correttamente la stazione OMNI in conformità alle istruzioni nella sezione [Ricarica di DEEBOT].
		La stazione OMNI è senza alimentazione o è stata spostata.	Verificare che la stazione OMNI sia collegata all'alimentazione. Non spostare la stazione OMNI.
		DEEBOT non ha avviato la pulizia dalla stazione OMNI.	È consigliato che DEEBOT inizi la pulizia dalla stazione OMNI.
		Il percorso di ritorno per la carica è bloccato. Per esempio, la porta della stanza in cui è ubicata la stazione OMNI è chiusa.	Mantenere libero il percorso di ritorno per la carica.
6	DEEBOT torna alla stazione prima di terminare la pulizia.	La stanza è troppo grande e DEEBOT deve tornare alla stazione per la ricarica.	Abilitare la ripresa automatica. Per ulteriori dettagli, seguire le istruzioni riportate nell'app.
		In caso di layout della casa molto complessi, l'efficienza di pulizia di DEEBOT può calare e alcune aree potrebbero non essere pulite.	Riordinare la zona da pulire.
7	DEEBOT non riesce a ricaricarsi.	DEEBOT non è acceso.	Per ricevere carica, l'interruttore di alimentazione di DEEBOT deve essere impostato in posizione "I".
		I contatti di ricarica di DEEBOT e della stazione OMNI non fanno completamente contatto.	Assicurarsi che DEEBOT sia correttamente alloggiato sui contatti di ricarica della stazione OMNI. L'indicatore sul pulsante ⏻ dovrebbe lampeggiare. Controllare se i contatti di ricarica di DEEBOT e della stazione OMNI sono sporchi e, se necessario, pulirli seguendo le istruzioni riportate nella sezione [Manutenzione ordinaria].
		La stazione OMNI non è collegata all'alimentazione.	Assicurarsi che la stazione OMNI sia collegata a una presa elettrica.
		La base del pendio della stazione non è installata correttamente.	Seguire le istruzioni riportate nella sezione [Guida rapida] per l'installazione corretta.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
8	DEEBOT emette forti rumori durante la pulizia.	La spazzola principale/laterale è ostacolata da un groviglio, o la vaschetta raccogli-polvere/il filtro è intasata/o.	Si consiglia di effettuare regolarmente la pulizia di spazzola principale, spazzola laterale, vaschetta raccogli-polvere, filtro, ecc.
		DEEBOT è in modalità Max.	Passare alla modalità standard.
9	DEEBOT si blocca mentre è in attività e si arresta.	DEEBOT ha ingerito qualcosa che si trovava sul pavimento (cavi elettrici, tende, frange di tappeti, ecc.).	DEEBOT proverà a liberarsi in vari modi. Se l'operazione non va a buon fine, rimuovere manualmente i corpi estranei.
		DEEBOT può restare bloccato sotto gli arredi se lo spazio libero è più o meno della stessa altezza del robot.	Posizionare una barriera fisica o impostare un confine virtuale tramite l'app ECOVACS HOME.
		DEEBOT è restato bloccato in un'area stretta.	Si consiglia di riordinare la casa in anticipo, di bloccare manualmente gli ingressi stretti o di impostare un confine virtuale tramite l'app ECOVACS HOME.
10	DEEBOT traccia un percorso casuale, esce dal percorso, ripete i passaggi sugli stessi punti o tralascia piccole aree. (DEEBOT può saltare temporaneamente un'area ampia, per poi tornarci in automatico per pulirla accuratamente, quindi non bisogna preoccuparsi. A volte DEEBOT può rientrare in stanze già pulite; questo comportamento non è da confondere con la pulizia ripetuta, trattasi bensì di un'operazione automatica per pulire eventuali punti mancati.)	Oggetti come cavi e pantofole sul pavimento compromettono il normale funzionamento di DEEBOT.	Prima di avviare la pulizia, mettere in ordine il più possibile cavi, pantofole e altri oggetti presenti sul pavimento. Se durante la pulizia vengono mancate alcune zone, DEEBOT vi tornerà per pulirle accuratamente. Non intervenire (per esempio spostando DEEBOT o bloccandone il percorso).
		Le ruote motrici potrebbero slittare sul pavimento quando DEEBOT affronta gradini, soglie e sbarre delle porte, compromettendone la capacità di navigare nell'intero ambiente domestico.	Si consiglia di chiudere la porta della zona interessata e di pulirla separatamente. Dopo la pulizia, DEEBOT tornerà alla sua posizione iniziale. Ciò è normale.
		Su pavimenti appena cerati o lucidati, così come su piastrelle lisce, l'attrito tra ruote motrici e pavimento può ridursi.	Attendere che la cera si asciughi prima di avviare la pulizia.
		A causa delle variazioni negli ambienti domestici, alcune zone non possono essere pulite.	Si consiglia di riordinare la casa in anticipo per garantire che DEEBOT possa entrare e pulire.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
11	Il controllo da remoto presenta ritardi.	Un segnale Wi-Fi debole su DEEBOT causa un caricamento lento dei video.	Si consiglia di utilizzare DEEBOT in una zona con un buon segnale Wi-Fi.
12	DEEBOT non svuota la vaschetta raccogli-polvere dopo il ritorno alla stazione OMNI.	La funzione di svuotamento automatico non è stata attivata nell'app ECOVACS HOME.	Attivare la funzione di svuotamento automatico nell'app ECOVACS HOME.
		Il sacchetto della polvere non è installato nella stazione OMNI.	Installare il sacchetto della polvere e chiudere il serbatoio di raccolta della polvere.
		Lo spostamento manuale di DEEBOT alla stazione non ha attivato la funzionalità di svuotamento automatico.	Si consiglia di lasciare che DEEBOT torni autonomamente alla stazione per lo svuotamento automatico e la ricarica dopo la pulizia. Non spostarlo manualmente.
		In modalità Non disturbare, DEEBOT non svuoterà la vaschetta raccogli-polvere al ritorno alla stazione.	Disattivare la modalità Non disturbare nell'app ECOVACS HOME o avviare manualmente lo svuotamento della polvere.
		Avendo escluse le possibili cause sopra indicate, il problema potrebbe derivare da un componente difettoso nella stazione OMNI.	Contattare il nostro servizio post-vendita.
13	Svuotamento automatico non riuscito.	La stazione OMNI rileva un calo dell'efficienza di svuotamento.	Sostituire il sacchetto della polvere secondo la sezione [Manutenzione ordinaria] e chiudere il serbatoio di raccolta della polvere. Se il sacchetto della polvere non è pieno quando l'app segnala il problema, rimuovere il sacchetto della polvere e reinstallarlo.
		Il portello di rimozione polvere è ostruito da oggetti estranei.	Estrarre la vaschetta raccogli-polvere e rimuovere eventuali corpi estranei dal portello di rimozione polvere.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
14	L'interno del serbatoio di raccolta della polvere è sporco.	Particelle fini si accumulano sul lato interno del serbatoio di raccolta della polvere attraversando il sacchetto della polvere.	Pulire l'interno del serbatoio di raccolta della polvere.
		Il sacchetto della polvere è rotto.	Controllare e se del caso sostituire il sacchetto della polvere.
15	Fuoriesce polvere quando DEEBOT è in azione.	Il portello di rimozione polvere è ostruito da oggetti estranei.	Estrarre la vaschetta raccogli-polvere e rimuovere eventuali corpi estranei dal portello di rimozione polvere.
16	Le piastre della base di lavaggio non ruotano.	Le piastre della base di lavaggio non sono installate correttamente.	Installare correttamente le piastre della base di lavaggio. Premere il gruppo panno per lavaggio nelle aperture di montaggio finché non viene emesso un "clic".
		Le piastre della base di lavaggio sono bloccate da un oggetto estraneo.	Rimuovere l'oggetto.
17	DEEBOT non risponde ai comandi dalla stazione OMNI.	DEEBOT non è nella stazione.	Assicurarsi che DEEBOT sia nella stazione.
18	La ruota motrice è bloccata.	La ruota motrice è restata impigliata o si è bloccata a causa di oggetti estranei.	Ruotare e premere le ruote motrici per verificare la presenza di eventuali corpi estranei impigliati o incastrati e rimuoverli. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita per assistenza.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
19	La vaschetta di lavaggio dei panni è piena d'acqua che non può essere drenata. Un messaggio vocale segnala che la vaschetta di lavaggio dei panni è piena.	Il serbatoio dell'acqua sporca non è installato correttamente.	Spingere giù il serbatoio dell'acqua sporca facendolo entrare correttamente in sede.
		I tappi di tenuta nel serbatoio dell'acqua sporca non sono installati correttamente.	Provvedere affinché i due tappi di tenuta siano installati correttamente.
		La stazione OMNI non scarica l'acqua come dovrebbe.	Seguire le istruzioni per il drenaggio nell'app per verificare se la stazione è in grado di drenare l'acqua normalmente. Se il drenaggio continua a fallire, controllare in merito a corpi estranei fra serbatoio dell'acqua sporca e stazione e, se del caso, rimuoverli.
		La porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio dei panni è bloccata.	Verificare che non ci siano oggetti estranei nella porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno.
		La base della vaschetta amovibile o la piastra raschiante della vaschetta di lavaggio dei panni o entrambe sono sporche.	Rimuovere la base della vaschetta amovibile e la piastra raschiante della vaschetta di lavaggio dei panni e sciacquarle con acqua pulita.
		Se non affluisce acqua nella base della vaschetta di lavaggio dei panni, controllare se la sfera galleggiante è bloccata e non può riscendere.	Rimuovere la vaschetta di lavaggio dei panni e riportare la sfera galleggiante nella posizione originaria.
		Se l'avviso vocale persiste.	Spegnere e riaccendere la stazione. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita per assistenza.

Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita per assistenza.

Specifiche tecniche


Modello del prodotto	**DEX69/DDX47**
Ingresso nominale	20 V ⎓ 2 A
Tempo di ricarica	Circa 4.0 ore
Modello della stazione con lavaggio dei panni automatico e svuotamento automatico	**CH2453L/CH2523M**
Ingresso nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz
Uscita nominale	20 V ⎓ 2 A
Corrente di ingresso nominale (ricarica)	0.5 A
Potenza (svuotamento)	650 W
Potenza (lavaggio dei panni ad acqua calda)	150 W
Dimensioni DEEBOT (Larghezza x Profondità x Altezza)	352,7*351,6*81 mm
Dimensioni stazione (Larghezza x Profondità x Altezza)	350*477*533 mm con base; 350*294*533 mm senza base

La potenza di uscita del modulo wireless è inferiore a 100 mW.
Nota: Le specifiche tecniche e di progettazione sono soggette a modifiche per garantire il continuo miglioramento del prodotto.
Scopri altri accessori su https://www.ecovacs.com.

Per adempiere ai requisiti di funzionalità ed esperienza utente, i nostri prodotti non utilizzano un'architettura dell'apparecchio a potenza ultra bassa. Pertanto, non sono previste la modalità di spegnimento e la modalità di standby. Dopo aver raggiunto la ricarica completa, l'apparecchio entra in modalità standby di rete entro 20 minuti. La potenza in modalità di standby di rete è 1,4 W.

Scarica il Manuale di istruzioni completo

Utilizzare la fotocamera del cellulare per scansionare il codice QR e ottenere la guida utente.

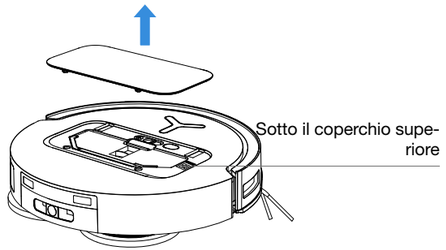

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När du använder en elektrisk apparat ska du alltid följa grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Den här apparaten får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
2. Städa upp området som ska rengöras. Ta bort sladdar och små föremål från golvet som kan trassla in sig i apparaten.
3. Stoppa in mattfransar under mattan och lyft upp föremål som gardiner och dukar från golvet.
4. Om en nivåskillnad förekommer i rengöringsområdet på grund av ett trappsteg eller en trappa ska du använda apparaten så att det kan säkerställas att den upptäcker trappsteget utan att falla över kanten. Det kan vara nödvändigt att placera en fysisk barriär vid kanten för att förhindra att enheten faller. Se till att den fysiska barriären inte utgör en snubbelrisk.
5. Använd endast i enlighet med beskrivningen i denna manual. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
6. ENDAST för hushållsbruk INOMHUS. Använd inte apparaten utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer.
7. Använd inte utan att dammbehållare och/eller filter sitter på plats.
8. Stäng AV strömbrytaren innan du tar bort dammbehållaren.
9. Använd inte apparaten på plats det finns tända ljus eller ömtåliga föremål.
10. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
11. Använd inte apparaten i ett rum där ett späd-