ECOVACS

WINBOT W2S PRO OMNI

Instruction Manual

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

LIES ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS. BEWAHRE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie in den sicheren Gebrauch eingewiesen sind oder beaufsichtigt werden und die innewohnenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist. Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es unter Strom steht.
2. Verwende und lade das Gerät nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter 4 °C, über 40 °C oder über 85 % Luftfeuchtigkeit), da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen kann.
3. Das Gerät kann zum Reinigen von Außenfenstern verwendet werden, wenn es ordnungsgemäß mit dem Karabiner an einer sicheren Position befestigt ist, es nicht windig ist und es nicht regnet oder schneit.
4. Befestige die Sicherheitsleine vor der Verwendung mit dem Karabiner an einem stabilen Geländer im Innenbereich und vergewissere dich, dass WINBOT sicher daran befestigt ist.
5. Lasse das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Um Körperverletzungen oder Sachschäden durch versehentliches Herunterfallen des Geräts zu vermeiden, stelle bitte sicher, dass sich keine Menschen, Tiere oder wertvollen, zerbrechlichen Gegenstände im Arbeitsbereich des WINBOT befinden.
6. Verwende das Gerät nicht bei Sturmböen und Windstärke 10 oder in Gebieten, die über 2000 Meter hoch liegen.
7. Lasse das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
8. NUR für den Hausgebrauch (einschließlich Außenfenster). Gerät nicht in gewerblichen oder industriellen Umgebungen verwenden.
9. Nicht auf zerbrochenem oder unebenem Glas verwenden, wie etwa Glas mit statischen

Haftaufklebern, Werbeplakaten oder erhabenen Mustern, um Glasbruch oder das Herunterfallen des Geräts zu verhindern. Nicht auf Oberflächen mit Lücken verwenden, wie etwa einer Glasscheibe mit Lücken oder Löchern oder zwei nebeneinander liegenden rahmenlosen Glasscheiben mit einem Spalt dazwischen, um zu verhindern, dass das Gerät aufgrund einer schlechten Haftung herunterfällt.

10. Verwende nur vom Hersteller empfohlenes oder geliefertes Zubehör.
11. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung übereinstimmt.
12. Verwende das Gerät nicht auf gerahmtem Glas mit einem Rahmen kleiner als 5 mm.
13. Nicht auf Glas mit einer Dicke von weniger als 3 mm oder Spiegeln mit einer Dicke von weniger als 4 mm verwenden.
14. Nicht auf Glas oder Spiegeln mit einer Griffhöhe von 70–105 mm verwenden.
15. Verwende das Gerät nicht auf fettigen Fenstern.
16. Bei Verwendung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wird die Reinigungsleistung beeinträchtigt.
17. Bewahre das Gerät fern von Hitze und brennbaren Materialien auf.
18. Bei Regenwetter sollte das Gerät nicht am Außenfenster verwendet werden, um eine Beschädigung oder ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
19. Verwende das Gerät nicht, wenn es nicht fest am Glas haftet oder sichtbare Beschädigungen aufweist.
20. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, tauche das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stelle das Gerät nicht an einem Ort auf und lagere es nicht dort, wo es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden könnte.
21. Berühre den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
22. Stelle das Gerät beim Laden nicht auf andere Elektrogeräte und halte es von Feuer und Flüssigkeiten fern.
23. Achte darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen. Ziehe oder trage das Gerät nicht am Netzkabel, benutze das Netzkabel nicht als Griff, klemme das Netzkabel nicht beim Schließen des Fensters ein und stelle keine schweren Gewichte darauf. Halte das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.

24. Benutze das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder einer beschädigten Steckdose. Benutze das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Das Gerät darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst repariert werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
25. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
26. Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie zum Abziehen immer den Stecker an, nicht das Kabel.
27. Die Sicherheitsbatterie muss vom Hersteller oder seinem Kundendienst ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
28. Die Sicherheitsbatterie muss entfernt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden, bevor das Gerät entsorgt wird.
29. Das Gerät muss von der Steckdose getrennt werden, bevor die Batterie zur Entsorgung des Geräts entfernt wird.
30. Bitte entsorge verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
31. Verbrenne das Gerät nicht, auch dann nicht, wennschwer beschädigtist. Die Batterie kann im Feuer explodieren.
32. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung verwendet werden. Das Unternehmen kann nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
33. Der Roboter enthält Batterien, die nur von geschulten Personen ausgetauscht werden können.
34. Der Stecker und die Station müssen drinnen verwendet werden.
35. Wenn das Isolierglas, an dem der WINBOT arbeitet, undicht ist, entferne den WINBOT sofort nach Abschluss der Reinigung.
36. Untersuche vor der Reinigung den Bereich, in dem du den WINBOT anbringen möchtest, auf kleine Partikel. Sollten Partikel vorhanden sein, entferne diese bitte oder wechsle in einen Bereich ohne Partikel, um das Verkratzen des Glases zu vermeiden.

37. Reinige das Wischpad rechtzeitig und achte darauf, dass alle darauf befindlichen kleinen Partikel vollständig entfernt werden, um ein Verkratzen des Glases zu vermeiden.
38. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine enge Beaufsichtigung erforderlich, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
39. Berühren Sie keine beweglichen Teile.

Um die Bestimmungen zur HF-Belastung zu erfüllen, sollte während des Betriebs des Geräts ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen diesem Gerät und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, ist es nicht empfehlenswert, in einem geringeren Abstand als diesem zu arbeiten. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt werden.

	**Schutzklasse II**
	**Kurzschlussfester Sicherheitstransformator**
	**Schaltnetzteil**
	**Nur für Verwendung in Innenräumen**
	Gleichstrom
	**Wechselstrom**

Für EU-Länder

Informationen zur EU-Konformitätserklärung findest du unter https://www.ecovacs.com/global/compliance





Korrekte Entsorgung dieses Produkts


Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycle Abfall verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um dein Altgerät zu recyceln, nutze bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wende dich an den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Dieser kann das Produkt auf sichere Weise recyceln.

1. Produktübersicht

1.1 Lieferumfang

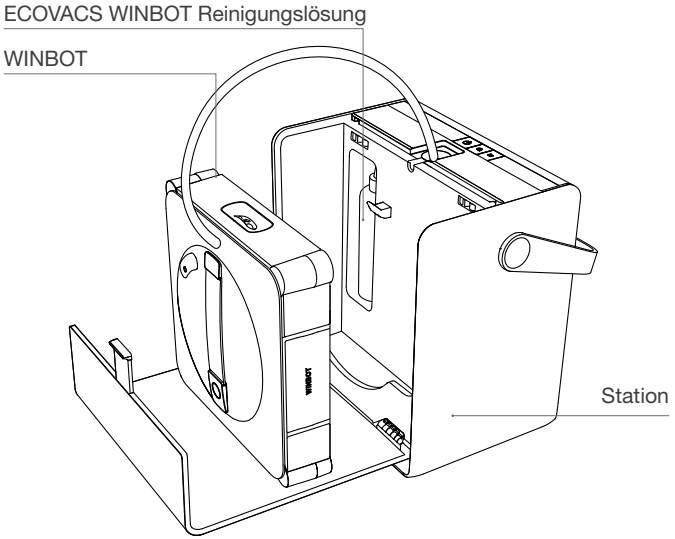

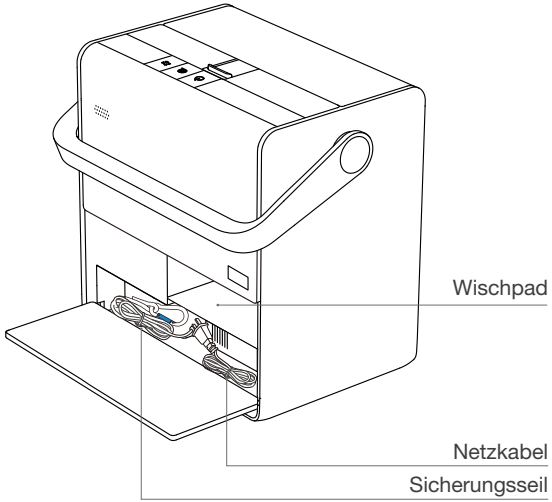

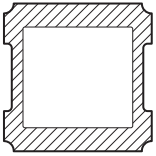

Wischpad




Bedienungsanleitung


Hinweis: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können vom Gerät abweichen. Design und technische Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.2 Weitere Informationen

1 Der QR-Code für die Netzwerkkonfiguration befindet sich in der Station und an der Unterseite des WINBOT.

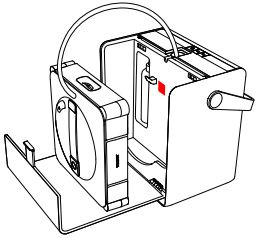



2 Häufig gestellte Fragen zur Verwendung und Eignung finden Sie im „Hilfe-Center“ (siehe Innenseite der Stationsabdeckung).

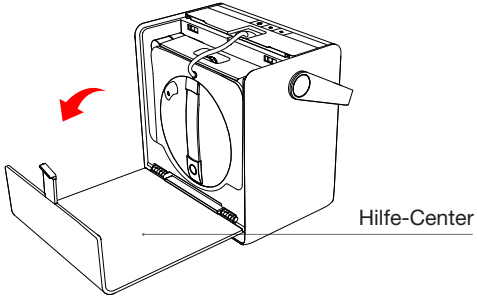


3 Melde dich zur Fehlerbehebung in der ECOVACS HOME App an.

1.3 Produktdiagramm

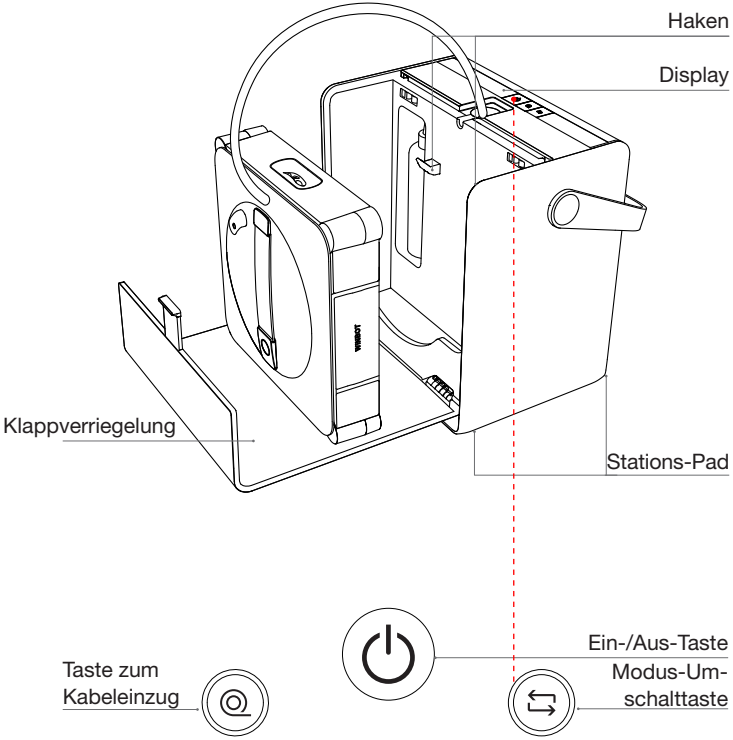


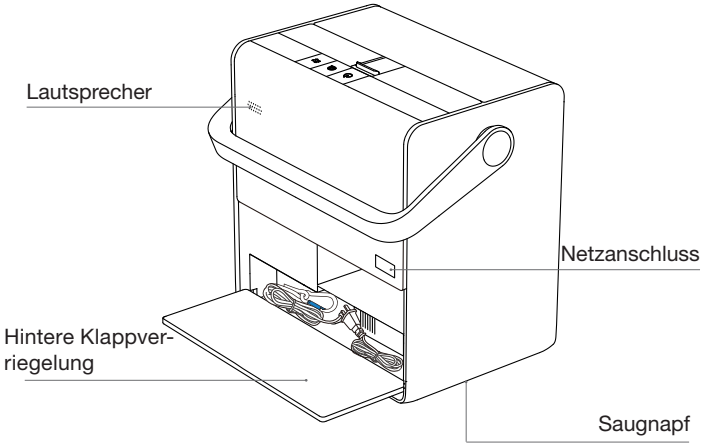
Lautsprecher
Netzanschluss
Hintere Klappver-
riegelung
Saugnapf

Ansicht von vorn

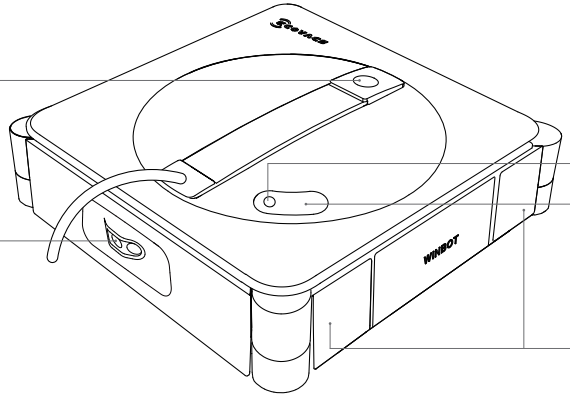

Ansicht von unten

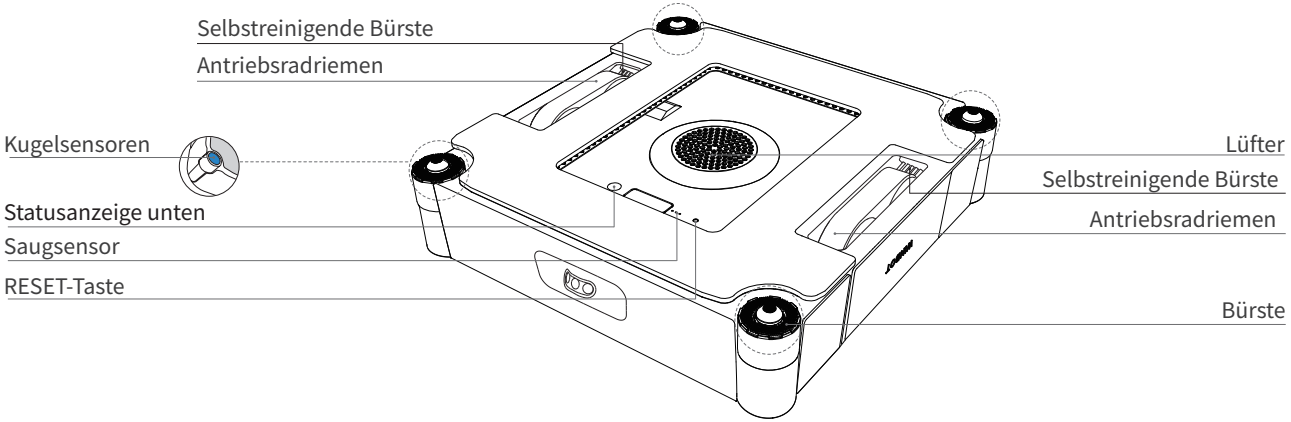


2. Schnellstart


2.1 Hinweise vor der Reinigung

1 Verwende den WINBOT nicht auf Fenstern mit Kondenswasser oder Ölflecken oder in extrem kalten oder heißen Umgebungen.


Die folgenden Bedingungen können die Bewegung des WINBOT erschweren.

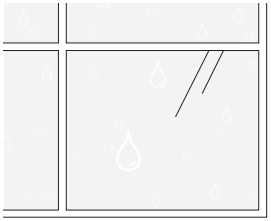


Kondenswasser

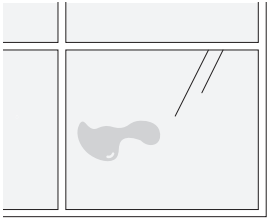

Ölflecken

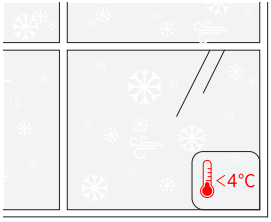

unter 4 °C

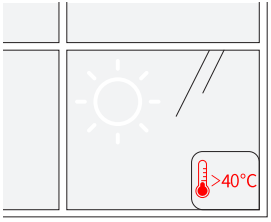

40°C

über 40 °C


Der WINBOT funktioniert am besten auf trockenen Oberflächen und bei Temperaturen über 4 °C.

2 Verwende den WINBOT nicht auf Fenstern, die zu klein sind oder unregelmäßige Formen haben.

Unter den folgenden Bedingungen kann sich der WINBOT nicht fortbewegen.

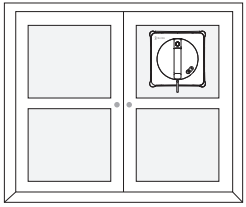

Kleine Scheiben

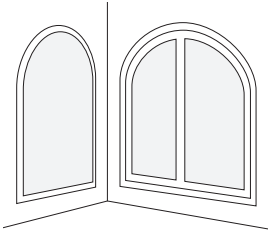


Unregelmäßige Formen


Der WINBOT funktioniert besser auf quadratischen und großen Fenstern.

3 Verwende den WINBOT nicht auf unebenen Fenstern.


Unter den folgenden Bedingungen kann der Luftdruck für den WINBOT zu niedrig sein.

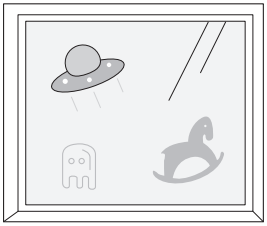


Elektrostatische Fensterbilder, Aufkleber o. Ä.

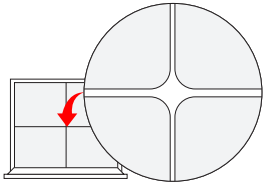

Risse

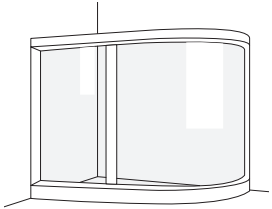

Gekrümmte Scheiben

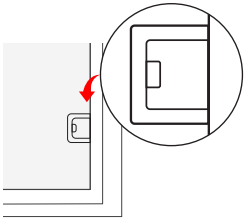


Hindernishöhe < 2 mm

Der WINBOT funktioniert am besten auf glatten und ebenen Oberflächen. So sind eine stabile Ansaugung und eine reibungslose Bewegung gewährleistet.

4 Verwende den WINBOT nicht auf zu großen Fenstern.


Der WINBOT kann die Aufgabe aufgrund der begrenzten Länge des Verbindungskabels möglicherweise nicht abschließen.

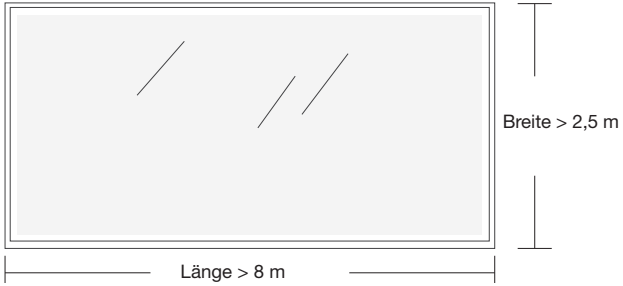


* Nur bei Reinigung mit aufgeteilten Zonen verfügbar.

5 Verwende den WINBOT nicht in der Nähe von schmalen Spalten, die seiner Höhe entsprechen.


Der WINBOT kann in engen Räumen, Öffnungen oder Lücken zwischen Fenstergriffen/Türgriffen/Vorhangkästen/Schränken und Oberflächen wie Wänden/Fenstern stecken bleiben, wenn diese sich in seiner Höhe befinden.

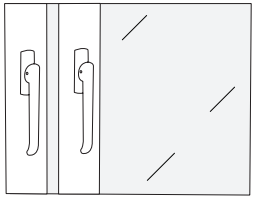

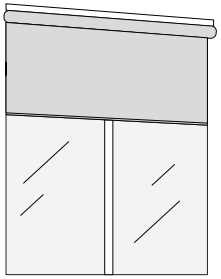


Setze den WINBOT mittig auf die Lücke, damit er ungehindert passieren kann. Wenn er dennoch stecken bleibt, verwende den Roboter an dieser Stelle nicht, um Schäden am Gerät oder an den angrenzenden Möbeln zu vermeiden.

Kontrolliere vor der Verwendung, dass der Karabiner der Station sicher an einem stabilen, unbeweglichen Gegenstand wie einem Tisch-, Stuhl-, Bett- oder Sofabein, einer Vorhangstange oder einem Treppengeländer befestigt ist. Verriegele den Karabiner, um Unfälle zu vermeiden.
Das Sicherungsseil und sein Karabiner sind werkseitig vormontiert. Nicht in Eigenregie zerlegen.

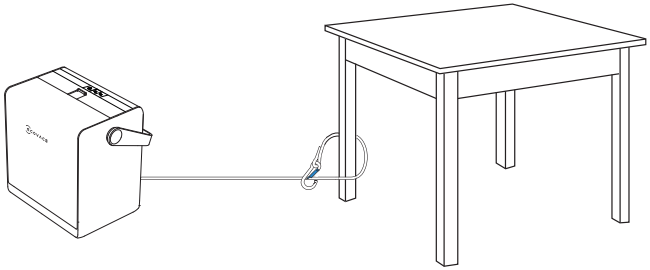

Öffne für die Reinigung einer Glastür die Tür, bevor der WINBOT auf die Scheibe gesetzt wird, damit er nicht wegen eines zu schmalen Türspalts herunterfällt.

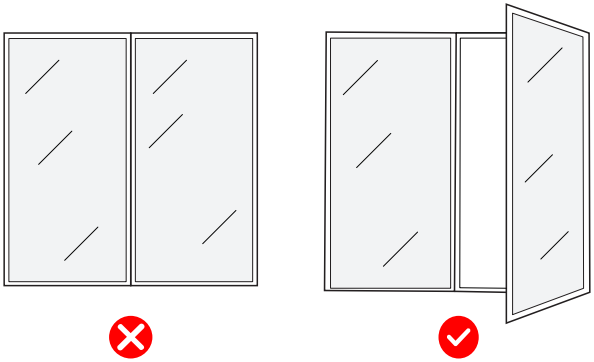

2.2 Vorbereitung vor der Verwendung

1 Übersicht: Station und Leuchteffekte

Tastenfunktionen

Drücken
Pausieren/Fortsetzen

Gedrückt halten
Ein-/Ausschalten

Drücken
Automatischer Kabeleinzug

Drücken
Modus wechseln

Wenn der WINBOT arbeitet
Zurück zum Startpunkt: Halte die Taste gedrückt

Displayfunktionen


WINBOT-Status

100 % Akkustatus


* Wenn der Akkustand unter 20 % liegt, wechselt der WINBOT in den Status „Akkuladestand niedrig“. In diesem Status kann der WINBOT die Reinigung nicht starten. Lade den Akku vor der Verwendung bitte ausreichend auf.

100 % Ladestatus

Hinweis: Bitte entferne alle Schutzmaterialien, wie z. B. die EPE-Schutzstreifen, mit denen der WINBOT umwickelt ist, die Schutzfolien an den Seiten des WINBOT sowie das Klebeband, mit dem die Bürsten fixiert sind.

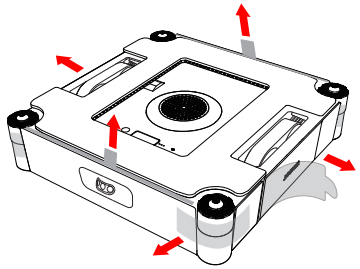

Klappverriegelung öffnen

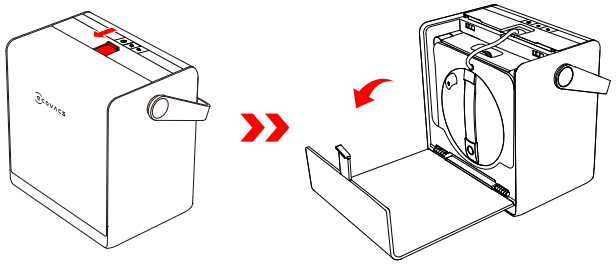


Statusanzeige

Anzeige	Leuchteffekt	Bedeutung
Anzeige des Hauptgeräts	Durchgehend blau	Gerät funktioniert normal
		Akkuladestand niedrig, an Stromversorgung angeschlossen
	Rot blinkend	Allgemeiner Gerätefehler
		Akkuladestand niedrig, nicht an Stromversorgung angeschlossen
WINBOT-Statusanzeige auf dem Stationsdisplay	Durchgehend blau	Gerät funktioniert normal
	Durchgehend rot	Allgemeiner Gerätefehler
		Akkuladestand niedrig, nicht an Stromversorgung angeschlossen
Akkustatusanzeige auf dem Stationsdisplay	Durchgehend blau	Akkuladestand normal
	Durchgehend rot	Akkuladestand niedrig
Ladestatusanzeige auf dem Stationsdisplay	Aus	Nicht an Stromversorgung angeschlossen
	Blau pulsierend	Ladevorgang läuft
	Durchgehend blau	Vollständig aufgeladen
	Rot pulsierend	Laden bei niedrigem Akkuladestand

2 Einschalten

Halte die Ein-/Aus-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um Station und WINBOT einzuschalten.
Die Station kann in zwei Modi betrieben werden:
1. Wenn die Station nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, versorgt sie den WINBOT über ihren integrierten Akku mit Strom.
2. Wenn die Station an eine Steckdose angeschlossen ist, kann der WINBOT normal arbeiten, während sich der integrierte Akku der Station langsam auflädt. Zu Hinweisen zum Aufladen siehe [2.4 Aufbewahrung und Aufladung nach Verwendung].

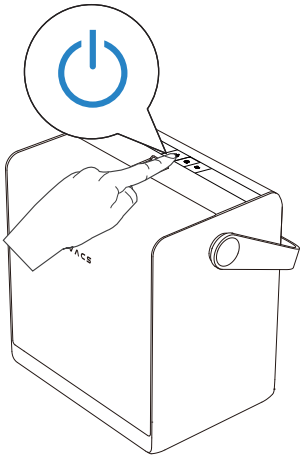

* Wenn der WINBOT eingeschaltet ist, der Lüfter aber nicht läuft, wechselt er automatisch in den Ruhemodus und schaltet sich aus, wenn mindestens 20 Minuten lang keine Bedienung an der Station oder an den WINBOT-Tasten erfolgt. Zum Neustarten halte die Ein-/Aus-Taste der Station erneut gedrückt (der WINBOT wechselt während des Ladevorgangs weder in den Ruhemodus noch schaltet er sich automatisch aus).


3 Reinigungslösung einfüllen

Fülle die ECOVACS WINBOT Reinigungslösung in den Wassertank. Das maximale Fassungsvermögen des Wassertanks beträgt etwa 120 ml. Im Schnellmodus reicht ein voller Tank für etwas mehr als 75 m^2.

Für optimale Reinigungsergebnisse empfiehlt sich die Verwendung der ECOVACS WINBOT Reinigungslösung.
* Wenn die ECOVACS WINBOT Reinigungslösung aufgebraucht ist, kann vorübergehend Leitungswasser verwendet werden. Die ECOVACS WINBOT Reinigungslösung liefert jedoch bessere Reinigungsergebnisse.

Verwende ausschließlich die ECOVACS WINBOT Reinigungslösung, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Verwende kein gereinigtes oder gefiltertes Wasser.

Hinweis: Stecke deine Finger nicht in die Einfüllöffnung.

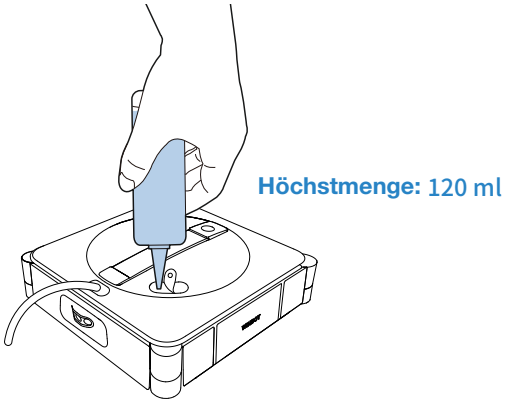

4 Wischpad anbringen


1. Wischpad befeuchten

Befeuchte das Wischpad vor der Verwendung.




2. Wischpad auswringen

Wringe das Wischpad aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Für eine optimale Reinigungsleistung solltest du es so gründlich wie möglich auswringen.

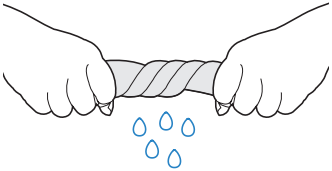

3. Wischpad anbringen

Befestige das Wischpad am Klettverschluss an der Unterseite des WINBOT und achte dabei darauf, dass die schmale und die breite Seite richtig ausgerichtet sind. Drücke dann fest auf das Pad, um es zu fixieren.

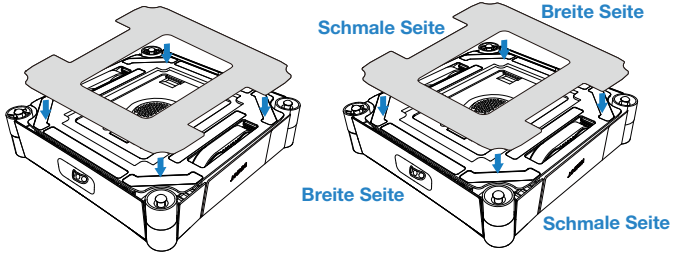


2.3 Erste Schritte

1 Station aufstellen

Stelle die Station neben dem zu reinigenden Fenster auf.


Hinweise:
1. Stelle die Station möglichst nah am Fenster auf, damit das Verbindungskabel nicht zur Stolperfalle für Menschen oder Haustiere wird.

2. Wenn du große bodentiefe Fenster reinigst, stelle die Station auf den Boden in der Nähe der Fensteröffnung, damit das Stromkabel nicht gespannt wird.

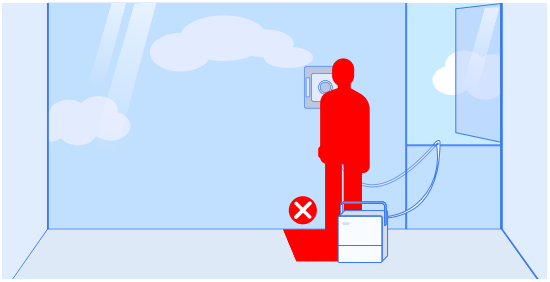


* Das Stromkabel des WINBOT ist 5,5 m lang, und im Reinigungsmodus „Reinigung mit aufgeteilten Zonen“ kann der WINBOT ein einzelnes Fenster mit bis zu 8 m Breite und 2,5 m Höhe reinigen.

3. Stelle die Station immer auf einen ebenen, nahtlosen Untergrund.

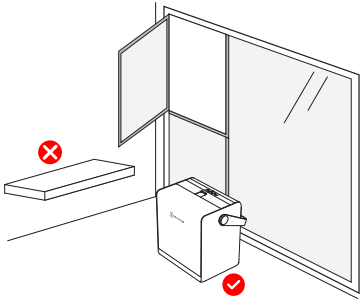

* Stelle die Station nicht auf erhöhte Flächen wie Tische oder Arbeitsplatten.

4. Stelle die Station nicht auf unebene Flächen wie Teppiche oder Fliesen-/Holzböden mit Fugen.

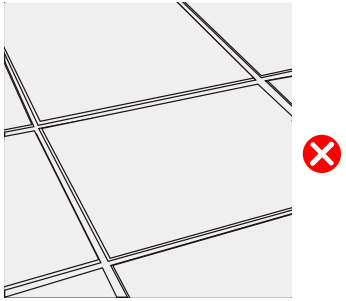


* Der Saugnapf unten an der Station ist für einen glatten und nahtlosen Untergrund vorgesehen, wie geschliffene Böden, Fliesen und fugenfreien Marmor.

2 Reinigung starten

Schalte die Station ein.
1. Kontrolliere vor der Reinigung, dass der zu reinigende Bereich größer als der WINBOT ist und setze diesen dann auf die Scheibe.
2. Halte die START-Taste am WINBOT 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lüfter einzuschalten.
3. Wenn der angelaufene Lüfter zu hören ist, setze den WINBOT mit der Unterseite (der Seite mit dem Wischpad) auf die Scheibe. Der WINBOT bleibt automatisch an der Scheibe haften und beginnt mit der Reinigung.

Hinweise:

* Setze den WINBOT nicht zu nah an Fensterkanten oder Hindernissen auf die Scheibe. Es empfiehlt sich, einen Mindestabstand von 10 cm zu Kanten und Hindernissen einzuhalten.
* Der WINBOT kann nur auf ebenen, nahtlosen Oberflächen verwendet werden.
* Halte den Lüfter nach dem Einschalten von Haaren und kleinen Objekten fern, um Blockaden zu vermeiden.
* Stehe während der Reinigung nicht unter dem oder in der Nähe des WINBOT.

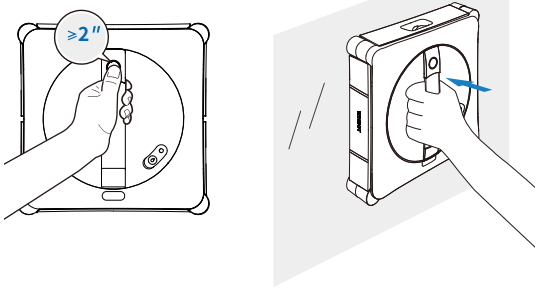

3 Reinigungsmodus wechseln

Während der WINBOT in Betrieb ist, können die Reinigungsmodi durch Drücken der Modus-Umschalttaste an der Station gewechselt werden. Der WINBOT beginnt automatisch mit der Reinigung im neu eingestellten Modus.

Hinweise:

* Mit der Modus-Umschalttaste an der Station kannst du nacheinander zwischen den Modi Gründliche Reinigung, Tiefenreinigung, Schnellreinigung und Kantenreinigung wechseln. Weitere Reinigungsmodi stehen in der ECOVACS HOME App zur Verfügung.

Reinigungsmodus auswählen

Wähle mit der Taste an der Station den gewünschten Reinigungsmodus aus. Wenn keine Auswahl getroffen wird, aktiviert der WINBOT standardmäßig den zuletzt verwendeten Modus.

Empfohlene Reinigungsmodi:
Innenfenster: Im Allgemeinen sind Innenfenster nicht stark verschmutzt
– Es empfiehlt sich eine Schnellreinigung.
Außenfenster: Im Allgemeinen sind Außenfenster stark verschmutzt
– Es empfiehlt sich der Modus Gründliche Reinigung.
Weitere Informationen zu den Reinigungsmodi finden Sie in der App.
Die Kantenreinigung wird nicht gespeichert. Bei der ersten Verwendung des WINBOT ist standardmäßig der Modus Gründliche Reinigung eingestellt.

4 Vorgang unterbrechen und Station versetzen

Pausieren

Drücke die Ein-/Aus-Taste an der Station, um den laufenden Betrieb des WINBOT zu unterbrechen. Drücke die Taste erneut, um die Reinigungsaufgabe fortzusetzen.

Station versetzen

Um die Station während der Reinigung zu versetzen, umfasse fest ihren Griff und hebe sie an. Der Saugnapf löst sich automatisch. Beim Loslassen des Griffs rastet dieser wieder ein – der Saugnapf saugt sich automatisch wieder an und fixiert die Station.


Hinweis:

Kontrolliere vor der Verwendung, dass sich am Aufstellort der Station im Umkreis von 10 cm keine Wände, Möbel oder andere Hindernisse befinden. So ist sichergestellt, dass der Griff von selbst in seine niedrigste Position fällt. Wenn ein Hindernis das vollständige Absenken des Griffs verhindert, kann die Haltekraft des Saugnapfes herabgesetzt sein.

5 Wartung während der Reinigung

Wenn die Scheibe stark verschmutzt ist oder nach der Reinigung Streifen zurückbleiben, empfiehlt es sich, Wischpad und Bürsten zu waschen oder auszutauschen und die Reinigung anschließend mehrmals zu wiederholen. Reinige außerdem regelmäßig die vier Kugelsensoren an der Unterseite des WINBOT, um die optimale Reinigungsleistung sicherzustellen.

a. Wischpad waschen und ersetzen

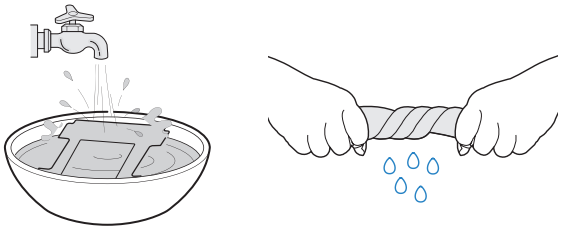


* Wasche das Wischpad rechtzeitig und stelle sicher, dass alle kleinen Partikel darauf vollständig entfernt werden, um Kratzer auf der Scheibe zu vermeiden.

b. Die Bürsten an den vier Ecken reinigen

1. Kontrolliere, dass der Lüfter nicht läuft.
2. Lege den WINBOT mit dem Wischpad nach oben ab.
3. Drücke gleichzeitig auf beide Stoßleisten auf beiden Seiten der Bürsten. Bei der Sprachansage: „Die Bürsten wurden gelöst. Bitte entfernen und vor dem erneuten Einsetzen waschen und trocknen.“ kannst du loslassen.
4. Greife die Bürsten und ziehe sie zum Entfernen nach oben.
5. Spüle die Bürsten mit Wasser ab und trockne sie anschließend gründlich. Verwende bei Bedarf eine weiche Bürste.
6. Setze die Bürsten wieder ein, bis sie hörbar einrasten.

* Verwende während der Reinigung keine Reinigungsmittel, da der WINBOT sonst abrutschen kann.

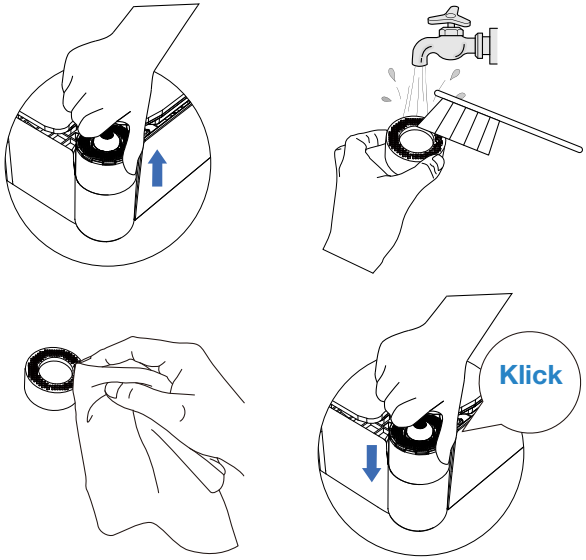

c. Reinige die vier Kugelsensoren und Bürsten an der Unterseite des WINBOT.

6 Beenden

Aufgabe vorzeitig beenden

Gehe wie folgt vor, um die Arbeit des WINBOT vorzeitig zu beenden:
1. Halte ◎ an der Station mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Der WINBOT unterbricht sofort die laufende Aufgabe, kehrt zum Startpunkt zurück und wartet darauf, abgenommen zu werden.
2. Halte ⏻ am WINBOT mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Der Lüfter wird ausgeschaltet. Befolge anschließend die Sprachansagen, um den WINBOT abzunehmen.

Aufgabe abgeschlossen

Sobald der WINBOT seine Reinigungsaufgabe beendet hat, kehrt er automatisch zum Startpunkt zurück und wartet darauf, abgenommen zu werden.

Halte ⏻ am WINBOT mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lüfter auszuschalten. Befolge dann die Sprachansagen, um den WINBOT abzunehmen.

* Nimm den WINBOT immer am Griff von der Scheibe, damit er nicht herunterfällt.


2.4 Aufbewahrung und Aufladung nach Verwendung

Schritte:

1. WINBOT aufbewahren

Setze den WINBOT mit der Vorderseite nach außen und dem Ausgang des Verbindungskabels nach oben in die Aufbewahrungsbox der Station. Setze ihn von oben nach unten in die Station ein und achte darauf, dass er sicher am Haken der Aufbewahrungsbox hängt.

* Entferne vor dem Verstauen des WINBOT das nasse Wischpad. Lasse es vor der Aufbewahrung vollständig trocknen, um eine Geruchsbildung zu verhindern.

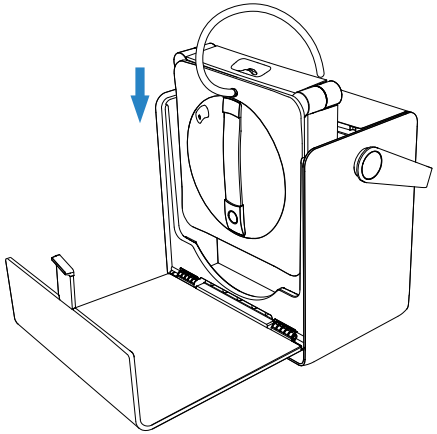


2. Kabel einziehen

Drücke die Taste für den Kabeleinzug, wenn du den WINBOT in die Aufbewahrungsbox gesetzt hast. Die Station beginnt, das Kabel einzuziehen.

* Wenn das Kabel fast vollständig eingezogen ist, verlangsamt sich die Bewegung. Das ist normal und kein Grund zur Sorge.


* Das Stromkabel kann sich beim Einziehen aufwickeln. Das ist normal. Ziehe das Kabel bei Bedarf manuell gerade und drücke dann erneut die Taste für den Kabeleinzug, um den Vorgang abzuschließen.

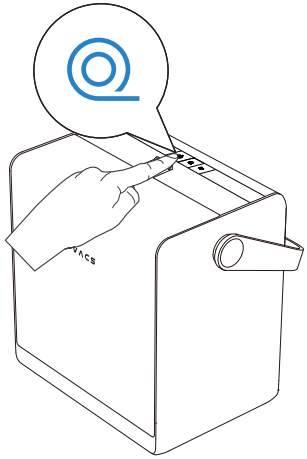

3. Ausschalten

Halte die START-Taste am WINBOT 2 Sekunden lang gedrückt, um den WINBOT auszuschalten.

4. Sicherungsseil freigeben

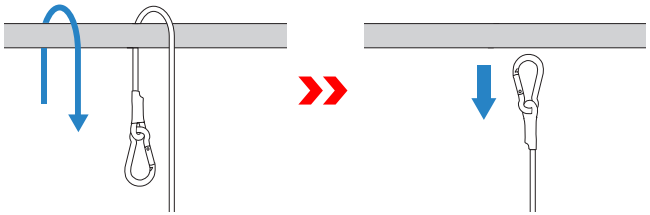

5. Aufladen

Stelle die Station in der Nähe einer Steckdose auf und schließe sie an die Stromversorgung an. Bei Zimmertemperatur dauert der Ladevorgang etwa 3 Stunden.

6. Station aufbewahren

Bewahre die Station in einer trockenen Umgebung auf, um Feuchtigkeitsschäden an Akku und Hauptplatine zu vermeiden.

Hinweis:

1. Niedrige Temperaturen (z. B. 5 °C) können den Ladevorgang verlangsamen und die Ladedauer verlängern.
2. Der WINBOT ist für den Einsatz bei Temperaturen von 4 bis 40 °C ausgelegt. Lade ihn nicht außerhalb dieses Temperaturbereichs auf.
3. Lade das Gerät für eine gute Ladedauer und -effizienz bei Temperaturen von 4 bis 40 °C auf.
4. Wenn der Akku schwach ist, läuft der Lüfter des WINBOT während des Ladevorgangs nicht. Lade den Akku bitte wieder auf, bevor du den WINBOT erneut verwendest.
5. Wenn der WINBOT über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, lade ihn vollständig auf, bevor du ihn zur Aufbewahrung ausschaltest. Um Akkuschäden zu vermeiden, die ihn unbrauchbar machen könnten, lade den WINBOT alle sechs Monate auf.
6. Wenn der WINBOT läuft, während die Station geladen wird, ist die Ladegeschwindigkeit deutlich geringer als im Standby-Modus. Bei Zimmertemperatur (10–40 °C) beträgt die geschätzte Ladezeit > 6 Stunden.

2.5 Erweiterte Funktionen

Lade die ECOVACS HOME App herunter, um den WINBOT zu steuern und weitere Funktionen zu nutzen.

a. Verschiedene Reinigungsmodi
Schnellreinigung: Schnelle Entfernung von leichtem Staub.
Gründliche Reinigung: Dichterer Reinigungspfad zur Beseitigung von starkem Staub.
Tiefenreinigung: Intensive Reinigung für ein makelloses Ergebnis.
Kantenreinigung: Reinigung entlang der Kanten, um angesammelten Staub zu entfernen.
Punktreinigung: Mehrmaliges Abwischen, um Staub an bestimmten Stellen zu entfernen.
Intensivreinigung: Segmentreinigung zur effizienteren Entfernung starker Verschmutzungen auf großen Fenstern.
Reinigung mit aufgeteilten Zonen: Links und rechts – flexible Aufteilung zur gezielten Reinigung.

b. Fehlerbehebung


Gerate nicht in Panik, wenn der WINBOT einen Alarm auslöst. Öffne die App für detaillierte Anleitungen zur Fehlerbehebung.


c. Multidirektionale Fernbedienung

Über die App kann der WINBOT wie mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Zu den Funktionen gehören: Innen- und Außenfensteransichten, 360°-Fernbedienung, Punktreinigung und manuelle Wassersprühfunktion.

1. Scanne den QR-Code am Geräteboden, um die ECOVACS HOME App herunterzuladen, oder lade die App über den jeweiligen App-Store herunter.

2. Scanne den QR-Code in der Station. Befolge die Anweisungen in der App, um eine Verbindung mit dem WINBOT herzustellen.

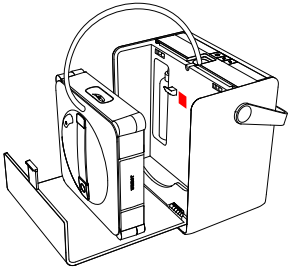

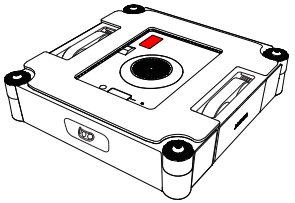

oder

Download on the App Store

Get it on Google Play


ECOVACS HOME

3. Technische Daten

Modell	**WE005V01**
Nennaufnahme	220–240 V~ 50–60 Hz 2,0 A
Abmessungen der Station (mm)	312*215*327
Abmessungen des WINBOT (mm)	272*272*76
Leistung im ausgeschalteten/Stand-by-Modus	unter 0,50 W
Frequenzbänder	2400–2483,5 MHz

Die maximale EIRP des Fensterputzroboters beträgt 1,77 dBm.
Hinweis: Die technischen Daten und Konstruktionsmerkmale können im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen geändert werden.

Vollständige Bedienungsanleitung aufrufen

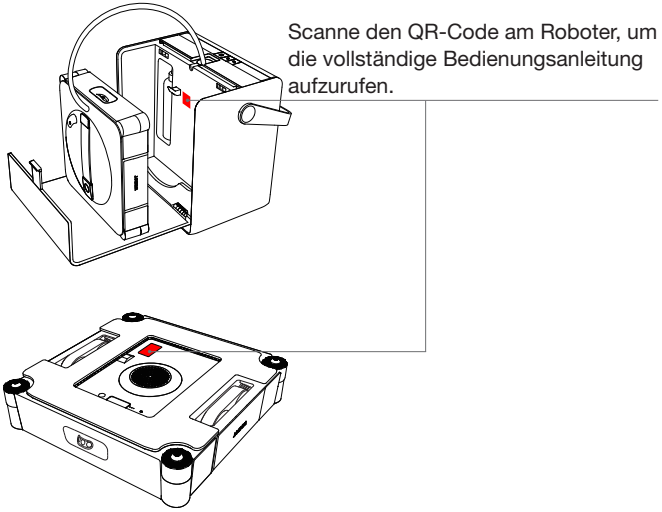

Scanne den QR-Code am Roboter, um die vollständige Bedienungsanleitung aufzurufen.