ECOVACS

# WINBOT W2S PRO OMNI

Instruction Manual

# Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION.**

1. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit. Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension.
2. N'utilisez pas et ne chargez pas l'appareil dans des environnements extrêmement chauds ou froids (en dessous de 4 °C/39.2 °F ou au-dessus de 40 °C/104 °F, au-dessus de 85 % d'humidité), car cela pourrait affecter la durée de vie de la batterie.
3. L'appareil peut être utilisé pour nettoyer les fenêtres extérieures s'il est correctement fixé en position sécurisée avec le mousqueton, si le vent est faible et s'il ne pleut pas ou ne neige pas.
4. Avant utilisation, veuillez utiliser le mousqueton pour fixer la corde de sécurité à une rampe intérieure solide et assurez-vous que WINBOT y est solidement attaché.
5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez. Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels causés par une chute accidentelle de l'appareil, assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux , d'objets de valeur ou fragiles sous la zone de travail de WINBOT.
6. N'utilisez pas l'appareil en cas de fortes tempêtes et de vents de force 10, ou dans des zones où l'altitude dépasse 2 000 mètres (6 562 pieds).
7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
8. Pour usage domestique UNIQUEMENT (y compris fenêtres extérieures). N'utilisez pas l'appareil dans des environnements commerciaux ou industriels.
9. Ne l'utilisez pas sur du verre brisé ou irrégulier,

comme du verre avec des autocollants statiques, des affiches publicitaires ou des motifs en relief, afin d'éviter la rupture du verre ou la chute de l'appareil. Ne l'utilisez pas sur des surfaces présentant des espaces, comme un morceau de verre avec des espaces ou des trous, ou deux morceaux de verre adjacents sans cadre avec un espace entre eux, afin d'éviter que l'appareil ne tombe en raison d'une fixation inadéquate.

10. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
11. Veuillez vous assurer que la tension de votre alimentation correspond à celle indiquée sur l'étiquette.
12. N'utilisez pas l'appareil sur un verre dont l'épaisseur d'encadrement est inférieure à 5 mm (0,2 po).
13. Ne l'utilisez pas sur du verre de moins de 3 mm (0,12 po) d'épaisseur ou sur des miroirs de moins de 4 mm (0,16 po) d'épaisseur.
14. Ne l'utilisez pas sur du verre ou des miroirs dont la hauteur de poignée est comprise entre 70 et 105 mm (2,76 et 4,13 pouces).
15. N'utilisez pas l'appareil sur des vitres grasses.
16. En cas d'utilisation dans un environnement à forte humidité, les performances de nettoyage seront affectées.
17. Rangez l'appareil à l'abri de la chaleur et des matériaux inflammables.
18. Par temps de pluie, n'utilisez pas l'appareil sur la fenêtre extérieure pour éviter tout risque d'endommagement ou de chute de l'appareil.
19. N'utilisez pas l'appareil s'il n'est pas fermement fixé au verre ou s'il présente des signes visibles de dommages.
20. Pour réduire le risque de choc électrique, ne mettez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas et ne stockez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
21. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
22. Lors du chargement de l'appareil, ne le placez pas sur d'autres appareils électriques et tenez-le à l'écart du feu et des liquides.
23. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée, ne fermez pas une fenêtre sur le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des

surfaces chaudes.

24. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est endommagé ou s'il est entré en contact avec de l'eau. Il doit être réparé par le fabricant ou son agent de service afin d'éviter tout danger.
25. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son technicien pour éviter tout danger.
26. La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
27. La batterie de sécurité doit être remplacée par le fabricant ou son technicien afin d'éviter tout danger.
28. La batterie de sécurité doit être retirée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
29. L'appareil doit être débranché de la prise avant de retirer la batterie pour la mise au rebut de l'appareil.
30. Veuillez éliminer les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
31. N'incinérez pas l'appareil même s'il est gravement endommagé. La batterie peut exploser en cas d'incendie.
32. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation. La société ne peut être tenue pour responsable des dommages ou blessures causés par une utilisation incorrecte.
33. Le robot contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
34. La prise et la station doivent être utilisées en intérieur.
35. Si le verre isolant sur lequel travaille WINBOT présente des fuites, retirez WINBOT immédiatement après le nettoyage.
36. Avant le nettoyage, veuillez observer la zone dans laquelle fixer WINBOT pour détecter d'éventuelles petites particules. En cas de présence de particules, veuillez les retirer ou passer à une zone exempte de particules pour éviter de rayer le verre.
37. Nettoyez le tampon d'essuyage à temps et assurez-vous que toutes les petites particules qui s'y trouvent sont complètement éliminées pour éviter de rayer le verre.

38. Pour réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité des enfants.
39. Ne touchez pas aux pièces en mouvement.

Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux RF, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement.
Pour garantir la conformité, les opérations à une distance inférieure à cette distance ne sont pas recommandées. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas se trouver à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

| | |
|---|---|
|  | **Classe II** |
|  | **Transformateur d'isolement de sécurité résistant aux courts-circuits** |
|  | **Alimentation à découpage** |
|  | **Pour une utilisation en intérieur uniquement** |
|  | **Courant continu** |
|  | **Courant alternatif** |

## Pour les pays de l'UE

Pour obtenir des informations sur la déclaration de conformité de l'UE, rendez-vous sur https://www.ecovacs.com/global/compliance




## Mise au rebut correcte de ce produit


Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine, dû à une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent recycler ce produit en toute sécurité.


# 1. Vue d’ensemble du produit

## 1.1 Contenu de l’emballage

Solution de nettoyage ECOVACS WINBOT

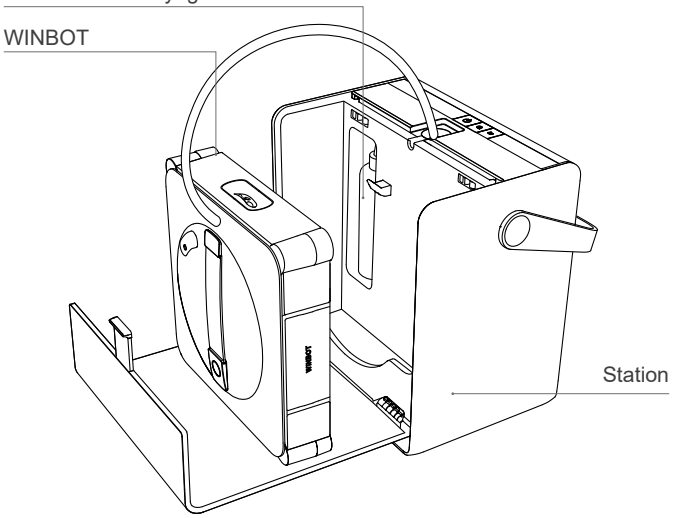

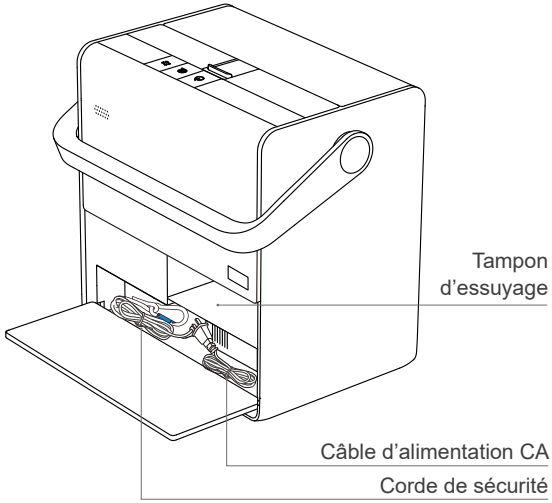Tampon d’essuyage

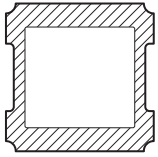



Manuel d’utilisation


Remarque : les figures de ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent différer de l’appareil. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

## 1.2 Guide d’information

1 Le code QR de configuration réseau se trouve à l’intérieur de la station et sous le WINBOT.

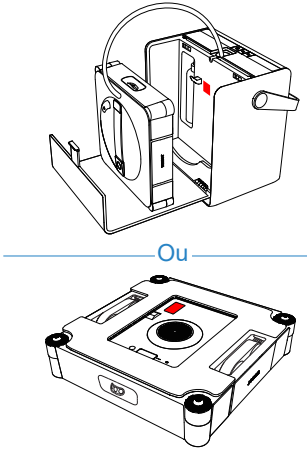




2 Pour les problèmes courants concernant l’utilisation et l’applicabilité, reportez-vous au « Centre d’assistance » à l’intérieur du couvercle de la station.

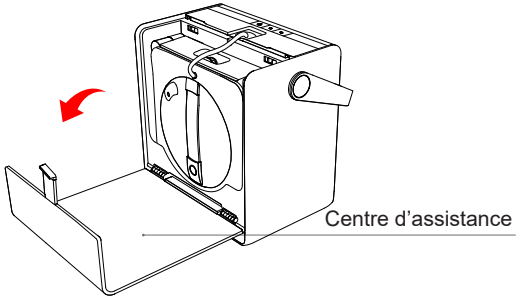



3 Pour la résolution des problèmes, connectez-vous à l’application ECOVACS HOME.

## 1.3 Schéma de produit

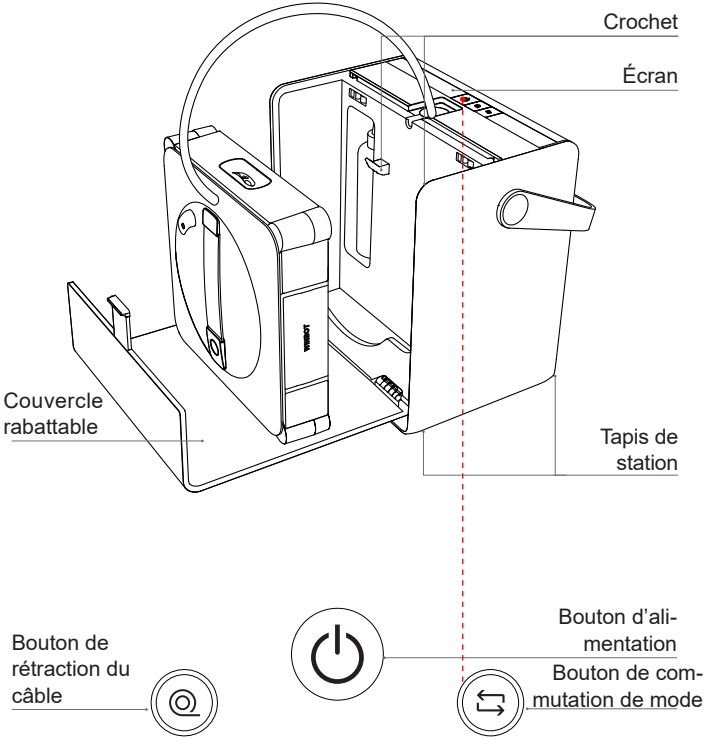


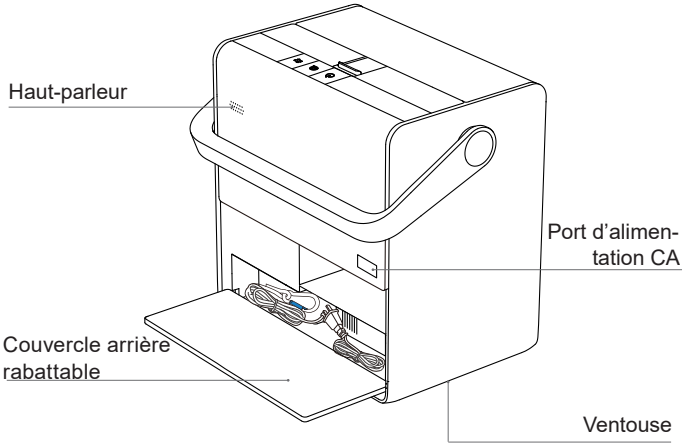
Haut-parleur
Port d'alimen-
tation CA
Couvercle arrière
rabattable
Ventouse

**Vue de face**

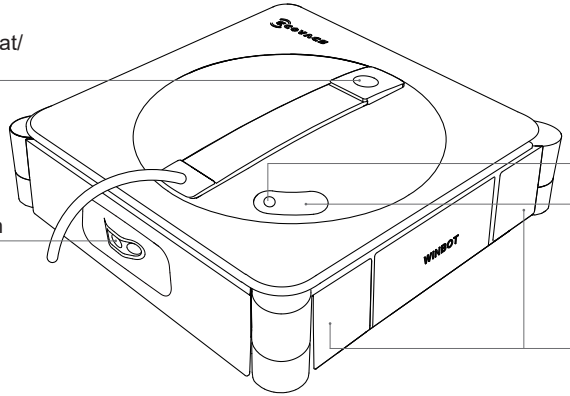


**Vue du dessous**

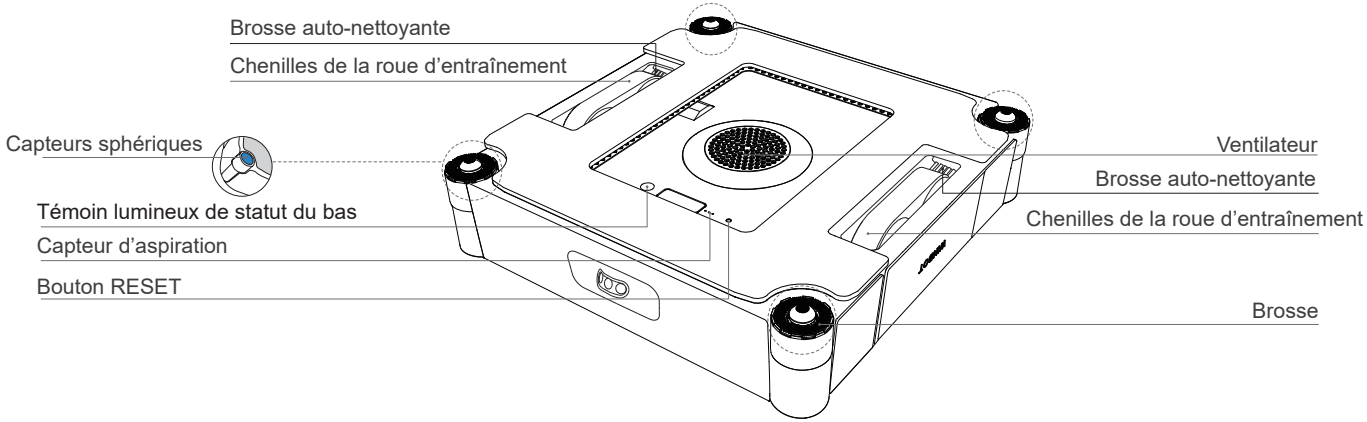


# 2. Démarrer rapidement


## 2.1 Remarques avant le nettoyage

**1 N’utilisez pas le WINBOT sur des fenêtres où de la condensation ou des taches d’huile sont présentes, ni dans des environnements extrêmement froids ou chauds.**


Le WINBOT peut éprouver des difficultés à se déplacer dans les conditions suivantes.

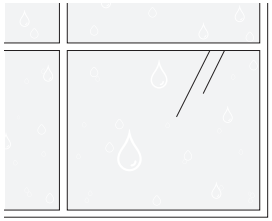


Condensation

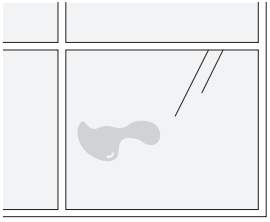

Taches d’huile

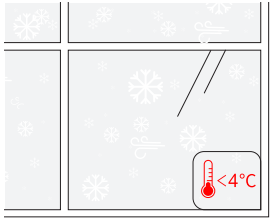


en dessous de 4 °C

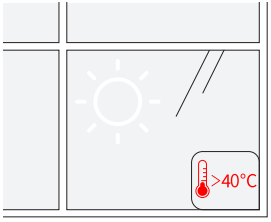



au-dessus de 40 °C


**Le WINBOT affiche de meilleures performances sur des surfaces sèches et à des températures supérieures à 4 °C.**

**2 N’utilisez pas le WINBOT sur des fenêtres trop petites ou de forme irrégulière.**

Le WINBOT ne peut pas se déplacer dans les conditions suivantes.

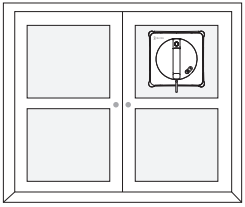

Petite vitre

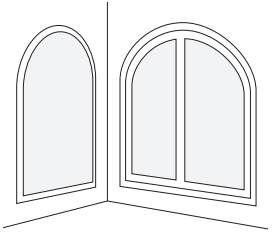


Formes irrégulières


**Le WINBOT est plus performant sur les fenêtres carrées et de grande taille.**

## 3 N’utilisez pas le WINBOT sur des fenêtres irrégulières.


Le WINBOT peut être confronté à une pression d’air insuffisante dans les conditions suivantes.

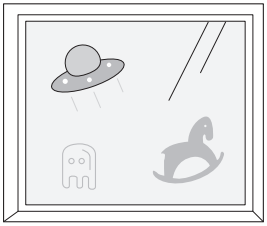


**Autocollants électrostatiques pour vitres, stickers, etc.**

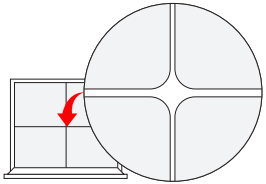

**Fissures**

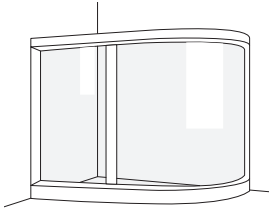

**Verre incurvé**

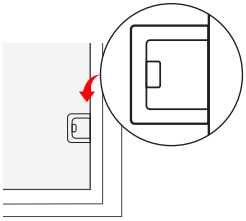


**Hauteur d’obstacle < 2 mm**

**Le WINBOT fonctionne mieux sur une surface lisse et plane afin d’assurer une aspiration stable et un mouvement fluide.**

## 4 N’utilisez pas le WINBOT sur des fenêtres trop grandes.


Le WINBOT peut ne pas être en mesure d’accomplir sa tâche en raison de la limitation de longueur du câble composite.

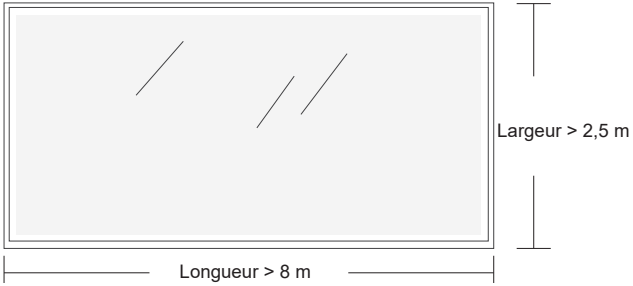


* Disponible uniquement en mode de nettoyage par zones.

## 5 N’utilisez pas le WINBOT à proximité d’espaces étroits qui sont à une hauteur proche de la sienne.


Le WINBOT risque de se coincer lorsque des espaces étroits, des ouvertures ou des interstices entre les poignées de fenêtre/poignées de porte/caissons de rideaux/armoires et des surfaces telles que des murs/fenêtres sont proches de sa hauteur.

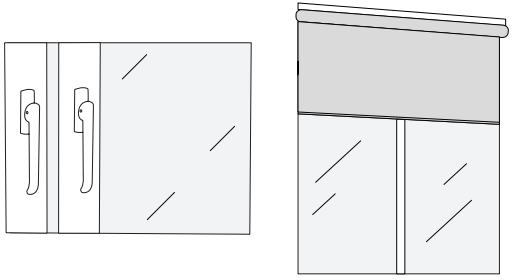


**Essayez de placer le WINBOT dans l’interstice pour vous assurer qu’il passe sans problème ; s’il reste coincé, évitez d’utiliser le robot à cet endroit afin d’éviter de l’endommager ou d’endommager les meubles environnants.**

**Avant utilisation, assurez-vous que le Carabiner de la station est solidement fixé à un objet stable et immobile, tel qu'un pied de table, un pied de chaise, un pied de lit, un pied de canapé, une tringle à rideaux ou une rampe d'escalier. Verrouillez le Carabiner pour éviter tout accident.**

La corde de sécurité et son mousqueton sont pré-installés en usine. Ne le démontez pas.

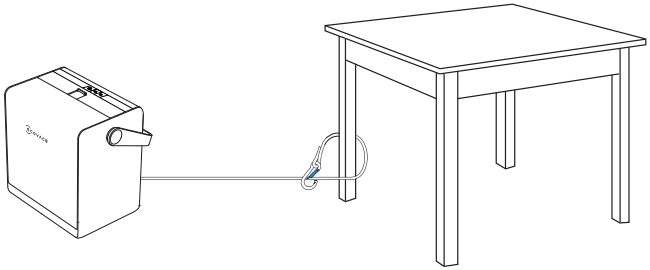

**Pour nettoyer les portes vitrées, ouvrez la porte avant de fixer WINBOT, afin d'éviter que celui-ci ne tombe en raison de l'étroitesse des interstices de la porte.**

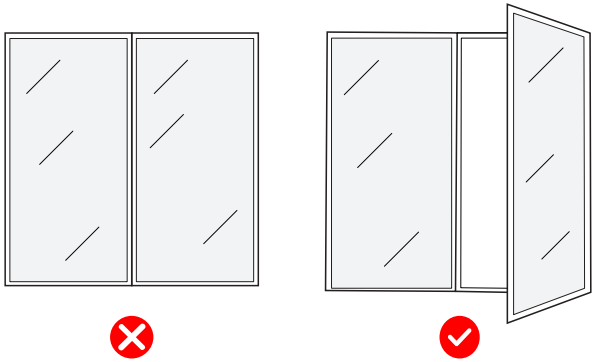

## 2.2 Préparation avant utilisation

### 1 Aperçu de la station et des effets lumineux

**Fonctions des boutons**

Appuyer
Interrompre / Reprendre

Appuyer et maintenir enfoncé
Mise sous/hors tension

Appuyer
Rétraction automatique du câble

Appuyer
Changer de mode

Lorsque le WINBOT fonctionne
Retour au point de départ : appuyez sur le bouton ◎ et maintenez-le enfoncé

**Fonctions de l'écran**


État du WINBOT

100 % État de la batterie


* Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20 %, le WINBOT passe en état de batterie faible. Dans cet état, le WINBOT ne peut pas démarrer le nettoyage. Veuillez charger la batterie à un niveau suffisant avant utilisation.

100 % État de charge

**Remarque : veuillez retirer tous les matériaux de protection, y compris, mais sans s'y limiter, les bandes de protection EPE qui enveloppent le WINBOT, les films de protection sur les côtés du WINBOT, ainsi que le ruban adhésif qui maintient les brosses.**

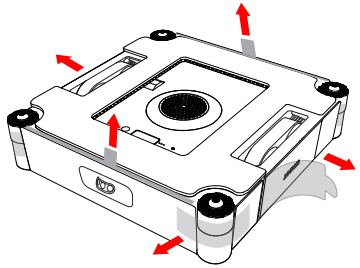

**Comment ouvrir le couvercle rabattable**

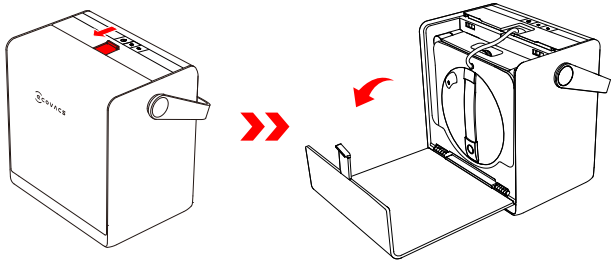


**Témoin lumineux d'état**

| Témoin | Effet lumineux | Signification |
|---|---|---|
| Témoin de l'unité principale | Bleu fixe | L'appareil fonctionne normalement |
| | | Batterie faible et connectée à l'alimentation électrique |
| | Rouge clignotant | Erreur générale de l'appareil |
| | | Batterie faible et non connectée à l'alimentation électrique |
| Témoin d'état WINBOT sur l'écran de la station | Bleu fixe | L'appareil fonctionne normalement |
| | Rouge uni | Erreur générale de l'appareil |
| | | Batterie faible et non connectée à l'alimentation électrique |
| Témoin d'état de la batterie sur l'écran de la station | Bleu fixe | Niveau de batterie normal |
| | Rouge uni | Batterie faible |
| Témoin d'état de charge sur l'écran de la station | Éteint | Non connecté à l'alimentation |
| | Bleu pulsé | Charge en cours |
| | Bleu fixe | Complètement chargé |
| | Rouge pulsé | Charge avec batterie faible |

## 2 Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour allumer à la fois la station et le WINBOT.
La station prend en charge 2 modes de fonctionnement :
1. Lorsqu'elle n'est pas branchée sur une prise électrique, la station utilise sa batterie intégrée pour alimenter le WINBOT.
2. Lorsqu'il est branché à une prise électrique, le WINBOT peut fonctionner normalement tandis que la batterie intégrée de la station se recharge lentement. Pour les instructions de charge, veuillez vous reporter à la section [2.4 Stockage et charge après utilisation].

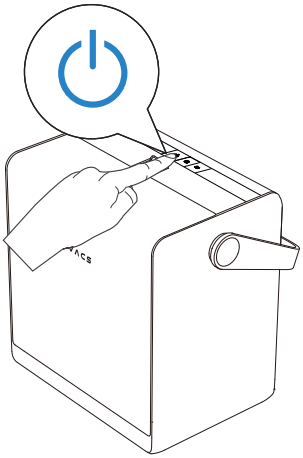

* Lorsque le WINBOT est sous tension, mais que le ventilateur ne fonctionne pas, il passe automatiquement en mode veille puis s'éteint si aucun bouton de la station ou du WINBOT n'est actionné pendant ≥ 20 minutes. Pour redémarrer, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation de la station et maintenez-le enfoncé (le WINBOT n'entre pas en mode veille et ne s'éteint pas automatiquement pendant la charge).


## 3 Ajouter une solution de nettoyage

Ajoutez la solution de nettoyage ECOVACS WINBOT dans le réservoir d'eau. La capacité maximale du réservoir d'eau est d'environ 120 ml. En mode Rapide, un réservoir plein permet de pulvériser sur une surface d'environ 75 ㎡ .

Il est recommandé d'utiliser la solution de nettoyage ECOVACS WINBOT pour des résultats de nettoyage optimaux.
* Si la solution de nettoyage ECOVACS WINBOT est épuisée, de l'eau du robinet peut être utilisée temporairement. Cependant, la solution de nettoyage ECOVACS WINBOT offre de meilleurs résultats de nettoyage.

Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez aucune solution de nettoyage autre que la solution de nettoyage ECOVACS WINBOT. N'utilisez pas d'eau purifiée ou filtrée.

Remarque : ne mettez pas vos doigts dans l'orifice de remplissage.

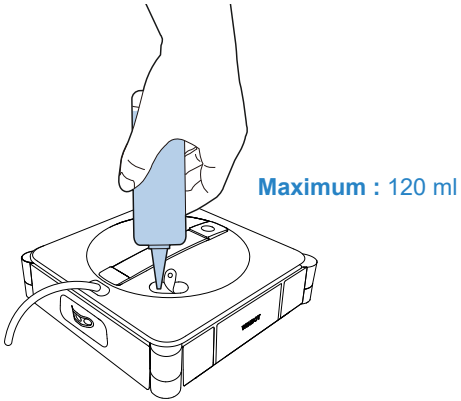

## 4 Installer le tampon d’essuyage


**1. Humidifier le tampon d’essuyage**

Avant utilisation, humidifiez le tampon d’essuyage.




**2. Essorer le tampon d’essuyage**

Essorez le tampon d’essuyage pour éliminer l’excès d’eau. Pour des performances de nettoyage optimales, veillez à l’essorer autant que possible.

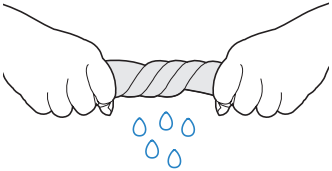

**3. Coller le tampon d’essuyage**

Collez le tampon d’essuyage sur le velcro situé en bas du WINBOT, en veillant à ce que les côtés étroits et larges soient correctement alignés. Appuyez ensuite fermement pour bien maintenir le tampon en place.

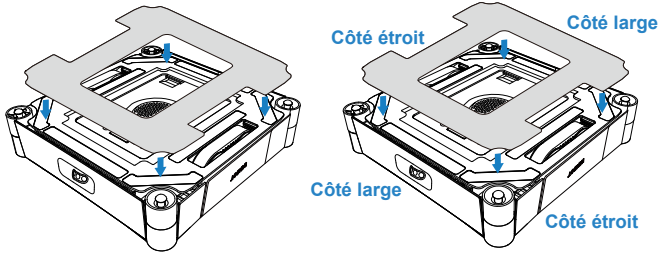

## 2.3 Première utilisation


### 1 Placer la station

Placez la station à côté de la fenêtre à nettoyer.

Remarques :


1. Placez la station aussi près que possible de la fenêtre afin d'éviter que le câble composite ne risque de faire trébucher les personnes ou les animaux domestiques.

2. Lors du nettoyage de grandes baies vitrées, placez la station au sol près de l'ouverture de la fenêtre afin d'éviter toute tension sur le câble d'alimentation.

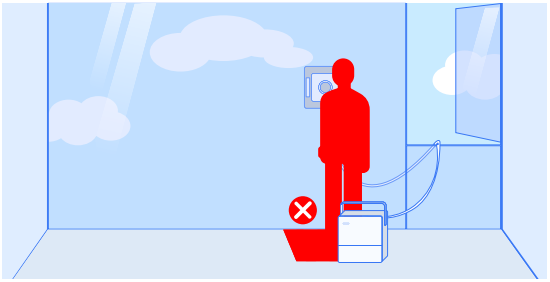


* Le câble d'alimentation du WINBOT mesure 5,5 m de long et, en mode Nettoyage par zones, le WINBOT peut nettoyer une seule fenêtre jusqu'à 8 m de large et 2,5 m de haut.

3. Placez toujours la station sur un sol plat et sans irrégularités.

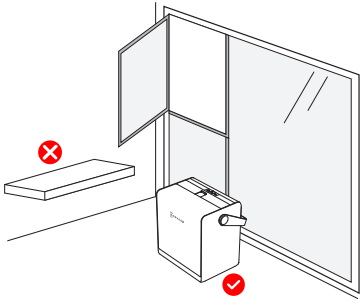

* Ne placez pas la station sur des surfaces surélevées telles que des tables ou des comptoirs.

4. Ne placez pas la station sur des surfaces inégales, telles que des tapis ou des sols carrelés/en bois présentant des interstices.

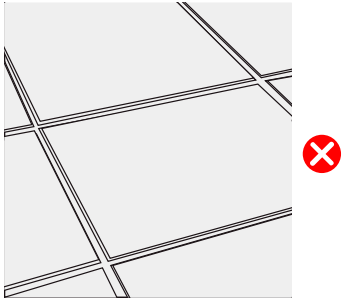


* La ventouse située sous la station est conçue pour les sols lisses et sans joints, tels que les sols polis, le carrelage et le marbre.

## 2 Démarrer le nettoyage

Assurez-vous que la station est sous tension.
1. Avant le nettoyage, assurez-vous que la zone de nettoyage est plus grande que le WINBOT, puis fixez le WINBOT à la vitre.
2. Appuyez sur la touche START du WINBOT et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour activer le ventilateur.
3. Après avoir entendu le ventilateur démarrer, placez la partie inférieure du WINBOT (côté avec le tampon d'essuyage) contre la vitre. Le WINBOT adhère automatiquement à la fenêtre et démarre le nettoyage.

**Remarques :**

* Ne fixez pas le WINBOT trop près des bords de la fenêtre ou des obstacles. Il est recommandé de le maintenir à au moins 10 cm des bords ou des obstacles.
* Le WINBOT ne peut être utilisé que sur des surfaces planes et sans joints.
* Après la mise sous tension, éloignez le ventilateur des cheveux et des petits objets afin d'éviter tout blocage.
* Ne vous tenez pas sous ou à proximité du WINBOT pendant qu'il nettoie.

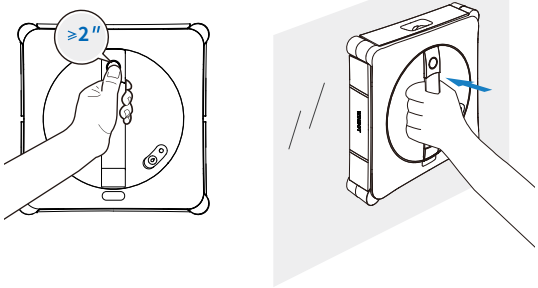


## 3 Changer de mode de nettoyage

Pendant que le WINBOT fonctionne, les modes de nettoyage peuvent être changés en appuyant sur le bouton de commutation de mode de la station. Le WINBOT commencera automatiquement le nettoyage dans le nouveau mode sélectionné.

**Remarques :**

* Le bouton de commutation de mode de la station permet de faire défiler successivement les modes Nettoyage en profondeur, Nettoyage minutieux, Nettoyage rapide et Nettoyage des bords. Pour accéder à d'autres modes de nettoyage, consultez l'application ECOVACS HOME.

**Sélectionner un mode de nettoyage**

Utilisez la touche de la station pour choisir le mode de nettoyage approprié. Si aucune sélection n'est effectuée, le WINBOT utilisera par défaut le dernier mode utilisé.
Modes de nettoyage recommandés :
Fenêtres intérieures : en général, les fenêtres intérieures ne sont pas très sales
— Un nettoyage rapide est recommandé.
Fenêtres extérieures : en général, les fenêtres extérieures sont très sales
— Le nettoyage en profondeur est recommandé.
Pour plus de détails sur les modes de nettoyage, veuillez vous reporter à l'application.
Le nettoyage des bords n'est pas enregistré. Le mode de nettoyage par défaut lors de la première utilisation du WINBOT est le nettoyage en profondeur.

## 4 Interrompre et déplacer la station

**Interrompre**

Pour interrompre le WINBOT, appuyez sur la touche d'alimentation de la station. Appuyez à nouveau sur la touche pour reprendre la tâche de nettoyage.

**Déplacer la station**

Si vous devez déplacer la station pendant le nettoyage, saisissez fermement la poignée de la station et soulevez-la. La ventouse se déverrouillera automatiquement. Une fois que la poignée est relâchée et remise en place, la ventouse se rattache et se verrouille automatiquement.

**Remarque :**


Avant utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas de murs, de meubles ou d'autres obstacles dans un rayon de 10 cm autour de l'emplacement de la station. La poignée peut ainsi descendre naturellement jusqu'à son point le plus bas. Si un obstacle empêche la poignée de s'abaisser complètement, la puissance d'adhérence de la ventouse peut être réduite.

## 5 Entretien pendant le nettoyage

Pour les vitres très sales ou si des traces subsistent après le nettoyage, il est recommandé de laver ou de remplacer le tampon d'essuyage et les brosses, puis de répéter le nettoyage. Nettoyez aussi régulièrement les quatre capteurs sphériques situés sur la partie inférieure du WINBOT afin de garantir des performances de nettoyage optimales.

a. Laver et remplacer le tampon d'essuyage



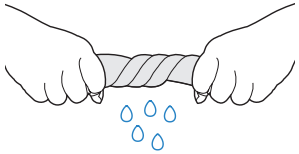


* Nettoyez le tampon d'essuyage régulièrement et assurez-vous que toutes les petites particules qui s'y trouvent sont complètement éliminées afin d'éviter de rayer le verre.

b. Nettoyage des brosses aux quatre coins

1. Assurez-vous que le ventilateur ne fonctionne pas.
2. Placez le WINBOT avec le tampon d'essuyage orienté vers le haut.
3. Appuyez en même temps sur les deux pare-chocs situés de chaque côté des brosses. Lorsque vous entendez l'invite vocale « Les brosses ont été libérées. Veuillez les retirer, les laver et les sécher avant de les réinstaller », vous pouvez lâcher prise.
4. Saisissez les brosses et tirez-les vers le haut pour les retirer.
5. Rincez les brosses à l'eau, puis séchez-les soigneusement. Utilisez une brosse douce si nécessaire.
6. Réinstallez les brosses jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

* N'utilisez aucun agent de nettoyage pendant le nettoyage, car cela pourrait faire glisser le WINBOT.

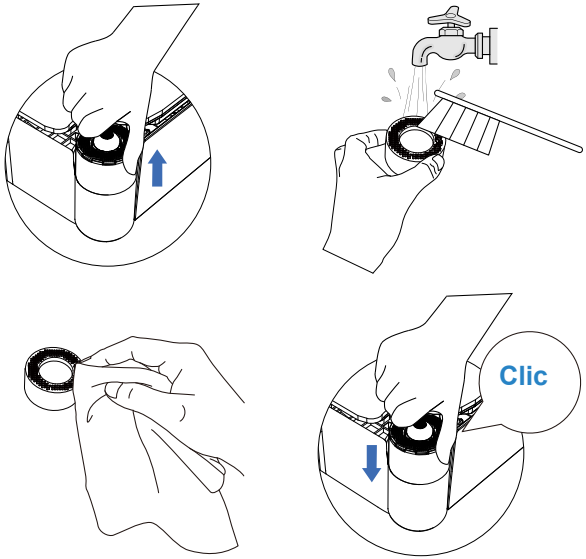


c. Nettoyez les quatre capteurs sphériques et les brosses situés sous le WINBOT.

## 6 Fin

### Terminer la tâche en cours d'utilisation

Pour arrêter le fonctionnement du WINBOT en cours d'utilisation :
1. Appuyez sur ◎ sur la station et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes. Le WINBOT arrêtera immédiatement la tâche en cours et retournera au point de départ, en attendant d'être retiré.
2. Appuyez sur ⏻ sur le WINBOT et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes. Le ventilateur s'arrêtera et suivra les instructions vocales pour retirer le WINBOT.

### Tâche terminée

Une fois que le WINBOT a terminé sa tâche de nettoyage, il revient automatiquement à son point de départ et attend d'être retiré.

Appuyez sur ⏻ sur le WINBOT et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour arrêter le ventilateur. Suivez ensuite les instructions vocales pour retirer le WINBOT.

* Lorsque vous retirez le WINBOT, tenez toujours fermement la poignée pour éviter qu'il ne tombe.


## 2.4 Stockage et charge après utilisation

### Étapes :

**1. Stocker le WINBOT**

Placez le WINBOT dans le boîtier de rangement de la station, avec l'avant orienté vers l'extérieur et la sortie du câble composite orientée vers le haut. Abaissez-le dans la station de haut en bas en vous assurant qu'il est solidement suspendu au crochet du boîtier de rangement.

* Avant de ranger le WINBOT, retirez le tampon d'essuyage humide. Laissez-le sécher complètement avant de le stocker, pour éviter les odeurs.

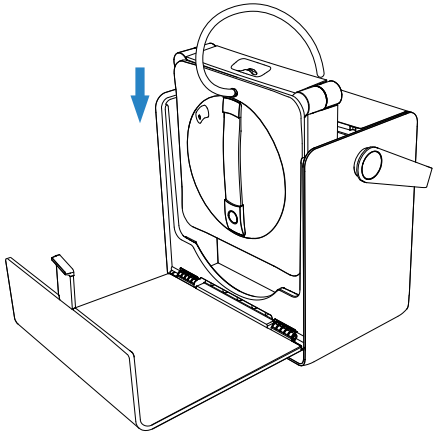


**2. Rétracter le câble**

Une fois le WINBOT placé dans le boîtier de rangement, appuyez sur le bouton de rétraction du câble. La station commencera à rétracter le câble.

* Vers la fin de la rétraction, le processus ralentira. C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.


* Le câble d'alimentation peut s'enrouler pendant la rétraction. C'est normal. Si nécessaire, redressez manuellement le câble avant d'appuyer à nouveau sur le bouton de rétraction du câble pour terminer la rétraction.

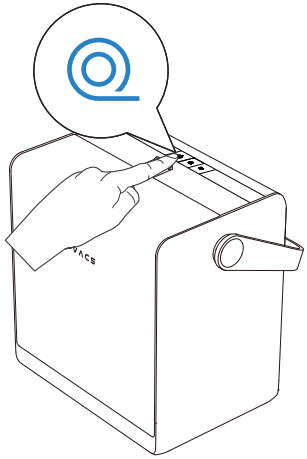

**3. Mise hors tension**

Appuyez sur la touche START du WINBOT et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour désactiver le WINBOT.

**4. Déverrouiller la corde de sécurité**

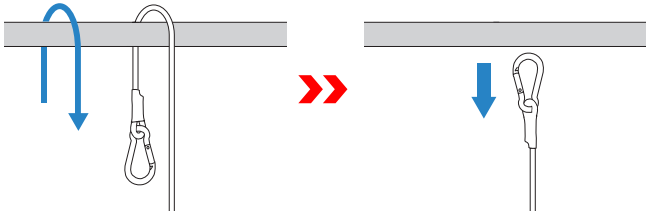

**5. Charger**

Placez la station près d'une prise électrique et branchez-la. À température ambiante, la charge dure environ 3 heures.

**6. Ranger la station**

Stockez la station dans un environnement sec afin d'éviter que l'humidité n'endommage la batterie et la carte mère.

**Remarque :**

1. Les basses températures (par exemple, 5 °C) peuvent ralentir la charge et allonger le temps de charge.
2. Le WINBOT est conçu pour être utilisé à des températures comprises entre 4 et 40 °C. Ne le chargez pas en dehors de cette plage.
3. Pour maintenir la durée et l'efficacité de la charge, chargez l'appareil à une température comprise entre 4 et 40 °C.
4. Lorsque la batterie est faible, le ventilateur du WINBOT ne fonctionne pas pendant la charge. Veuillez recharger la batterie avant de réutiliser le WINBOT.
5. Si le WINBOT n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement avant de l'éteindre pour le ranger. Pour éviter tout dommage à la batterie qui pourrait la rendre inutilisable, rechargez le WINBOT tous les six mois.
6. Si le WINBOT fonctionne pendant que la station est en charge, la vitesse de charge sera nettement plus lente qu'en mode veille. À température ambiante (10–40 °C), le temps de charge estimé est de  6 heures.

## 2.5 Fonctionnalités avancées

Téléchargez l'application ECOVACS HOME pour contrôler votre WINBOT et débloquer davantage de fonctionnalités.

a. Modes multiples de nettoyage
Nettoyage rapide : élimination rapide des poussières légères.
Nettoyage en profondeur : itinéraire de nettoyage plus dense pour venir à bout des poussières importantes.
Nettoyage minutieux : nettoyage intensif pour une finition impeccable.
Nettoyage des bords : nettoyage le long des bords pour éliminer la poussière accumulée.
Nettoyage ciblé : essuyage répété pour éliminer la poussière localisée.
Nettoyage intensif : nettoyage segmenté pour éliminer plus efficacement les saletés importantes sur les grandes fenêtres.
Nettoyage par zones : vers la gauche & vers la droite — division flexible pour un nettoyage ciblé.


**b. Résolution des problèmes**


Si le WINBOT déclenche une alarme, ne paniquez pas. Consultez l'application pour obtenir des conseils détaillés de résolution des problèmes.

**c. Télécommande omnidirectionnelle**

Utilisez l'application pour contrôler le WINBOT grâce à toutes les fonctionnalités de la télécommande. Les fonctionnalités comprennent : vues des fenêtres intérieure et extérieure, télécommande à 360°, nettoyage ciblé et vaporisation manuelle d'eau.

1. Scannez le code QR situé en dessous pour télécharger l'application ECOVACS HOME, ou recherchez et téléchargez l'application dans l'App Store.
2. Scannez le code QR à l'intérieur de la station. Suivez les instructions de l'application pour vous connecter au WINBOT.

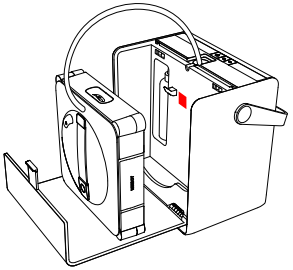

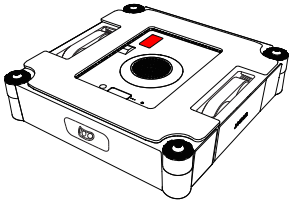

Ou

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME


# 3. Spécifications techniques

| Modèle | WE005V01 |
|---|---|
| Entrée nominale | 220-240 V~ 50-60 Hz_ 2,0 A |
| Dimensions de la station (mm) | 312*215*327 |
| Dimensions du WINBOT (mm) | 272*272*76 |
| Alimentation en mode Arrêt/Veille | Moins de 0,50 W |
| Bandes de fréquences | 2400-2483,5 MHz |

La puissance isotrope rayonnée maximale (EIRP) du robot lave-vitres est de 1,77 dBm.

**Remarque :** Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées dans le cadre de l'amélioration continue des produits.

## Accéder au manuel d'utilisation complet

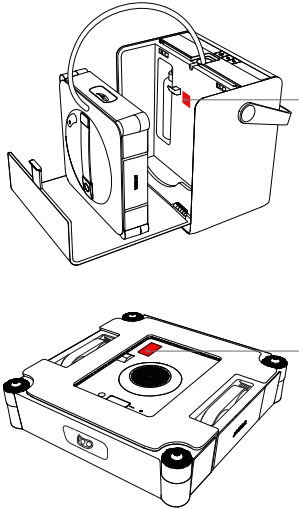

Scannez le code QR sur le robot pour accéder au manuel d'utilisation complet.