ECOVACS

WINBOT W2S PRO OMNI

Instruction Manual

Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si utilizza un apparecchio elettrico è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se è caduto, se presenta segni visibili di danneggiamento o perdite. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è sotto tensione.
2. Non utilizzare e caricare l'apparecchio in ambienti estremamente caldi o freddi (inferiori 4 ˚C/39.2 ˚F o superiori a 40 ˚C/104 ˚F, con un'umidità superiore all'85%), per non compromettere la durata della batteria.
3. L'apparecchio è utilizzabile per la pulizia delle finestre esterne se è agganciato in modo adeguato a una posizione sicura con un moschettone, in giornate senza vento e se non piove o nevica.
4. Prima dell'uso, agganciare il cavo di sicurezza con il moschettone a una ringhiera interna robusta e assicurarsi che WINBOT sia fissato saldamente a questa.
5. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso. Per evitare lesioni fisiche o danni materiali causati dalla caduta accidentale dell'apparecchio, assicurarsi che sotto l'area di lavoro di WINBOT non stazionino persone, animali o non vi siano oggetti preziosi e fragili.
6. Non utilizzare l'apparecchio in caso di forte maltempo e venti di forza 10 o in aree in cui l'altitudine supera i 2000 metri (6562 piedi).
7. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
8. SOLO per uso domestico (incluse le finestre esterne). Non utilizzare l'apparecchio in ambienti commerciali o industriali.
9. Non utilizzare su vetri rotti o irregolari, come ad esempio vetri dove sono applicati adesivi, poster pubblicitari o motivi in rilievo, per evitare la rottura del vetro o la caduta dell'apparecchio. Non utilizzare su superfici che presentano spazi vuoti, come ad esempio

un vetro con interstizi o fori, o due vetri adiacenti senza cornice con uno spazio presenti tra essi, per evitare che l'apparecchio cada a causa di un fissaggio inadeguato.
10. Utilizzare solo gli accessori consigliati o forniti dal produttore.
11. Assicurati che la tensione della tua alimentazione corrisponda alla tensione indicata sull'etichetta.
12. Non utilizzare l'apparecchio su vetri con cornici di spessore inferiore a 5 mm (0,2 pollici).
13. Non utilizzare su vetri di spessore inferiore a 3 mm (0,12 pollici) o specchi di spessore inferiore a 4 mm (0,16 pollici).
14. Non utilizzare su vetri o specchi dotati di maniglie di altezza di 70~105 mm (2,76~4,13 pollici).
15. Non utilizzare l'apparecchio su finestre sporche di sostanze grasse.
16. Se utilizzato in un ambiente ad alta umidità, l'efficacia dell'azione di lavaggio risulta compromessa.
17. Conservare l'apparecchio lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
18. In caso di pioggia, non utilizzare l'apparecchio sulle finestre esterne per evitare il rischio di danni o cadute dell'apparecchio.
19. Non utilizzare l'apparecchio se non è ben fissato al vetro o se presenta segni visibili di danneggiamento.
20. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non posizionare o riporre l'apparecchio in luoghi in cui possa cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino.
21. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
22. Durante la carica, non collocare l'apparecchio su altri apparecchi elettrici e tenerlo lontano da fiamme e liquidi.
23. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere una finestra sul cavo di alimentazione e non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
24. Non utilizzare con un cavo di alimentazione o una presa danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, è caduto, è danneggiato o è entrato in contatto con l'acqua. Per evitare pericoli, la riparazione

deve essere effettuata dal produttore o dal suo agente di assistenza.

25. Per evitare rischi, qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate.
26. Prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa. Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina, non il cavo.
27. Per evitare pericoli, la batteria di sicurezza deve essere sostituita dal produttore o dal suo agente di assistenza.
28. Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere e smaltire la batteria di sicurezza secondo le leggi e le normative locali.
29. Prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
30. Smaltire le batterie usate in conformità alle leggi e alle normative locali.
31. Non incendiare l'apparecchio anche se gravemente danneggiato. In caso di incendio, la batteria può esplodere.
32. L'apparecchio deve essere utilizzato secondo le istruzioni riportate nel presente Manuale di istruzioni. L'azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio.
33. Il robot contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato.
34. La spina e la stazione devono essere utilizzati all’interno.
35. Se il vetro isolante su cui sta lavorando WINBOT perde, rimuovere WINBOT immediatamente dopo il completamento della pulizia.
36. Prima di procedere alla pulizia, verificare che sull'area in cui dovrà essere fissato WINBOT non siano presenti piccole particelle. In caso di presenza di particelle, rimuoverle o passare alla pulizia di un'area priva di particelle per evitare di graffiare il vetro.
37. Pulire il panno di pulizia prima di iniziare e rimuovere eventuali piccole particelle presenti su di esso per evitare di graffiare il vetro.
38. Per ridurre il rischio di infortuni, è necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato vicino ai bambini.
39. Non toccare le parti in movimento.

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, durante il funzionamento del dispositivo è necessario mantenere una distanza di separazione di almeno 20 cm dalle persone. Per garantire la conformità, si sconsiglia l'utilizzo a una distanza inferiore a questa. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere posizionata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

	**Classe II**
	**Trasformatore con isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito**
	**Alimentatore switching**
	**Solo per uso in interno**
	Corrente continua
	**Corrente alternata**

Per i paesi dell'UE

Per informazioni sulla dichiarazione di conformità UE, visitare il sito https://www.ecovacs.com/global/compliance




Corretto smaltimento del prodotto


Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutto il territorio dell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare i rifiuti in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto che può occuparsi del riciclaggio del prodotto in tutta sicurezza.


1. Panoramica del prodotto

1.1 Contenuti della confezione

Soluzione detergente ECOVACS WINBOT

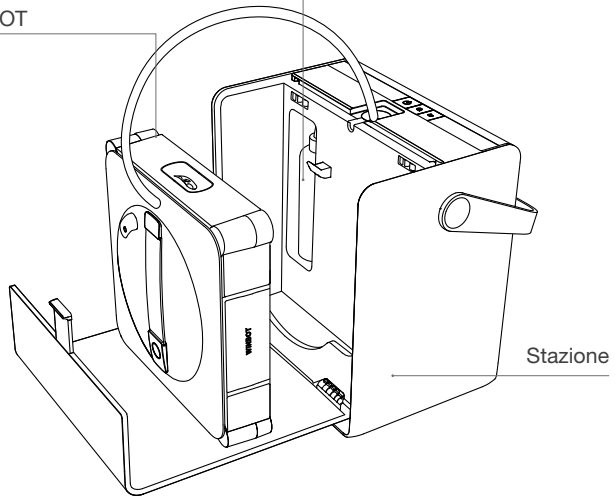

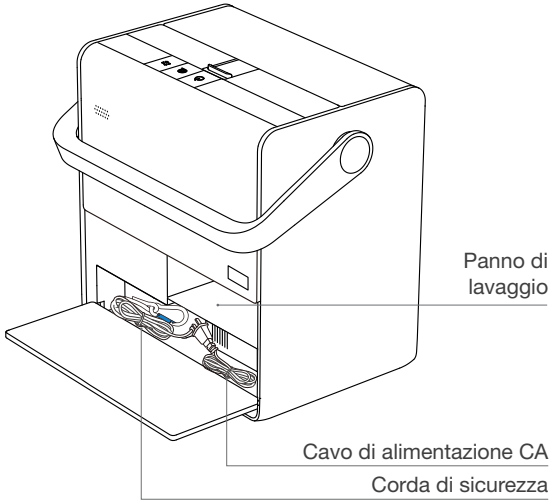

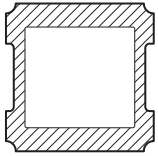

Panno di lavaggio




Manuale di istruzioni


Nota: Le figure in questo manuale sono solo di riferimento e possono differire dall'apparecchio. Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

1.2 Guida informativa

1 Il codice QR per la configurazione di rete si trova all'interno della stazione e sulla parte inferiore di WINBOT.

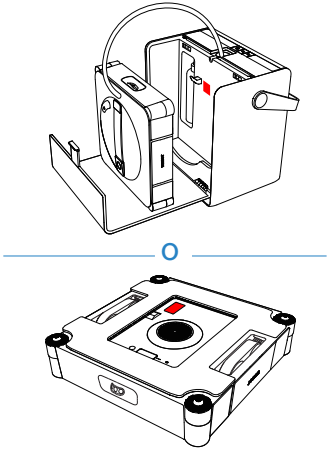



2 Per problemi comuni relativi all'uso e all'applicabilità, fare riferimento al "Centro assistenza" all'interno del coperchio della stazione.

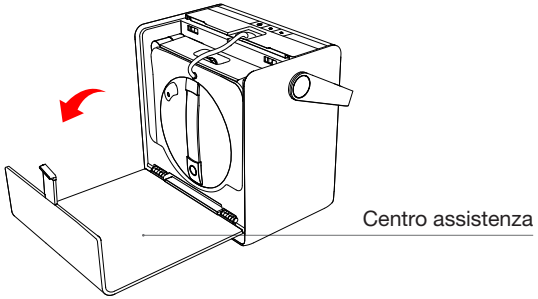


3 Per la risoluzione dei problemi, accedere all'app ECOVACS HOME.

1.3 Schema del prodotto

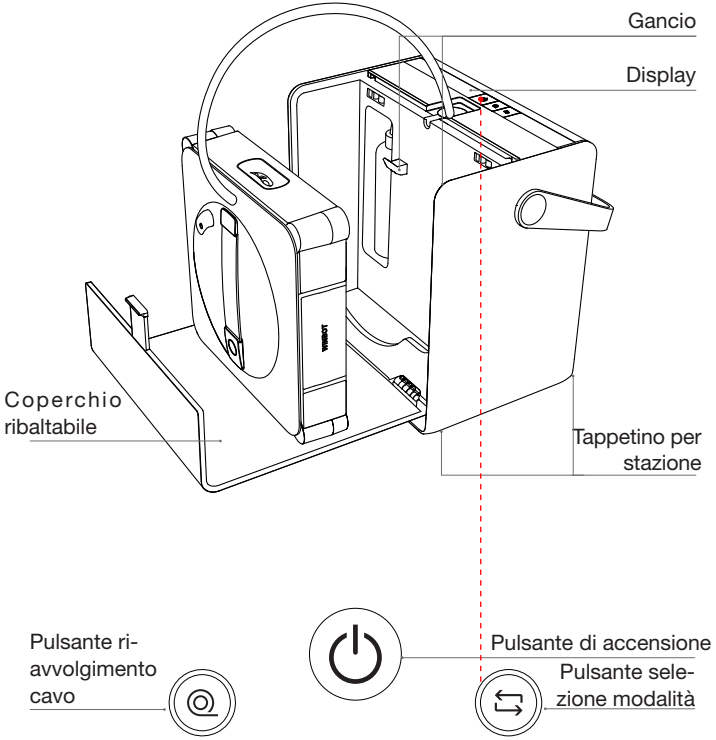


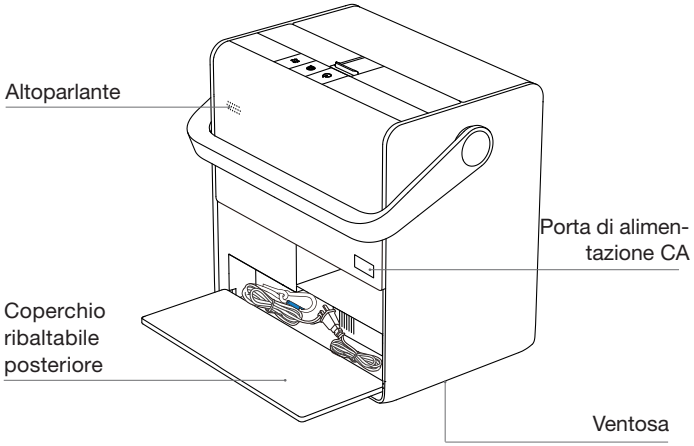
Altoparlante
Porta di alimen-
tazione CA
Coperchio
ribaltabile
posteriore
Ventosa

Vista frontale

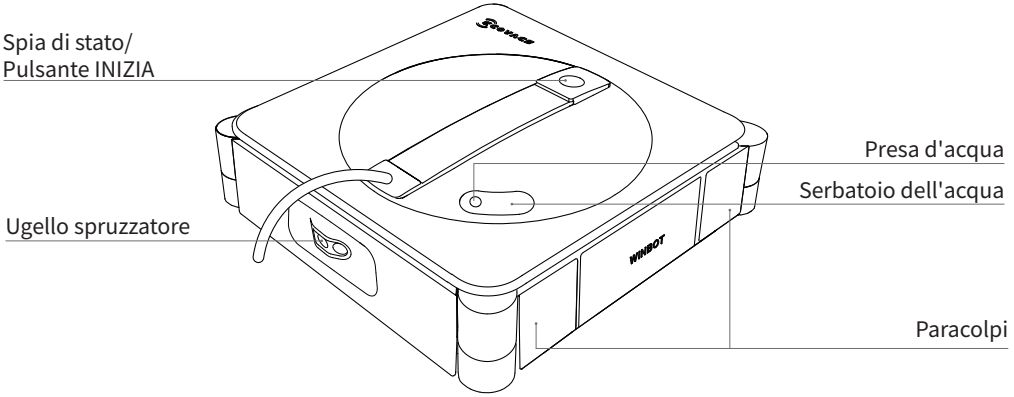

Vista dal basso

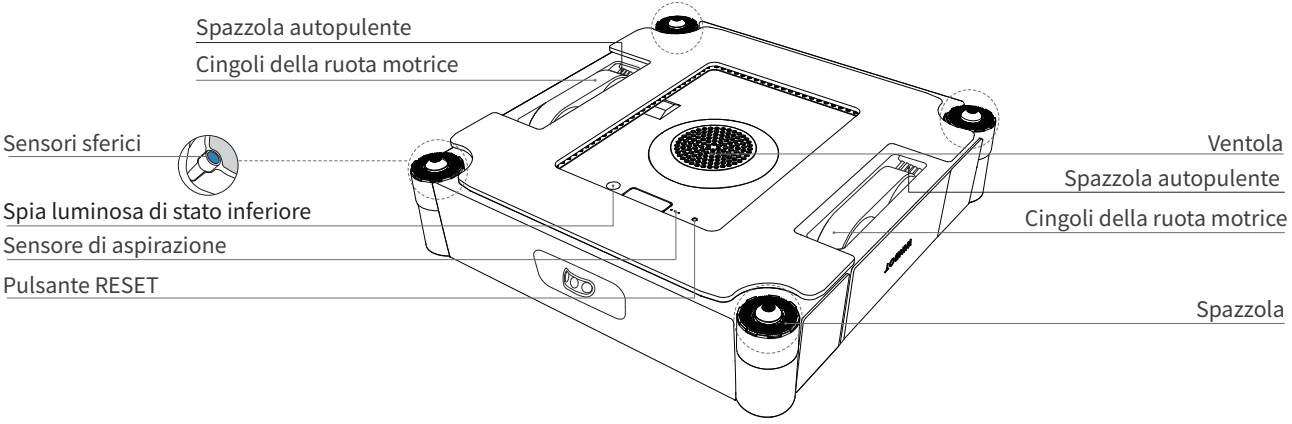


2. Guida rapida


2.1 Note prima della pulizia

1 Non utilizzare WINBOT su finestre con condensa o macchie oleose o in ambienti estremamente freddi o caldi.


WINBOT potrebbe avere difficoltà a muoversi nelle seguenti condizioni.

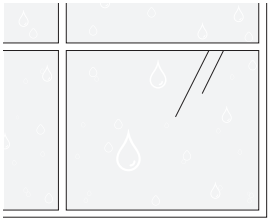


Condensa

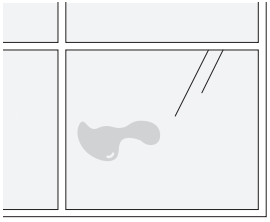

Macchie oleose

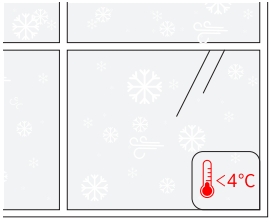

Sotto 4 °C

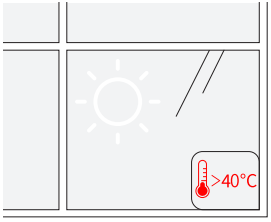

40°C

Oltre 40 °C


WINBOT offre prestazioni migliori su superfici asciutte e a temperature superiori a 4 °C.

2 Non utilizzare WINBOT su finestre troppo piccole o di forma irregolare.

WINBOT non può spostarsi correttamente nei seguenti scenari.

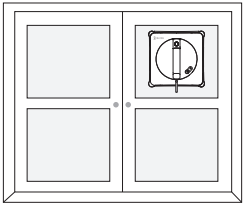

Vetro piccolo

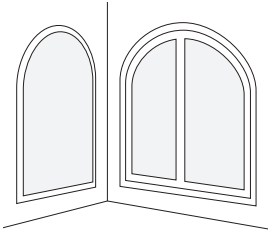


Forme irregolari


WINBOT offre prestazioni migliori su lastre di vetro quadrate e sufficientemente grandi.

3 Non utilizzare WINBOT su lastre di vetro scabre.


WINBOT può avere una forza di adesione insufficiente nelle seguenti condizioni.

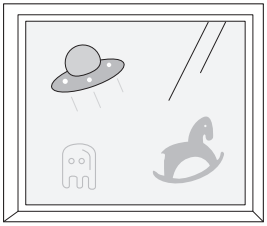


Adesivi elettrostatici per finestre, decalcomanie, ecc.

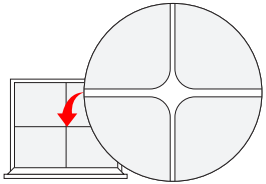

Crepe

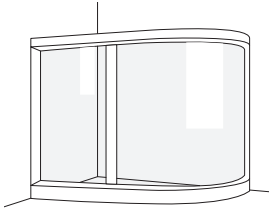

Vetro curvo

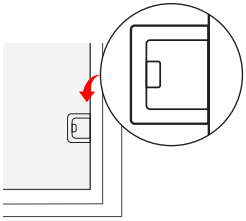


Altezza ostacolo < 2 mm

WINBOT offre prestazioni migliori su superfici lisce e uniformi perché in queste condizioni vengono garantiti una forza di adesione stabile e un movimento fluido.

4 Non utilizzare WINBOT su lastre di vetro eccessivamente grandi.


WINBOT potrebbe non essere in grado di completare l'attività a causa della limitazione della lunghezza del cavo composito.

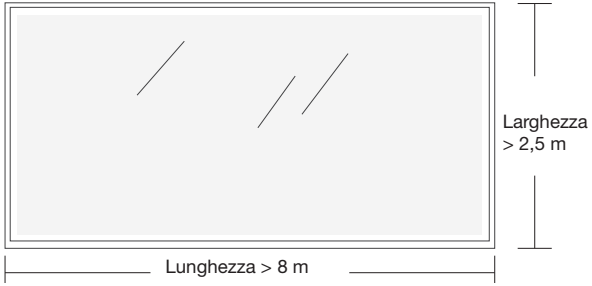


* Disponibile solo in modalità pulizia a zone.

5 Non utilizzare WINBOT in prossimità di interstizi con misura prossima all'altezza del robot.

WINBOT può restare bloccato quando spazi, aperture o interstizi tra maniglie delle finestre/maniglie delle porte/cassonetti di oscuranti e superfici come quelle pareti/finestre hanno una misura prossima all'altezza del robot.

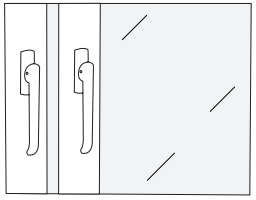


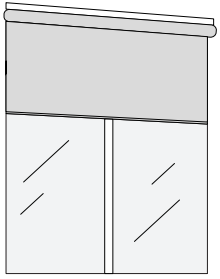


Provare a posizionare WINBOT sopra l'interstizio per confermare che possa attraversarlo in sicurezza; se rimane bloccato, astenersi da utilizzare il robot in quel punto per prevenire danni al robot stesso o agli arredi circostanti.

Prima dell'uso, assicurarsi che il moschettone della stazione sia fissato correttamente a un oggetto stabile e immobile come la gamba di un tavolo, di una sedia, di un letto, di un divano, un'asta per tende o il corrimano di una scala. Bloccare il moschettone per prevenire eventuali incidenti.

La corda di sicurezza e il moschettone sono preinstallati in fabbrica. Non disassemblarli di propria iniziativa.

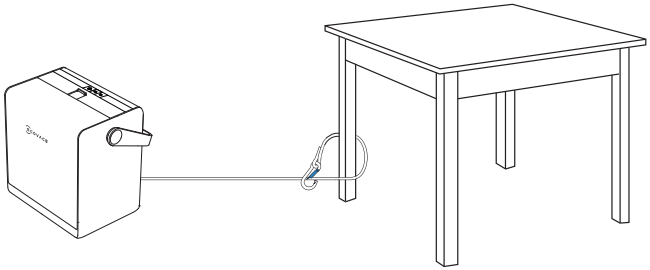

Per pulire porte con pannelli in vetro, aprire un'anta prima di fissare WINBOT per evitare che WINBOT cada nel tentativo di attraversare gli interstizi.

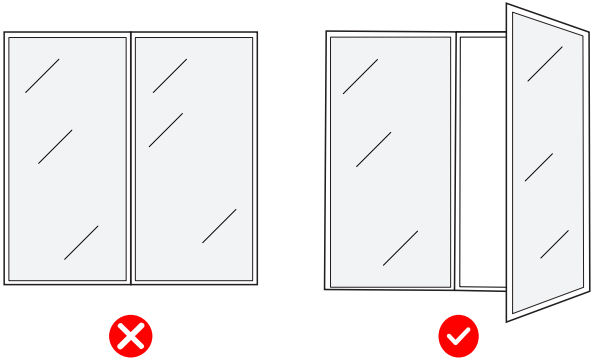

2.2 Preparazione prima dell'uso

1 Panoramica della stazione e degli effetti luminosi

Funzioni dei pulsanti

Premere
Pausa / Ripresa

Tenere premuto
Accensione / Spegnimento

Premere
Riavvolgimento automatico del cavo

Premere
Cambiare modalità

Quando WINBOT è in funzione
Ritorno al punto di partenza: Tenere premuto il pulsante ◎

Funzioni dello schermo


Stato di WINBOT

Stato della batteria


* Quando il livello della batteria è inferiore al 20%, WINBOT entra nello stato di batteria in esaurimento. In questo stato, WINBOT non può iniziare la pulizia. Caricare la batteria a un livello sufficiente prima dell'uso.

Stato di ricarica

Nota: Rimuovere tutti i materiali protettivi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le strisce protettive in EPE che avvolgono WINBOT, le pellicole protettive sui lati di WINBOT e il nastro che fissa le spazzole.

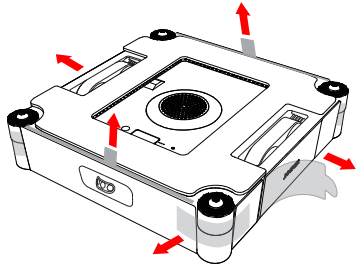

Come aprire il coperchio ribaltabile

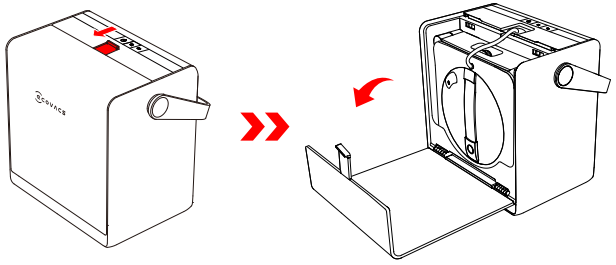


Spia di stato

Indicatore	Effetto luce	Significato
Indicatore dell'unità principale	Blu fisso	Il dispositivo funziona normalmente
		Batteria in esaurimento e dispositivo collegato all'alimentazione
	Rosso lampeggiante	Errore generale del dispositivo
		Batteria in esaurimento e dispositivo non collegato all'alimentazione
Indicatore di stato WINBOT sullo schermo della stazione	Blu fisso	Il dispositivo funziona normalmente
	Rosso fisso	Errore generale del dispositivo
		Batteria in esaurimento e dispositivo non collegato all'alimentazione
Indicatore di stato della batteria sullo schermo della stazione	Blu fisso	Livello normale della batteria
	Rosso fisso	Batteria in esaurimento
Indicatore di stato di ricarica sullo schermo della stazione	Spento	Non collegato all'alimentazione
	Blu lampeggiante lento	Ricarica in corso
	Blu fisso	Completamente carico
	Rosso lampeggiante lento	Ricarica con batteria in esaurimento

2 Accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 2 secondi per accendere sia la stazione che WINBOT.
La stazione supporta 2 modalità di funzionamento:
1. Quando non è collegata a una presa di corrente, la stazione utilizza la batteria integrata per alimentare WINBOT.
2. Quando è collegata a una presa di corrente, WINBOT può funzionare normalmente mentre la batteria integrata della stazione si ricarica lentamente. Per le istruzioni di ricarica, consultare la sezione [2.4 Conservazione e ricarica dopo l'uso].

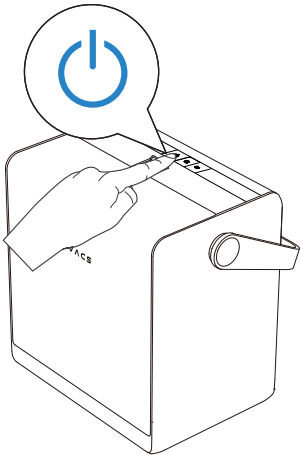

* Quando WINBOT è acceso ma la ventola non è in funzione, il robot entrerà automaticamente in modalità sospensione e si spegnerà se non viene eseguita alcuna operazione sui pulsanti della stazione o di WINBOT per ≥ 20 minuti. Per riavviare, tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione della stazione (WINBOT non entra in modalità sospensione né si spegne automaticamente durante la ricarica).


3 Aggiungere la soluzione detergente

Versare la soluzione detergente ECOVACS WINBOT nel serbatoio dell'acqua. La capacità massima del serbatoio dell'acqua è di circa 120 ml. In modalità rapida, con un serbatoio pieno può essere trattata a spruzzo una superficie di più di 75 m^2.

Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente ECOVACS WINBOT per ottenere risultati di pulizia ottimali.
* Se la soluzione detergente ECOVACS WINBOT si esaurisce, è possibile utilizzare temporaneamente acqua di rubinetto. Tuttavia, la soluzione detergente ECOVACS WINBOT garantisce risultati di pulizia migliori.

Per evitare danni al prodotto, non utilizzare detergenti diversi dalla soluzione detergente ECOVACS WINBOT. Non utilizzare acqua purificata o filtrata.

Nota: Non inserire le dita nella presa d'acqua.

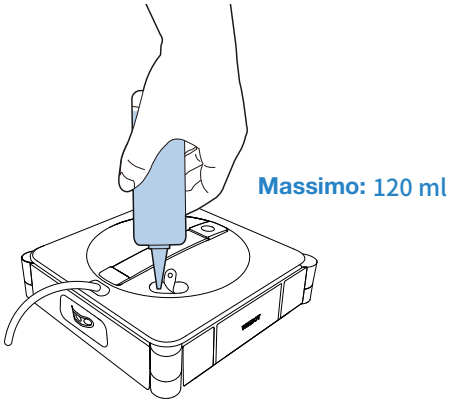

4 Installare il panno di lavaggio


1. Bagnare il panno di lavaggio

Prima dell'uso, bagnare il panno di lavaggio.




2. Strizzare il panno di lavaggio

Strizzare il panno di lavaggio per rimuovere l'acqua in eccesso. Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, assicurarsi di strizzarlo il più possibile.

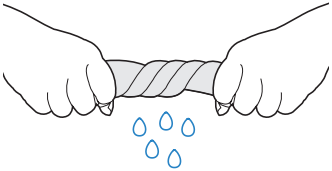

3. Attaccare il panno di lavaggio

Attaccare il panno di lavaggio sulla superficie velcro sul fondo di WINBOT, allineando correttamente i lati stretti e larghi. Quindi premere con decisione per assicurare il panno in sede.

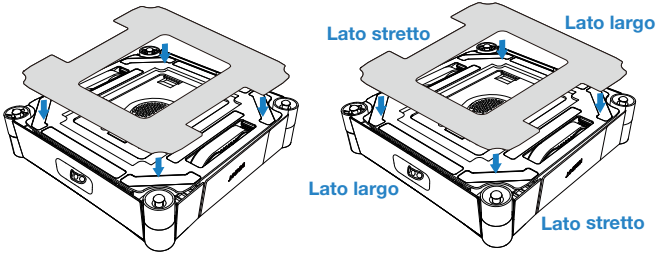


2.3 Per iniziare

1 Posizionare la stazione

Posizionare la stazione accanto alla finestra da pulire.


Note:
1. Posizionare la stazione il più vicino possibile alla finestra per evitare che persone o animali domestici possano inciampare sul cavo composito.

2. Quando si puliscono grandi finestre a tutta altezza, posizionare la stazione sul pavimento vicino all'apertura della finestra per evitare tensioni sul cavo di alimentazione.

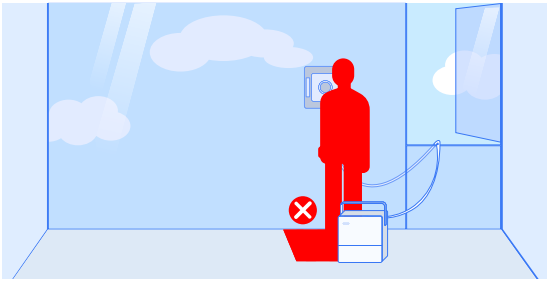


* Il cavo di alimentazione di WINBOT è lungo 5,5 m e, in modalità pulizia a zone, WINBOT può pulire una singola finestra larga fino a 8 m e alta 2,5 m.

3. Posizionare sempre la stazione su una superficie piana e senza giunture.

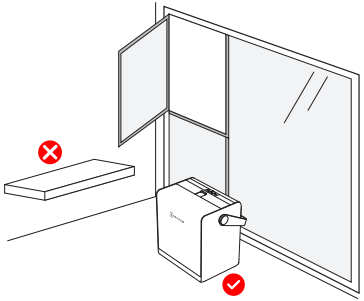

* Non collocare la stazione su superfici rialzate quali tavoli o ripiani.

4. Non posizionare la stazione su superfici scabre, come tappeti o pavimenti piastrellati/in legno con interstizi.

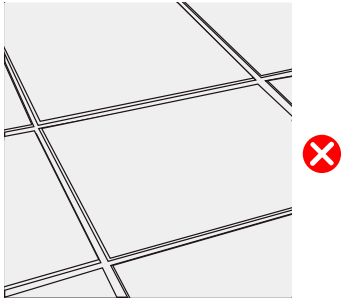


* La ventosa nella parte inferiore della stazione è progettata per superfici lisce e senza giunture, come pavimenti levigati, piastrelle e marmo senza interstizi.

2 Iniziare la pulizia

Assicurarsi che la stazione sia accesa.
1. Prima di attaccare WINBOT per la pulizia, pulire un'area che sia più grande delle dimensioni del robot.
2. Tenere premuto il pulsante INIZIA di WINBOT per 2 secondi per attivare la ventola.
3. Dopo aver sentito la ventola avviarsi, appoggiare il fondo di WINBOT (il lato con il panno di lavaggio) contro il vetro. WINBOT aderirà automaticamente alla finestra e inizierà la pulizia.

Note:

* Non applicare WINBOT troppo vicino ai bordi della finestra o ad ostacoli. Si consiglia di mantenerlo ad almeno 10 cm di distanza da bordi o ostacoli.
* WINBOT può essere utilizzato solo su superfici piane e senza giunture.
* Dopo l'accensione, tenere la ventola lontana da capelli e piccoli oggetti per prevenire ostruzioni.
* Non sostare sotto o vicino a WINBOT mentre è in funzione.

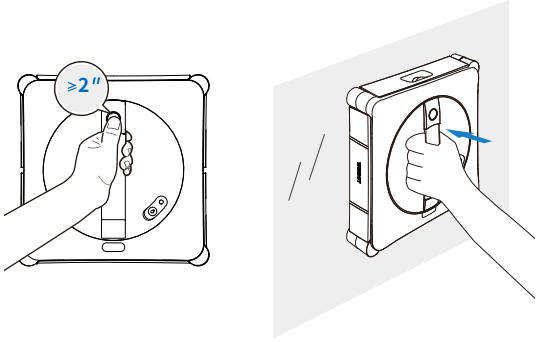

3 Modificare la modalità di pulizia

Mentre WINBOT è in funzione, è possibile cambiare modalità di pulizia premendo il pulsante di selezione della modalità della stazione. WINBOT inizierà automaticamente la pulizia nella modalità appena selezionata.

Note:

* Il pulsante di selezione della modalità della stazione consente di passare in sequenza tra Pulizia accurata, Pulizia profonda, Pulizia rapida e Pulizia dei bordi. Per accedere ad altre modalità di pulizia, consultare l'app ECOVACS HOME.

Selezionare una modalità di pulizia

Utilizzare il pulsante della stazione per selezionare la modalità di pulizia più adatta. Se non viene effettuata alcuna selezione, WINBOT utilizzerà automaticamente l'ultima modalità utilizzata.
Modalità di pulizia consigliate:
Finestre interne: In generale, le finestre interne non sono molto sporche
— Si consiglia la pulizia rapida.
Finestre esterne: In generale, le finestre esterne sono molto sporche
— Si consiglia la pulizia accurata.
Per maggiori dettagli sulle modalità di pulizia, consultare l'app.

La pulizia dei bordi non viene salvata. La modalità di pulizia predefinita al primo utilizzo di WINBOT è la pulizia accurata.

4 Mettere in pausa e spostare la stazione


Pausa
Per mettere in pausa l'operazione di WINBOT in corso, premere il pulsante di accensione della stazione. Premere nuovamente il pulsante per riprendere l'operazione di pulizia.
Spostare la stazione
Se è necessario spostare la stazione durante la pulizia, afferrare saldamente la maniglia della stazione e sollevarla. La ventosa si sbloccherà automaticamente. Una volta rilasciata la maniglia, questa tornerà nella sua posizione iniziale e la ventosa si riattaccherà e si bloccherà automaticamente.
Nota:
Prima dell'uso, assicurarsi che non vi siano pareti, mobili o altri ostacoli entro un raggio di 10 cm dalla zona di posizionamento della stazione. Ciò consente alla maniglia di abbassarsi naturalmente al punto più basso. Se un ostacolo impedisce alla maniglia di abbassarsi completamente, la forza di trattenimento della ventosa potrebbe risultare ridotta.

5 Manutenzione durante la pulizia

Per vetri molto sporchi o se dopo la pulizia rimangono aloni, si consiglia di lavare o sostituire il panno di lavaggio e le spazzole, quindi provare a pulire nuovamente più volte. Inoltre, pulire regolarmente i quattro sensori sferici sul fondo di WINBOT per garantire prestazioni di pulizia ottimali.

a. Lavare e sostituire il panno di lavaggio



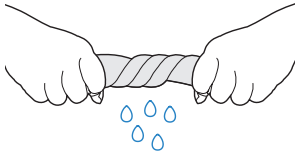


* Pulire tempestivamente il panno di lavaggio e assicurarsi che eventuali piccole particelle presenti su di esso vengano completamente rimosse per evitare di graffiare il vetro.

b. Pulire le spazzole ai quattro angoli

1. Assicurarsi che la ventola non sia in funzione.
2. Posizionare WINBOT con il panno di lavaggio rivolto verso l'alto.
3. Premere contemporaneamente entrambi i paracolpi su entrambi i lati delle spazzole. Quando si sente il messaggio vocale "Spazzole rilasciate. Rimuoverle, lavarle e asciugarle prima di reinstallarle", rilasciare le mani.
4. Afferrare le spazzole e tirarle verso l'alto per rimuoverle.
5. Sciacquare le spazzole con acqua, quindi asciugarle accuratamente. Utilizzare una spazzola morbida se necessario.
6. Reinstallare le spazzole spingendole fino a quando non scattano in sede.

* Non utilizzare detergenti durante la pulizia, poiché ciò potrebbe far scivolare WINBOT.

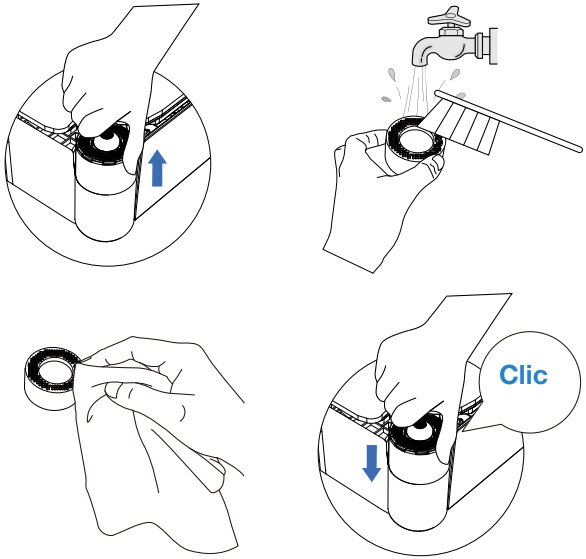

c. Pulire i quattro sensori sferici e le spazzole sul fondo di WINBOT.

6 Fine

Terminare attività in corso

Per interrompere WINBOT durante l'esecuzione dell'operazione:
1. Tenere premuto il pulsante della stazione per almeno 2 secondi. WINBOT interromperà immediatamente l'operazione in corso e tornerà al punto di partenza, in attesa di essere rimosso.
2. Tenere premuto il pulsante di WINBOT per almeno 2 secondi. La ventola si fermerà, quindi seguire le istruzioni vocali per rimuovere WINBOT.

Attività completata

Una volta terminata la pulizia, WINBOT tornerà automaticamente al punto di partenza, in attesa di essere rimosso.

Tenere premuto il pulsante di WINBOT per almeno 2 secondi per arrestare la ventola. Quindi seguire le istruzioni vocali per rimuovere WINBOT.

* Per la rimozione di WINBOT, afferrare sempre saldamente la maniglia per evitare la caduta dell'apparecchio.


2.4 Conservazione e ricarica dopo l'uso

Passaggi:

1. Riporre WINBOT

Posizionare WINBOT nella scatola di stoccaggio della stazione con il lato anteriore rivolto verso l'esterno e l'uscita del cavo composito rivolta verso l'alto. Abbassarlo nella stazione dall'alto verso il basso, assicurandosi che rimanga appeso correttamente al gancio della scatola di stoccaggio.

* Prima di riporre WINBOT, rimuovere il panno di lavaggio bagnato. Lasciare asciugare completamente prima di riporlo per evitare la formazione di odori.

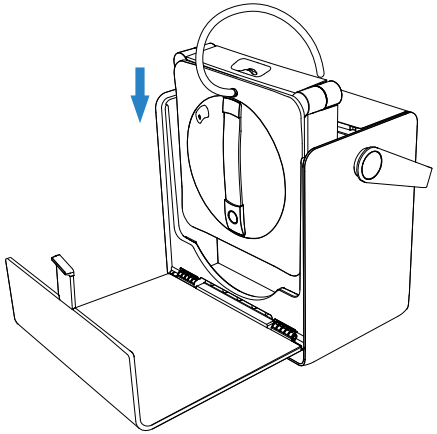


2. Riavvolgere il cavo

Una volta posizionato WINBOT nella scatola di stoccaggio, premere il pulsante di riavvolgimento del cavo. La stazione inizierà a riavvolgere il cavo.

* Verso la fine del riavvolgimento, il processo rallenterà. Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.


* Il cavo di alimentazione potrebbe attorcigliarsi durante il riavvolgimento. Questo è normale. Se necessario, raddrizzare manualmente il cavo, quindi premere nuovamente il pulsante di riavvolgimento per completare l'operazione.

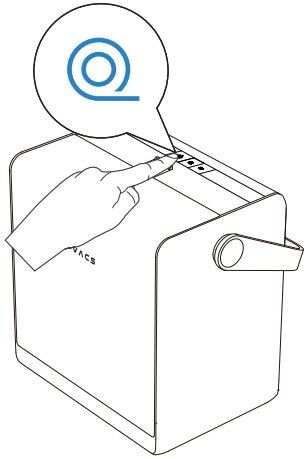

3. Spegnimento

Tenere premuto il pulsante INIZIA di WINBOT per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.

4. Sbloccare la corda di sicurezza

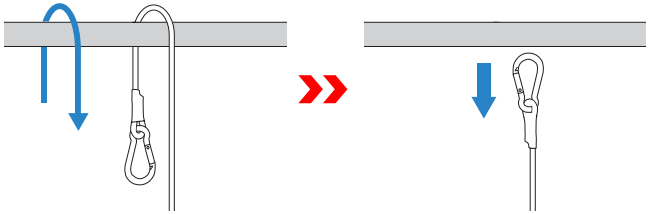

5. Ricarica

Posizionare la stazione vicino a una presa di corrente e collegarla all'alimentazione. A temperatura ambiente, la ricarica richiede circa 3 ore.

6. Riporre la stazione

Riporre la stazione in un ambiente asciutto per evitare che l'umidità causi danni alla batteria e alla scheda madre.

Nota:

1. Le basse temperature (ad esempio 5 °C) possono rallentare la ricarica e prolungare il tempo di ricarica.
2. WINBOT è progettato per essere utilizzato a temperature comprese tra 4 e 40 °C. Non ricaricarlo al di fuori di questo intervallo.
3. Per preservare i tempi e l'efficienza di ricarica, ricaricare entro un intervallo di temperatura compreso tra 4 e 40 °C.
4. Quando la batteria è in esaurimento, la ventola di WINBOT non funziona durante la ricarica. Ricaricare la batteria prima di utilizzare nuovamente WINBOT.
5. Se WINBOT non viene utilizzato per un periodo prolungato, caricarlo completamente prima di spegnerlo per riporlo. Per evitare danni alla batteria che potrebbero renderla inutilizzabile, ricaricare WINBOT ogni sei mesi.
6. Se WINBOT è in funzione mentre la stazione è in ricarica, la velocità di ricarica sarà notevolmente più lenta rispetto a quando è in standby. A temperatura ambiente (10–40 °C), il tempo di ricarica stimato è > 6 ore.

2.5 Funzionalità avanzate

Scaricare l'app ECOVACS HOME per controllare WINBOT e sbloccare altre funzionalità.

a. Modalità di pulizia multiple
Pulizia rapida: Ciclo rapido adatto in caso di basso carico di polvere.
Pulizia accurata: Ciclo di pulizia minuziosa adatto in caso di alto carico di polvere.
Pulizia profonda: Pulizia concentrata per un risultato impeccabile.
Pulizia dei bordi: Pulizia lungo i bordi per rimuovere gli accumuli di polvere.
Pulizia localizzata: Pulizia ripetuta per rimuovere la polvere localizzata.
Pulizia intensiva: Pulizia segmentata particolarmente adatta in caso di alto carico di sporco su finestre grandi.
Pulizia a zone: Verso sinistra e Verso destra — suddivisione flessibile per una pulizia mirata.

b. Risoluzione dei problemi


Se WINBOT attiva un allarme, non farsi prendere dal panico. Consultare l'app per una guida dettagliata alla risoluzione dei problemi.


c. Telecomando omnidirezionale

Utilizzare l'app per controllare WINBOT con una gamma completa di funzionalità da remoto. Le funzionalità comprendono: Vista delle finestre interne ed esterne, Telecomando a 360°, Pulizia localizzata e Spruzzatura manuale dell'acqua.

1. Scansionare il codice QR sul fondo del robot per scaricare l'app ECOVACS HOME, oppure cercare l'app nell'App Store e scaricarla.

2. Scansionare il codice QR all'interno della stazione. Seguire le istruzioni dell'app per connettersi a WINBOT.

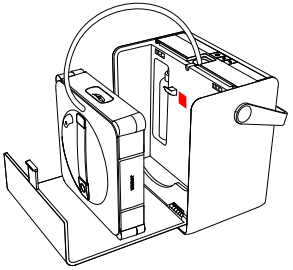

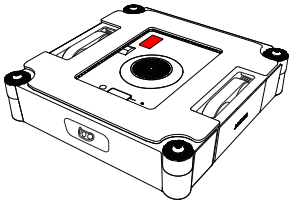

O

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

3. Specifiche Tecniche

Modello	**WE005V01**
Potenza nominale in ingresso	220-240 V~ 50-60 Hz 2,0 A
Dimensioni della stazione (mm)	312*215*327
Dimensioni di WINBOT (mm)	272*272*76
Consumo da spento/modalità standby	Meno di 0,50 W
Bande di frequenza	2400-2483,5 MHz

L'EIRP massimo del robot lavavetri è 1,77 dBm.
Nota: Le specifiche tecniche e di progettazione possono essere modificate per il continuo miglioramento del prodotto.

Accedere al manuale d'istruzioni completo

