ECOVACS

WINBOT mini 2

Instruction Manual

Istruzioni di sicurezza importanti

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, bisogna sempre osservare alcune precauzioni basilari, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione relative all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi. Non deve essere permesso ai bambini di giocare con l'apparecchio. L'apparecchio non deve essere utilizzato dopo un'eventuale caduta, se presenta segni di danni visibili o se presenta perdite. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è alimentato.
2. Non utilizzare né caricare l'apparecchio in ambienti estremamente caldi o freddi (al di sotto di 0 °C/32 °F o al di sopra di 40 °C/104 °F, con umidità superiore all'85%), altrimenti si rischia di compromettere la durata della batteria.
3. L'apparecchio può essere utilizzato per pulire finestre esterne dopo essere stato adeguatamente ancorato a un punto sicuro con il moschettone, se non c'è vento e se non piove o nevica.
4. Per questo utilizzo, ancorare bene il moschettone della corda di sicurezza di WINBOT a un robusto corrimano interno.
5. Non lasciare incustodito l'apparecchio durante l'utilizzo. Per prevenire lesioni personali o danni materiali derivanti dalla caduta accidentale dell'apparecchio, verificare che non ci siano persone, animali od oggetti fragili e di valore sotto l'area di lavoro di WINBOT.
6. Non utilizzare l'apparecchio in caso di tempeste e con venti di forza 10, oppure in zone con altitudine superiore ai 2000 metri (6562 piedi).
7. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica quando è in azione per le attività di pulizia. L'apparecchio è dotato di una batteria di sicurezza che si carica durante l'utilizzo. La batteria di sicurezza alimenta l'apparecchio in caso di scollegamento dalla rete elettrica o di interruzione dell'energia elettrica.
8. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è collegato alla rete elettrica.
9. SOLO per utilizzo domestico (incluse le finestre esterne). Non utilizzare l'apparecchio in ambienti commerciali o industriali.
10. Non utilizzare su vetri rotti o irregolari, per es. su vetri con adesivi statici, manifesti pubblicitari o motivi in rilievo, per prevenire la rottura del vetro

o la caduta dell'apparecchio. Non utilizzare su vetri con spacchi o fori, oppure su lastre di vetro adiacenti separate da uno spazio, per prevenire la caduta dell'apparecchio a seguito di aderenza difettosa.

11. Utilizzare solo accessori raccomandati o forniti dal produttore. Utilizzare solo l'alimentatore fornito dal produttore.
12. Verificare che la tensione della sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione di alimentazione indicata sull'alimentatore.
13. Non utilizzare l'apparecchio su lastre di vetro incorniciate con una cornice più sottile di 5 mm (0,2 pollici).
14. Non utilizzare su lastre di vetro di spessore inferiore a 3 mm (0,12 pollici) o su lastre di specchio di spessore inferiore a 4 mm (0,16 pollici).
15. Non utilizzare su vetri o specchi con un'altezza della maniglia di 70~105 mm (2,76~4,13 pollici).
16. Non utilizzare l'apparecchio su finestre unte.
17. Se utilizzato in ambienti molto umidi, le prestazioni di pulizia ne risentono.
18. Conservare l'apparecchio lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
19. In caso di pioggia, non utilizzare l'apparecchio su finestre esterne, per prevenire il rischio di danni o di caduta dell'apparecchio.
20. Non utilizzare l'apparecchio se non aderisce bene al vetro o presenta segni di danni visibili.
21. Se l'apparecchio viene messo in acqua o in altri liquidi, sussiste il rischio di folgorazione. Non collocare o riporre l'apparecchio in punti dove potrebbe cadere o essere trascinato nella vasca da bagno o nel lavandino.
22. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
23. Quando si carica l'apparecchio, non posizionarlo su altri apparecchi elettrici e tenerlo lontano da fiamme e liquidi.
24. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trasportare l'apparecchio utilizzando il cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere una finestra sul cavo di alimentazione e non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici molto calde.
25. Non utilizzare con un cavo di alimentazione o una presa danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è stato soggetto a una caduta, se è danneggiato o se è entrato in contatto con l'acqua. Per evitare pericoli, devono essere riparati dal produttore o dall'agente di assistenza del produttore.
26. Per evitare pericoli, far sostituire un cavo di alimentazione danneggiato dal produttore o dall'agente di assistenza del produttore.
27. Rimuovere la spina dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia o di

manutenzione dell'apparecchio. Non scollegare l'alimentatore agendo sul cavo di alimentazione.
28. Per evitare pericoli, la batteria di sicurezza deve essere sostituita dal produttore o dall'agente di assistenza del produttore.
29. La batteria di sicurezza deve essere rimossa e smaltita in conformità alle leggi e alle normative locali prima dello smaltimento dell'apparecchio.
30. L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria in vista dello smaltimento dell'apparecchio.
31. Effettuare lo smaltimento delle batterie esauste ai sensi delle leggi e delle normative locali.
32. Non incenerire l'apparecchio anche se è gravemente danneggiato. La batteria può esplodere se esposta al fuoco.
33. L'apparecchio deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni fornite nel presente Manuale di istruzioni. L'azienda non può essere ritenuta obbligata o responsabile per danni o lesioni derivanti da un utilizzo improprio.
34. **AVVERTENZA:** Per la ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente il dispositivo di alimentazione staccabile BLJ66WB240275P-D fornito con questo apparecchio.
35. Le batterie sostituibili del robot possono essere sostituite solo da tecnici debitamente formati.
36. Spina e alimentatore non devono essere usati all'aperto.
37. Se il vetro isolante su cui opera WINBOT presenta perdite, rimuovere WINBOT immediatamente dopo aver completato la pulizia.
38. Prima della pulizia, ispezionare l'area su cui attaccare WINBOT in merito alla presenza di piccole particelle di sporco. Se presenti, rimuoverle o scegliere un'area priva di particelle per evitare di graffiare il vetro.
39. Pulire tempestivamente il panno imbottito rimuovendo tutte le piccole particelle che lo imbrattano per evitare di graffiare i vetri.
40. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
41. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è alimentato o è in fase di raffreddamento.
42. L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica dopo l'utilizzo e prima di qualsiasi intervento di manutenzione.

Durante l'impiego, per la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze, le persone devono mantenere una distanza minima di 20 cm dall'apparecchio.
Con distanze inferiori, la conformità a detti requisiti non può essere garantita. L'antenna utilizzata dal trasmettitore di questo dispositivo deve essere collocata lontano da altre antenne o trasmettitori.

	Classe II
	Trasformatore d'isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito
	Interruttore modalità di alimentazione
	Solo per uso interno
⎓	**Corrente continua**
~	**Corrente alternata**

Per Paesi UE

Per la Dichiarazione di conformità UE in lingue multiple, visitare https://www.ecovacs.com/global/compliance




Corretto smaltimento del prodotto


Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire potenziali danni all'ambiente o alla salute umana a seguito di smaltimento dei rifiuti non conforme, smaltire il prodotto responsabilmente, favorendo il riutilizzo delle risorse di materiali. Per riciclare il dispositivo esausto, utilizzare gli appositi centri di conferimento e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. In questo modo viene garantito il riciclaggio sicuro del prodotto.

1. Contenuto del prodotto


1.1 Contenuto della confezione

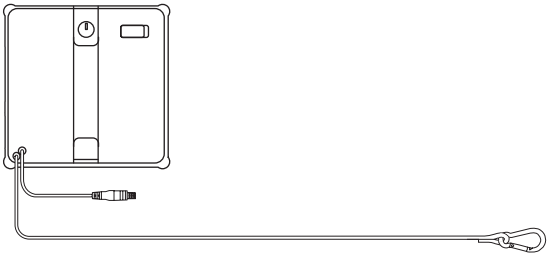


WINBOT + Corda di sicurezza

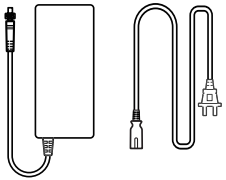


Alimentatore + cavo di alimentazione

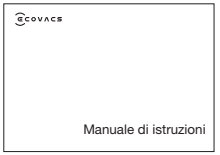

Manuale di istruzioni



Soluzione detergente ECOVACS WINBOT

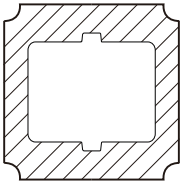


Panno imbottito


* Figure e illustrazioni sono solo per riferimento e possono variare nell'aspetto rispetto al prodotto reale.

1.2 Schema del prodotto

Vista frontale

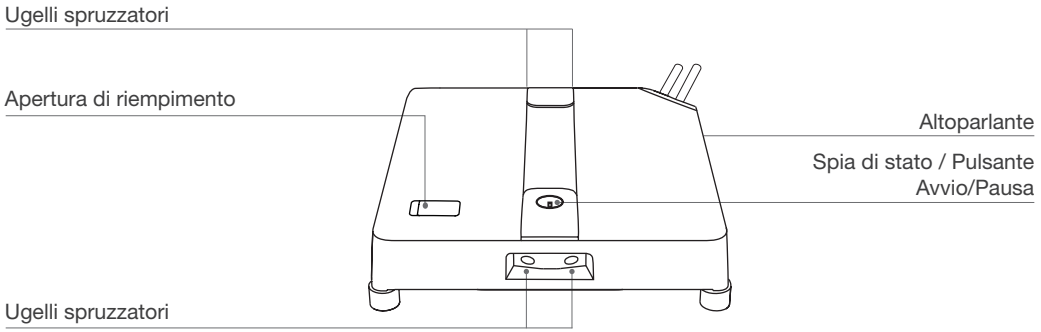

Vista dal basso

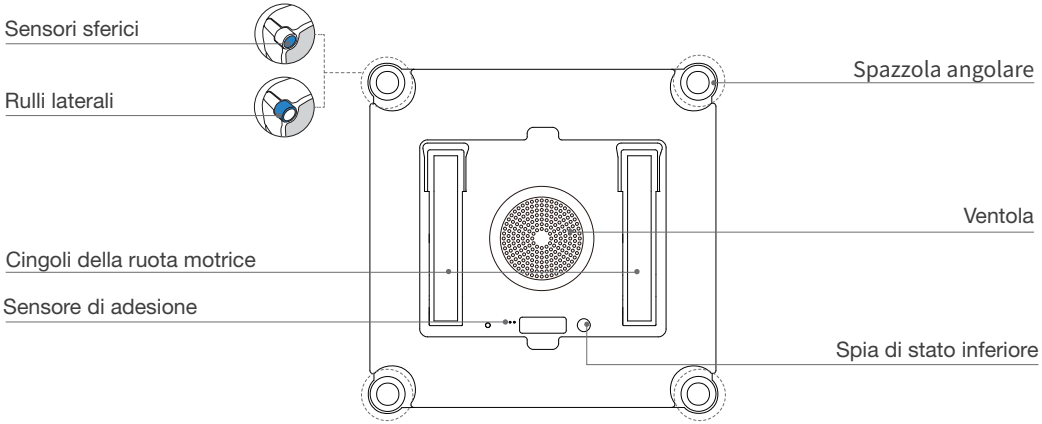


2. Guida rapida

2.1 Note prima della pulizia


Le seguenti situazioni vanno evitate quando si utilizza WINBOT:

1 Non utilizzare WINBOT su finestre con condensa o macchie oleose o in ambienti estremamente freddi o caldi.


WINBOT può mostrare difficoltà di movimento nei seguenti scenari.

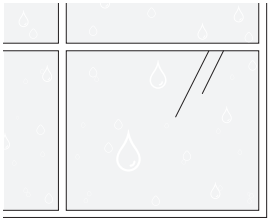


Condensa

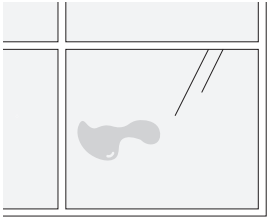

Macchie oleose

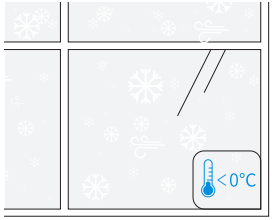

Sotto 0 °C

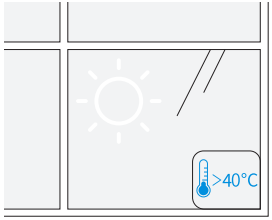


Sopra 40 °C


WINBOT offre prestazioni migliori su superfici asciutte e a temperature superiori a 0 °C.

2 Non utilizzare WINBOT su finestre troppo piccole o di forma irregolare.

WINBOT non può spostarsi correttamente nei seguenti scenari.

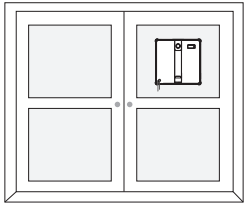

Lastra di vetro piccola

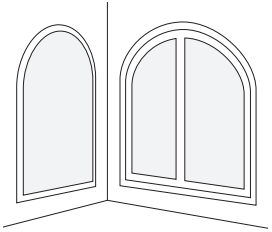


Forme irregolari


WINBOT offre prestazioni migliori su lastre di vetro quadrate e sufficientemente grandi.

3 Non utilizzare WINBOT su lastre di vetro irregolari.


WINBOT può mostrare un'aderenza difettosa a causa di pressione dell'aria insufficiente nelle seguenti circostanze.

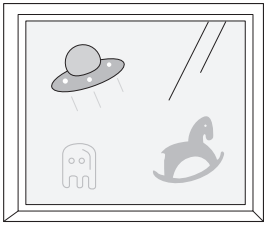


Adesivi elettrostatici per finestre, sticker, ecc.

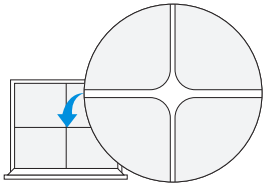

Crepe

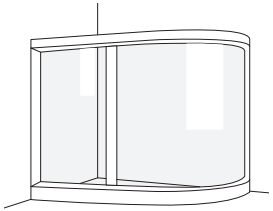

Vetro curvo

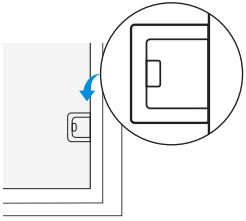

Altezza ostacolo < 2 mm




Altezza telaio < 1 mm

Altezza telaio < 1 mm

WINBOT offre prestazioni migliori su superfici lisce e piane che assicurano un'aderenza stabile e un movimento fluido.


4 Non utilizzare WINBOT su lastre di vetro eccessivamente grandi.


WINBOT potrebbe non riuscire a completare l'attività di pulizia a causa della lunghezza limitata del cavo di alimentazione.

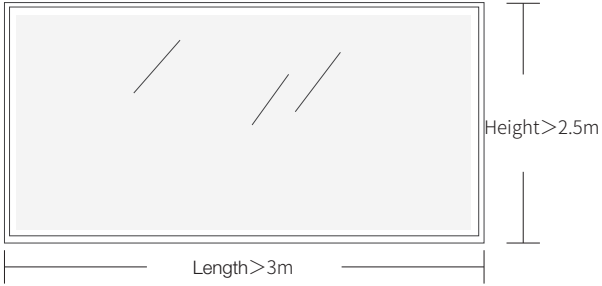

5 Non utilizzare WINBOT vicino a spazi troppo stretti e con ostacoli di altezza prossima all'altezza che può rilevare.

WINBOT può restare bloccato in caso di spazi stretti, aperture o spacchi tra maniglie delle finestre/maniglie delle porte/cassonetti di oscuranti e superfici come pareti/finestre, quando l'altezza degli ostacoli è prossima all'altezza che può rilevare.

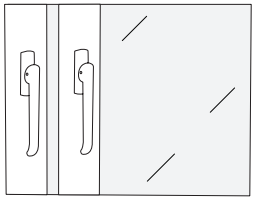


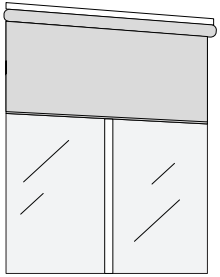

Provare ad applicare WINBOT sopra lo spazio per confermare che riesca a passare in sicurezza; se rimane bloccato, astenersi dall'utilizzare il robot in questa sezione per prevenire danni al robot stesso o agli arredi intorno.


6 Non lasciare sospeso in aria l'alimentatore durante la pulizia di lastre di vetro grandi.

WINBOT può cadere se soggetto a sollecitazione prolungata. Pertanto, fare in modo che l'alimentatore resti sempre appoggiato a terra.

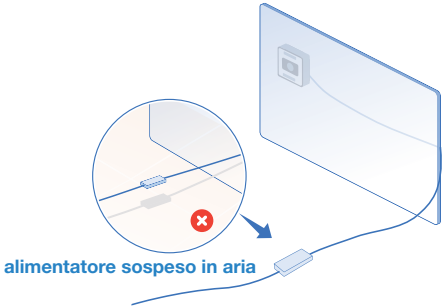


Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il moschettone di WINBOT sia correttamente installato per prevenire incidenti.

*La corda di sicurezza e il moschettone sono preinstallati in fabbrica. Non disassemblarli di propria iniziativa.

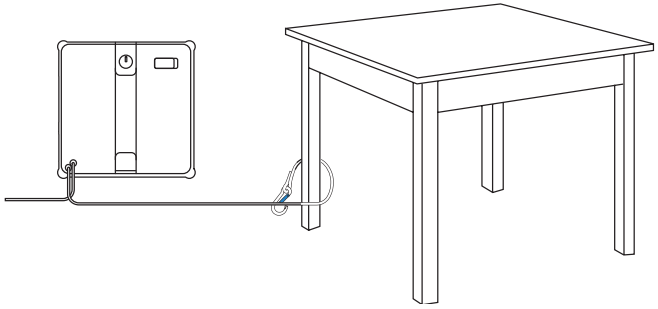

Per pulire porte con ante vetrate, aprire l'anta prima di attaccare WINBOT per evitare che WINBOT cada a causa dello spazio stretto fra le ante.

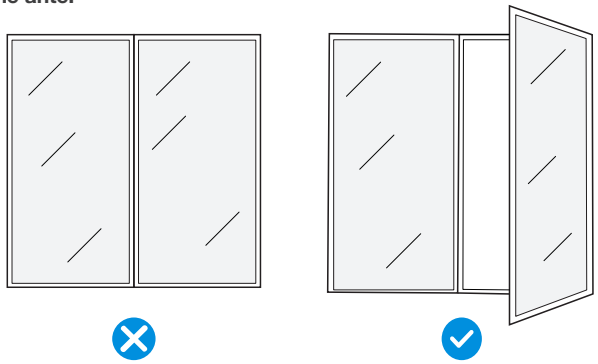


2.2 Approntamento all'utilizzo

1 Montaggio del panno di pulizia


1. Bagnare il panno imbottito

Prima dell'uso, bagnare il panno imbottito.

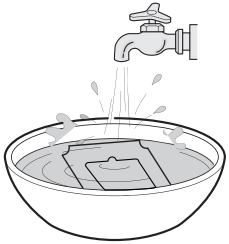


2. Strizzare il panno imbottito


Per proteggere WINBOT, strizzare il panno il più possibile, in modo che resti bagnato, ma senza gocciolamenti.

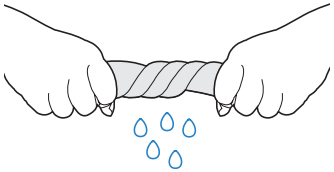

3. Attaccare il panno imbottito

Attaccare il panno imbottito sulla superficie della chiusura a strappo nella parte inferiore di WINBOT, allineando correttamente i lati stretti e larghi. Quindi premere con decisione per assicurare il panno in sede.

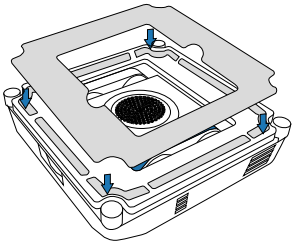

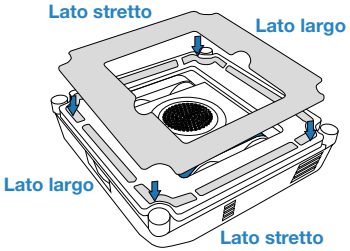


2 Aggiunta della soluzione detergente

Aggiungere la soluzione detergente ECOVACS WINBOT nel serbatoio dell'acqua. La capacità massima del serbatoio dell'acqua è circa 50 ml. In modalità Pulizia rapida, con un pieno nel serbatoio si può spruzzare una superficie di circa 30 m^2.

* Non aggiungere una quantità eccessiva di soluzione detergente, per evitare il traboccamento del serbatoio dell'acqua.
* Non utilizzare acqua purificata o filtrata.
* Per risultati di pulizia ottimali, è raccomandato utilizzare la soluzione detergente ECOVACS WINBOT. L'utilizzo di prodotti detergenti diversi dalla soluzione detergente ECOVACS WINBOT può compromettere le prestazioni di pulizia o danneggiare il prodotto.
* In caso di esaurimento della soluzione detergente ECOVACS WINBOT, è possibile utilizzare temporaneamente acqua di rubinetto. Ad ogni modo, i risultati di pulizia saranno ben lontani da quelli assicurati con la soluzione detergente ECOVACS WINBOT.

Capacità max: 50 ml

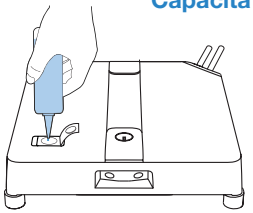


Nota:

1. Non infilare le dita nell'apertura di riempimento.
2. Pulire le gocce d'acqua sul corpo dell'apparecchio e le uscite dei quattro ugelli di spruzzo, in modo da non compromettere le prestazioni del robot.

3 Fissaggio di corda di sicurezza e moschettone

Assicurarsi che il moschettone della stazione sia ben ancorato a un oggetto stabile, fisso, per es. alla gamba di un tavolo, di una poltrona, di un letto, di un divano, all'asta delle tende o al corrimano delle scale. Bloccare il moschettone come mostrato di seguito per prevenire incidenti.

Nota: WINBOT deve essere tenuto sotto sorveglianza da qualcuno. Non consentire a persone o animali domestici di stazionare direttamente sotto WINBOT e assicurarsi che non ci siano oggetti di valore o fragili sotto l'area di pulizia.

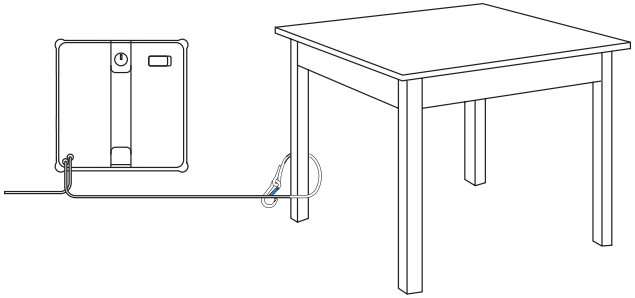


Per garantire la sicurezza, ancorare bene il moschettone prima dell'utilizzo.

* Si raccomanda di ancorare la corda di sicurezza e il moschettone a un corrimano in metallo robusto e stabile.

4 Collegamento del cavo di alimentazione e dell'alimentatore di WINBOT, e collegamento alla rete

Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima dell'uso. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore.

* Non interrompere l'alimentazione quando WINBOT è in funzione, altrimenti sussiste il rischio che cada.
* Si sottolinea in modo particolare che il connettore aeronautico deve essere collegato saldamente.

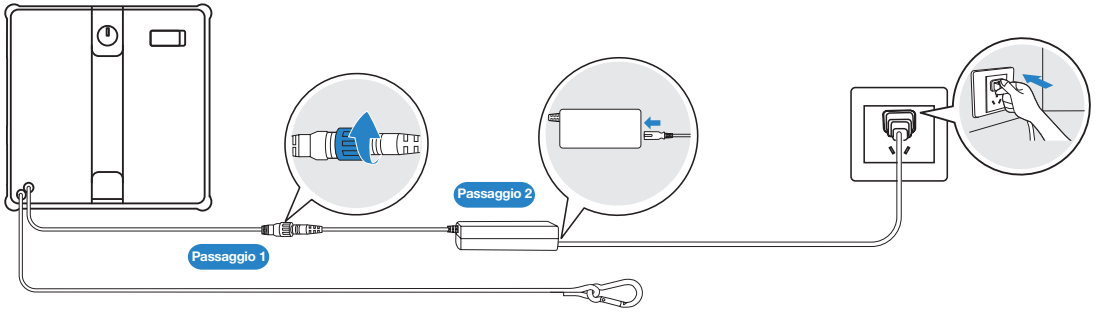


Collegare correttamente nell'ordine indicato sopra. Un collegamento incorretto può causare anomalie di ricarica o danni alla batteria.


2.3 Per iniziare

1 Avvio della pulizia

1. Prima di utilizzare, preparare un'area pulita più grande delle dimensioni di WINBOT dove attaccare il robot.
2. Collegare l'alimentazione e premere per 2 secondi il pulsante INIZIA di WINBOT.
3. Quando la ventola si avvia, applicare WINBOT dalla parte inferiore (il lato con il panno imbottito) sul vetro. WINBOT aderirà al vetro e inizierà la pulizia tutto in automatico.


* Non attaccare WINBOT troppo vicino ai bordi quando vengono puliti vetri senza cornice. Mantenere una distanza maggiore di 10 cm dal bordo.
* WINBOT può pulire solo superfici piane. Lo spessore del vetro deve essere maggiore di 3 mm.
* Tenere lontani capelli e altri piccoli oggetti dalla ventola, in modo da non rischiare di bloccarla.
* Asciugare le gocce d'acqua presso l'uscita dell'ugello di spruzzo prima della pulizia.
* Non stazionare al disotto o in prossimità di WINBOT quando è in attività.

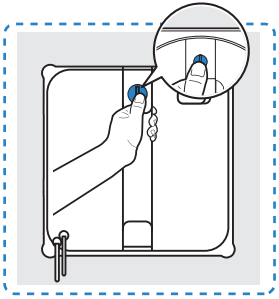

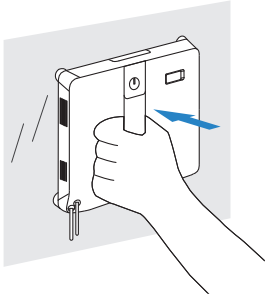

2 Manutenzione durante la pulizia

Per vetri molto macchiati, lavare o sostituire il panno imbottito e le spazzole angolari secondo necessità e trattare ripetutamente. Nel frattempo, pulire regolarmente i 4 sensori sferici per garantire prestazioni di pulizia ottimali.

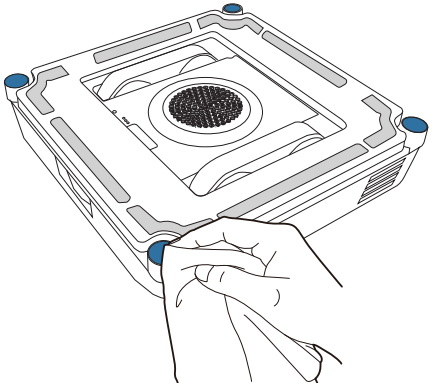


* Pulire tempestivamente il panno imbottito e le spazzole angolari, rimuovendo tutte le piccole particelle che li imbrattano per evitare di graffiare i vetri.

2.4 Fine

Pausa


Durante la pulizia, premere su WINBOT o mettere in pausa tramite l'app.

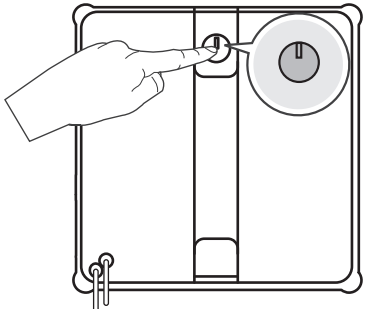

Rimozione di WINBOT


Completata la pulizia, WINBOT tornerà alla posizione di partenza ed emetterà un bip. Afferrare bene la maniglia. Premere per 2 secondi, e poi rimuovere il robot dopo che la ventola ha smesso di funzionare.

* Svuotare la soluzione detergente dopo la pulizia.

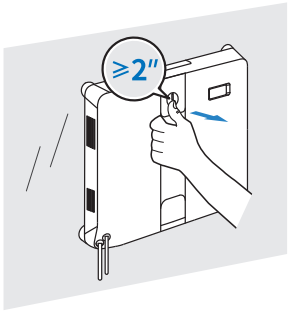


Spegnimento

Interrompere l'alimentazione per spegnere.

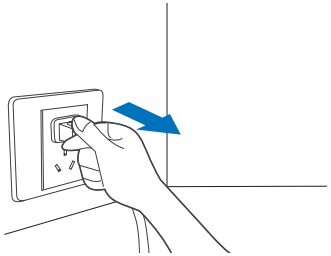

Sganciare la corda di sicurezza

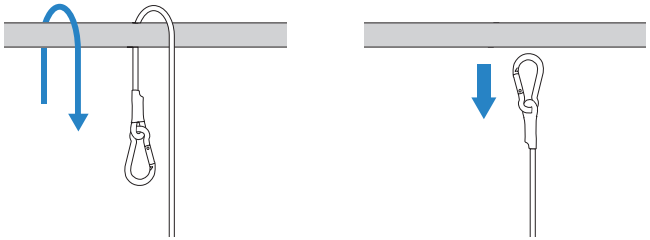

2.5 Funzionamento avanzato

Scaricare l'app ECOVACS HOME per usufruire di ulteriori funzionalità di WINBOT.

a. Modalità di pulizia multiple

Pulizia accurata: Pulizia a zigzag/a forma di N + pulizia in senso orario lungo tutti e quattro i bordi.
Pulizia rapida: Pulizia a zigzag/a forma di N.
Pulizia localizzata: Pulizia ripetuta per rimuovere lo sporco localizzato.
Pulizia profonda: Due cicli di pulizia a zigzag/a forma di N.
Pulizia dei bordi: Pulizia in senso orario lungo tutti e quattro i bordi.


b. Risoluzione dei problemi

Se WINBOT emette un allarme, procedere come segue. Aprire l'app per una guida dettagliata alla risoluzione dei problemi.

c. Controllo tramite telecomando

Utilizzare l'app per controllare WINBOT. Le funzionalità includono: Immagine interna ed esterna delle finestre, Pulizia localizzata e Spruzzatura manuale dell'acqua.

Opzione 1: Scansionare il codice QR su WINBOT per scaricare l'app.

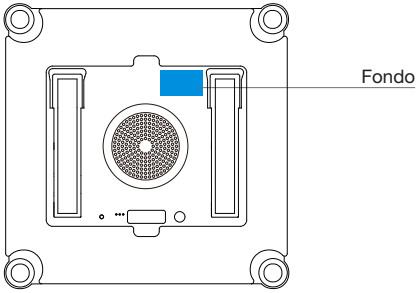

Opzione 2: Scansionare il codice QR qui sotto o cercare e scaricare l'app ECOVACS HOME dall'App Store.

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Nota: Al termine dell'installazione, completare la registrazione, l'accesso e la connessione alla rete seguendo le istruzioni fornite nell'app.


3. Manutenzione dei componenti

Panno imbottito

a. Sostituzione del panno imbottito

Rimuovere il panno imbottito sporco e fissare un nuovo panno facendolo aderire correttamente al relativo supporto sul fondo di WINBOT.
Assicurarsi che la scanalatura del panno imbottito combaci con il segno blu sul fondo di WINBOT. Premere e stendere bene il panno garantendo un fissaggio corretto e stabile. Assicurarsi che i lati larghi e stretti del panno imbottito siano allineati a quelli del supporto.


Fare attenzione a non attaccare il panno imbottito fuori dal supporto per non compromettere il funzionamento di WINBOT.

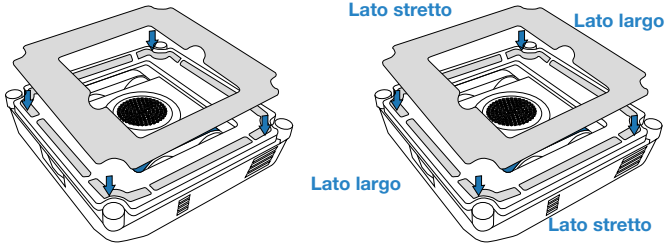

*** Se la chiusura a strappo sul supporto del panno imbottito è impolverata, utilizzare una spazzola per rimuovere la polvere. Non lavare con acqua per evitare la penetrazione dell'acqua nella parte inferiore di WINBOT, che comporterebbe il rischio di danni.**

b. Lavaggio del panno imbottito


Rimuovere il panno imbottito. Lavarlo con acqua di rubinetto e strizzarlo accuratamente finché non goccioli più prima di utilizzarlo.

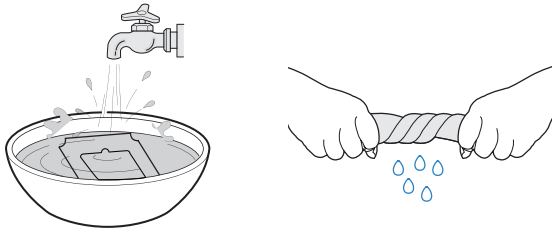


* Pulire regolarmente il panno imbottito per prolungarne la durata. Se il panno imbottito si consuma o non aderisce bene alla superficie della chiusura a strappo, sostituirlo con un nuovo panno per garantire prestazioni di pulizia ottimali.
* Altri accessori nell'app ECOVACS HOME o su **https://www.ecovacs.com/global.**

Cingoli della ruota motrice

Prima della pulizia, assicurarsi che la ventola non sia in funzione. Utilizzare l'app ECOVACS HOME per controllare da remoto WINBOT e controllare i cingoli della ruota motrice. Interrompere l'azione dei cingoli della ruota motrice se viene riscontrato sporco. Pulire i cingoli con un panno pulito.

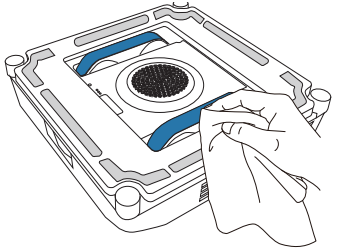


Dopo aver pulito i cingoli della ruota motrice, installare il panno imbottito e riprendere le attività di pulizia.

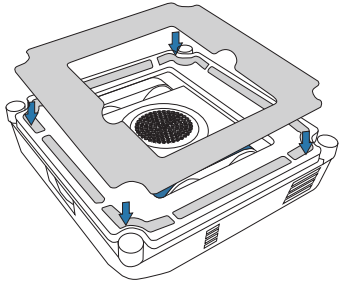


Componenti sulla parte inferiore


Ventola: Pulirla con un panno asciutto per evitare che la forza di aderenza sia compromessa.

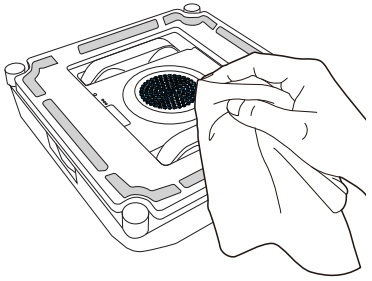

Sensori sferici: Pulirli con un panno asciutto per preservarne la sensibilità.

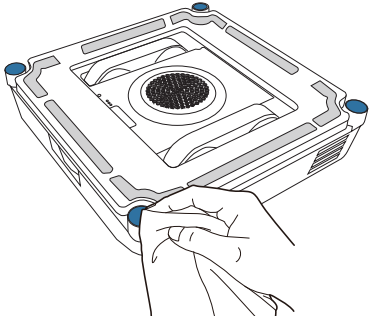

Spazzola angolare e rullo laterale: Per garantire prestazioni di pulizia ottimali, pulire la spazzola angolare e il rullo laterale con un panno umido dopo ogni ciclo di pulizia.

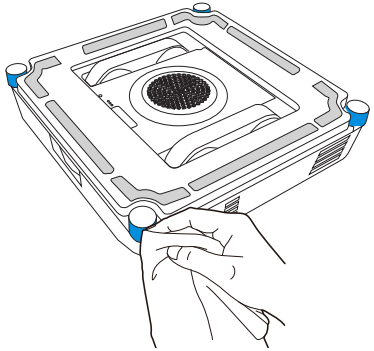

* Se WINBOT emette un avviso di batteria in esaurimento, assicurarsi che WINBOT sia completamente carico prima di utilizzarlo o riporlo, per evitare di accorciare la vita utile della batteria.
* Se WINBOT non viene utilizzato per periodi prolungati, caricarlo completamente, spegnerlo e riporlo correttamente. Per evitare danni alla batteria e problemi di ricarica dovuti a situazioni di scarica eccessiva, ricaricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi.

4. Spia di stato

Indicatore	Effetto luce	Interpretazione dell'effetto luce
Pulsante INIZIA / Spia di stato inferiore	Blu fisso	WINBOT in standby o in funzione.
	Lampeggio in rosso	Malfunzionamento. WINBOT non funziona secondo progettazione.

5. Risoluzione dei problemi

5.1 Risoluzione dei problemi

N°	Malfunzionamento	Possibili cause	Soluzioni
1	WINBOT slitta, per esempio scivolando lateralmente o vibrando.	Il panno imbottito è troppo bagnato.	Fare riferimento a [Component Maintenance] nel presente manuale per sostituire il panno imbottito.
		WINBOT sta operando su superfici con macchie da evitare, come le macchie oleose.	Fare riferimento a [Component Maintenance] nel presente manuale per pulire i cingoli della ruota motrice.
2	WINBOT emette il messaggio vocale "Pressione dell'aria insufficiente".	Il panno imbottito non è fissato correttamente.	Rimuovere il panno imbottito e riattaccarlo. Assicurarsi che i lati larghi e stretti del panno imbottito siano allineati a quelli del supporto.
		Ci sono spacchi o incrinature sulla lastra di vetro.	Non utilizzare WINBOT su superfici con spacchi.
		Ci sono ostacoli bassi sulla superficie della lastra.	Coprire manualmente gli ostacoli prima di utilizzare WINBOT.
3	WINBOT emette il messaggio vocale "Bloccato".	I cingoli della ruota motrice sono bloccati.	Controllare in merito alla presenza di polvere o detriti sui cingoli della ruota motrice. Se così, pulirli con attrezzi adatti. Quindi riavviare WINBOT per la pulizia automatica. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.
		Ci sono ostacoli bassi sulla superficie della lastra.	WINBOT non è in grado di rilevare ostacoli o telai con un'altezza inferiore ai 2 mm. In casi del genere, aprire l'app e seguire le istruzioni per aiutare a liberare WINBOT.
4	WINBOT non spruzza acqua.	Manca soluzione detergente nel serbatoio dell'acqua.	Aggiungere prontamente la soluzione detergente ECOVACS WINBOT.
		La funzione di spruzzatura automatica è disabilitata nell'app.	Aprire l'app e abilitare la funzione di spruzzatura automatica.
		WINBOT sta pulendo con un livello dell'acqua basso.	Se la funzione di spruzzatura automatica è abilitata nell'app e nel serbatoio dell'acqua è presente soluzione detergente, aprire l'app e seguire le precauzioni concernenti la spruzzatura automatica per risolvere il problema. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

N°	Malfunzionamento	Possibili cause	Soluzioni
5	WINBOT emette il messaggio vocale "WINBOT ha incontrato un ostacolo".	Componenti interni difettosi.	Afferrare bene il cavo composito e non stazionare direttamente sotto WINBOT per prevenire lesioni provocate dalla possibile caduta di WINBOT. Tirare lentamente WINBOT finché sia possibile raggiungerlo. Tenere premuto il pulsante INIZIA per 2 secondi, quindi rimuovere WINBOT. Spegnere WINBOT, scollegare l'alimentazione e poi riavviarlo. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare l'assistenza clienti.
6	WINBOT non è tornato al punto di partenza e non può essere rimosso.	C'è un errore nell'algoritmo.	Può esserci un leggero errore derivante dal calcolo non esattamente accurato. Un errore inferiore a 21 cm è da considerarsi normale. Se l'errore di ritorno di WINBOT al punto di partenza è troppo grande e non è pratico recuperare WINBOT, aprire l'app e controllare tramite telecomando WINBOT, facendolo tornare in una posizione dove è facile recuperarlo.
		La funzione di controllo tramite telecomando è stata utilizzata dopo che WINBOT è stato attaccato, per cui WINBOT non conosce il punto di partenza.	Aprire l'app e controllare tramite telecomando WINBOT facendolo tornare in una posizione dove è facile recuperarlo.
7	WINBOT emette il messaggio vocale: "Evita gli angoli della finestra."	In occasione della pulizia di lastre di vetro senza cornici, la posizione di aderenza di WINBOT è troppo vicina al telaio della finestra.	Afferrare la maniglia di WINBOT, tenere premuto il pulsante INIZIA di WINBOT per 2 secondi, e poi rimuovere e riattaccare WINBOT. La posizione di attacco deve trovarsi a una distanza maggiore di 10 cm dagli angoli della finestra.

6. Specifiche Tecniche

Modello WINBOT	WG853-15	Modello alimentatore	BLJ66WB240275P-D
Ingresso nominale	24 V ⎓ 2,75 A	Ingresso:	100-240 V ~ 50-60 Hz 2,0 A
Potenza nominale	66 W	Uscita:	24 V ⎓ 2,75 A
Dimensioni WINBOT (L × P × A mm)	215*215*55		
Consumo in stato disattivato/ in standby	Meno di 0,50 W		
Bande di frequenza	2400-2483,5 MHz		

La potenza di uscita del modulo wireless è inferiore a 100 mW.
Nota: Le specifiche tecniche e di progettazione sono soggette a modifiche per garantire il continuo miglioramento del prodotto.