WINBOT™ 950

HR Priručnik s uputama

ECOVACS ROBOTICS

Čestitamo na kupnji uređaja ECOVACS ROBOTICS DEEBOT!

Nadamo se da ćete ga godinama koristiti sa zadovoljstvom. Vjerujemo da će vam novi robot omogućiti da svoj dom održite čistim te pružiti više kvalitetnog vremena za druge stvari.

Živite pametno. Uživajte u životu.

Ako naiđete na situacije koje nisu obrađene u ovom Priručniku s uputama, obratite se našoj Korisničkoj službi kako bi vam naš tehničar pomogao da otklonite problem ili odgovorio na pitanje.

Za više informacija posjetite službeno web-mjesto ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Tvrtka zadržava pravo uvođenja izmjena u tehnologiji i/ili dizajnu proizvoda radi kontinuiranog poboljšanja.

Hvala što ste odabrali DEEBOT!

Sadržaj

1. Važne sigurnosne upute 2

2. Sadržaj paketa i tehničke specifikacije 5

2.1 Sadržaj paketa 5

2.2 Specifications 5

2.3 Dijagram proizvoda6

3. Upotreba robota WINBOT 7

3.1 Napomene prije čišćenja 7

3.2 Pričvršćivanje podloška za čišćenje 8

3.3 Sastavljanje prilagodnika napajanja 8

3.4 Postavljanje sigurnosne uzice 9

3.5 Postavljanje sigurnosnog podloška 10

3.6 Sprej za čišćenje 11

3.7 Start 11

3.8 Pauza 13

3.9 Stop 13

4. Održavanje 15

4.1 Podložak za čišćenje 15

4.2 Ventilator, senzori i brisač sa spužvom 15

4.3 Pogonske gusjenice 16

5. Lampica statusa i zvuk alarma 17

6. Otklanjanje poteškoća 18

1. Važne sigurnosne upute

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek primjenjujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

PRIJE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE. SAČUVAJTE OVE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili one s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Uređaj nemojte koristiti ako padne na pod, ako ima vidljivih oštećenja ili ako primijetite curenje. Uređaj držite izvan dohvata djece dok je pod naponom.
2. Uređaj ne koristite u vrlo vrućim ili hladnim okruženjima (ispod 0˚C ili iznad 40˚C, vlažnost viša od 65%). Uređaj se može koristiti za vanjsko čišćenje prozora ako je pravilno vezan uz sigurnosnu bazu, ako je vjetar slab, te ako ne kiši ili ne pada snijeg.
3. Provjerite je li uređaj priključen u napajanje tijekom čišćenja. Uređaj je opremljen pričuvnom baterijom koja se puni tijekom upotrebe. Pričuvna baterija napaja uređaj ako se iskopča iz napajanja ili dođe do nestanka struje.
4. Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen u napajanje.
5. SAMO za kućnu upotrebu. Uređaj ne koristite u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.
6. Uređaj ne koristite na razbijenom staklu.
7. Koristite samo dodatke koje preporučuje ili prodaje proizvođač. Koristite samo prilagodnik napajanja koji isporučuje proizvođač.
8. Provjerite odgovara li napon vrijednosti označenoj na prilagodniku napajanja.
9. Uređaj ne koristite na prozorima čiji su okviri uži od 5 mm.
10. Uređaj ne koristite na morkim ili masnim prozorima.
11. Uređaj pohranite podalje od izvora vrućine i zapaljivih materijala.
12. Uređaj ne koristite ako se ne može dobro pričvrstiti za staklo ili ako ima vidljivih znakova oštećenja.
13. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, uređaj ne stavljajte u vodu ili druge tekućine. Uređaj ne postavljajte i ne pohranjujte na mjestima s kojih bi mogao pasti u kadu ili sudoper.
14. Utikač napajanja i uređaj ne dodirujte mokrim rukama.
15. Uređaj nemojte puniti u vrlo toplim ili hladnim okruženjima. To može utjecati na vijek trajanja baterije. Uređaj prilikom punjenja ne stavljajte na druge električne uređaje i držite ga podalje od vatre i tekućina.
16. Pazite da se kabel napajanja ne ošteti. Uređaj i punjač nemojte

nositi ni povlačiti za kabel napajanja i nemojte kabel koristiti kao ručku, zatvarati prozor preko njega niti na njega stavljati teške predmete. Kabel napajanja držite podalje od vrućih površina.

17. Ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili utičnica. Ne koristite ako uređaj ne radi ispravno, ako padne na pod, ako se ošteti ili dođe u kontakt s vodom. Mora ga popraviti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
18. Ako se kabel napajanja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
19. Prije čišćenja ili održavanja punjača iskopčajte utikač iz utičnice. Prilagodnik napajanja ne iskapčajte iz utičnice povlačenjem za kabel.
20. Bateriju treba zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
21. Prije odlaganja uređaja, pričuvnu bateriju treba ukloniti i odbaciti sukladno lokalnim propisima.
22. Uređaj treba iskopčati iz napajanja prije uklanjanja baterije radi odlaganja.
23. Iskorištene baterije odložite sukladno lokalnim propisima.
24. Uređaj ne spaljujte čak ni ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu eksplodirati u vatri.
25. Uređaj koristite sukladno uputama u ovom priručniku. Tvrtka nije odgovorna ni za kakve štete ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom.
26. **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojivi punjač EA10952 isporučen uz uređaj.
27. Robot je opremljen baterijama koje može zamijeniti samo stručna osoba.
28. Daljinski upravljač dolazi s dvije nepunjive AAA baterije R03. Da biste zamijenili bateriju daljinskog upravljača, pritisnite i uklonite poklopac baterije na poleđini. Izvadite baterije i postavite nove pazeći na polaritet. Ponovo postavite poklopac baterija.
29. Nemojte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
30. Nemojte miješati baterije različite vrste, kao ni stare i nove baterije.
31. Baterije u daljinski upravljač postavite pazeći na polaritet. Prazne baterije treba izvaditi iz uređaja i odložiti na siguran način.
32. Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, baterije treba izvaditi.
33. Nemojte kratko spajati kontakte napajanja.

1. Važne sigurnosne upute

34. Utikač i prilagodnik napajanja koristite u zatvorenom prostoru.

Za države EU

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom u državama EU. Da biste spriječili štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Uređaj reciklirajte na predviđenim reciklažnim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač može reciklirati proizvod na siguran način.

2. Sadržaj paketa i tehničke specifikacije

2.1 Sadržaj paketa

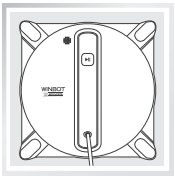

WINBOT

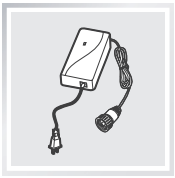

Prilagodnik napajanja

Priručnik s uputama

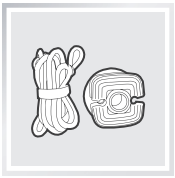

Sigurnosni podložak i uzica

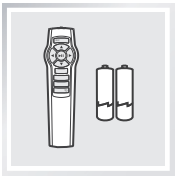

Daljinski upravljač s baterijama

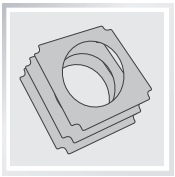

(3) Podlošci za čišćenje

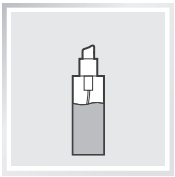

Otopina za čišćenje WINBOTA

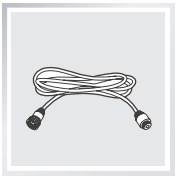

(1) Produžni kabel za WINBOT (1,5 m/4’11”)

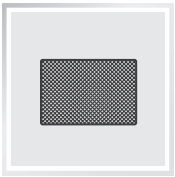

Krpa za završno brisanje

2.2 Specifikacije

Model WINBOTA	**W950**		
Radni napon	24 V DC	Nazivna snaga	75 W
Model baterije	**HCC1450-4S1P**	Specifikacije baterije	Litijska, 14,8 V, 600 mAh
Daljinski upravljač			
Model baterije daljinskog upravljača		AAA R03	
Nazivni izlazni napon baterije daljinskog upravljača		1,5 V DC	
Prilagodnik napajanja: EA10952			
Ulaz: 100-240 V AC 50/60 Hz 2,5 A		Izlaz: 24 V DC 3,75 A	

* Tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti tijekom kontinuiranog poboljšavanja proizvoda.

2. Sadržaj paketa i tehničke specifikacije

2.3 Dijagram proizvoda

WINBOT

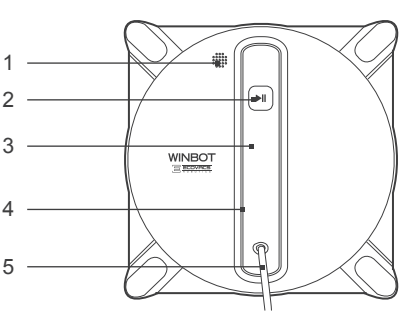

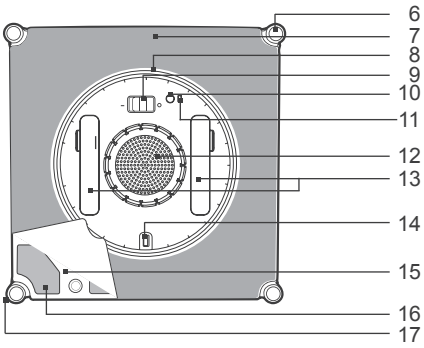

1. Zvučnik
2. Indikatorska lampica statusa/tipka za START/PAUZU
3. Ručka
4. Priključak za nadogradnju (za postprodajne usluge)
5. Kabel napajanja
6. Senzori za detekciju rubova
7. Podložak za čišćenje
8. Brisač sa spužvom
9. Donji prekidač napajanja
10. Donja indikatorska lampica statusa
11. Senzor usisa
12. Ventilator
13. Pogonske gusjenice
14. Balansni kotač
15. Ploča podloška za čišćenje
16. Čičak traka podloška za čišćenje
17. Bočni valjci

Daljinski upravljač

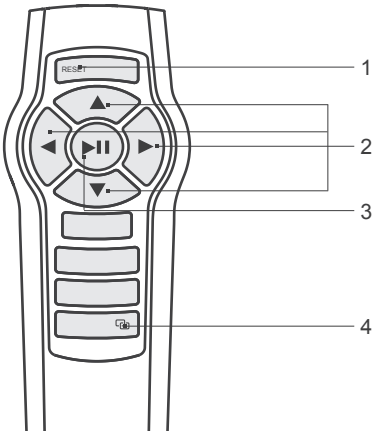

1. Gumb za RESETIRANJE
2. Tipke za upravljanje smjerom
3. Tipka za START/PAUZU
4. Tipka za uparivanje daljinskog upravljača

3. Upotreba robota WINBOT

3.1 Napomene prije čišćenja

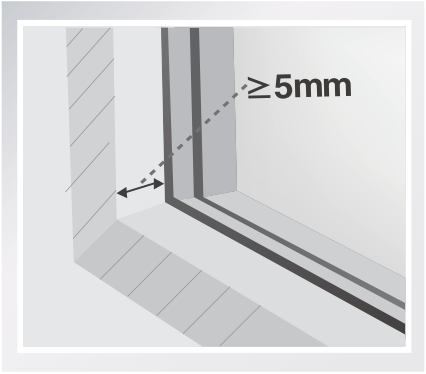

WINBOT ne koristite na prozorima čiji su okviri uži od 5 mm.

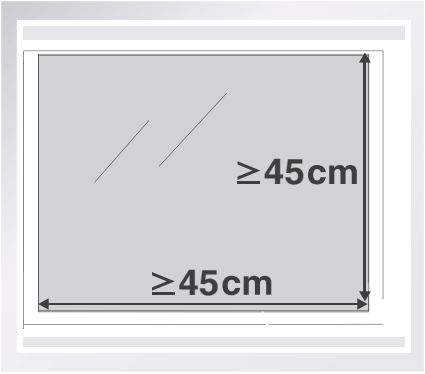

WINBOT može čistiti uokvireno i neuokvireno staklo, veće od 45 cm x 45 cm.

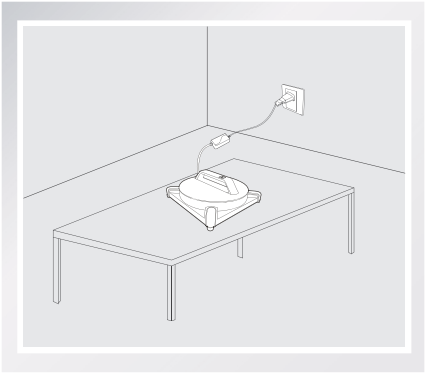

Ako nakon uključivanja treperi ZELENA indikatorska lampica statusa na WINBOTU, potrebno je napuniti pričuvnu bateriju. Da biste napunili pričuvnu bateriju, ostavite WINBOT priključen na napajanje dok ne počne treperiti PLAVA indikatorska lampica statusa. WINBOT je sada spreman za čišćenje. Pričuvna baterija potpuno je napunjena kad indikatorska lampica statusa prestane svijetliti.

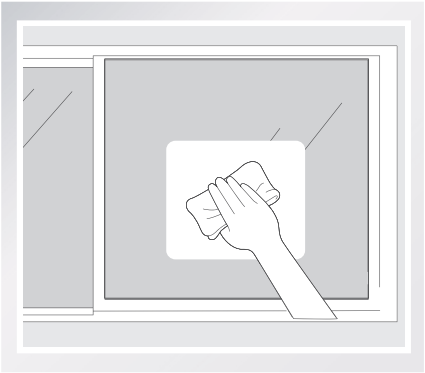

Ako je prozor prekriven nečistoćom, očistite manji dio stakla prije upotrebe i postavite WINBOT na to mjesto.

3. Upotreba robota WINBOT

- WINBOT je predviđen za čišćenje običnih prozora. Proizvod nije zamjena za zahtjevno čišćenje ili prvo čišćenje nakon dugog razdoblja.
- Provjerite je li staklo odmaknuto barem 15 cm od zavjesa, namještaja i sl.
- WINBOT može čistiti vodoravno postavljeno staklo, ali samo uz upotrebu tipki za upravljanje smjerom na daljinskom upravljaču.
- WINBOT može čistiti staklo postavljeno pod kutem, ali možda neće raditi normalno. U takvim slučajevima osoba treba biti u blizini za slučaj poteškoća.
- WINBOT nemojte koristiti preokrenut.
- Pregledajte upute proizvođača vezane uz čuvanje i čišćenje prije nego što upotrijebite WINBOT na staklu neravne površine, kao što je glazirano, teksturirano, obojeno staklo ili sl. ECOVACS ROBOTICS nije odgovoran za oštećenja nastala uslijed nepravilne upotrebe na takvim površinama.

3.2 Pričvršćivanje podloška za čišćenje

Preokrenite WINBOT i pričvrstite podložak za čišćenje s njegove donje strane. Bijela strana podloška za čišćenje pričvršćuje se za čičak traku, a strana sa sivim mikrovlaknima treba biti okrenuta prema van. Pazite da podložak za čišćenje ne prekriva brisač sa spužvom ili senzore za detekciju rubova.

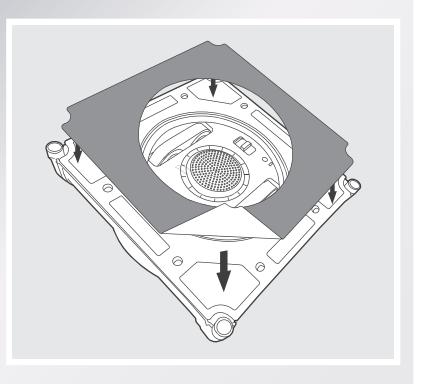

3.3 Sastavite prilagodnik napajanja

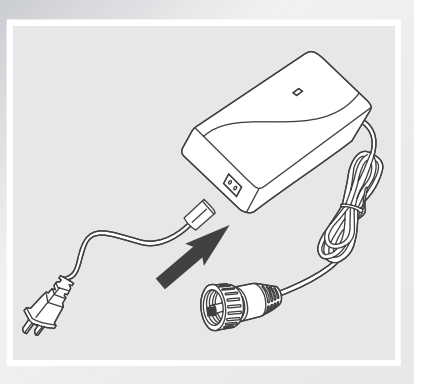

3. Upotreba robota WINBOT

3.4 Postavljanje sigurnosne uzice

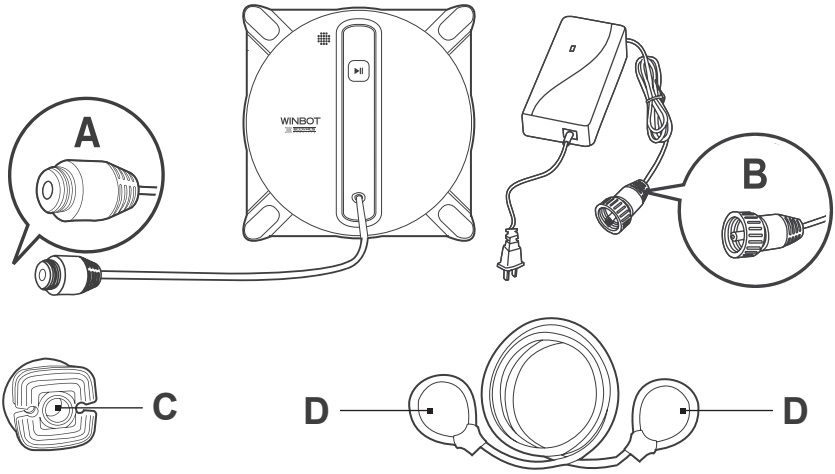

Kraj A: Kabel za napajanje WINBOTA	Kraj B: Kabel prilagodnika napajanja
Kraj C: Sigurnosni podložak	Kraj D: Sigurnosna uzica

1 **Privežite jedan kraj sigurnosne uzice za Kraj A kabela napajanja WINBOTA i pritegnite.**

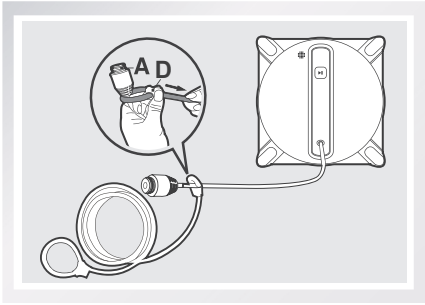

2 **Povežite Kraj A i Kraj B te pritegnite.**

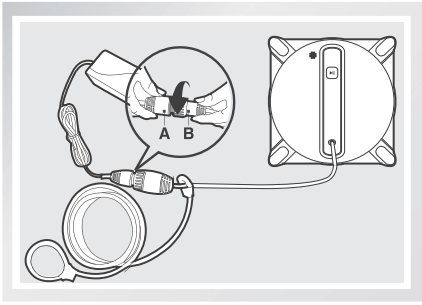

3. Upotreba robota WINBOT

3 Privežite drugi kraj sigurnosne uzice oko kanalića sigurnosnog podloška i čvrsto pritegnite.

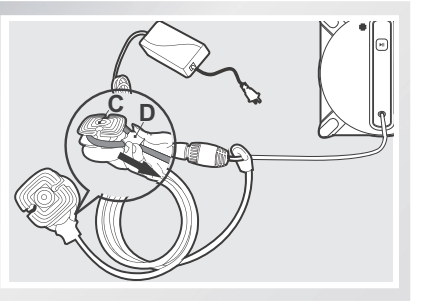

* Ako duljina kabela napajanja ograničava kretanje WINBOTA, možete upotrijebiti produžni kabel. Odspojite Kraj A i Kraj B te ih povežite na krajeve produžnog kabela i pritegnite.
* Uz WINBOT možete koristiti samo jedan produžni kabel.

3.5 Postavljanje sigurnosnog podloška

Obrišite usisnu čahuru sigurnosnog podloška isporučenom krpom za završno brisanje.

Ako WINBOT koristite za čišćenje unutarnjeg prozora: ČVRSTO pritisnite sigurnosni podložak u gornji kut unutarnjeg prozora. Provjerite je li sigurnosni podložak dobro učvršćen.

Ako WINBOT koristite za čišćenje vanjskog prozora: ČVRSTO pritisnite sigurnosni podložak s *unutarnje* strane prozora koji čistite. Provjerite je li sigurnosni podložak dobro učvršćen.

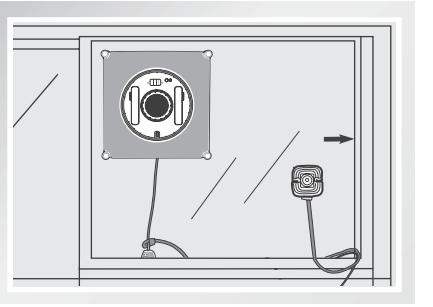

3. Upotreba robota WINBOT

3.6 Sprej za čišćenje

* Preporučujemo da uz WINBOT koristite odgovarajuće sredstvo za čišćenje tvrtke ECOVACS. Voda iz slavine ili druga sredstva za čišćenje mogu negativno utjecati na performanse. Upotreba drugih sredstava za čišćenje može poništiti jamstvo.

Poprskajte svaku stranu podloška za čišćenje 8 puta isporučenim sredstvom za čišćenje WINBOTA.

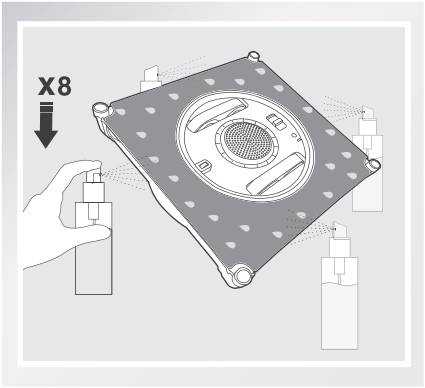

Zatim obrišite WINBOT isporučenom krpom za završno brisanje.

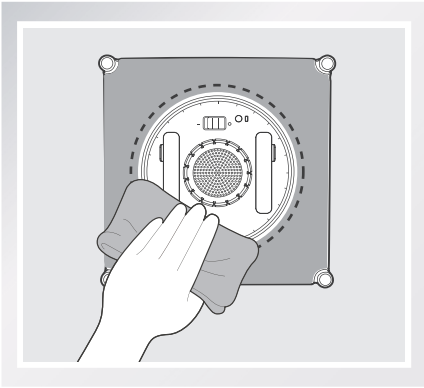

3.7 Start

1 Priključite WINBOT na napajanje.

* Ne iskapčajte WINBOT iz napajanja dok čisti.

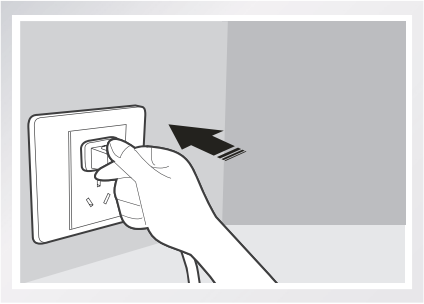

3. Upotreba robota WINBOT

2 Uključivanje

- Pomaknite prekidač napajanja u položaj " ▬ ". WINBOT je uključen kada treperi PLAVA indikatorska lampica statusa.

* Predmete držite podalje od ventilatora WINBOTA kako se ne bi zaglavio.

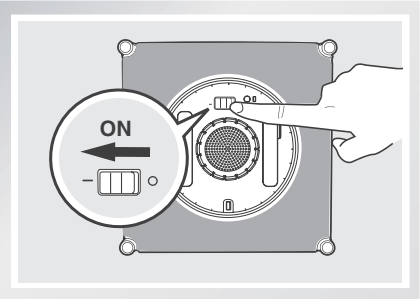

3 Postavljanje na staklo

- WINBOT postavite na prozor najmanje 10 cm od kutova i drugih prepreka. WINBOT je uspješno pričvršćen za prozor kad ravnomjerno svijetli PLAVA indikatorska lampica statusa.

* Provjerite je li staklo odmaknuto barem 15 cm od zavjesa, namještaja i sl.

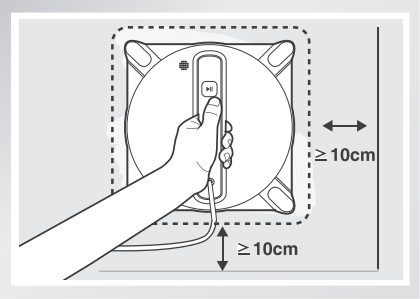

4 Start

- WINBOT pokrenite tako da pritisnete tipku za START/PAUZU na robotu ili na daljinskom upravljaču.

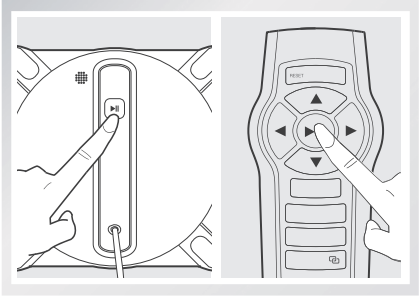

3. Upotreba robota WINBOT

3.8 Pauza

WINBOT tijekom čišćenja možete pauzirati tako da pritisnete tipku za START/PAUZU na robotu ili na daljinskom upravljaču.

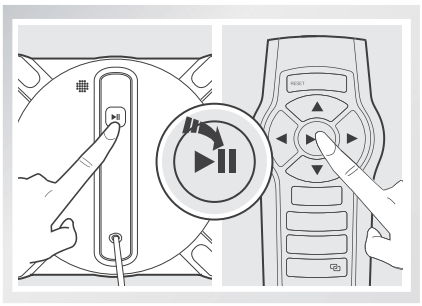

WINBOT se može usmjeriti tako da se kreće naprijed, natrag, lijevo i desno pomoću tipki za upravljanje smjerom na daljinskom upravljaču dok je uređaj pauziran. WINBOT čisti tijekom upotrebe tipki za upravljanje smjerom.

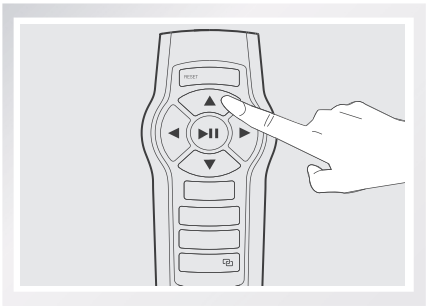

3.9 Stop

Kad WINBOT završi s ciklusom čišćenja, vraća se na mjesto od kojeg je krenuo i oglašava zvučnim signalom.

1 Uklonite WINBOT

- Primite rukohvat robota. Držite pritisnutu tipku START/PAUZA na robotu oko 5 sekundi i ventilator će se zaustaviti. Uklonite WINBOT s prozora. Obrišite moguće tragove koji ostanu na staklu nakon uklanjanja robota pomoću isporučene krpe za završno brisanje.

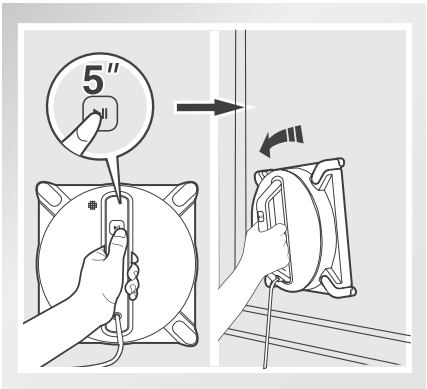

2 Isključite

- Pomaknite prekidač napajanja u položaj "O".

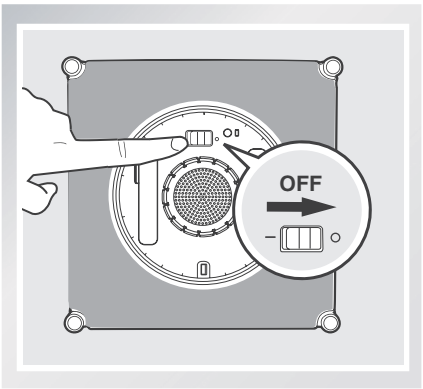

3. Upotreba robota WINBOT

3 Uklonite sigurnosni podložak.

- Obrišite moguće tragove koji ostanu na staklu nakon uklanjanja sigurnosnog podloška pomoću isporučene krpe za završno brisanje.

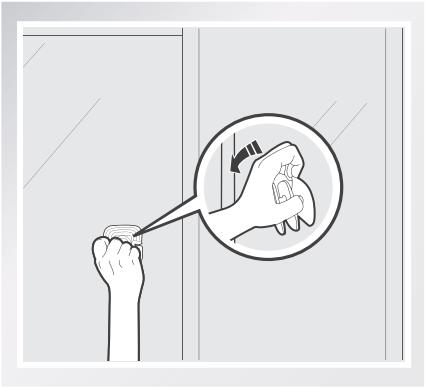

4 Iskopčajte WINBOT iz napajanja

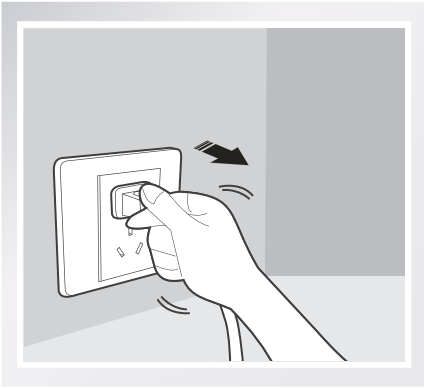

Napomene: Ako WINBOT ima poteškoća i treperi CRVENA indikatorska lampica, može se resetirati tako da pritisnete tipku RESET na daljinskom upravljaču. Pojedinosti potražite u odjeljku "Otklanjanje poteškoća".

4. Održavanje

Prije čišćenja i radova na WINBOTU isključite uređaj i iskopčajte WINBOT iz utičnice.

4.1 Podložak za čišćenje

Preokrenite WINBOT i uklonite podložak za čišćenje. Ostavite podložak za čišćenje da se namače u hladnoj i čistoj vodi 2 minute. Ručno operite blagim deterdžentom i ostavite da se osuši. Pustite da se potpuno osuši prije ponovnog pričvršćivanja na WINBOT.

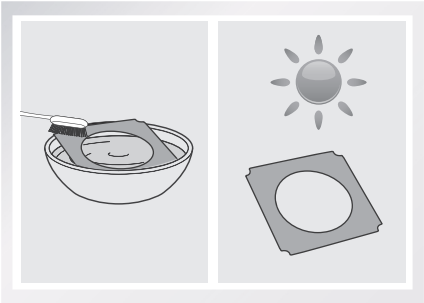

* NEMOJTE koristiti podložak za čišćenje na WINBOTU kako ne bi proklizavao na prozoru.
* Redovito pranje podloška za čišćenje može produljiti njegov vijek trajanja.
* Ako se podložak za čišćenje istroši ili više ne pristaje točno unutar područja čičak-trake, za najbolju učinkovitost čišćenja zamijenite ga novim.

4.2 Ventilator, senzori i spužva

Ventilator

Preokrenite WINBOT i obrišite nakupljene nečistoće s ventilatora isporučenom krpom za završno brisanje kako biste održali snagu usisa.

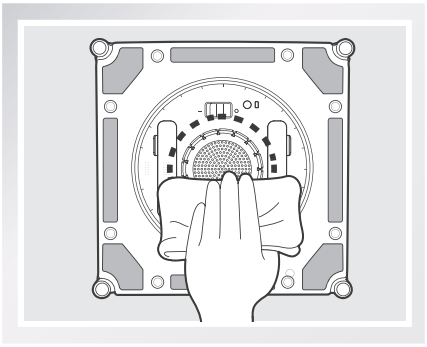

Bočni valjci

Obrišite četiri bočna valjka isporučenom krpom za završno brisanje kako biste održali njihovu učinkovitost.

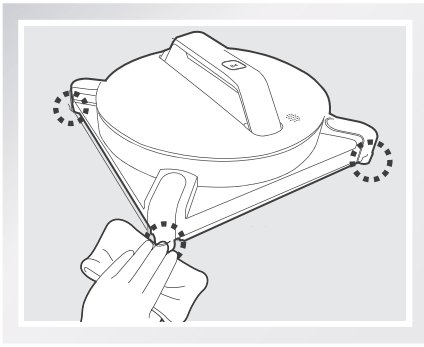

4. Održavanje

Senzori za detekciju rubova

Preokrenite WINBOT i obrišite četiri senzora za detekciju rubova isporučenom krpom za završno brisanje kako biste održali njihovu učinkovitost.

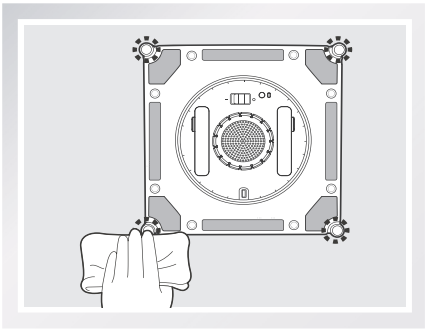

Brisač sa spužvom

Preokrenite WINBOT i obrišite brisač sa spužvom isporučenom krpom za završno brisanje kako biste održali njegovu učinkovitost.

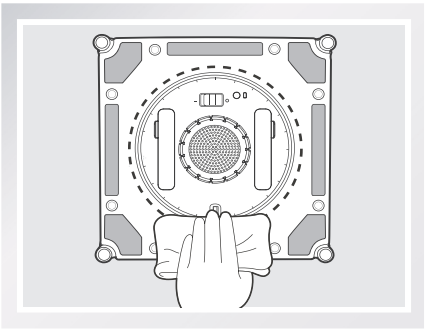

4.3 Pogonske gusjenice

Priključite WINBOT na napajanje. Preokrenite WINBOT i pomaknite prekidač napajanja u položaj " ▬ ". Držite pritisnutu tipku START/PAUZA 5 sekundi kako biste zaustavili ventilator.

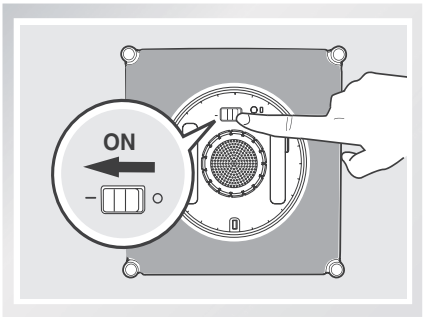

Pomaknite prekidač napajanja u položaj "O".

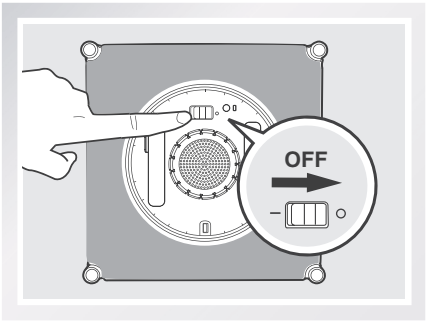

Pregledajte pogonske gusjenice pomoću tipki ▲ i ▼ na daljinskom upravljaču. Zaustavite pogonske gusjenice ako na njima primijetite nečistoću.

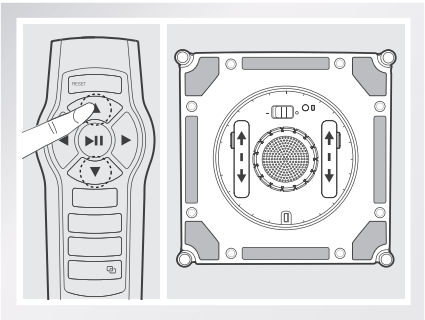

Očistite svu nečistoću s gusjenica pomoću isporučene krpe za završno brisanje.

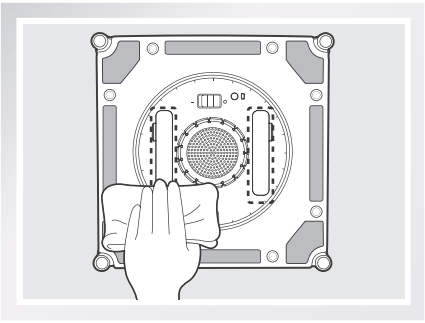

5. Lampica statusa i zvuk alarma

Indikator	Opis
Treperi ZELENA indikatorska lampica statusa	Pričuvna baterija je slaba i puni se. WINBOT neće čistiti dok se pričuvna baterija dovoljno ne napuni.
Indikatorska lampica statusa prestaje svijetliti	Indikatorska lampica statusa prestaje svijetliti kada se pričuvna baterija potpuno napuni. To je normalno.
Treperi PLAVA indikatorska lampica statusa.	WINBOT je UKLJUČEN i spreman za postavljanje na staklo.
Ravnomjerno svijetli PLAVA indikatorska lampica statusa.	WINBOT se uspješno pričvrstio za staklo i spreman je za čišćenje.
Treperi CRVENA indikatorska lampica statusa.	WINBOT ima poteškoća. Pojedinosti potražite u odjeljku 6, Otklanjanje poteškoća.
Ravnomjerno svijetli CRVENA indikatorska lampica statusa.	WINBOT je prebačen u način ručnog poništavanja. Pojedinosti potražite u odjeljku 6, Otklanjanje poteškoća.
WINBOT emitira zvučne signale	WINBOT se oglašava zvučnim signalima u sljedećim situacijama: Uključivanje DEEBOTA. WINBOT završava s čišćenjem. WINBOT ima poteškoća.

6. Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
1	Daljinski upravljač ne radi	WINBOT čisti. Dok WINBOT čisti, na daljinskom upravljaču funkcionira samo tipka START/PAUZA.	WINBOT pauzirajte tako da pritisnete tipku za START/PAUZU na robotu ili na daljinskom upravljaču. Ostale tipke na daljinskom upravljaču funkcioniraju kada je WINBOT pauziran.
		Daljinski upravljač nije uparen s robotom WINBOT. WINBOT se isporučuje tvornički uparen s daljinskim upravljačem. Ako se uparenost prekine ili ako zamijenite daljinski upravljač, može se ponovo upariti.	Uključite DEEBOT. Istovremeno držite pritisnutu tipku START/PAUZA na WINBOTU i tipku za uparivanje na daljinskom upravljaču. Uparivanje je dovršeno kada tipka START/PAUZA treperi CRVENO, PLAVO i ZELENO.
		Nema baterija u daljinskom upravljaču ili ih treba napuniti.	Postavite baterije u daljinski upravljač ili ih zamijenite.
		Ako daljinski upravljač ne radi i treperi CRVENA indikatorska lampica statusa, WINBOT možda treba ponovo pokrenuti.	WINBOT resetirajte tako da pritisnete tipku RESET na daljinskom upravljaču.
2	Kada je uređaj postavljen na staklo, treperi PLAVA indikatorska lampica statusa.	Podložak za čišćenje nepravilno je pričvršćen i prekriva čistač sa spužvom ili senzore za detekciju rubova.	Uklonite podložak za čišćenje i ponovo ga pričvrstite pazeći da ga postavite točno unutar područja čičak-trake i tako da ne prekriva čistač sa spužvom ili senzore za detekciju rubova.
		Kvar senzora za detekciju rubova.	A. Uklonite podložak za čišćenje i ponovo ga pričvrstite pazeći da ne prekriva i ne ometa rad senzora za detekciju rubova. B. Očistite senzore za detekciju rubova kao što je opisano u odjeljku 4. C. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.
		Kvar ventilatora.	A. Očistite ventilator kao što je opisano u odjeljku 4. B. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.
		Staklo je previše prljavo pa se WINBOT ne može pravilno pričvrstiti.	Očistite manji dio stakla prije upotrebe i postavite WINBOT na to mjesto ili prvo očistite prozor ručno i nakon toga upotrijebite WINBOT za uobičajeno čišćenje. * WINBOT je predviđen za održavanje čistoće običnih prozora. Proizvod nije zamjena za zahtjevno čišćenje ili prvo čišćenje nakon dugog razdoblja.

6. Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
3	Treperi CRVENA indikatorska lampica statusa.	Nestanak električne struje dok je WINBOT čistio, iskopčan je utikač ili je labava veza s prilagodnikom napajanja.	A. Povežite WINBOT s prilagodnikom napajanja i priključite utikač u zidnu utičnicu. Pritisnite tipku Start/Pauza na WINBOTU ili daljinskom upravljaču. WINBOT će nastaviti s čišćenjem. B. Ako je došlo do prekida napajanja, a navedeno rješenje ne funkcionira, pomoću tipke za upravljanje smjerom na daljinskom upravljaču usmjerite WINBOT prema mjestu na prozoru na kojem ga možete lako doseći, isključite ventilator i uklonite ga s prozora. Ako je napajanje ponovo uspostavljeno, postavite WINBOT na prozor i pokrenite ga.
		WINBOT je prešao preko problematičnog područja i gubi snagu usisavanja.	A. Pritisnite tipku RESET na daljinskom upravljaču. Pomoću tipki za upravljanje smjerom na daljinskom upravljaču pomaknite WINBOT s problematičnog područja i barem 10 cm od kutova prozora te prepreka. Ponovo pokrenite WINBOT. B. Pritisnite tipku RESET na daljinskom upravljaču, a zatim tipkama za upravljanje smjerom usmjerite WINBOT da čisti oko problematičnog područja.
		Ploča podloška za čišćenje zakrenula se prije nego što je WINBOT došao do ruba prozora.	A. Uklonite WINBOT s prozora i isključite ga. Poprskajte otopinu za čišćenje po podlošku, uključite uređaj i ponovo pokrenite. B. Uklonite WINBOT s prozora i isključite ga. Ako ploča podloška za čišćenje nije u vodoravnom ili okomitom položaju, primite rukohvat robota i zakrećite dok se ne zaustavi. Uključite WINBOT i ponovo pokrenite. C. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.
		Prljavi su senzori za detekciju rubova.	Obrišite četiri senzora za detekciju rubova kao što je opisano u odjeljku 4. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.
		Oštećena je pričuvna baterija.	Obratite se Službi za korisnike.

6. Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
4	WINBOT se kreće nepravilnim obrascem tijekom čišćenja.	Prozor je previše prljav.	A. Poprskajte dodatnu količinu otopine za čišćenje po podlošku. B. Očistite pogonske gusjenice kao što je opisano u odjeljku 4. C. Ponovo postavite podložak za čišćenje i pokrenite ciklus čišćenja. D. Čišćenjem možete upravljati pomoću tipki za smjer na daljinskom upravljaču. E. Prozor prvo očistite ručno, a nakon toga upotrijebite WINBOT za uobičajeno čišćenje. * WINBOT je predviđen za održavanje čistoće običnih prozora. Proizvod NIJE zamjena za zahtjevno čišćenje ili prvo čišćenje nakon dugog razdoblja.
5	WINBOT se zaglavio, indikatorska lampica treperi i uređaj se ne može pomicati, kontrolirati daljinskim upravljačem ni resetirati tipkom RESET.	Nedovoljna snaga usisavanja ili neispravnost senzora za detekciju rubova.	A. Pritisnite tipku RESET na daljinskom upravljaču. B. Ako se WINBOT ne resetira, treba ga prebaciti u način za ručno poništavanje. Držite pritisnutu tipku RESET na daljinskom upravljaču dok ravnomjerno ne zasvijetli CRVENA indikatorska lampica statusa. U načinu za ručno poništavanje aktivirane su tipke za upravljanje smjerom na daljinskom upravljaču. Tipkama za smjer na daljinskom upravljaču pomaknite WINBOT od rubova na mjesto na kojem ga možete lako i sigurno doseći. Uklonite WINBOT s prozora i isključite ga. Uključite i ponovo pokrenite. *Kada koristite način za ručno poništavanje, ne ostavljajte WINBOT pričvršćen za staklo. C. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.

Declaration of Conformity

Manufacturer: ECOVACS ROBOTICS Co.,Ltd.

Address: No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:	**Windows cleaner**
Brand:	
Model:	**W950**
Specification:	**Electrical appliances for household and similar purposes**

EC Regulations or Directives:

Low Voltage Directive - LVD	2014/35/EU(including amendments)
Electromagnetic compatibility	2014/30/EU(including amendments)
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC
RED	Directive 2014/53/EU

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-54:2008+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
IEC 61558-2-16:2009
IEC 61558-1+A1:2009
IEC62321:2008

Signature:

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2016-08-18