ECOVACS

WINBOT 920

Priručnik s uputama

Važne sigurnosne upute

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek primjenjujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

PRIJE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE. SAČUVAJTE OVE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili one s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Uređaj nemojte koristiti ako padne na pod, ako ima vidljivih oštećenja ili ako primijetite curenje. Uređaj držite izvan dohvata djece dok je pod naponom.
2. Uređaj ne koristite u vrlo vrućim ili hladnim okruženjima (ispod 0˚C ili iznad 40˚C, vlažnost viša od 65%). Uređaj se može koristiti za vanjsko čišćenje prozora ako je pravilno vezan i pričvršćen karabinerom, ako je vjetar slab, te ako ne kiši ili ne pada snijeg.
3. Nemojte koristiti ovaj proizvod tijekom oluja i snažnih vjetrova, kao ni na nadmorskoj visini većoj od 2.000 metara.
4. Provjerite je li uređaj priključen u napajanje tijekom čišćenja. Uređaj je opremljen pričuvnom baterijom koja se puni tijekom upotrebe. Pričuvna baterija napaja uređaj ako se iskopča iz napajanja ili dođe do nestanka struje.
5. Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen u napajanje.
6. SAMO za kućnu upotrebu. Uređaj ne koristite u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.
7. Uređaj ne koristite na razbijenom staklu.
8. Koristite samo dodatke koje preporučuje ili prodaje proizvođač. Koristite samo prilagodnik napajanja koji isporučuje proizvođač.
9. Provjerite odgovara li napon vrijednosti označenoj na prilagodniku napajanja.
10. Uređaj ne koristite na prozorima čiji su okviri uži od 5 mm.
11. Uređaj ne koristite na morkim ili masnim prozorima.
12. Uređaj pohranite podalje od izvora vrućine i zapaljivih materijala.
13. Uređaj ne koristite ako se ne može dobro pričvrstiti za staklo ili ako ima vidljivih znakova oštećenja.

14. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, uređaj ne stavljajte u vodu ili druge tekućine. Uređaj ne postavljajte i ne pohranjujte na mjestima s kojih bi mogao pasti u kadu ili sudoper.
15. Utikač napajanja i uređaj ne dodirujte mokrim rukama.
16. Uređaj ne punite u vrlo toplom ili hladnom okruženju jer to može skratiti vijek trajanja baterije.
17. Uređaj tijekom punjenja nemojte stavljati na druge električne uređaj i držite ga podalje od vatre i tekućina.
18. Pazite da se kabel napajanja ne ošteti. Uređaj i punjač nemojte nositi ni povlačiti za kabel napajanja i nemojte kabel koristiti kao ručku, zatvarati prozor preko njega niti na njega stavljati teške predmete. Kabel napajanja držite podalje od vrućih površina.
19. Ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili utičnica. Ne koristite ako uređaj ne radi ispravno, ako padne na pod, ako se ošteti ili dođe u kontakt s vodom. Mora ga popraviti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
20. Ako se kabel napajanja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
21. Prije čišćenja ili održavanja punjača iskopčajte utikač iz utičnice. Prilagodnik napajanja ne iskapčajte iz utičnice povlačenjem za kabel.
22. Bateriju treba zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
23. Prije odlaganja uređaja, pričuvnu bateriju treba ukloniti i odbaciti sukladno lokalnim propisima.
24. Uređaj treba iskopčati iz napajanja prije uklanjanja baterije radi odlaganja.
25. Iskorištene baterije odložite sukladno lokalnim propisima.
26. Uređaj ne spaljujte čak ni ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu eksplodirati u vatri.
27. Uređaj koristite sukladno uputama u ovom priručniku. Tvrtka nije odgovorna ni za kakve štete ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom.
28. **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojivi punjač EA10952 isporučen uz uređaj.
29. Robot je opremljen baterijama koje može zamijeniti samo stručna osoba.
30. Utikač i prilagodnik napajanja koristite u zatvorenom prostoru.

Da biste ispunili zahtjeve u vezi s izloženošću radijskim frekvencijama (RF), između ovog uređaja i osobe tijekom upravljanja uređaja mora se održavati razmak od najmanje 20 cm.
Kako bi se osigurala usklađenost, ne preporučuje se djelovanje na bližoj od ove udaljenosti. Antena koja se koristi za ovaj odašiljač ne smije biti u blizini drugih antena ili odašiljača.

	Klasa II
	Izolirajući transformator za zaštitu od kratkog spoja
	Napajanje s prekidačem načina rada
	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
⎓	**Istosmjerna struja**
~	**Izmjenična struja**

Za države EU

Za informacije o usklađenosti s EU propisima posjetite https://www.ecovacs.com/global/compliance

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom u državama EU. Da biste spriječili štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Uređaj reciklirajte na predviđenim reciklažnim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač može reciklirati proizvod na siguran način.

Sadržaj paketa

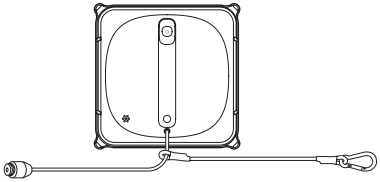

WINBOT+ sigurnosno uže i karabiner

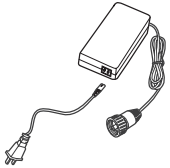

Prilagodnik napajanja

Priručnik s uputama



Krpa za završno brisanje

Otopina za čišćenje WINBOTA

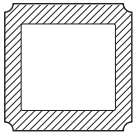

Podlošci za čišćenje

Napomena: Slike i ilustracije samo su ogledni primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Dizajn i specifikacije proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne najave.

Dijagram proizvoda

WINBOT

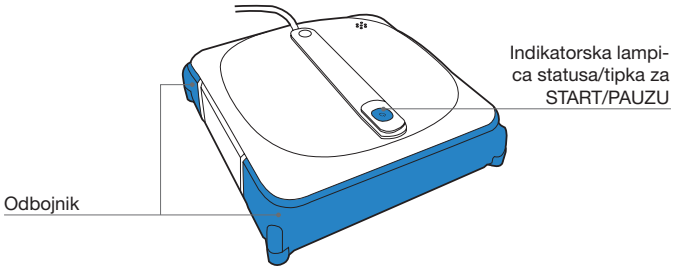

Prikaz s donje strane

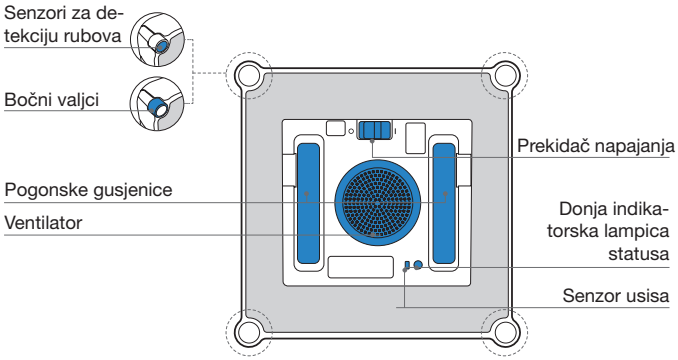

Napomene prije čišćenja

Prije upotrebe provjerite jesu li sigurnosno uže i karabiner povezani s robotom WINBOT. (Isporučuju se povezani. Nemojte odspajati prije čišćenja.)

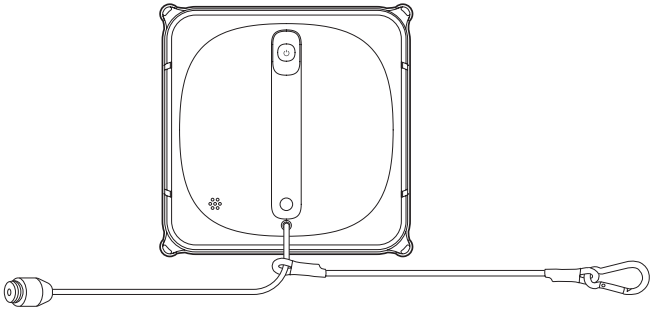

Napomena: WINBOT ne koristite na prozorima čiji su okviri uži od 5 mm.

Brzi početak rada

1 Povežite kabel i prilagodnik napajanja te utikač robota WINBOT

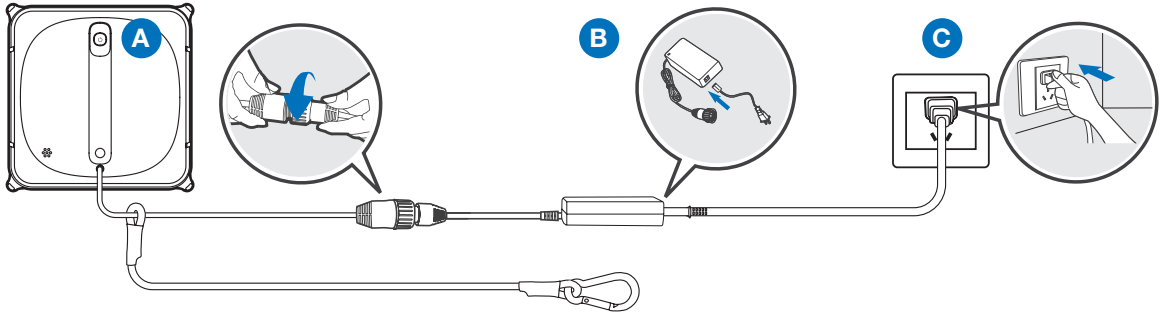

2 Aplikacija ECOVACS HOME

Kako biste uživali u svim dostupnim značajkama, preporučujemo da robotom WINBOT upravljate putem aplikacije ECOVACS HOME.

- Duboko čišćenje
- Čišćenje u jednoj točki
- Prebacivanje između unutarnjeg/vanjskog prozora

3 Priprema prije upotrebe

Pravilno privežite WINBOT za sigurno mjesto.

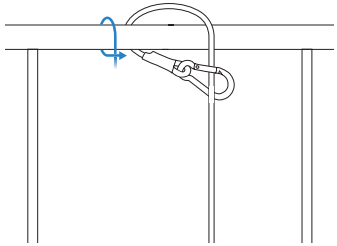

Napomena: Radi sigurnosti pravilno privežite WINBOT za sigurno mjesto prije upotrebe.
Preporučujemo da sigurnosno uže s karabinerom privežete za čvrstu i sigurnu metalnu šinu, šipku, ogradu ili sl.

Sprej za čišćenje

Preporučujemo da uz WINBOT koristite odgovarajuće sredstvo za čišćenje tvrtke ECOVACS. Voda iz slavine ili druga sredstva za čišćenje mogu negativno utjecati na performanse. Upotreba drugih sredstava za čišćenje može poništiti jamstvo.

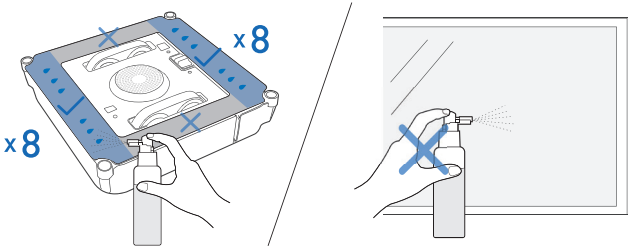

Napomena: Nemojte nanijeti preveliku količinu spreja za čišćenje jer to može uzrokovati proklizavanje navoja.

Donji dio robota WINBOT obrišite suhom krpom

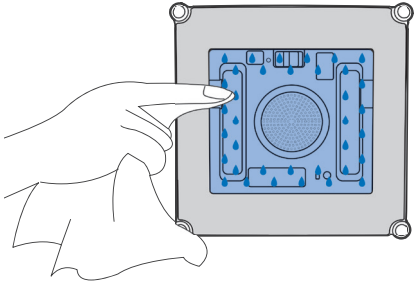

Obrišite mjesto na koje ćete pričvrstiti WINBOT

Područje treba obrisati kako bi se WINBOT mogao sigurno pričvrstiti. WINBOT postavite na prozor najmanje 10 cm od kutova i drugih prepreka.

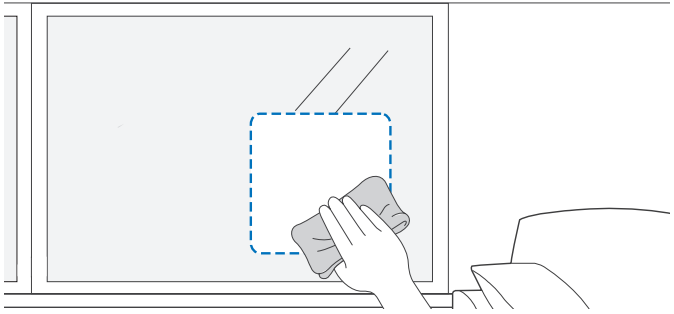

Napomena: Predmete držite podalje od ventilatora WINBOTA kako se ne bi zaglavio.

4 Start

Prebacite prekidač napajanja u položaj "I". Pričvrstite WINBOT za staklo i WINBOT će započeti s čišćenjem.

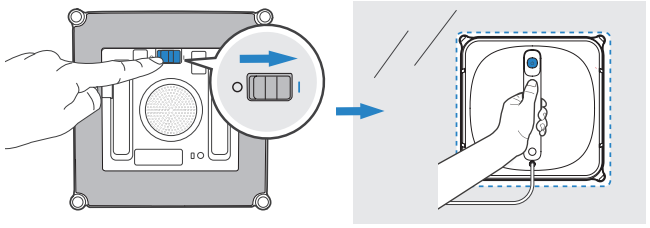

5 Pauza

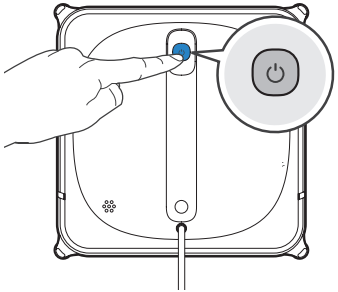

6 Dovršavanje

Uklonite WINBOT

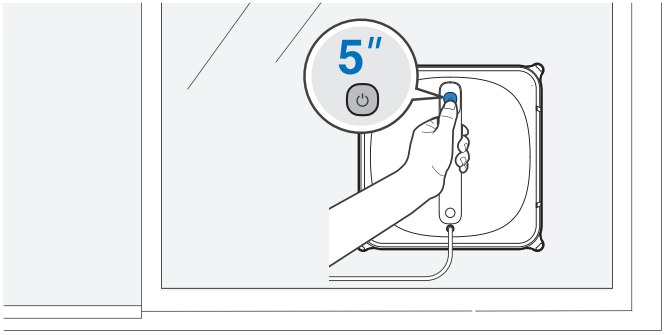

Isključite

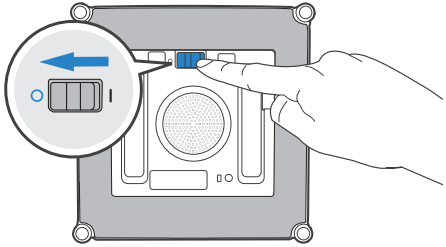

Odvežite sigurnosno uže

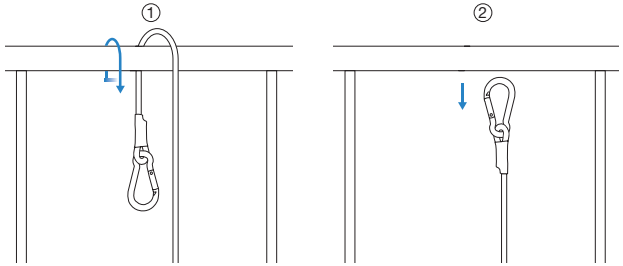

Iskopčajte WINBOT iz napajanja

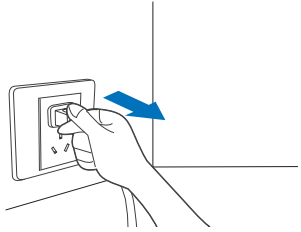

3. Održavanje

Podložak za čišćenje

Zamijenite podložak za čišćenje

Uklonite prljavi podložak za čišćenje s robota WINBOT i zamijenite ga novim. Provjerite je li podložak za čišćenje pravilno pričvršćen i nemojte prekrivati senzore za detekciju rubova.

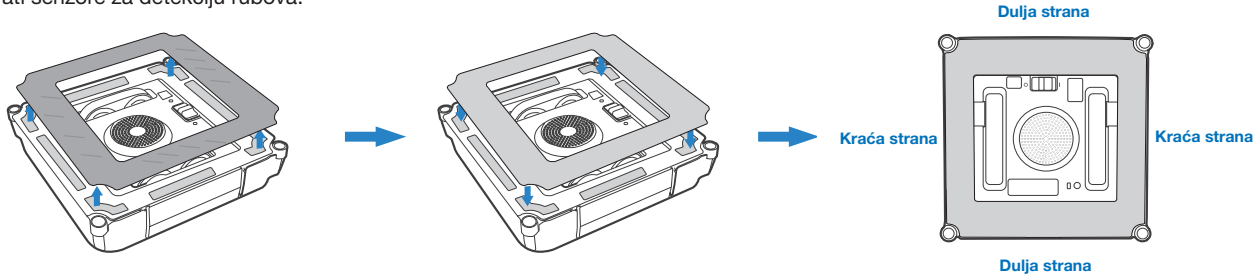

Napomena: Siva strana s mikrovlaknima treba biti okrenuta prema van.

Pranje podloška za čišćenje

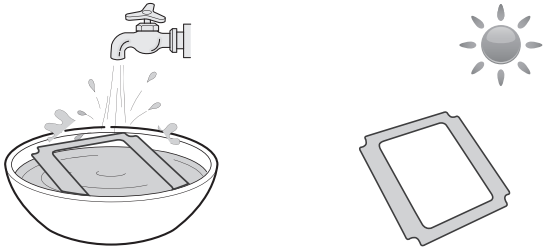

Napomena: Perite blagim deterdžentom.
NEMOJTE koristiti podložak za čišćenje na WINBOTU kako ne bi proklizavao na prozoru.
Redovito pranje podloška za čišćenje može produljiti njegov vijek trajanja.
Ako se podložak za čišćenje istroši ili više ne pristaje točno unutar područja pričvrsnice, za najbolju učinkovitost čišćenja zamijenite ga novim.
Pregledajte dodatnu opremu na stranici https://www.ecovacs.com/global.

Pogonske gusjenice

1

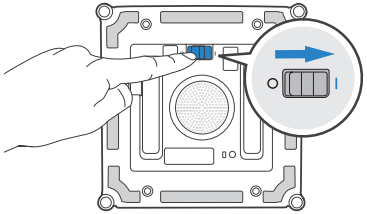

2

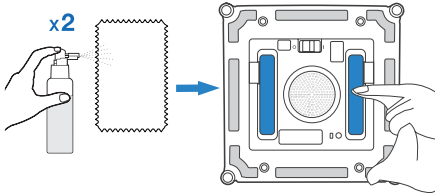

3

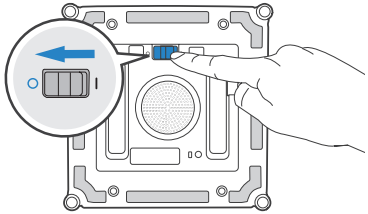

Napomena: Pregledajte pogonske gusjenice u aplikaciji ECOVACS HOME. Zaustavite pogonske gusjenice ako na njima primijetite nečistoću.

Ventilator

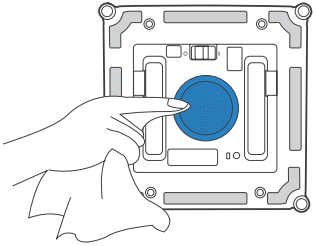

Senzori za detekciju rubova

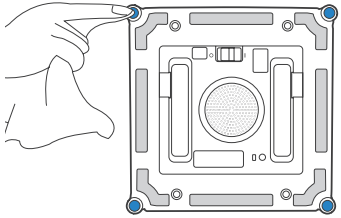

Bočni valjci

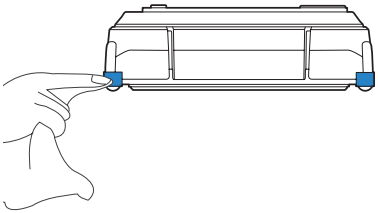

* Nakon što WINBOT prijavi slabu bateriju, potpuno je napunite prije upotrebe ili pohrane kako se vijek trajanja baterije ne bi smanjio.
* Ako WINBOT ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, potpuno ga napunite i isključite prije pohrane. Dopunite ga svakih šest mjeseci kako se baterija ne bi previše ispraznila.

4. Indikatorska lampica stanja

Svjetlosni efekt	Stanje
Ravnomjerno svijetli PLAVA indikatorska lampica.	WINBOT je potpuno napunjen.
	WINBOT se uspješno pričvrstio za staklo i spreman je za čišćenje.
	WINBOT čisti.
	WINBOT je pauziran.
	Postavljanje mreže je dovršeno.
Polako treperi PLAVA indikatorska lampica stanja.	WINBOT je pauziran i puni se.
Prestaje svijetliti PLAVA indikatorska lampica stanja.	WINBOT je u stanju mirovanja. Pritisnite ⏻ za aktivaciju.
	WINBOT je isključen.
Ravnomjerno svijetli CRVENA indikatorska lampica stanja.	Baterija WINBOTA je slaba. Uklonite ga s prozora.
Treperi CRVENI indikator stanja.	WINBOT ima poteškoća. Pojedinosti potražite u odjeljku 5, Otklanjanje poteškoća.

Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
1	WINBOT se kreće nepravilnim obrascem tijekom čišćenja.	Staklo je previše prljavo.	A. Poprskajte dodatnu količinu otopine za čišćenje po podlošku. B. Očistite pogonske gusjenice kao što je opisano u odjeljku 3. C. Ponovo postavite podložak za čišćenje i pokrenite ciklus čišćenja. D. Aplikacija omogućuje upravljanje čišćenjem pomoću tipki za smjer. E. Prozor prvo očistite ručno, a nakon toga upotrijebite WINBOT za uobičajeno čišćenje. * WINBOT je predviđen za održavanje čistoće običnih prozora. Proizvod NIJE zamjena za zahtjevno čišćenje ili prvo čišćenje nakon dugog razdoblja.
		Podložak za čišćenje previše je prljav.	
		Podložak za čišćenje previše je vlažan.	
		Pogonske gusjenice su prljave.	
		Pogonske gusjenice su istrošene.	Provjerite ima li kakvih znakova istrošenosti, napuknuća ili oštećenja na pogonskim gusjenicama. U tom slučaju obratite se službi za korisnike.
2	WINBOT se ne kreće.	Podložak za čišćenje nepravilno je pričvršćen.	Uklonite podložak za čišćenje i ponovo ga pričvrstite.
		Na površini koju čistite nalaze se razmaci ili pukotine.	Držite sigurnosnu uzicu ili kabel napajanja. Za to vrijeme pritisnite tipke smjera u aplikaciji ECOVACS HOME kako bi WINBOT zaobišao pukotinu ili prepreku.
		Ploča podloška za čišćenje blokirana je zbog malih prepreka na staklu.	
3	WINBOT se ne može kretati ili se kreće u krugovima.	Zaglavljene su pogonske gusjenice.	Provjerite ima li kakvih nečistoća ili nakupina na pogonskim gusjenicama. U tom slučaju očistite pogonske gusjenice kao što je opisano u odjeljku 3. Ponovo pokrenite WINBOT. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.
4	WINBOT zastaje ili se kreće nepravilnim obrascem tijekom čišćenja.	Zaglavljen je odbojnik.	Uklonite WINBOT s prozora. Provjerite je li odbojnik zaglavljen. Očistite odbojnik i ponovo pokrenite WINBOT. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.
		Odbojnik je oštećen.	
		Pogreška u signalu senzora za detekciju rubova.	A. Uklonite podložak za čišćenje i ponovo ga pričvrstite pazeći da ne prekriva i ne ometa rad senzora za detekciju rubova. B. Očistite senzore za detekciju rubova kao što je opisano u odjeljku 3. C. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.
		Kvar ventilatora.	A. Očistite ventilator kao što je opisano u odjeljku 3. B. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
5	WINBOT se zaustavlja nakon pričvršćivanja na staklo.	WINBOT je preblizu ruba stakla ili prepreke.	Pomoću tipki za upravljanje smjerom u aplikaciji pomaknite WINBOT s problematičnog područja i barem 10 cm od kutova prozora te prepreka. Ponovo pokrenite WINBOT. Ili uklonite WINBOT s prozora i ostavite barem 10 cm razmaka od kutova prozora i prepreka. Ponovo pokrenite WINBOT.
6	WINBOT je zaglavljen.	Uređaj se zaglavio zbog prepreke.	Dobro pričvrstite sigurnosnu stezaljku i uže. Dok WINBOT držite za kabel napajanja, upotrijebite aplikaciju ECOVACS HOME kako biste pomaknuli WINBOT od mjesta zaglavljivanja. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.

Povezivanje aplikacije

Prije povezivanja provjerite ispunjavaju li WINBOT i mobilni telefon sljedeće zahtjeve:

1. Bluetooth na mobilnom telefonu mora biti uključen.
2. Prekidač napajanja robota WINBOT treba biti u uključenom položaju, a indikatorska lampica upaljena.
3. Uparite WINBOT u aplikaciji ECOVACS HOME umjesto u postavkama telefona.
4. Između Bluetootha i Wi-Fi signala može doći do sukoba u frekvencijama. WINBOT držite blizu mobilnog telefona i podalje od Wi-Fi usmjerivača tijekom uparivanja.
5. Ako povezivanje ne uspije, pokušajte odspojiti druge Bluetooth uređaje, provjerite nije li WINBOT povezan s drugim mobilnim telefonima i pokušajte ponovo.
6. Bluetooth se može odspojiti ako je WINBOT predaleko od telefona. Pokušajte ponovo povezati na manjem razmaku.
7. Za upotrebu robota WINBOT morate aplikaciji ECOVACS HOME dopustiti pristup lokaciji, Bluetoothu i pohrani mobilnog telefona.

Ako se problem nastavi nakon što isprobate prethodne metode, obratite se službi za korisnike.

Tehničke specifikacije

Model WINBOTA	**WG811**		
Nazivna ulazna struja	24 V ⎓ 3,75 A	Nazivna snaga	75 W
Prilagodnik napajanja: EA10952			
Ulaz: 100-240 V ~ 50-60 Hz 1,5 A		Izlaz: 24 V ⎓ 3,75 A 90 W	
Način rada isključeno / stanje pripravnosti	Manje od 0,50 W	Frekvencija	2.400-2.483,5 mHz

Izlazna snaga bežičnog modula manja je od 100 mW.
Napomena: Tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti tijekom kontinuiranog poboljšavanja proizvoda.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road,Wusongjiang industry Park,Guoxiang Street,
Wuzhong District,Suzhou, Jiangsu,China

451-2005-0300