ECOVACS ROBOTICS

DEEBOT™ 900

Priručnik s uputama

HR Priručnik s uputama 2

Čestitamo na kupnji uređaja ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! Nadamo se da ćete ga godinama koristiti sa zadovoljstvom. Vjerujemo da će vam novi robot omogućiti da svoj dom održite čistim te pružiti više kvalitetnog vremena za druge stvari.

Živite pametno. Uživajte u životu.

Ako naiđete na situacije koje nisu obrađene u ovom Priručniku s uputama, obratite se našoj Korisničkoj službi kako bi vam naš tehničar pomogao da otklonite problem ili odgovorio na pitanje.

Za više informacija posjetite službeno web-mjesto tvrtke ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Tvrtka zadržava pravo uvođenja izmjena u tehnologiji i/ili dizajnu proizvoda radi kontinuiranog poboljšanja.

Hvala što ste odabrali DEEBOT!

Sadržaj

1. Važne sigurnosne upute 4

2. Sadržaj paketa i tehničke specifikacije 8

3. Upotreba i programiranje 11

4. Održavanje 16

5. Otklanjanje poteškoća 20

1. Važne sigurnosne upute

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek primjenjujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

PRIJE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE SAČUVAJTE OVE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili one s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca koja nisu pod nadzorom.
2. S područja koje čistite uklonite suvišne predmete. S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. Resice tepiha podvijte ispod njegovog glavnog dijela te podignite zavjese, stolnjake i sl. od poda.
3. Ako na mjestu čišćenja ima kosina ili stepenica, provjerite može li ih uređaj detektirati tako da ne padne preko ruba. Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao. Pazite da takva fizička prepreka ne predstavlja opasnost od spoticanja.
4. Koristite samo na način opisan u ovom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje ili prodaje proizvođač.
5. Provjerite odgovara li napon vrijednosti označenoj na priključnoj postaji.
6. SAMO za upotrebu u ZATVORENOM prostoru. Uređaj ne koristite na otvorenom prostoru te u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.
7. Koristite samo izvorne punjive baterije i priključnu postaju isporučenu uz uređaj. Nemojte koristiti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Podatke o baterijama pronaći ćete u odjeljku Specifikacije.
8. Nemojte koristiti ako spremnik za prašinu i/

ili filtri nisu postavljeni.

9. Uređaj ne koristite u blizini upaljenih svijeća ili osjetljivih predmeta.
10. Ne koristite u vrlo vrućim ili hladnim okruženjima (ispod -5˚C ili iznad 40˚C).
11. Kosu, široku odjeću, prste i ostale dijelove tijela držite podalje od svih otvora i pokretnih dijelova.
12. Uređaj ne koristite u prostorijama u kojima spavaju djeca.
13. Uređaj ne koristite na mokrim površinama ni u blizini posuda s vodom.
14. Pazite da uređaj ne prikuplja velike predmete kao što je kamenje, veliki komadi papira i sl. koji ga mogu začepiti.
15. Uređaj ne koristite za prikupljanje zapaljivih ili eksplozivnih tvari kao što je benzin, toneri za pisače i kopirne uređaje ni koristiti na mjestima na kojima takve tvari mogu biti prisutne.
16. Ne koristite za prikupljanje predmeta i tvari koje gore ili se dime, kao što su cigarete, šibice, vrući pepeo ili sl. koje mogu uzrokovati požar.
17. Ne stavljajte nikakve predmete u usisni otvor. Ne koristite ako je usisni otvor začepljen. Pazite da u usisni otvor ne upadne prašina, tkanina, dlake i ostalo što može smanjiti protok zraka.
18. Pazite da se kabel napajanja ne ošteti. Uređaj i priključnu postaju nemojte nositi ni povlačiti za kabel napajanja i nemojte kabel koristiti kao ručku, zatvarati preko njega vrata niti ga prevlačiti preko oštrih rubova ili uglova. Nemojte prelaziti uređajem preko kabela napajanja. Kabel napajanja držite podalje od vrućih površina.
19. Ako se kabel napajanja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
20. Priključnu postaju ne koristite ako je oštećena. Ako se kabel napajanja ošteti ili pokaže neispravnim, nemojte ga popravljati ni kori-

1. Važne sigurnosne upute

stiti.

21. Ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili utičnica. Ne koristite ako uređaj ili priključnu postaju ako ne rade ispravno, ako padnu na pod, ako se oštete, ostave na otvorenom ili dođu u kontakt s vodom. Mora ga popraviti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
22. Isključite prekidač napajanja prije čišćenja ili održavanja uređaja.
23. Prije čišćenja ili održavanja priključne postaje iskopčajte utikač iz utičnice.
24. Prije vađenja baterije radi odlaganja uređaja odvojite uređaj od priključne postaje i isključite ga.
25. Prije odlaganja uređaja, bateriju treba ukloniti i odbaciti sukladno lokalnim propisima.
26. Iskorištene baterije odložite sukladno lokalnim propisima.
27. Uređaj ne spaljujte čak ni ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu eksplodirati u vatri.
28. Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti priključnu postaju, iskopčajte je iz napajanja.
29. Uređaj koristite sukladno uputama u ovom priručniku. Tvrtka ECOVACS ROBOTICS nije odgovorna ni za kakve štete ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom.
30. Robot je opremljen baterijama koje može zamijeniti samo stručna osoba. Da biste zamijenili bateriju robota, obratite se službi za podršku.
31. Ako robot nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga i iskopčajte priključnu postaju iz napajanja.
32. **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojivi punjač CH1630A isporučen uz uređaj.

Za države EU

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom u državama EU. Da biste spriječili štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Uređaj reciklirajte na predviđenim reciklažnim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač može reciklirati proizvod na siguran način.

	Klasa II
	Izolirajući transformator za zaštitu od kratkog spoja
	Napajanje s prekidačem načina rada
	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru

2. Sadržaj paketa i tehničke specifikacije

2.1 Sadržaj paketa

Robot

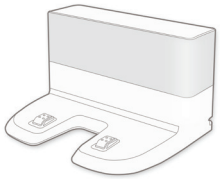

Priključna postaja

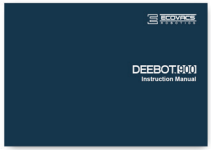

Priručnik s uputama

Vodič za brzi početak rada

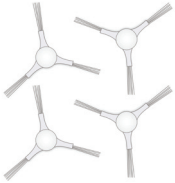

(4) Bočne četke



Dodatak glavne četke (tvornički postavljeno)



Dodatak za izravno usisavanje

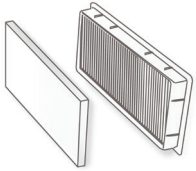

Spužvasti filtar i visoko učinkoviti filtar

Višefunkcionalni alat za čišćenje

Napomena: Slike i ilustracije samo su ogledni primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Dizajn i specifikacije proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne najave.

2.2 Specifikacije

Model	**DE5G**		
Radni napon	12 V DC		
Model priključne postaje	**CH1630A**		
Ulaz	100-240 V AC, 50/60 Hz, 25 W	Izlaz	20 V DC, 0,8 A
Baterija	ZJ1517-HFR 3000 mAh		
Laser	maks. snaga: 2,5 mW Frekvencija: 1,8 KHz Brzina rotacije: 300±5 okretaja/min		
Frekvencijski pojas	2.412-2.472 MHz		
Maksimalna RF snaga u frekvencijskom pojasu	Maks. PA izlazna snaga pri 72,2 Mbps: 17,5 dBm		
	Maks. PA izlazna snaga u načinu 11b: 21,5 dBm		

Izlazna snaga WIFI modula manja je od 100 mW.

Napomena: Tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti tijekom kontinuiranog poboljšavanja proizvoda.

2.3 Dijagram proizvoda

Robot

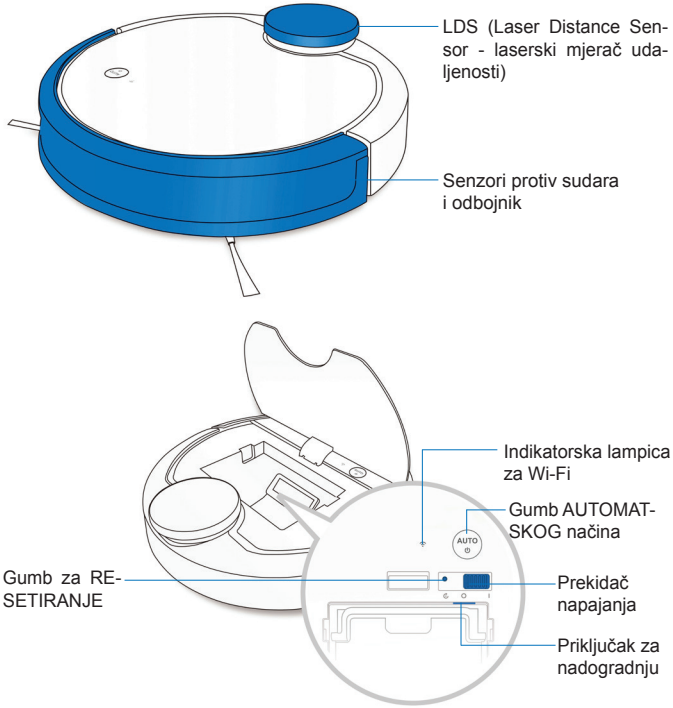

2. Sadržaj paketa i tehničke specifikacije

Prikaz s donje strane

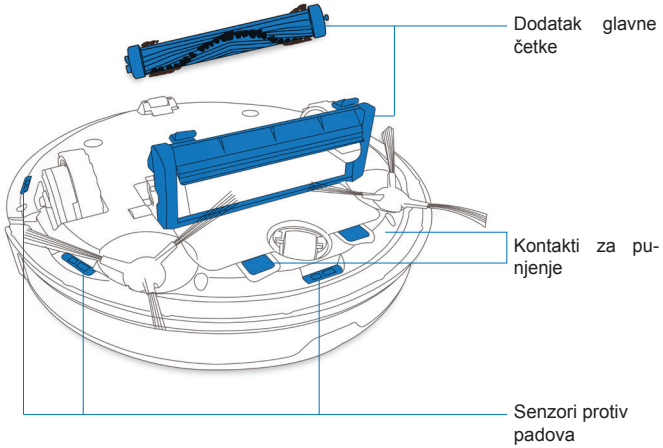

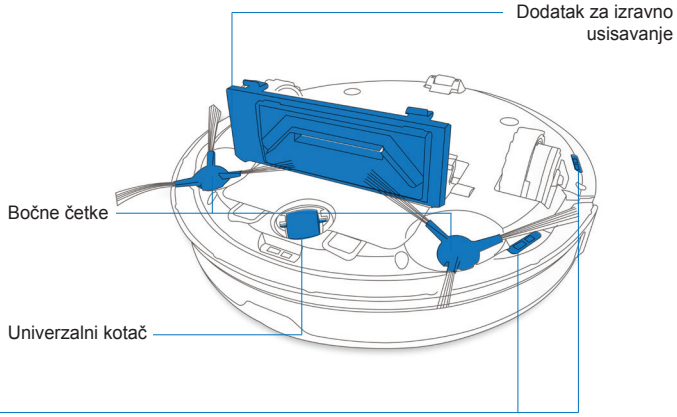

3.1 Napomene prije čišćenja

UPOZORENJE: DEEBOT ne koristite na mokrim površinama ni u blizini posuda s vodom.

Prije upotrebe proizvoda blizu tepiha koji po rubovima ima resice, podvucite resice ispod tepiha.

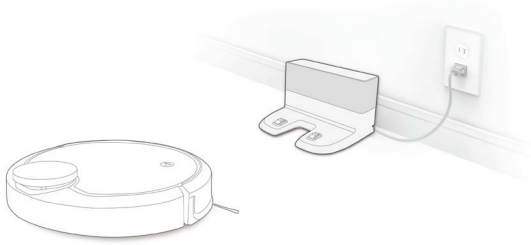

Uklonite kabele napajanja i malene predmete s poda koji bi se mogli zapetljati o uređaj. Pospremite područje koje čistite i pomaknite namještaj kao što su stolice na odgovarajuće mjesto.

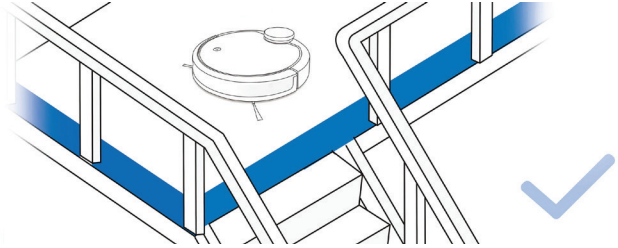

Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao.

3. Upotreba i programiranje

3.2 Brzi početak rada

1 Uklanjanje zaštitne trake

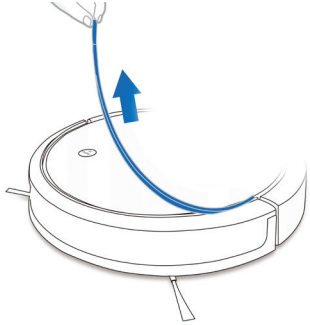

2 Postavljanje postolja za punjenje

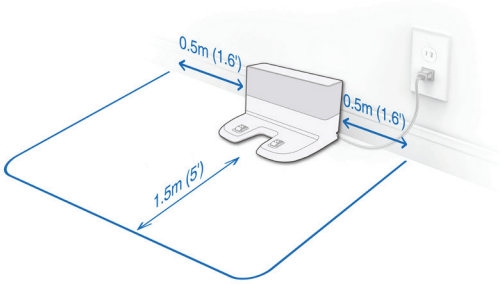

3 Postavljanje bočnih četki

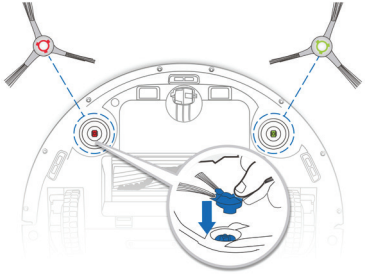

4 Uključivanje

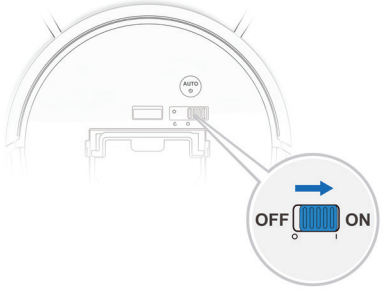

5 Punjenje robota DEEBOT

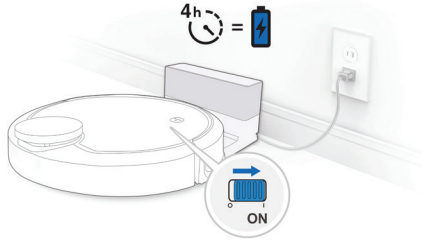

Napomena: Kad DEEBOT završi s ciklusom čišćenja ili kad baterija oslabi, automatski se vraća na postolje radi punjenja. DEEBOT se također može vratiti na postolje za punjenje u bilo kojem trenutku pomoću aplikacije ECOVACS ili tako da 3 sekunde držite pritisnutu tipku automatskog načina rada na robotu.

6 Start

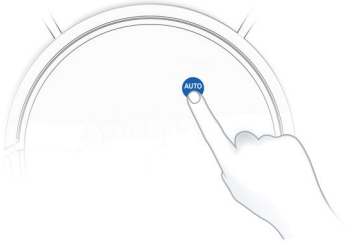

7 Pauza

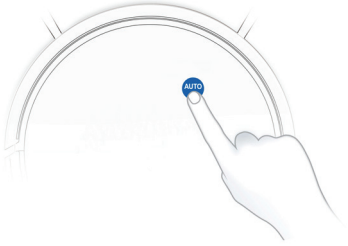

Napomena: Upravljačka ploča robota prestaje svijetliti ako se robot pauzira nekoliko minuta. Pritisnite tipku automatskog načina rada kako biste pokrenuli DEEBOT.

8 Isključivanje

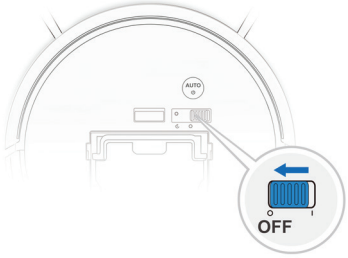

Napomena: Dok DEEBOT ne radi, preporučujemo da ga ostavite uključenog i na punjaču.

3. Upotreba i programiranje

Napomena: Za modele koji podržavaju povezivanje s aplikacijom, putem aplikacije ECOVACS moguće je izvršiti različite funkcije.

☑ iOS 9.0 or later ☑ Android 4.0 or later

3.3 Odabir usisavanja

Dodatak glavne četke: Najbolji izbor za duboko čišćenje uz upotrebu glavne četke i snažnog usisavanja.

Dodatak za izravno usisavanje: Najbolji izbor za svakodnevno čišćenje. Ova opcija usisavanja posebno je osmišljena za prikupljanje dlaka bez začepljivanja uređaja te je idealna za vlasnike kućnih ljubimaca.

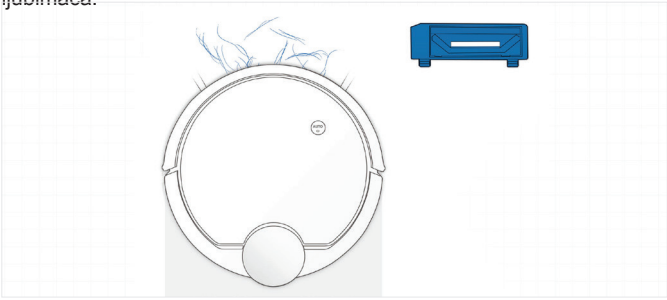

Postavljanje dodatka za izravno usisavanje

1

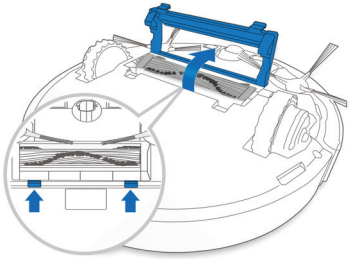

2

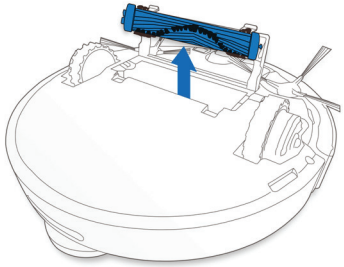

3

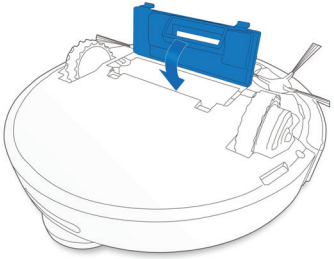

Postavljanje glavne četke

1

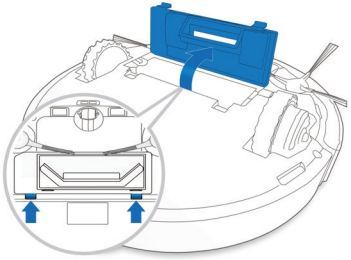

2

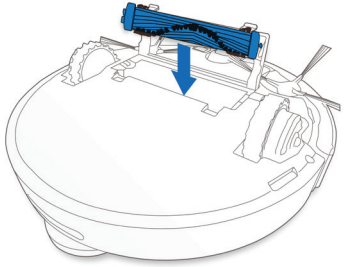

3

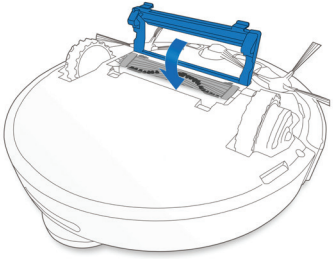

4. Održavanje

DEEBOT prije čišćenja i održavanja isključite te iskopčajte postolje za punjenje iz napajanja.

4.1 Spremnik za prašinu i filtri

Spremnik za prašinu

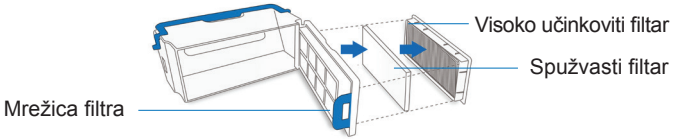

1

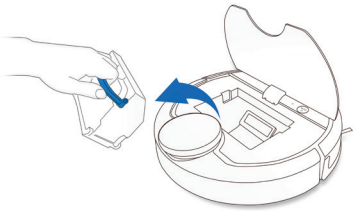

2

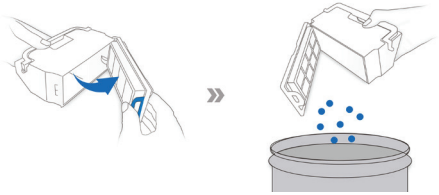

3

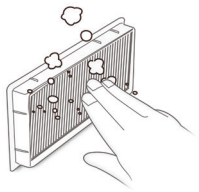

4

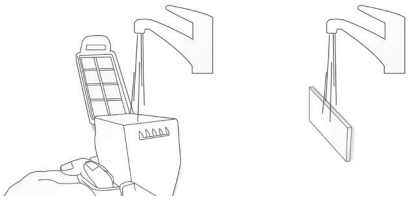

5

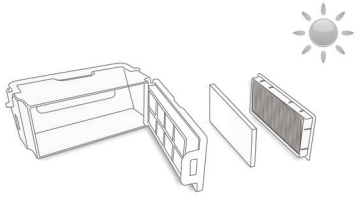

4.2 Glavna četka, dodatak za izravno usisavanje i bočne četke

Napomena: Višefunkcijski alat za čišćenje služi za jednostavno održavanje. Postupajte oprezno, ovaj alat ima oštre rubove.

Glavna četka

1

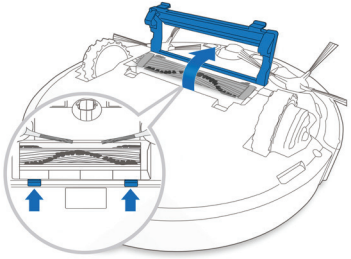

2

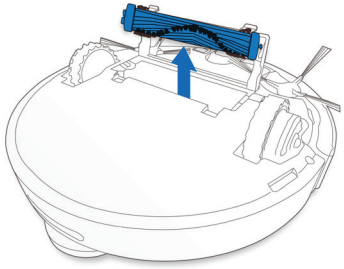

3

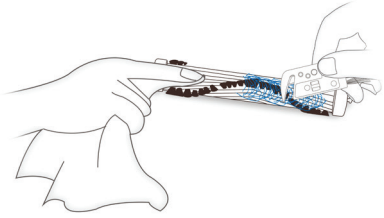

Dodatak za izravno usisavanje

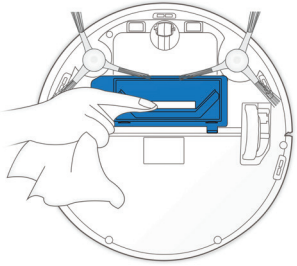

Bočne četke

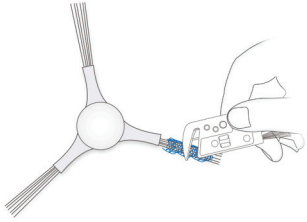

4. Održavanje

4.3 Ostale komponente

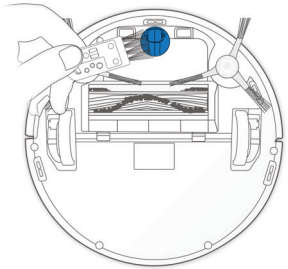

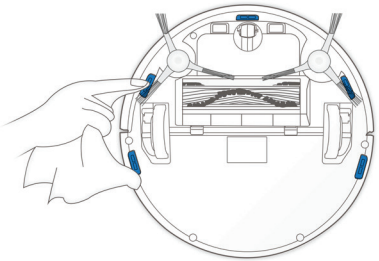

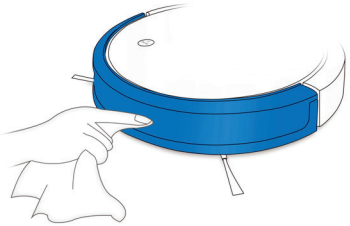

Napomena: Prije čišćenja kontakata za punjenje na robotu i postolju za punjenje isključite robot i iskopčajte postolje za punjenje iz napajanja.

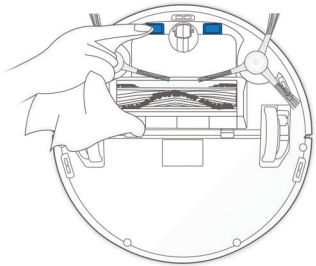

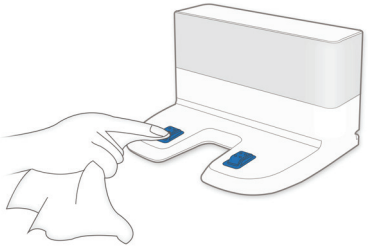

4.4 Redovito održavanje

Kako bi DEEBOT nastavio raditi maksimalno učinkovito, održavanje i zamjene dijelova obavljajte prema sljedećoj učestalosti:

Dio robota	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene
Bočna četka	Jedanput svaka 2 tjedna	Svakih 3-6 mjeseci
Glavna četka	Jedanput tjedno	Svakih 6-12 mjeseci
Spužvasti filtar/visoko učinkoviti filtar	Jedanput tjedno	Svakih 3-6 mjeseci
Univerzalni kotač Senzori protiv ispadanja Odbojnik Kontakti za punjenje Pinovi priključne postaje	Jedanput tjedno	/

Višefunkcijski alat za čišćenje služi za jednostavno održavanje. Postupajte oprezno, ovaj alat ima oštre rubove.

Napomena: ECOVACS proizvodi različite zamjenske dijelove i sklopove. Za više informacija o zamjenskim dijelovima obratite se Službi za korisnike.

5. Otklanjanje poteškoća

Ako nešto nije u redu, DEEBOT će to naznačiti vizualnim i zvučnim signalima.

Potpunija podrška dostupna je putem aplikacije ECOVACS i online.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
1	DEEBOT se ne puni.	DEEBOT nije uključen.	Uključite DEEBOT.
		DEEBOT nije povezan s postoljem za punjenje.	Provjerite jesu li kontakti za punjenje robota povezani s pinovima postolja za punjenje.
		Baterija je potpuno ispražnjena.	Ponovo aktivirajte bateriju. Uključite, postavite DEEBOT na postolje za punjenje i uklonite nakon što ste ga punili 3 minute. To ponovite 3 puta, a zatim punite na uobičajeni način.
2	DEEBOT se ne može vratiti na postolje za punjenje.	Postolje za punjenje nije pravilno postavljeno.	Informacije o pravilnom postavljanju postolja za punjenje potražite u odjeljku 3.2.
3	DEEBOT ima poteškoća tijekom rada i zaustavlja se.	DEEBOT se zapetljao o nešto na podu (električne kabele, duge zavjese, resice tepiha ili sl.).	DEEBOT će se pokušati osloboditi. Ako ne uspije, ručno uklonite prepreke i ponovo ga pokrenite.
4	DEEBOT se vraća na postolje za punjenje prije nego što dovrši čišćenje.	Kada baterija oslabi, DEEBOT se automatski prebacuje u način povratka na punjač i vraća se na postolje za punjenje.	To je normalno. Ne trebate ništa činiti.
		Vrijeme rada ovisi o površini poda, složenosti prostorije i odabranom načinu čišćenja.	To je normalno. Ne trebate ništa činiti.

5. Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
5	DEEBOT ne čisti automatski u zakazano vrijeme.	Funkcija vremenskog planiranja je poništena.	Programirajte DEEBOT za čišćenje u određeno vrijeme pomoću aplikacije ECOVACS.
		Uključena je funkcija kontinuiranog čišćenja i DEEBOT je upravo završio sa zakazanim čišćenjem.	To je normalno. Ne trebate ništa činiti.
		DEEBOT je isključen.	Uključite DEEBOT.
		Baterija robota je slaba.	Ostavite DEEBOT uključen na postolju za punjenje kako bi baterija bila u svakom trenutku puna i spremna za upotrebu.
		Začepljen je usis robota i/ili se nešto zaglavilo među njegove dijelove.	Isključite DEEBOT, očistite spremnik prašine i preokrenite robot. Očistite usis robota, bočne četke i glavnu četku kao što je opisano u odjeljku 4.
6	DEEBOT ne čisti cijelo područje	Područje nije pospremljeno.	Uklonite malene predmete s poda i pospremite područje koje čistite prije nego što DEEBOT započne s čišćenjem.
7	DEEBOT se ne može povezati s Wi-Fi mrežom.	Uneseno je netočno korisničko ime ili lozinka kućne Wi-Fi mreže.	Unesite točno korisničko ime i lozinku.
		DEEBOT nije u dometu Wi-Fi signala.	Provjerite je li DEEBOT u dometu Wi-Fi signala.
		Postavljanje mreže započelo je prije nego što je DEEBOT bio spreman.	Prebacite prekidač napajanja u uključeni položaj. Držite pritisnut gumb RESET pomoću igle 3 sekunde. DEEBOT je spreman za mrežno postavljanje kada se oglasi melodijom i kada polako treperi Wi-Fi indikator.
		Operacijski sustav vašeg telefona treba ažurirati.	Ažurirajte operacijski sustav telefona. Aplikacija ECOVACS radi na sustavima iOS 9.0 te Android 4.0 i novijim verzijama tih sustava.

Ecovacs Robotics Co., Ltd
No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DE5G-EU-EN-IM2017R01