



DEEBOT PLUS

Priručnik s uputama

Važne sigurnosne upute

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek primjenjujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

PRIJE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE SAČUVAJTE OVE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili one s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca koja nisu pod nadzorom.
2. S područja koje čistite uklonite suvišne predmete. S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. Resice tepiha podvijte ispod njegovog glavnog dijela te podignite zavjese, stolnjake i sl. od poda.
3. Ako na mjestu čišćenja ima kosina ili stepenica, provjerite može li ih uređaj detektirati tako da ne padne preko ruba. Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao. Pazite da takva fizička prepreka ne predstavlja opasnost od spoticanja.
4. Koristite samo na način opisan u ovom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje ili prodaje proizvođač.
5. Provjerite odgovara li napon vrijednosti označenoj na postaji za pražnjenje.
6. SAMO za upotrebu u ZATVORENOM prostoru. Uređaj ne koristite na otvorenom prostoru te u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.
7. Koristite samo izvorne punjive baterije te postaju za pražnjenje isporučenu uz uređaj. Nemojte koristiti baterije koje nisu predviđene za punjenje.
8. Nemojte koristiti ako spremnik za prašinu i automatsko pražnjenje i/ili filteri nisu postavljeni.
9. Uređaj ne koristite u blizini upaljenih svijeća ili osjetljivih predmeta.
10. Ne koristite u vrlo vrućim ili hladnim

okruženjima (ispod -5°C/23°F ili iznad 40°C/104°F).

11. Kosu, široku odjeću, prste i ostale dijelove tijela držite podalje od svih otvora i pokretnih dijelova.
12. Uređaj ne koristite u prostorijama u kojima spavaju djeca.
13. Uređaj ne koristite na mokrim površinama ni u blizini posuda s vodom.
14. Pazite da uređaj ne prikuplja velike predmete kao što je kamenje, veliki komadi papira i sl. koji ga mogu začepiti.
15. Uređaj ne koristite za prikupljanje zapaljivih ili eksplozivnih tvari kao što je benzin, toneri za pisače i kopirne uređaje ni koristiti na mjestima na kojima takve tvari mogu biti prisutne.
16. Ne koristite za prikupljanje predmeta i tvari koje gore ili se dime, kao što su cigarete, šibice, vrući pepeo ili sl. koje mogu uzrokovati požar.
17. Ne stavljajte nikakve predmete u usisni otvor. Ne koristite ako je usisni otvor začepljen. Pazite da u usisni otvor ne upadne prašina, tkanina, dlake i ostalo što

može smanjiti protok zraka.

18. Pazite da se kabel napajanja ne ošteti. Uređaj i postaju za pražnjenje nemojte nositi ni povlačiti za kabel napajanja i nemojte kabel koristiti kao ručku, zatvarati preko njega vrata niti ga prevlačiti preko oštih rubova ili uglova. Nemojte prelaziti uređajem preko kabela napajanja. Kabel napajanja držite podalje od vrućih površina.
19. Ako se kabel napajanja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
20. Postaju za pražnjenje ne koristite ako je oštećena. Ako se kabel napajanja ošteti ili pokaže neispravnim, nemojte ga popravljati ni koristiti.
21. Ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili utičnica. Ne koristite uređaj ili postaju za pražnjenje ako ne rade ispravno, ako padnu na pod, ako se oštete, ostave na otvorenom ili dođu u kontakt s vodom. Mora ih popraviti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
22. Isključite prekidač napajanja prije čišćenja ili održavanja uređaja.

23. Prije čišćenja ili održavanja postaje za pražnjenje iskopčajte utikač iz utičnice.
24. Prije vađenja baterije radi odlaganja uređaja odvojite uređaj od postaje za pražnjenje i isključite ga.
25. Prije odlaganja uređaja, bateriju treba ukloniti i odbaciti sukladno lokalnim propisima.
26. Iskorištene baterije odložite sukladno lokalnim propisima.
27. Uređaj ne spaljujte čak ni ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu eksplodirati u vatri.
28. Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti postaju za pražnjenje, iskopčajte je iz napajanja.
29. Uređaj koristite sukladno uputama u ovom priručniku. Tvrtka ECOVACS ROBOTICS nije odgovorna ni za kakve štete ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom.
30. Robot je opremljen baterijama koje može zamijeniti samo stručna osoba. Da biste zamijenili bateriju robota, obratite se službi za podršku.
31. Ako robot nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga i iskopčajte postaju za pražnjenje iz napajanja.

32. UPOZORENJE: Za punjenje baterije koristite samo odvojivi punjač CH2117 isporučen uz uređaj.

Da biste ispunili zahtjeve u vezi s izloženošću radijskim frekvencijama (RF), između ovog uređaja i osobe tijekom upravljanja uređaja mora se održavati razmak od najmanje 20 cm.

Kako bi se osigurala usklađenost, ne preporučuje se djelovanje na bližoj od ove

udaljenosti. Antena koja se koristi za ovaj odašiljač ne smije biti u blizini drugih antena ili odašiljača.

Ažuriranje uređaja

Neki uređaji ažuriraju se dvaput mjesečno, ali to nije pravilo.

Neki uređaji, osobito oni stariji od tri godine, ažuriraju se samo ako se otkrije i ispravi kritični sigurnosni nedostatak.

	Klasa II
	Izolirajući transformator za zaštitu od kratkog spoja
	Napajanje s prekidačem načina rada
	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
	Istosmjerna struja
	Izmjenična struja

Za države EU

Za informacije o usklađenosti s EU propisima posjetite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Za UK

Za informacije o usklađenosti s UK propisima posjetite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Pravilno odlaganje ovog proizvoda


Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom u državama EU. Da biste spriječili štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Uređaj reciklirajte na predviđenim reciklažnim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač može reciklirati proizvod na siguran način.

Svrha daljinskog nadzora potpuno je privatna upotreba ne-javnih, privatnih mjesta za samozaštitu i pojedinačnu kontrolu. Uzmite u obzir lokalne propise o zaštiti podataka. Nije dopušten nadzor javnih mjesta, osobito u ilegalne svrhe i/ili u ime poslodavca bez opravdanog razloga. Za takvu neopravdanu upotrebu odgovornost i rizike snosi korisnik.

Sadržaj paketa



Robot

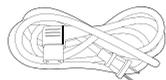

Kabel napajanja



Dvostrukih bočnih četki



Jednokratni podlošci za brisanje



Spremnik za prašinu



Vrećica za prašinu (unaprijed postavljena)



OZMO™ Pro 3.0 Oscilirajući sustav za brisanje



Osvježivač zraka (unaprijed postavljeni)



Baza



Priručnik s uputama





Perivi podložak za brisanje (unaprijed postavljen)



Višefunkcijski Čišćenje alata


Dijagram proizvoda

Robot

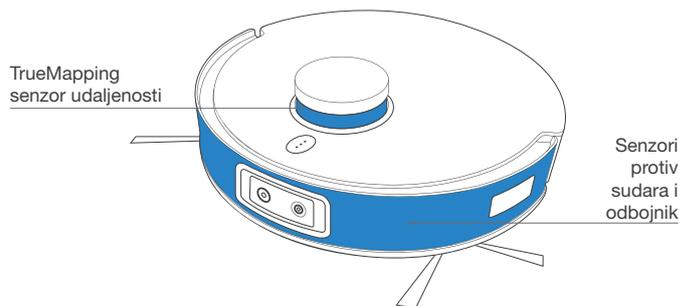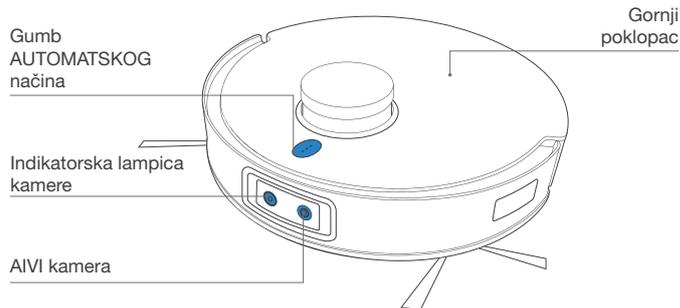


Napomena: Slike i ilustracije samo su ogledni primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne najave.



* Kapsula osvježivača zraka prodaje se zasebno. Pregledajte dodatnu opremu na stranici <https://www.ecovacs.com/global>.

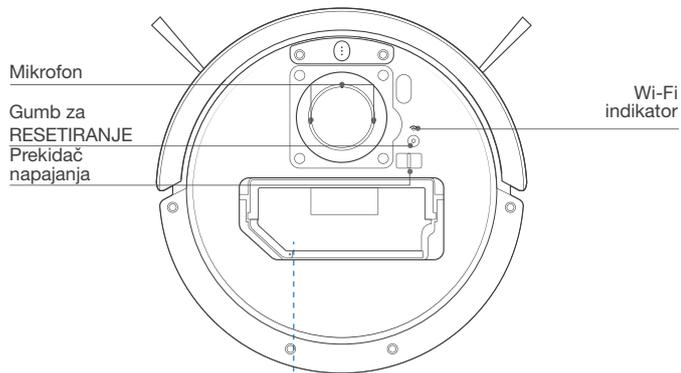


Posuda za prašinu koja se automatski prazni

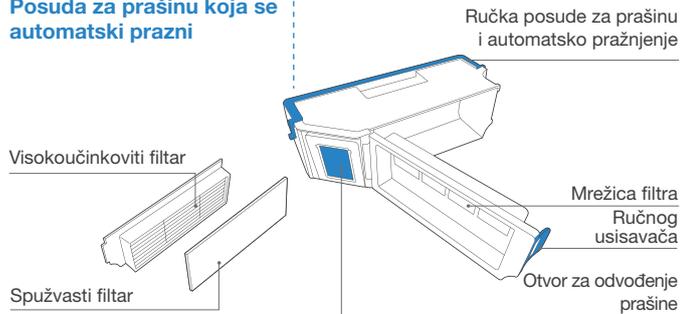

Prikaz s donje strane

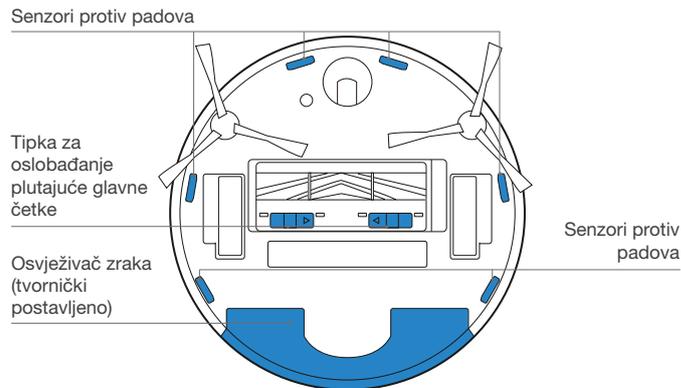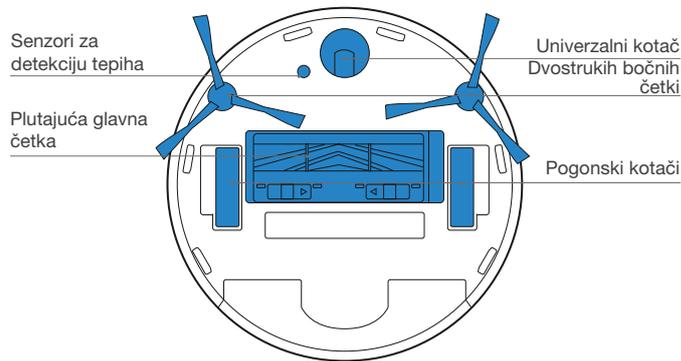


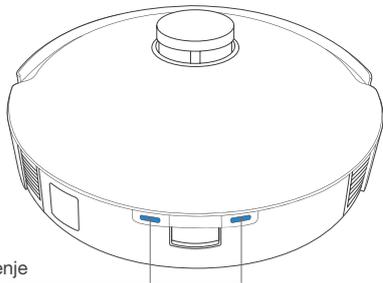

Kontakti za punjenje

Oscilirajući sustav za brisanje OZMO™ Pro 3.0


Spremnik

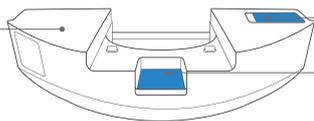

Ulaz vode
Tipka za oslobađanje
spremnika

Osvježivač zraka (unaprijed postavljeni)


Osvježivač zraka

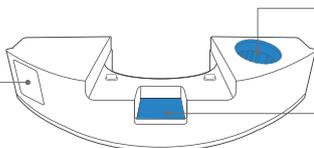


Spremnik kapsule
Ručnog usisavača

Postaja za pražnjenje

Gornji poklopac

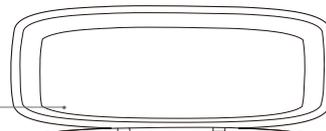

Kutija za pohranu

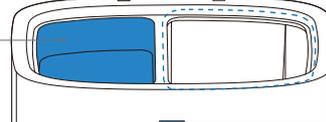

Indikatorna
lampica


Kontakti za
punjenje



Otvor za
automatsko
pražnjenje


Postaja za pražnjenje (odozgo)

Poklopac puhal

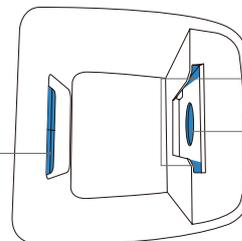


Priključak vrećice za
prašinu
Cijev za odvođenje
prašine

Postaja za pražnjenje (straga)

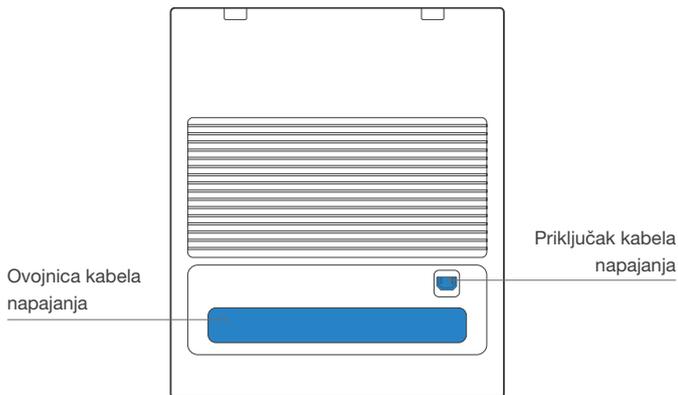

Vrećica za prašinu

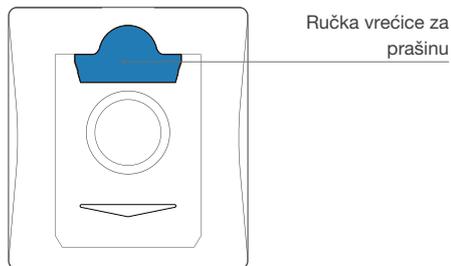

Napomene prije čišćenja




Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj, npr. stolice, stavite na odgovarajuće mjesto.



Prilikom prve upotrebe provjerite jesu li sva vrata otvorena kako bi DEEBOT mogao proći po svim prostorijama.



Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao.

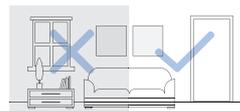

Provjerite jesu li područja koja čistite dobro osvijetljena kako bi AIVI kamera pravilno radila. S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti.



Uklonite predmete kao što su kabele, odjeća, papuče i sl. kako bi čišćenje bilo učinkovito.



Očistite AIVI kameru i TrueMapping senzor udaljenosti čistom krpom. Izbjegavajte upotrebu deterdženta, sprejeva za čišćenje i sl.



Prije upotrebe proizvoda blizu tepiha koji po rubovima ima resice, podvucite resice ispod tepiha.




Nemojte stajati u uskim prostorima kao što su hodnici i nemojte blokirati AIVI kameru.

Brzi početak rada

Prije upotrebe uklonite sve zaštitne folije ili trake s robota DEEBOT i postaje za pražnjenje.

Postavljanje dvostrukih bočnih četki

Provjerite odgovara li boja svake bočne četke boji utora za postavljanje.

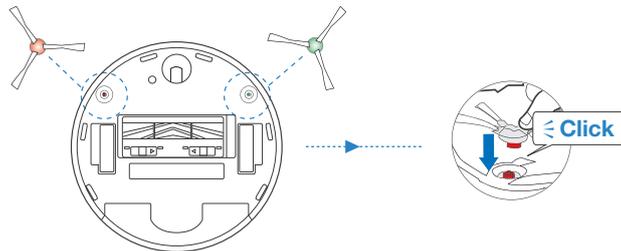

Aplikacija ECOVACS HOME

Kako biste uživali u svim dostupnim značajkama, preporučujemo da robotom DEEBOT upravljate putem aplikacije ECOVACS HOME.

Prije početka upotrebe provjerite sljedeće:

- Je li mobilni telefon povezan s Wi-Fi mrežom.
- Je li na usmjerivaču omogućen pojas bežičnog signala od 2,4 GHz.
- Treperi li polako indikacijska lampica za Wi-Fi na robotu DEEBOT.



Indikatorska lampica za Wi-Fi

	Polako treperi	Wi-Fi nije povezan ili uređaj čeka Wi-Fi vezu
	Brzo treperi	Povezivanje na Wi-Fi
	Svijetli ravnomjerno	Povezano na Wi-Fi

Wi-Fi veza

Prije podešavanja Wi-Fi veze provjerite ispunjavaju li DEEBOT, mobilni telefon i Wi-Fi mreža sljedeće zahtjeve.

Zahtjevi za DEEBOT i mobilni telefon

- DEEBOT mora biti potpuno napunjen, a prekidač na robotu DEEBOT postavljen u položaj za uključivanje.
- Lampica Wi-Fi statusa mora polako treperiti.
- Mobilni podaci na telefonu moraju biti isključeni (možete ih ponovo uključiti nakon ovog podešavanja).


Zahtjevi Wi-Fi mreže

- Upotrijebite mrežu od 2,4 GHz ili miješanu mrežu od 2,4/5 GHz.
- Provjerite podržava li usmjerivač protokol 802.11b/g/n i IPv4.
- Nemojte koristiti VPN (virtualnu privatnu mrežu) ili proxy poslužitelj.
- Nemojte koristiti skrivenu mrežu.
- WPA i WPA2 primjenom šifriranja TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Nije podržan WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol).
- Upotrijebite Wi-Fi kanale 1-11 u Sjevernoj Americi, a kanale 1-13 izvan Sjeverne Amerike (provjerite lokalne propise).
- Ako koristite proširivač dometa/repetitor, naziv mreže (SSID) i lozinka isti su kao i za vašu primarnu mrežu.

Nakon povezivanja s Wi-Fi mrežom DEEBOT će prijeći u stanje pripravnosti uz upotrebu mreže ako ne primi signal 10 minuta. Napominjemo da je za upotrebu pametnih funkcija kao što su daljinsko pokretanje, glasovna interakcija, prikaz 2D/3D karte, postavke upravljanja i prilagođeno čišćenje (ovisno o proizvodu) potrebno preuzeti te pokrenuti aplikaciju ECOVACS HOME, koja se neprestano ažurira. Morate prihvatiti naša Pravila privatnosti i Korisnički ugovor kako bismo mogli obraditi vaše osnovne i nužne podatke te vam omogućiti upotrebu proizvoda. Ako ne prihvatite naša Pravila privatnosti i Korisnički ugovor, neke od prethodno navedenih pametnih funkcija neće biti dostupne putem aplikacije ECOVACS HOME, ali i dalje ćete moći ručno upotrebljavati osnovne funkcije ovog proizvoda.


Punjenje robota DEEBOT

1 Priključite kabel napajanja

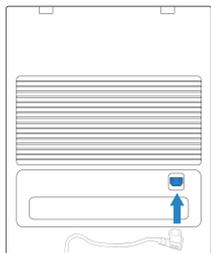


2 Postavljanje i sastavljanje postaje za pražnjenje

Napomena: Postaju za pražnjenje nemojte prazniti na tepihu. Oko postaje nemojte držati nikakve predmete i reflektirajuće površine.

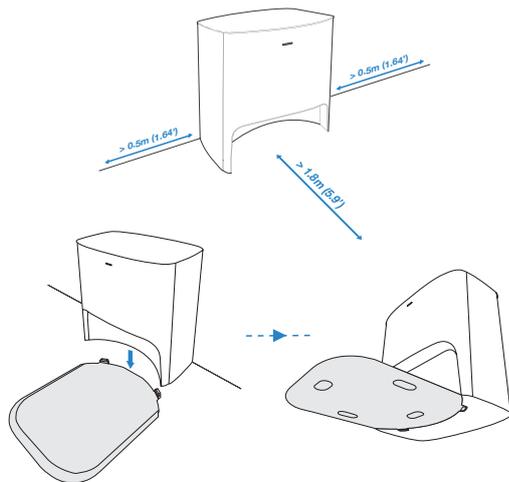


3 Uključivanje

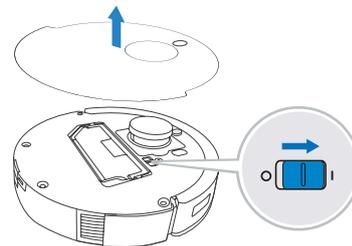

Napomena: I = UKLJUČENO, O = ISKLJUČENO. DEEBOT se ne može puniti dok je isključen.

4 Punjenje robota DEEBOT

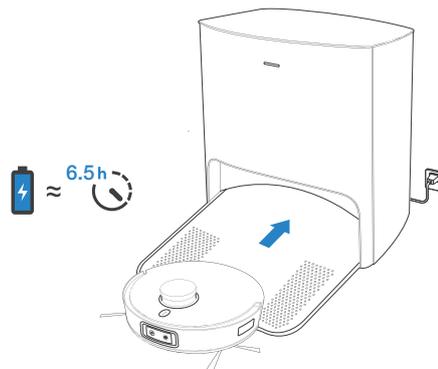

Preporučujemo da DEEBOT započne čišćenje od postaje. Nemojte pomicati postaju tijekom čišćenja. Po dovršetku čišćenja uklonite podložak za brisanje i ručno prenesite DEEBOT na postaju.

Upotreba robota DEEBOT


Za prvo čišćenje provjerite je li DEEBOT potpuno napunjen.

Tijekom prvog čišćenja:


1. Provjerite jeste li postavili osvježivač zraka prije izrade karte doma (uključujući područja s tepisima) u aplikaciji ECOVACS HOME.
2. Provjerite je li DEEBOT potpuno napunjen.
3. Pratite kako DEEBOT radi i pomozite mu ako naiđe na poteškoću.

1 Start


Postavite osvježivač zraka

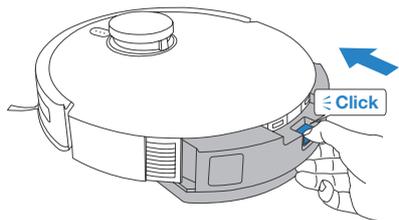

Dodirnite ⓘ

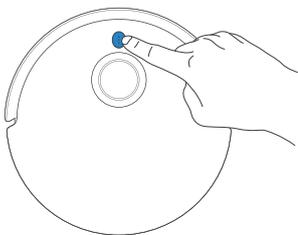


2 Pauziranje/aktivacija

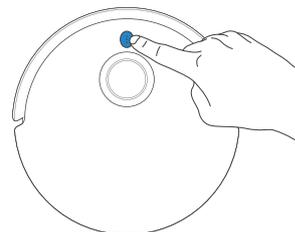

Napomena: Upravljačka ploča robota prestaje svijetliti ako se robot pauzira nekoliko minuta. Dodirnite tipku automatskog načina rada kako biste pokrenuli DEEBOT.

3 Povratak na punjenje

Držite pritisnuto ⓘ 3 sekunde kako biste DEEBOT poslali natrag na postaju za pražnjenje.

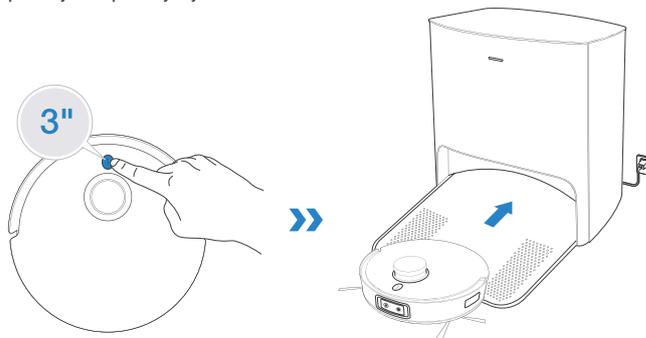


Oscilirajući sustav za brisanje OZMO™ Pro 3.0

Napomena:


1. Postavite oscilirajući sustav za brisanje OZMO™ Pro 3.0 za čišćenje podova.
2. Prije postavljanja oscilirajućeg sustava za brisanje OZMO™ Pro 3.0 provjerite jesu li kontakti potpuno suhi.
3. Izbjegavajte upotrebu oscilirajućeg sustava za brisanje OZMO™ Pro 3.0 na tepisima.
4. Namočite i iscijedite podložak za brisanje prije nego što ga postavite kako biste omogućili bolje čišćenje.

1 Dodajte vodu

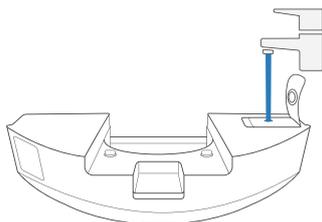


- * Za dulji vijek trajanja oscilirajućeg sustava za brisanje OZMO™ Pro 3.0 upotrijebite pročišćenu vodu ili ECOVACS DEEBOT otopinu za čišćenje. Pregledajte dodatnu opremu na stranici <https://www.ecovacs.com/global>.
- * Oscilirajući sustav za brisanje OZMO™ Pro 3.0 nemojte namakati u vodu


2 Dobro osušite kontakte

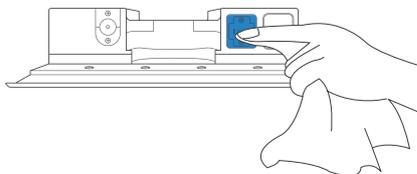

3 Postavite oscilirajući sustav za brisanje OZMO™ Pro 3.0

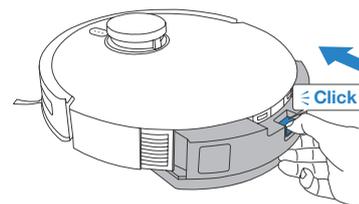


4 Započnite s čišćenjem

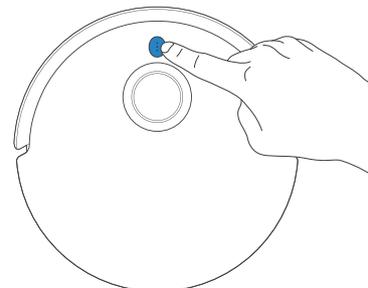


Osvježivač zraka

1 Postavite kapsulu osvježivača zraka (prodaje se zasebno)

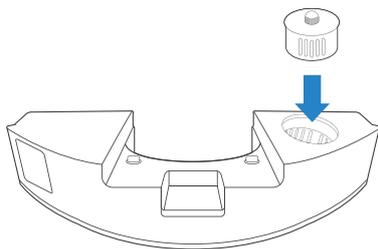

2 Postavite osvježivač zraka

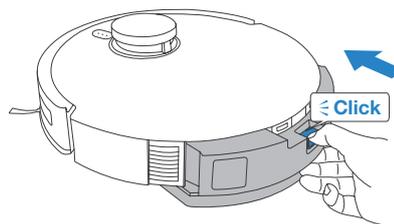

Redovito održavanje

Kako bi DEEBOT nastavio raditi maksimalno učinkovito, održavanje i zamjene dijelova obavljajte prema sljedećoj učestalosti:

Dio robota	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene
Kapsula osvježivača zraka (prodaje se zasebno)	/	Svaka 2 mjeseca
Perivi podložak za brisanje	/	Svakih 1-2 mjeseci
Jednokratni podložak za brisanje	Nakon svake upotrebe	Zamijenite nakon svake upotrebe
Vrećica za prašinu	/	Zamijenite kada čujete glasovno upozorenje
dvostrukih bočnih četki	Jedanput svaka 2 tjedna	Svakih 3-6 mjeseci
Plutajuća glavna četka	Jedanput tjedno	Svakih 6-12 mjeseci
Spužvasti filter/visoko učinkoviti filter	Jedanput tjedno	Svakih 3-6 mjeseci
AVI kamera TrueMapping senzor udaljenosti Univerzalni kotač Senzori protiv ispadanja Odbojnik Kontakti za punjenje	Jedanput tjedno	/
Posuda za prašinu koja se automatski prazni	Jedanput mjesečno	/
Postaja za pražnjenje	Jedanput mjesečno	/


DEEBOT prije čišćenja i održavanja isključite te iskopčajte postaju za pražnjenje.

Višefunkcijski alat za čišćenje služi za jednostavno održavanje. Postupajte oprezno, ovaj alat ima oštre rubove.

Napomena: ECOVACS proizvodi različite zamjenske dijelove i sklopove. Za više informacija o zamjenskim dijelovima obratite se Službi za korisnike.


Održavanje oscilirajućeg sustava za brisanje OZMO™ Pro 3.0

1 Uklanjanje oscilirajućeg sustava za brisanje OZMO™ Pro 3.0

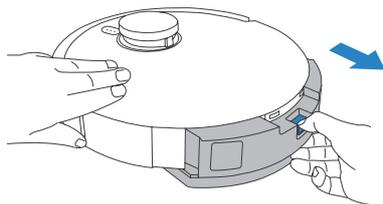


* Kada DEEBOT završi s brisanjem, ispraznite spremnik.

2 Brisanje oscilirajućeg sustava OZMO™ Pro 3.0

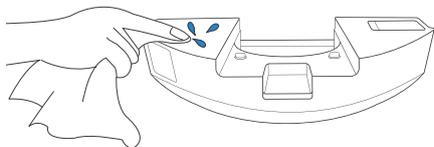


* Oscilirajući sustav za brisanje OZMO™ Pro 3.0 obrišite čistom i suhom krpom. Nemojte uranjati u vodu.

3 Perivi podložak za brisanje

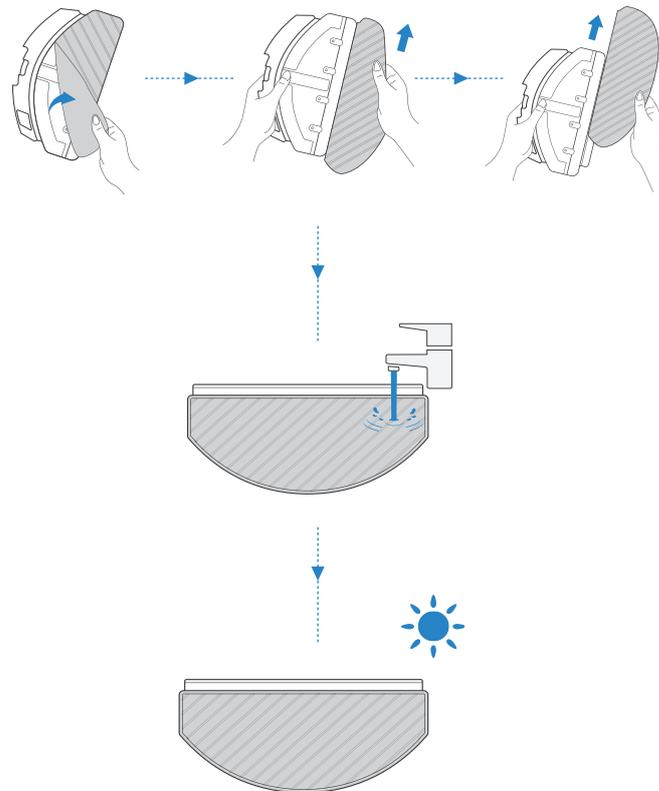

4 Jednokratni podložak za brisanje

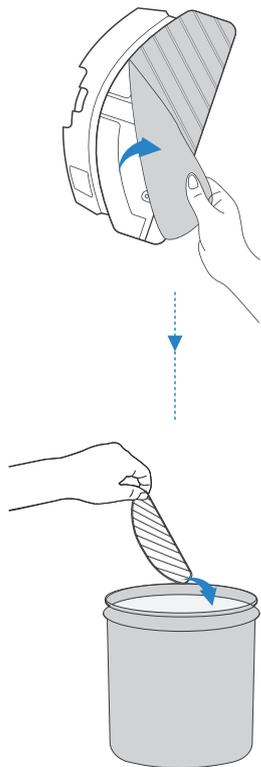


Održavanje posude za prašinu i automatsko pražnjenje i filtara


1




2

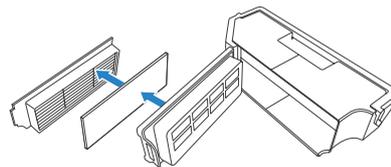

3

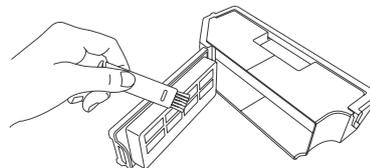


4

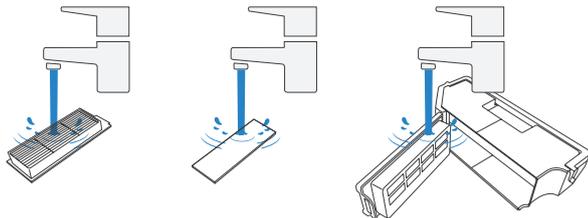**Napomena:**




1. Isperita filter vodom kao što je gore prikazano.
2. Filter nemojte čistiti prstima ili četkom.

5

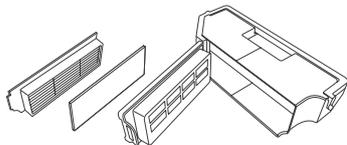


Održavanje plutajuće glavne četke i dvostrukih bočnih četki

Plutajuća glavna četka

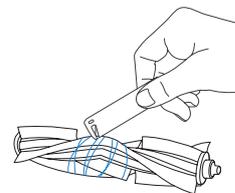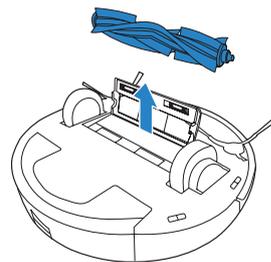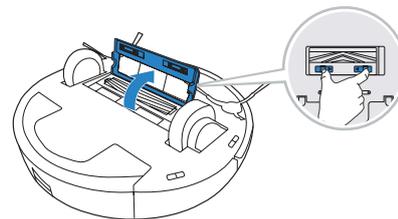

dvostrukih bočnih četki

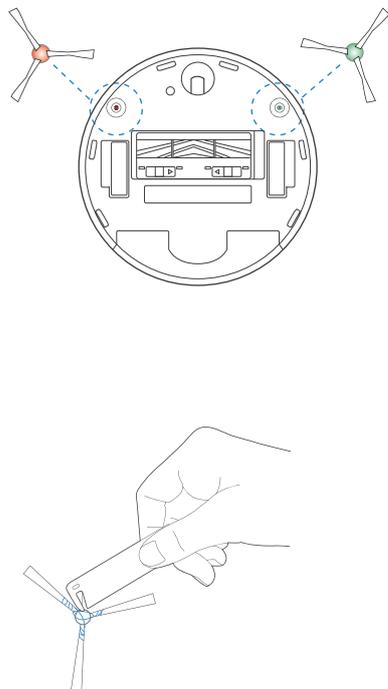


Održavanje postaje za pražnjenje

Napomena: Postaju za pražnjenje iskopčajte iz napajanja prije čišćenja i održavanja.



* Brišite čistom i suhom krpom. Izbjegavajte upotrebu bilo kakvih deterženata ili sprejeva za čišćenje.

Kontakti za punjenje

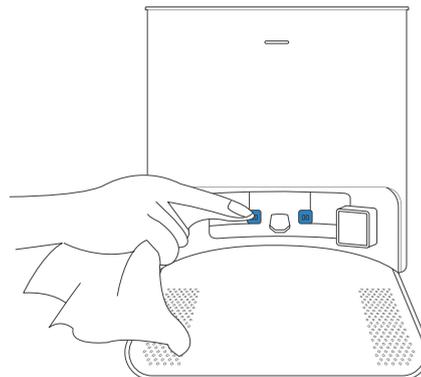


Vrećica za prašinu

- 1 Odložite vrećicu za prašinu

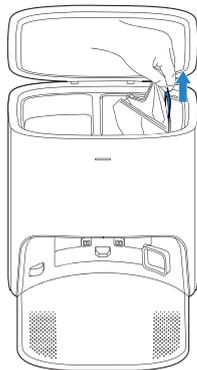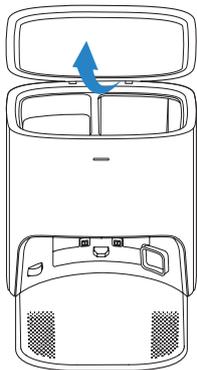


* Prilikom podizanja vrećice primite ručku kako biste spriječili prosipanje prašine.


- 2 Očistite poklopac puhalo

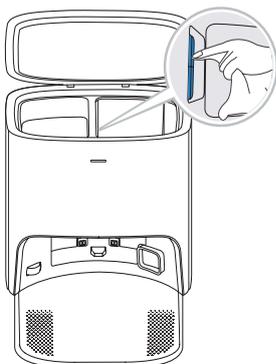

- 3 Postavite vrećicu za prašinu




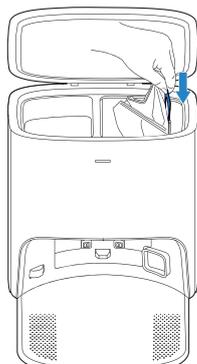


- 4 Zatvorite poklopac spremnika za prašinu.

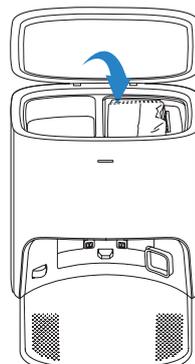

Održavanje ostalih dijelova

Napomena: Obrisite dijelove čistom i suhom krpom. Izbjegavajte upotrebu sprejeva za čišćenje i deterdženata.

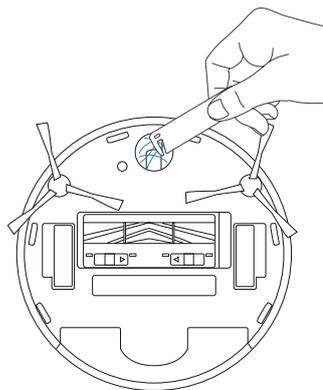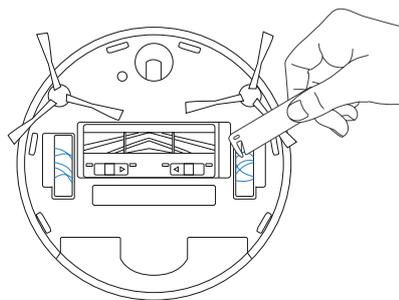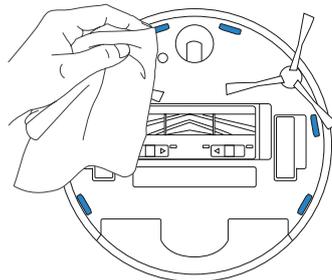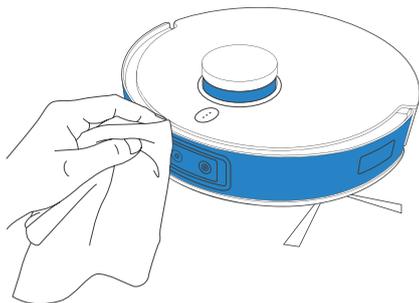

Postaja za pražnjenje

Svjetlosni efekt indikatora na postaji za pražnjenje odgovara različitim stanjima i rješenjima. Dodatne informacije pronaći ćete u aplikaciji ECOVACS HOME i odjeljku Otklanjanje poteškoća u ovom priručniku.

Svjetlosni efekt	Stanje	Rješenja
Indikacijska lampica je isključena	Postaja za pražnjenje je u stanju pripravnosti.	/
	DEEBOT je u načinu Ne ometaj.	/
Ravnomjerno svijetli BIJELO	DEEBOT se vraća na postaju za pražnjenje te započinje s automatskim pražnjenjem.	/
	DEEBOT se automatski prazni.	/
	DEEBOT je uspješno uparen s postajom za pražnjenje.	/
Ravnomjerno svijetli CRVENO	Nije postavljena vrećica za prašinu.	Postavite vrećicu za prašinu.
	Smanjena je snaga usisa postaje za pražnjenje.	Provjerite vrećicu za prašinu.
	Nije uspjelo automatsko pražnjenje prašine na postaji.	Provjerite rješenje u aplikaciji.
	Poklopac spremnika za prašinu nije zatvoren.	Provjerite je li poklopac spremnika za prašinu čvrsto zatvoren.

Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
1	DEEBOT se ne može povezati s aplikacijom ECOVACS HOME.	Uneseno je netočno korisničko ime ili lozinka kućne Wi-Fi mreže.	Unesite točno korisničko ime i lozinku.
		DEEBOT nije u dometu Wi-Fi signala.	Provjerite je li DEEBOT u dometu Wi-Fi signala.
		DEEBOT nije u stanju za konfiguriranje.	Provjerite je li DEEBOT priključen na napajanje i uključen. Otvorite poklopac i pritisnite tipku RESET. DEEBOT će prijeći u stanje za konfiguriranje kada čujete glasovnu poruku.
		Nije instalirana odgovarajuća aplikacija.	Preuzmite i instalirajte aplikaciju ECOVACS HOME.
		Ne upotrebljavate mrežu od 2,4 GHz ili miješanu mrežu od 2,4/5 GHz.	DEEBOT ne podržava mrežu od 5 GHz. Upotrijebite mrežu od 2,4 GHz ili miješanu mrežu od 2,4/5 GHz.
2	Nije moguće izraditi kartu namještaja u aplikaciji.	DEEBOT nije započeo s čišćenjem od postaje.	DEEBOT mora krenuti od postaje.
		Premještanje robota DEEBOT tijekom čišćenja može uzrokovati gubitak krpe.	Tijekom čišćenja nemojte premještati DEEBOT.
		Automatsko čišćenje nije dovršeno.	Provjerite vraća li se DEEBOT automatski na postaju nakon čišćenja.
3	Dvostruke bočne četke robota DEEBOT ispadaju tijekom upotrebe.	Dvostruke bočne četke nisu pravilno postavljene.	Provjerite jesu li dvostruke bočne četke "kliknule" u svoja ležišta prilikom postavljanja.
4	Nije pronađen signal. Nije moguć povratak na postaju.	Postaja nije pravilno namještena.	Postaju smjestite prema uputama u odjeljku [Punjenje robota DEEBOT].
		Postaja je ostala bez napajanja ili je ručno premještena.	Provjerite je li postaja priključena na napajanje. Nemojte premještati postaju.
		DEEBOT nije započeo s čišćenjem od postaje.	Preporučujemo da DEEBOT započne čišćenje od postaje.
		Blokirana je ruta prema punjenju. Na primjer, zatvorena su vrata prostorije u kojoj se nalazi postaja.	Provjerite je li ruta prema punjenju prohodna.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
5	DEEBOT se vraća na postaju prije nego što dovrši čišćenje.	Prostorija je velika i DEEBOT se mora vratiti radi punjenja.	Uključite Kontinuirano čišćenje. Za više pojedinosti pregledajte upute u aplikaciji.
		DEEBOT ne može dosegnuti određena mjesta zapriječena namještajem ili drugim preprekama.	Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj i male predmete stavite na odgovarajuća mjesta.
6	DEEBOT se ne puni.	DEEBOT nije uključen.	Uključite DEEBOT.
		Kontakti za punjenje robota DEEBOT nisu povezani s pinovima na postaji.	Provjerite jesu li kontakti za punjenje robota povezani s pinovima na postaji i treperi li tipka automatskog načina rada. Provjerite jesu li prljavi kontakti za punjenje na robotu DEEBOT i postaji. Očistite ove dijelove prema uputama u odjeljku [Održavanje] .
		Postaja nije priključena na napajanje.	Provjerite je li kabel napajanja čvrsto priključen u postaju.
		Baterija je potpuno ispražnjena.	Obratite se službi za korisnike.
7	Uređaj je vrlo glasan tijekom rada.	Nešto se zapetljalo o dvostruke bočne četke ili plutajuću glavnu četku. Blokirana je posuda za prašinu koja se automatski prazni i filter.	Preporučujemo redovito čišćenje dvostrukih bočnih četki, plutajuće glavne četke, posude za prašinu koja se automatski prazni, filtra itd.
		DEEBOT je u pojačanom načinu rada (Strong).	Prebacite u Standardni način.
8	DEEBOT se zaglavljuje tijekom rada i zaustavlja.	DEEBOT se zapetljao o nešto na podu (električne kabele, duge zavjese, resice tepiha ili sl.).	DEEBOT će se pokušati osloboditi. Ako ne uspije, ručno uklonite prepreke i ponovo ga pokrenite.
		DEEBOT se zaglavio ispod namještaja ili sl.	Postavite fizičku barijeru ili virtualnu granicu u aplikaciji ECOVACS HOME.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
9	Tijekom čišćenja čini se da DEEBOT prati pogrešnu rutu, previše se zadržava na nekim mjestima, ponavlja čišćenje ili sl. (Ako postoji područje koje još nije obrisano, DEEBOT će ga naknadno obrisati. DEEBOT ponekad ulazi u očišćene prostorije kako bi provjerio ima li propuštenih područja.)	Predmeti kao što su kabeli i papuče ostavljene na podu mogu ometati normalan rad robota DEEBOT.	Uklonite kabele, papuče i ostale predmete s poda prije čišćenja. Što više izbjegavajte ostavljanje predmeta po podu. Ako ima propuštenih područja, DEEBOT će ga naknadno očistiti. Nemojte ga ometati (npr. premještati DEEBOT ili blokirati rutu po kojoj se kreće).
		Ako pogonski kotači robota DEEBOT proklizavaju prilikom penjanja na stepenice, prelazaka pragova i prolazaka kroz vrata, to može utjecati na njegovu kompletnu procjenu kućnog okruženja.	Preporučujemo da zatvorite vrata prema tom području i očistite ga zasebno. DEEBOT se nakon čišćenja vraća na početno mjesto. Možete nastaviti s upotrebom.
		Radite na svježe ulaštenim i poliranim podovima ili glatkim pločicama, što rezultira manjim trenjem između pogonskih kotača i poda.	Pričekajte da se vosak osuši prije čišćenja.
		Zbog različitih kućnih okruženja neka se područja ne mogu očistiti.	Uklonite prepreke kako bi DEEBOT mogao čistiti bez poteškoća.
		Senzor udaljenosti TrueMapping je prljav ili zapriječen nakupljenim tvarima.	Obrišite senzor udaljenosti TrueMapping mekom krpom ili uklonite nakupljene tvari.
10	Video Manager ne može se pokrenuti ili nema prikaza na zaslonu.	Wi-Fi povezivanje nije uspjelo.	Provjerite stanje Wi-Fi veze. DEEBOT mora biti u području s dobrim Wi-Fi signalom kako bi se omogućio Video Manager.
		Zbog latencije mreže možda privremeno nećete moći pokrenuti Video Manager.	Pokušajte ponovo kasnije.
		Blokirana je AIVI kamera.	Uklonite zaštitu.
11	Kasnjenje u daljinskom upravljanju.	Wi-Fi signal je slab, što uzrokuje sporo učitavanje videozapisa.	DEEBOT koristite na područjima s dobrim Wi-Fi signalom.
12	AIVI kamera ne prepoznaje predmete.	Područje koje čistite nije dobro osvijetljeno.	Pametno prepoznavanje zahtijeva odgovarajuće osvijetljenje. Provjerite je li područje koje čistite dobro osvijetljeno.
		Leća AIVI kamere prljava je ili blokirana.	Očistite leću mekom i čistom krpom te provjerite nije li AIVI kamera blokirana. Izbjegavajte upotrebu bilo kakvih deterdženata ili sprejeva za čišćenje.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
13	DEEBOT se ne prazni automatski nakon povratka na postaju za pražnjenje.	Poklopac spremnika za prašinu nije zatvoren.	Zatvorite poklopac spremnika za prašinu.
		Vrećica za prašinu nije postavljena na postaju za pražnjenje.	Postavite vrećicu za prašinu i zatvorite poklopac spremnika za prašinu.
		Ručnim premještanjem robota DEEBOT na postaju za pražnjenje ne aktivira se automatsko pražnjenje.	Da bi se DEEBOT automatski praznio, izbjegavajte njegovo podizanje i premještanje na postaju za pražnjenje tijekom čišćenja.
		DEEBOT se vraća na postaju za automatsko pražnjenje funkcijom Video Manager u aplikaciji.	To je normalno.
		Način Ne ometaj omogućen je u aplikaciji ECOVACS HOME.	To je normalno. Onemogućite opciju Ne ometaj u aplikaciji ili ručno pokrenite automatsko pražnjenje.
		Vrećica za prašinu je puna.	Zamijenite vrećicu za prašinu i zatvorite poklopac spremnika za prašinu.
		Ako isključite ostale uzroke, može se raditi o kvaru neke komponente.	Obratite se Službi za korisnike.
14	DEEBOT ne uspijeva automatski isprazniti posudu za prašinu.	Nije postavljena posuda za automatsko pražnjenje prašine.	Postavite posudu za prašinu i automatsko pražnjenje.
		Vrećica za prašinu je puna.	Zamijenite vrećicu za prašinu i zatvorite poklopac spremnika za prašinu.
		Otvor za odvođenje prašine na posudi za prašinu i automatsko pražnjenje začepljen je nakupljenim nečistoćama.	Uklonite posudu za automatsko pražnjenje prašine i uklonite nakupine iz otvora.
		Začepljena je cijev za odvođenje prašine.	Očistite cijev za odvođenje prašine.
15	Nakupljene su nečistoće u spremniku prašine.	U spremniku za prašinu nakupile su se nečistoće iz vrećice prašine.	Očistite poklopac spremnika za prašinu i unutarnju stijenku.
		Oštećena je vrećica za prašinu.	Provjerite vrećicu za prašinu i zamijenite je.
16	DEEBOT propušta prašinu ili nečistoće tijekom čišćenja.	Otvor za odvođenje prašine začepljen je nakupljenim tvarima.	Uklonite posudu za automatsko pražnjenje prašine i uklonite nakupine iz otvora.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
17	Osvježivač zraka stvara neuobičajenu buku.	U osvježivač zraka upao je neki predmet.	Obratite se službi za korisnike.
18	DEEBOT ne reagira na naredbe postaje.	DEEBOT je predaleko od postaje.	Ako je izvan dometa, aplikacija ECOVACS HOME ne može upravljati robotom DEEBOT.
		DEEBOT i postaja nisu upareni.	Iskopčajte postaju iz napajanja i pričekajte 10 sekundi prije nego što je ponovo priključite. Ručno pritisnite robot na postaju i provjerite jesu li pinovi za punjenje pravilno povezani. DEEBOT će se početi puniti, a glasovna poruka naznačit će uspješno uparivanje.
19	Blokirani su pogonski kotači.	Pogonski kotači blokirani su predmetima ili nakupljenim tvarima.	Zakrenite i pritisnite pogonske kotače kako biste provjerili ima li zaglavljenih predmeta ili tvari. Po potrebi očistite kotače. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.
20	Oscilirajući sustav za brisanje DEEBOT OZMO™ Pro 3.0 ispada tijekom upotrebe.	Oscilirajući sustav za brisanje OZMO™ Pro 3.0 nije pravilno postavljen.	Pravilno učvrstite oscilirajući sustav za brisanje DEEBOT OZMO™ Pro 3.0 tako da "klikne" prilikom postavljanja.
21	DEEBOT se zaglavio prilikom čišćenja uz postavljen oscilirajući sustav za brisanje OZMO Pro™ 3.0.	DEEBOT može imati poteškoća u penjanju preko prepreka prilikom upotrebe oscilirajućeg sustava za brisanje OZMO™ Pro 3.0.	Pomozite robotu DEEBOT da prijeđe preko prepreke.

Tehničke specifikacije

Model	DBX33
Nazivna ulazna struja	20 V \equiv 1 A
Model postaje za pražnjenje	CH2117
Nazivno napajanje (punjenje)	220-240 V \sim 50-60 Hz 0,3 A
Nazivni izlazni napon i struja	20 V \equiv 1 A
Snaga (automatsko pražnjenje)	1000 W
Frekvencijski pojas	2.400-2.483,5 mHz
Potrošnja u mrežnom stanju pripravnosti	Manje od 2,00 W

Izlazna snaga Wi-Fi modula manja je od 100 mW.

Napomena: Tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti tijekom kontinuiranog poboljšavanja proizvoda. Pregledajte dodatnu opremu na adresi <https://www.ecovacs.com/global>.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.