

# DEEBOT<sup>TM</sup> 605

**Naudojimo instrukcija**

**Bedienungsanleitung**

**Manual de instrucciones**

**Manuel d'instructions**

**Manuale d'uso**

Sveikiname įsigijus savo ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! Tikimės, kad jis suteiks jums pasitenkinimą daugybę metų. Tikime, kad naujasis robotas padės palaikyti jūsų namus švarius ir leis jums daugiau laiko skirti kitiems dalykams.

Gyvenkite išmaniai. Mėgaukitės gyvenimu.

Jei susidursite su situacijomis, kurios nebuvo tinkamai aptartos šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru, kuriame technikas galės išspręsti konkrečią problemą arba atsakyti į klausimą.

Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite ECOVACS ROBOTICS oficialioje internetinėje svetainėje: **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

Įmonė pasilieka teisę atlikti šio gaminio technologinių ir (arba) dizaino pakeitimų dėl nuolatinio tobulinimo.

***Dėkojame, kad pasirinkote DEEBOT!***

# Turinys

---

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Svarbūs saugos nurodymai .....                    | 4  |
| 2. Pakuotės turinys.....                             | 9  |
| 3. Naudojimas ir programavimas .....                 | 12 |
| 4. Techninė priežiūra .....                          | 17 |
| 5. Indikatoriaus lemputė ir įspėjamieji garsai ..... | 22 |
| 6. Trikčių nustatymas ir šalinimas .....             | 23 |
| 7. Specifikacijos.....                               | 26 |

# 1. Svarbūs saugos nurodymai

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

**PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.**

## **NEIŠMESKITE ŠIŲ NURODYMŲ**

1. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 m. ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba neturintys pakankamai patirties bei žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis prietaisu ir supažindinami su galimais pavojais. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti jo priežiūros.
2. Atlaisvinkite teritoriją, kurią norite išvalyti. Nuo grindų nurinkite visus smulkius daiktus ir patraukite laidus, kad prietaisas neįsipainiotų. Kilimėlio kutus pakiškite po juo, pakelkite užuolaidas, staltieses ir panašius daiktus nuo grindų.
3. Jei valytinoje vietoje yra staigus pažemėjimas, pavyzdžiui, slenkstis ar laiptai, turite prižiūrėti

prietaisą, kad įsitikintumėte, jog prietaisas aptinka laiptus, nuo jų nenukrisdamas. Gali prireikti pastatyti fizinį barjerą teritorijos pakraštyje, kad prietaisas nenukristų. Pasirūpinkite, kad pastatomas barjeras nekeltų pavojaus apvirsti.

4. Naudokite tik pagal aprašymą naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar jo paties parduodamus priedus.
5. Patikrinkite, kad elektros tinklo įtampa atitiktų nurodytą ant įkrovimo stotelės.
6. Skirtas naudoti TIK buitinėmis sąlygomis VI-DUJE. Nenaudokite prietaiso lauke, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
7. Draudžiama naudoti vienkartinius akumuliatorius. Informacija apie akumuliatorius pateikiama skyriuje „Specifikacijos“.
8. Nenaudokite į vietą neįstatę dulkių talpos ir (arba) filtrų.
9. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra uždegtų žvakių ar lengvai dūžtančių daiktų.
10. Nenaudokite labai karštoje ar šaltoje aplinkoje

# 1. Svarbūs saugos nurodymai

(žemesnėje nei  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $23\text{ }^{\circ}\text{F}$  ar aukštesnėje nei  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $104\text{ }^{\circ}\text{F}$  temperatūroje).

11. Prie prietaiso angų ar judančių dalių neikiškite plaukų, laisvų drabužių, pirštų ar kitų kūno dalių.
12. Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega naujagimis ar mažas vaikas.
13. Nenaudokite prietaiso ant šlapio paviršiaus ar ten, kur yra susitelkusių vandens balučių.
14. Neleiskite prietaisui siurbti didelių daiktų, tokių kaip akmenys, didelės popieriaus skiautės ar kitokių, kurie gali prietaisą užkimšti.
15. Prietaisu nesiurbkite degių ir sprogių medžiagų, tokių kaip benzinai, dažomųjų spausdintuvo ar kopijavimo aparato miltelių ar naudoti ten, kur tokių medžiagų gali būti.
16. Prietaisu nesiurbkite jokių degančių ar smilksnčių daiktų, tokių kaip cigaretės, degtukai, karšti pelenai ar bet ko kito, kas gali sukelti gaisrą.
17. Neikiškite jokių daiktų į įsiurbimo angą. Nenaudokite prietaiso, jei įsiurbimo anga yra užsikimšusi. Prižiūrėkite, kad įsiurbimo angoje nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ar bet ko kito, kas trukdytų oro srautui.
18. Stenkitės nepažeisti maitinimo laido. Prietaiso ar įkrovimo stotelės netempkite ir neneškite už maitinimo laido, nenaudokite jo kaip rankenos, nepriverkite jo durimis ir netieskite aplink aštrias briaunas ar kampus. Neleiskite prietaisui pervažiuoti maitinimo laido. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
19. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
20. Jei pažeista įkrovimo stotelė, nenaudokite jos.
21. Nenaudokite su pažeistu maitinimo laidu ar kištukiniu lizdu. Jei prietaisas ar įkrovimo stotelė tinkamai neveikia, buvo numesti, pažeisti, palikti lauke ar sušlapo, nenaudokite jų. Remontą turi atlikti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
22. Prieš valydami prietaisą ar atlikdami priežiūrą,

# 1. Svarbūs saugos nurodymai

---

ros darbus, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis).

23. Prieš valydami įkrovimo stotelę ar atlikdami priežiūros darbus, ištraukite maitinimo laido šakutę iš kištukinio lizdo.
24. Prieš išmesdami prietaiso akumuliatorių, nukelkite jį nuo įkrovimo stotelės, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis) ir išimkite akumuliatorių.
25. Prieš išmetant prietaisą, akumuliatorius turi būti išimtas ir išmestas pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
26. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
27. Nedeginkite prietaiso, net jei jis smarkiai pažeistas. Ugnyje gali sprogti akumuliatorius.
28. Jei ilgesnį laiką nenaudojate įkrovimo stotelės, išjunkite ją iš maitinimo tinklo.
29. Prietaisą būtina naudoti pagal šioje Naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus. ECOVACS ROBOTICS neatsako už jokių nuostolių ar susižeidimų, jei prietaisas ne-

tinkamai naudojamas.

30. Robote naudojami akumuliatoriai, kuriuos pakeisti turi patyrę specialistai. Norėdami pakeisti ar išimti akumuliatorių, susisiekitė su Klientų aptarnavimo centru.
31. Jei ilgai nenaudosite roboto, įkraukite akumuliatorių, išjunkite patį robotą ir įkrovimo stotelę iš maitinimo tinklo.
- 32. ĮSPĖJIMAS:** Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik prijungiamą įkrovimo įrenginį YJS015F-1900600G, esantį prietaiso komplekte.
33. Nuotolinio valdymo pulte naudojami du neįkraunami AAA tipo maitinimo elementai. Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus, paspauskite ir nuimkite maitinimo elementų dangtelį apatinėje pulto pusėje. Išimkite senus maitinimo elementus ir įdėkite naujus. Atkreipkite dėmesį į poliškumą. Uždarykite maitinimo elementų dangtelį.
34. Neįkraunamų maitinimo elementų negalima įkrauti.

# 1. Svarbūs saugos nurodymai

- 35. Negalima kartu naudoti skirtingų tipų maitinimo elementų arba naujų su senais.
- 36. Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai turi būti įstatomi teisingu poliškumu.
- 37. Išsikrovę maitinimo elementai turi būti išimami iš prietaiso ir tinkamai išmesti.
- 38. Jei nuotolinio valdymo pultas ilgesnį laiką ne-naudojamas, reikia išimti maitinimo elementus.
- 39. Maitinimo kontaktų negalima veikti trumpuoju jungimu.

Norėdami išjungti DEEBOT prietaiso Wi-Fi modulį, įjunkite robotą.

Padėkite DEEBOT ant įkrovimo stotelės ir įsitikinkite, kad DEEBOT įkrovimo jungtys ir įkrovimo stotelės kištukai susijungia.

10 sekundžių palaikykite nuspaudę roboto AUTOMATINIO režimo mygtuką, kol DEEBOT 3 kartus supypsės.

Norėdami įjungti DEEBOT prietaiso Wi-Fi modulį, išjunkite robotą, o tada įjunkite. Wi-Fi modulis įsijungia, kad DEEBOT paleidžiamas iš naujo.

Taikytina ES šalims



## Tinkamas gaminio utilizavimas


Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ES šalyse. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo šiukšlių utilizavimo, rūšiuokite šiukšles antriniam medžiagų panaudojimui. Norėdami utilizuoti panaudotą prietaisą, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisieki su pardavėju, iš kurio jį įsigijote. Jie gali saugiai perdirbti produktą.

## 2. Pakuotės turinys



### 2.1 Pakuotės turinys



Robotas

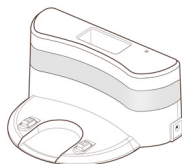

Įkrovimo stotelė +  
Maitinimo adapteris




(4) Šoniniai šepečiai




Skysčio filtras ir didelio  
našumo filtras



Nuotolinio valdymo pultas  
su baterijomis

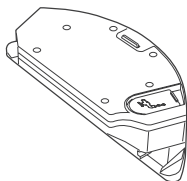


Bakas

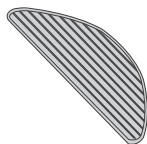

Plaunama / daugkartinio  
naudojimo mikropluošto  
valymo šluostė



Daugiafunkcis valymo  
įrankis

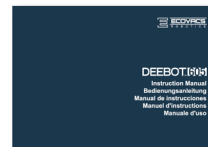

Naudojimo instrukcija





Trumpasis vadovas

**Pastaba:** Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip pavyzdžiai, o tikroji gaminio išvaizda gali skirtis. Gaminio dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.


## 2. Pakuotės turinys

### 2.3 Gaminio schema

#### Robotas

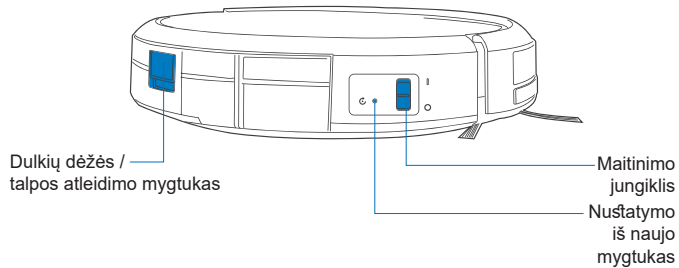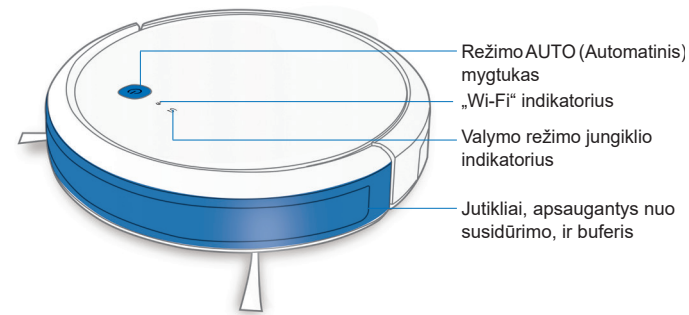


#### Vaizdas iš apačios

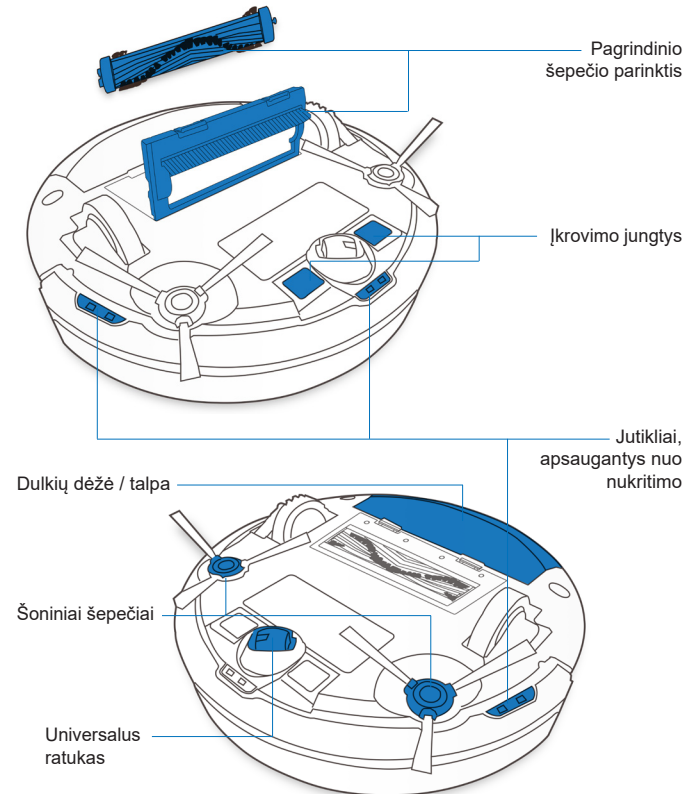


## 2. Pakuotės turinys


### Įkrovimo stotelė

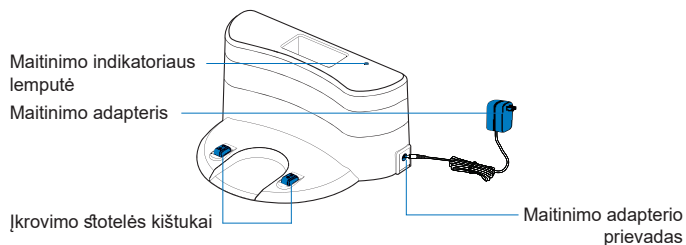

### Nuotolinio valdymo pultas

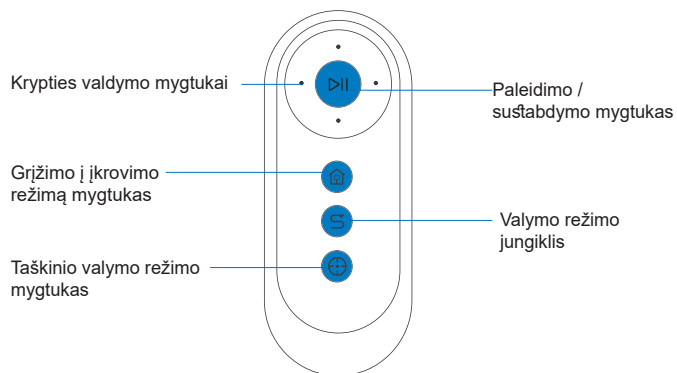


### Pažangi plovimo sistema

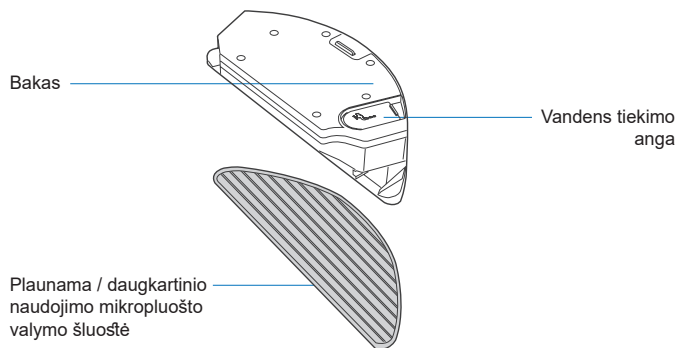


## 3. Naudojimas ir programavimas

### 3.1 Pastabos prieš valymą


**ISPĖJIMAS:** Nenaudokite DEEBOT ant šlapio paviršiaus ar ten, kur yra susitelkusių vandens balučių.

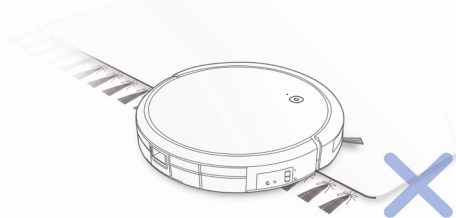


Prieš naudodami gaminį ant kilimo su kutais, užlenkite kilimo kraštus.

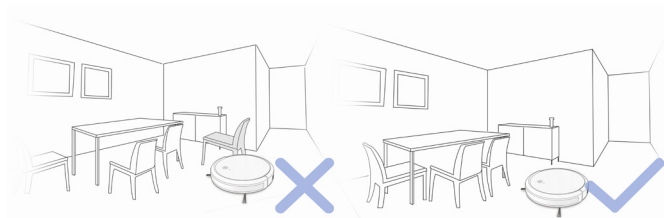

Sutvarkykite valytiną sritį į tinkamas vietas pašatydami baldus, pavyzdžiui, kėdes.

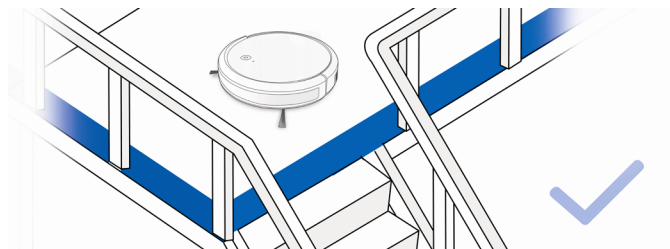

Gali prireikti pašatyti fizinį barjerą pažemėjimo pakraštyje, kad prietaisas nenukristų.

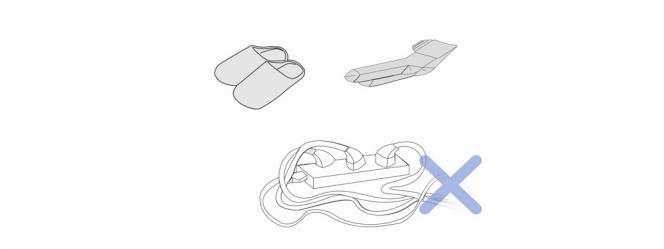


Nuo grindų pašalinkite maitinimo laidus ir smulkius daiktus, kad robotas galėtų nekliudomas judėti.


## 3. Naudojimas ir programavimas

### 3.2 Paruošimas


#### 1 Prijungiamas adapteris

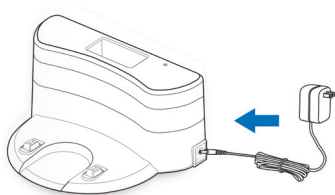


#### 2 Įkrovimo stotelės pastatymas

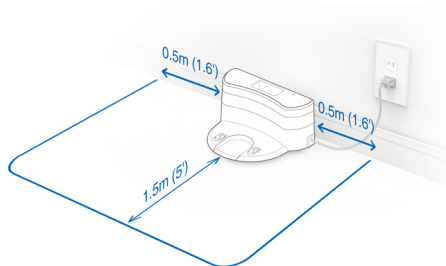


#### 3 Šoninių šepėčių montavimas

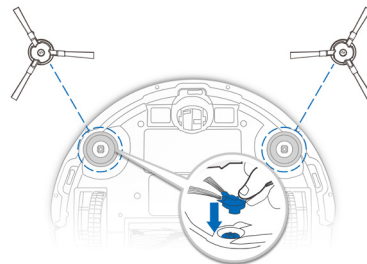

#### 4 Maitinimo ĮJUNGIMAS

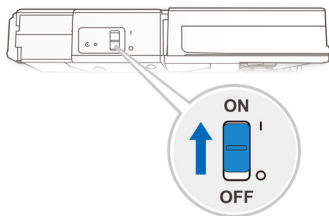

#### 5 DEEBOT įkrovimas

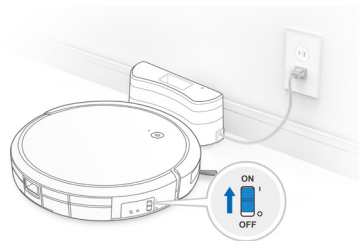


**Pastaba:** Kai DEEBOT pabaigia valymo ciklą arba kai išsenka akumulatorius, DEEBOT automatiškai grįžta į įkrovimo stotelę krautis.

## 3. Naudojimas ir programavimas


### 3.3 Valymo režimo pasirinkimas

#### 1 AUTOMATINIO valymo režimas

**Atsitiktinio valymo būdas** (optimizuotas kilimams) pasirenkamas pagal numatytuosius nustatymus.

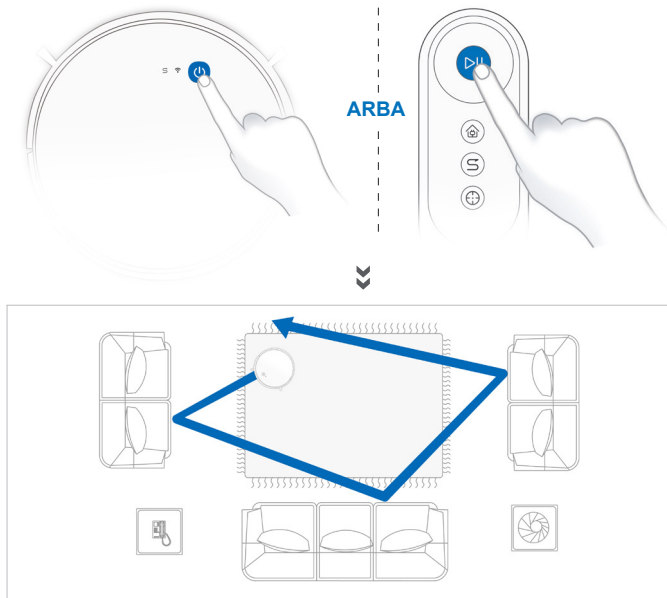


Norėdami įjungti **programuojamo valymo būdą** (optimizuotas kietoms grindims) arba perjungti šiuos du būdus, atlikite šį veiksmą:

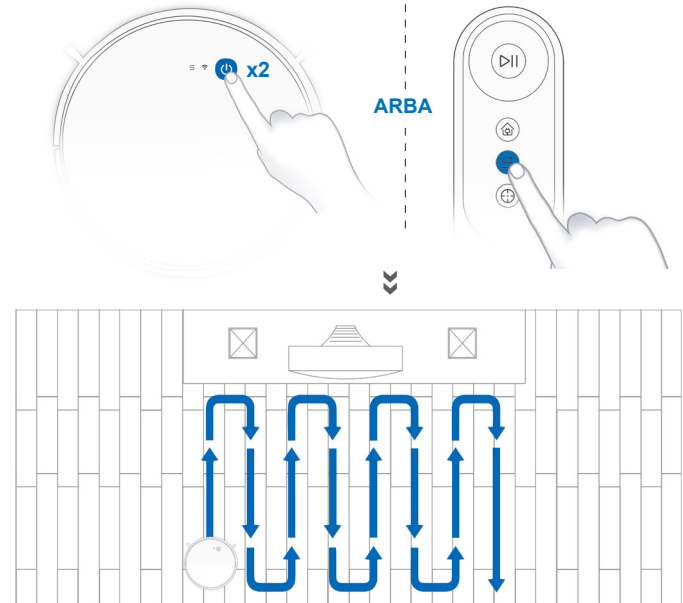


**Pastaba:** Valymo būdo negalima įjungti, kol DEEBOT yra pristabdytas arba įkraunamas. DEEBOT pradės naują valymo ciklą, kai bus įjungtas valymo būdas. **S** įsižiebs įjungus programuojamo valymo būdą.

### 3. Naudojimas ir programavimas

#### 2 Taškinio valymo režimas (trumpiau nei 3 min.)

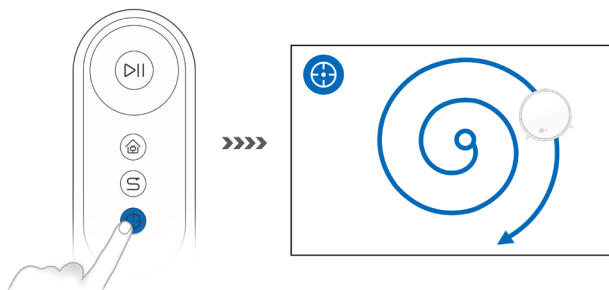

#### 3 Grįžimas į įkrovimo stotelę

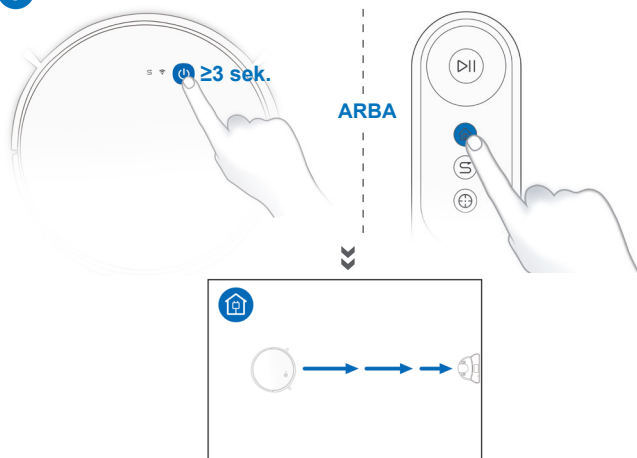

Visas prieš tai nurodytas funkcijas galima įjungti programėlėje. Atsisiųskite „ECOVACS App“, kad pasiektumėte daugiau funkcijų, įskaitant kraštų valymą, numatytą valymą ir pan.



Q ECOVACS HOME




✓ „iOS 9.0“ arba naujesnė ✓ „Android 4.0“ arba naujesnė

## 3. Naudojimas ir programavimas


### 3.4 Pristabdymas, pažadinimas, išjungimas

#### 1 Pristabdymas

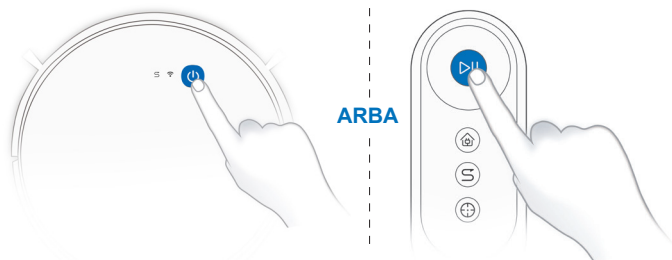


**Pažaba:** Roboto valdymo skydelis nušviesia, kai robotas pristabdomas kelioms minutėms. Norėdami pažadinti robotą, nuspauskite ant DEEBOT esantį mygtuką AUTO (Automat.).

#### 2 Pažadinimas

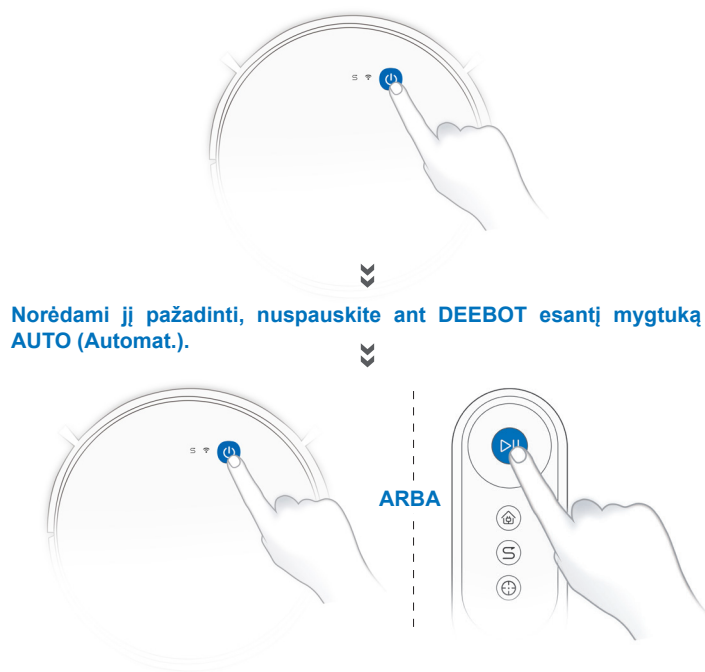

Norėdami jį pažadinti, nuspauskite ant DEEBOT esantį mygtuką AUTO (Automat.).

#### 3 Maitinimo IŠJUNGIMAS

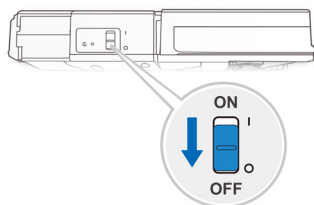

**Pažaba:** kai DEEBOT neveikia, rekomenduojama jį palikti IŠJUNGTA ir įkrauti.


## 3. Naudojimas ir programavimas

### 3.5 Pasirenkama planavimo sistema

**Pastaba:** Prieš valydami kilimą ištuštinkite baką ir nuimkite valymo šluostės plokštelę.

Naudodami plovimo sistemą, užlenkite kilimo kraštus, kad DEEBOT vengtų kilimo.

Naudokite tik vandenį ir į talpą nepilkite jokio ploviklio arba bet kokio kitokio valymo tirpalo/

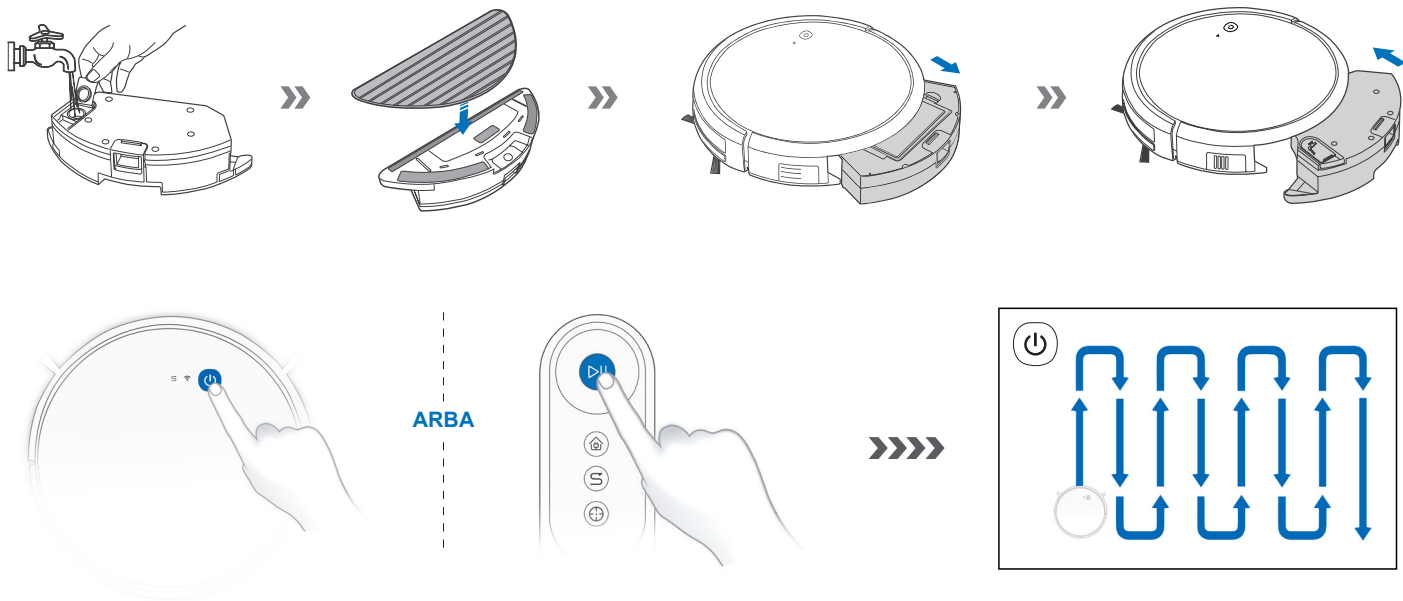

**Pastaba:** kai DEEBOT baigia valyti, iš bako išpilkite likusį vandenį.

## 4. Techninė priežiūra

Prieš atlikdami DEEBOT valymą ir techninę priežiūrą, IŠJUNKITE robotą ir atjunkite įkrovimo stotelę.



### 4.1 Pasirenkama planavimo sistema



## 4. Techninė priežiūra

### 4.2 Dulkių talpa ir filtrai

#### Dulkių talpa

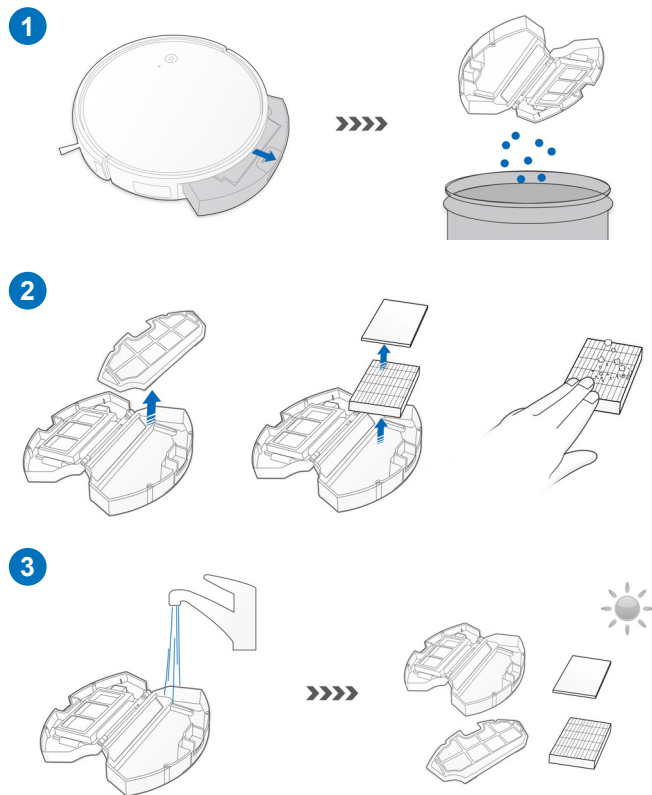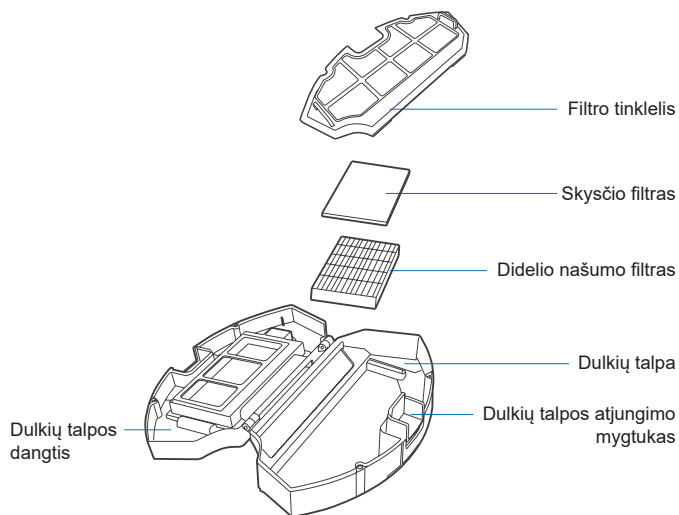


## 4. Techninė priežiūra

### 4.3 Pagrindinis šepetys ir šoniniai šepėčiai


**Pažaba:** universalus valymo įrankis pateiktas lengvai techninei priežiūrai atlikti. Būkite atsargūs, šio valymo įrankio kraštai aštrūs.

#### Pagrindinis šepetys


1

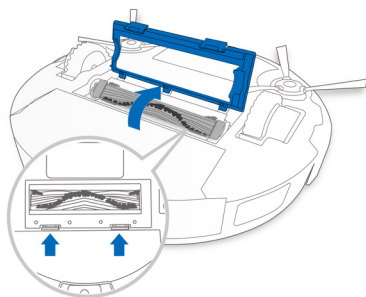


2

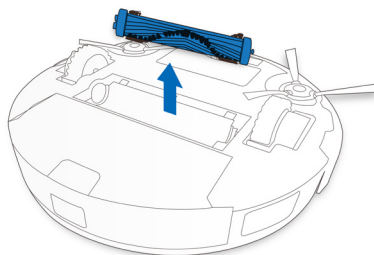


3

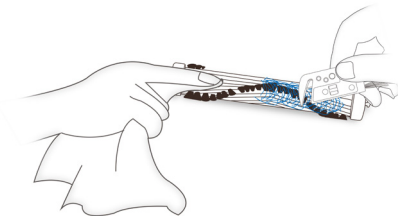

4

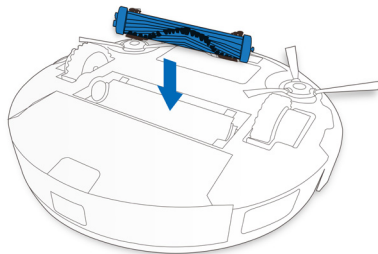


5

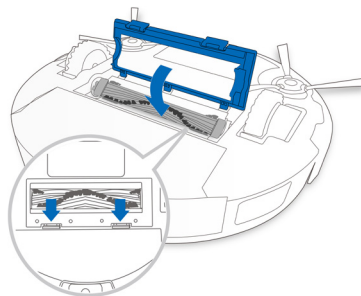


## 4. Techninė priežiūra

### Šoniniai šepetėliai


1

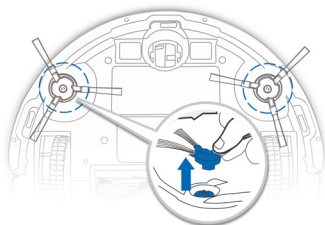




2

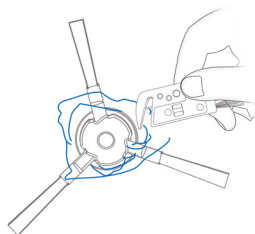

3


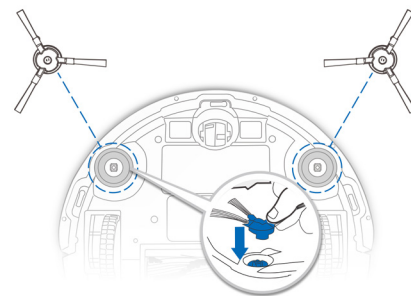


### 4.4 Kiti komponentai

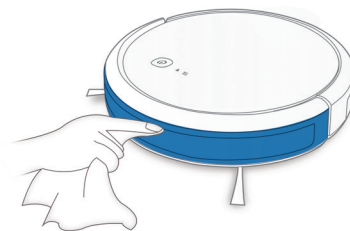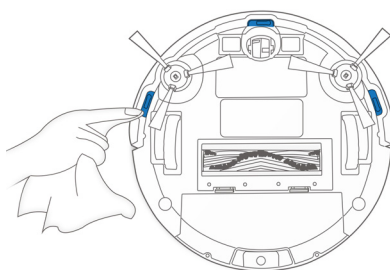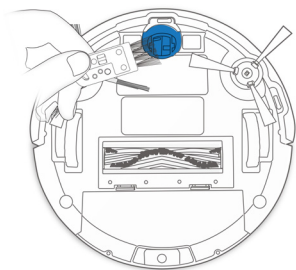

## 4. Techninė priežiūra

**Pastaba:** prieš valydami roboto įkrovimo kontaktus ir įkrovimo stotelės kištukus, robotą IŠJUNKITE ir atjunkite įkrovimo stotelę.

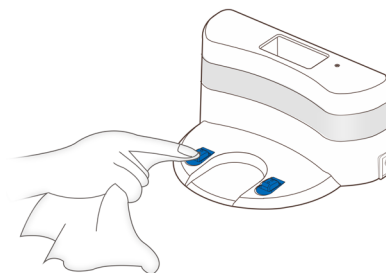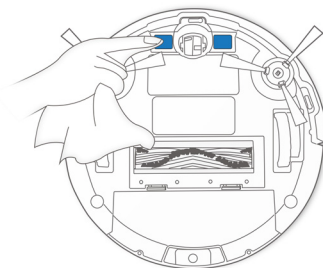

### 4.5 Reguliari priežiūra

Kad DEEBOT veiktų sklandžiai, atlikite techninę priežiūrą ir keiskite dalis pagal rekomenduojamą dažnį.

| Roboto dalis                                                                                                             | Techninės priežiūros dažnumas | Keitimo dažnumas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Šoninis šepetys                                                                                                          | Kartą kas 2 savaites          | Kas 3–6 mėn.     |
| Pagrindinis šepetys                                                                                                      | Kartą per savaitę             | Kas 6-12 mėn.    |
| Skysčio filtras / didelio našumo filtras                                                                                 | Kartą per savaitę             | Kas 3–6 mėn.     |
| Universalus ratukas<br>Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo<br>Buferis<br>Įkrovimo jungtys<br>Įkrovimo stotelės kištukai | Kartą per savaitę             | /                |

**universalus valymo įrankis pateiktas lengvai techninei priežiūrai atlikti. Būkite atsargūs, šio valymo įrankio kraštai aštrūs.**

**Pastaba:** ECOVACS gamina įvairias atsargines ir tvirtinimo detales. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą norėdami daugiau informacijos apie atsargines detales.

## 5. Indikatoriaus lemputė ir įspėjamieji garsai

Aliarmo indikacine lempute ir garsais DEEBOT nurodo, kad kažkas yra blogai. Išsamesnis palaikymas galima naudojant programėlę ECOVACS ir internetu.

### Indikatoriaus lemputė

| Scenarijus                              | Indikatoriaus lemputė                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Robotas valo                            | Režimo AUTO (Automat.) mygtukas šviečia BALTAI     |
| Robotas yra įkraunamas                  | Režimo AUTO (Automatinis) mygtukas mirksi BALTAI   |
| Roboto akumulatoriaus energija senka    | Režimo AUTO (Automat.) mygtukas šviečia RAUDONAI   |
| Robotas sugedo                          | Režimo AUTO (Automatinis) mygtukas mirksi RAUDONAI |
| Programuojamo valymo būdas yra įjungtas | Valymo režimo jungiklio indikatorius šviečia       |

### Įspėjamieji garsai

| Įspėjamasis garsas          | Problemos                                                  | Sprendimas                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vienas įspėjimas            | Pagrindinis šepetys arba šoninis šepetys yra įsipainiojęs. | Išvalykite pagrindinį šepetį arba šoninį šepetį, kaip nurodoma 4 skyriuje „Priežiūra“.                                           |
| Du įspėjimai                | Jutiklio, apsaugančio nuo nukritimo, gedimas               | Jutikliui, apsaugančiam nuo nukritimo, valyti naudokite valymo šluostę.                                                          |
| Trys įspėjimai              | Dulkių dėžė yra netinkamai įstatyta.                       | Įsitikinkite, kad dulkių dėžė yra įstatyta; jei ji yra, išimkite ją ir vėl įstatykite.                                           |
| Nepertraukiami pyptelėjimai | Robotas yra sušabdytas arba ratukai įsipainiojo.           | Vėl padėkite robotą ant žemės arba švelniai patapšnokite per buferį ir nuvalykite ratukus, kaip aprašyta 4 skyriuje „Priežiūra“. |

## 6. Trikčių nustatymas ir šalinimas

| Nr. | Gedimas                                                     | Galimos priežastys                                                                                                   | Sprendimai                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Neįmanoma įkrauti DEEBOT.                                   | DEEBOT nėra ĮJUNGTA.                                                                                                 | Įjunkite DEEBOT.                                                                                                                                                        |
|     |                                                             | DEEBOT neprisijungė prie įkrovimo stotelės.                                                                          | Įsitikinkite, kad roboto įkrovimo jungtys prisijungė prie įkrovimo stotelės kištukų.                                                                                    |
|     |                                                             | Akumulatorius visiškai išsikrovęs.                                                                                   | Iš naujo suaktyvinkite akumuliatorių. Įjunkite DEEBOT. Padėkite DEEBOT ant įkrovimo stotelės, nuimkite po 3 minučių, kartokite tai 3 kartus; tuomet įkraukite įprastai. |
| 2   | DEEBOT nepavyksta grįžti ant įkrovimo stotelės.             | Įkrovimo stotelė netinkamai padėta.                                                                                  | Skaitykite 3.2 skyrių, kuriame aprašoma, kaip tinkamai padėti įkrovimo stotelę.                                                                                         |
| 3   | DEEBOT sugenda veikdamas ir suštoja.                        | DEEBOT įsipainiojo į ant grindų esantį objektą (elektros laidus, užuolaidas, kilimą ir pan.).                        | DEEBOT bandys išsilaisvinti įvairiais būdais. Jei nepavyks, pašalinkite kliūtis ir paleiskite iš naujo.                                                                 |
| 4   | DEEBOT grįžta ant įkrovimo stotelės prieš baigdamas valymą. | Kai akumulatorius senka, DEEBOT automatiškai persijungia į grįžti į įkrovimo režimą ir grįžta ant įkrovimo stotelės. | Tai yra normalu. Nesiimkite jokių veiksmų.                                                                                                                              |
|     |                                                             | Darbo laikas priklauso nuo grindų paviršiaus, kambario sudėtingumo ir pasirinkto valymo režimo.                      | Tai yra normalu. Nesiimkite jokių veiksmų.                                                                                                                              |

## 6. Trikių nustatymas ir šalinimas

| Nr. | Gedimas                                      | Galimos priežastys                                                                | Sprendimai                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | DEEBOT nevalo automatiškai suplanuotu laiku. | Planavimo funkcija atšaukta.                                                      | Naudodami ECOVACS programėlę, užprogramuokite DEEBOT valyti konkrečiu laiku.                                                                                          |
|     |                                              | DEEBOT yra IŠJUNGTAS.                                                             | Ijunkite DEEBOT.                                                                                                                                                      |
|     |                                              | Roboto akumulatorius išseko.                                                      | Laikykite DEEBOT įjungtą ir ant įkrovimo stotelės, kad jis būtų visiškai įkrautas ir paruoštas naudoti.                                                               |
|     |                                              | Roboto siurbimo anga užblokuota ir (arba) jo komponentuose įsipainiojo nešvarumų. | Išjunkite DEEBOT, išvalykite dulkių talpą ir apverskite robotą. Pagal 4 skyriaus nurodymus išvalykite roboto įsiurbimo angą, šoninius šepetčius ir pagrindinį šepetį. |
|     |                                              | Roboto siurbimo anga užblokuota ir (arba) jo komponentuose įsipainiojo nešvarumų. | Išjunkite DEEBOT, išvalykite dulkių talpą ir apverskite robotą. Pagal 4 skyriaus nurodymus išvalykite roboto įsiurbimo angą, šoninius šepetčius ir pagrindinį šepetį. |
| 6   | DEEBOT neišvalo visos srities.               | Valytina sritis yra netvarkinga.                                                  | Prieš DEEBOT valymo ciklą surinkite ant grindų besimėtančius smulkius daiktus ir kitaip sutvarkykite valytiną vietą.                                                  |
| 7   | DEEBOT plaunant iš bako neteka vanduo.       | Rezervuare nebėra vandens.                                                        | Papildykite baką vandeniu.                                                                                                                                            |
|     |                                              | Vandens išleidimo angos DEEBOT apačioje užkimštos.                                | Patikrinkite apačioje esančias vandens išleidimo angas ir išvalykite.                                                                                                 |

## 6. Trikčių nustatymas ir šalinimas

| Nr. | Gedimas                                                                                          | Galimos priežastys                                                                                                                                                                                | Sprendimai                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | DEEBOT negali prisijungti prie namų „Wi-Fi“ tinklo.                                              | Įvesťas netinkamas namų „Wi-Fi“ vartotojo vardas arba slaptažodis.                                                                                                                                | Įveskite tinkamą „Wi-Fi“ vartotojo vardą ir slaptažodį.                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                  | DEEBOT nėra jūsų namų „Wi-Fi“ signalo diapazone.                                                                                                                                                  | Įsitikinkite, kad DEEBOT patenka į jūsų „Wi-Fi“ tinklo signalo diapazoną.                                                                                                                               |
|     |                                                                                                  | Tinklo sąranka paleista prieš pasiruošiant DEEBOT.                                                                                                                                                | Įjunkite maitinimo jungiklį. 3 sek. spauskite mygtuką RESET (Nušatyti iš naujo). DEEBOT pasiruošęs tinklo sąrankai, kai jis skleidžia muzikos melodiją ir „Wi-Fi“ indikatoriaus lemputė lėtai sumirksi. |
|     |                                                                                                  | Jūsų išmaniojo telefono operacinė sistema turi būti atnaujinta.                                                                                                                                   | Atnaujinkite savo išmaniojo telefono operacinę sistemą. ECOVACS programėlė veikia „iOS 9.0“ ir naujesnėje versijoje, „Android 4.0“ ir naujesnėje versijoje.                                             |
| 9   | Nuotolinio valdymo gedimas (veiksmingo nuotolinio valdymo veikimo diapazonas yra 5 m (16 col.)). | Reikia pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją.                                                                                                                                                | Įdėkite naują bateriją ir įsitikinkite, kad ji tinkamai įdėta.                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                  | DEEBOT yra išjungtas arba DEEBOT akumulatorius išsekęs.                                                                                                                                           | Įsitikinkite, kad DEEBOT įjungtas ir visiškai įkrautas.                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                  | Infraraudonųjų spindulių signalas negali būti perduotas, kadangi infraraudonųjų spindulių spinduoelis ant nuotolinio valdymo pulto arba infraraudonųjų spindulių imtuvas ant DEEBOT yra nešvarus. | Naudokite švarią sausą šluostę, kad nuvalytumėte infraraudonųjų spindulių spinduoelį ant nuotolinio valdymo pulto ir infraraudonųjų spindulių imtuvą ant DEEBOT.                                        |
|     |                                                                                                  | Kita įranga kliudo perduoti infraraudonuosius spindulius DEEBOT.                                                                                                                                  | Venkite naudoti nuotolinio valdymo pultą šalia kitos įrangos, naudojančios infraraudonuosius spindulius.                                                                                                |

## 7. Techninės specifikacijos

|                                              |                                        |                         |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Modelis</b>                               | <b>DO3G.02</b>                         |                         |        |
| Darbinė įtampa                               | 14,4 V NS                              | Vardinė galia           | 25 W   |
| <b>Įkrovimo stotelė</b>                      |                                        |                         |        |
| Nominali įeinanti įtampa                     | 19 V NS                                | Vardinė išvesties srovė | 0,6 A  |
| <b>Maitinimo adapterio modelis</b>           | <b>YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V</b> |                         |        |
| Nominali įeinanti įtampa                     | 100–240 V kintamoji srovė              | Nominali įeinanti srovė | 0,5 A  |
| Vardinė išvesties įtampa                     | 19V NS                                 | Vardinė išvesties srovė | 0,6 A  |
| <b>Nuotolinio valdymo pulto modelis</b>      | <b>RC1633A</b>                         | Įeinamoji įtampa        | 3 V NS |
| Sąnaudos išjungus / budėjimo režimu          | Mažiau nei 0,50 W                      |                         |        |
| Prie tinklo prijungtas parengties maitinimas | Mažiau nei 2,00 W                      |                         |        |
| Dažnių juostos ir galia                      | Darbinis dažnis: 2412 MHz – 2472 MHz   |                         |        |
|                                              | Maksimali perduodama galia: 19 dBm     |                         |        |

**Pastaba:** techninės ir dizaino specifikacijos gali būti pakeistos dėl nuolatinio gaminio tobulinimo. Šis įrenginys turi būti naudojamas mažiausiai 20 cm atstumu nuo tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

# EU-Declaration of conformity

---

Document number: 0015

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address: No.108 Shihu Road(West) Wuzhong Zone Suzhou 215168 P.R. China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

---

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product designation:</b> | <b>Automatic battery-operated cleaner</b>                                         |
| <b>Brand:</b>               |  |
| <b>Model:</b>               | <b>DO3G, DO3G.11, DO3G.XX (X=0-9, presents different color /accessories)</b>      |
| <b>Specification:</b>       | <b>Electrical appliances for household and similar purposes</b>                   |

---

## EC Regulations or Directives:

|            |                        |
|------------|------------------------|
| RED        | Directive 2014/53/EU   |
| RoHS       | Directive 2011/65/EU   |
| WEE        | Directive 2002/96/EC   |
| REACH      | Directive 1907/2006/EC |
| Eco-design | Directive 2009/125/EC  |

---

## Standards the product is in conformity with:

|                                        |                             |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 | EN 55014-2:2015             | EN301 489-17 V3.2.0(2017-03) |
| EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014       | EN 61000-3-2:2014           | EN 62311:2008                |
| EN 60335-2-29:2004 + A2:2010           | EN 61000-3-3:2013           | IEC62321:2008                |
| EN 62233:2008                          | EN 300 328 V2.1.1           | EN 50564: 2011               |
| EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011        | EN301 489-1 V2.2.0(2017-03) | EN50581:2012                 |

Signature: \_\_\_\_\_

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-04-16



## **Ecovacs Robotics Co., Ltd**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,  
Jiangsu Province, P.R.China

DO3G.02-EU01-IM2018R00