



DEEBOTTM OZMO

Slimio

Lietošanas rokasgrāmata

Apsveicam ar ierīces ECOVACS ROBOTICS DEEBOT iegādi! Mēs ceram, ka tā jums kalpos daudzus gadus. Mēs ticam, ka jaunais robots palīdzēs mājā uzturēt tīrību un jums atliks vairāk laika citām lietām.

Dzīvojiet viedi. Baudiet dzīvi.

Ja rodas situācijas, kuras šajā lietošanas rokasgrāmatā nav pienācīgi aprakstītas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, kura tehniskie darbinieki jums palīdzēs saistībā ar konkrēto problēmu vai jautājumu.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet ECOVACS ROBOTICS oficiālo vietni: **www.ecovacs.com**

Uzņēmums patur tiesības veikt šī izstrādājuma tehniskas un/vai konstrukcijas izmaiņas, turpinot tā nepārtrauktu uzlabošanu.

Paldies, ka izvēlējāties DEEBOT!

Satura rādītājs

1. Svarīgi norādījumi par drošību	4
2. Iepakojuma saturs	8
3. Lietošana un programmēšana	11
4. Apkope	17
5. Trauksmes skaņas signāli	22
6. Problēmu novēršana	23
7. Specifikācijas	24

1. Svarīgi norādījumi par drošību

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ietverot tālāk norādīto.

PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UZGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

1. Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, un cilvēki ar fiziskiem, kustību vai garīgiem traucējumiem vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai citu personu uzraudzībā vai tad, ja ir sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un tie izprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
2. Atbrīvojiet tīrāmo zonu. Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuros ierīce var sapīties. Paklāja bārkstaino apmali palieciet zem paklāja un paceliet no zemes tādas lietas kā aizkarus un galdautus.
3. Ja tīrīšanas zonā ir pakāpieni vai kāpnes, kur

ierīce var nokrist, ierīce ir jāvada, lai nodrošinātu, ka tā nepārkrīt pār malu. Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no nokrišanas. Nodrošiniet, lai barjera neradītu aizķeršanās risku.

4. Rīkojieties tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus.
5. Pārliecinieties, ka strāvas padeves avota spriegums atbilst uz dokstacijas norādītajam spriegumam.
6. TIKAI lietošanai TELPĀS mājas apstākļos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām un komerciālās vai rūpnieciskās telpās.
7. Lietojiet tikai ierīces komplektā ietverto oriģinālo ražotāja lādējamo akumulatoru un dokstaciju. Aizliegts izmantot nelādējamus akumulatorus. Informāciju par akumulatoriem skatiet sadaļā Specifikācijas.
8. Nelietojiet bez uzstādītas putekļu tvertnes un/vai filtra.
9. Nelietojiet ierīci vietās, kur deg sveces un atrodas trausli priekšmeti.

1. Svarīgi norādījumi par drošību

10. Nelietojiet vietās, kur ir īpaši zema vai augsta temperatūra (zem $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ vai virs $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$).
11. Netuviniet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atverēm un kustīgajām daļām.
12. Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdains vai bērns.
13. Nelietojiet ierīci uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvīgie ūdens.
14. Neļaujiet ierīcei savākt lielus priekšmetus, piemēram, akmeņus, lielus papīra gabalus vai jebkādos priekšmetus, kuri var iesprūst ierīcē.
15. Nelietojiet ierīci, lai savāktu degošus vai uzliesmojošus materiālus, piemēram, degvielu, printera vai kopētāja tinti, un nelietojiet to zonās, kur šādas vielas varētu būt.
16. Nelietojiet ierīci, lai savāktu jebko, kas var aizdegties vai dūmot, piemēram, cigaretes, šķiltavas, karstus pelnus vai jebko, kas var radīt aizdegšanos.
17. Neievietojiet neko iesūkšanas atverē. Nelietojiet, ja iesūkšanas atvere ir aizsprostota. Uzturiet gaisa ieplūdes vietu tīru bez putekļiem, diegiem, matiem un jebkā, kas var samazināt gaisa plūsmu.
18. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu. Nevelciet ierīci un dokstaciju aiz strāvas vada, nelietojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet to durvīs un nevelciet strāvas vadu pāri asām malām un stūriem. Nevadiet ierīci pār strāvas vadu. Turiet strāvas vadu tālāk no karstām virsmām.
19. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkopes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
20. Nelietojiet dokstaciju, ja tā ir bojāta.
21. Nelietojiet ar bojātu strāvas vadu vai kontaktligzdu. Nelietojiet ierīci un dokstaciju, ja tās nedarbojas pareizi, ir nomestas zemē, bojātas, atstātas ārpus telpām vai nonākušas saskarē ar ūdeni. Tie ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkopes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.

1. Svarīgi norādījumi par drošību

22. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
23. Pirms dokstacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
24. Pirms akumulatora izņemšanas no likvidējamās ierīces izņemiet ierīci no dokstacijas un IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
25. Pirms ierīces likvidēšanas akumulators ir jāizņem un jālikvidē atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
26. Izlietotos akumulatorus likvidējiet atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
27. Nededziniet ierīci, pat ja tā ir nopietni bojāta. Akumulatori ugunī var eksplodēt.
28. Kad paredzēts ilgāku laika periodu nelietot dokstaciju, atvienojiet to no strāvas padeves avota.
29. Ierīce ir jālieto atbilstoši šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem un traumām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ.
30. Robotā ir akumulators, kuru nomainītu var veikt tikai apmācītas personas. Lai nomainītu robota akumulatoru, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
31. Ja paredzēts robotu nelietot ilgāku laika periodu, pirms uzglabāšanas IZSLĒDZIET to un atvienojiet dokstaciju no strāvas padeves avota.
32. BRĪDINĀJUMS. Akumulatora uzlādei lietojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto atvienojamo uzlādes bloku CH1630A.
33. Tālvadības pultī ir iepriekš ievietotas divas nelādējamās AAA tipa baterijas. Lai nomainītu tālvadības pults baterijas, apgrieziet tālvadības pulti otrādi un piespiediet bateriju nodalījuma vāciņu un noņemiet to. Izņemiet baterijas un ievietojiet jaunās atbilstoši polaritātei. Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu.
34. Nelādējamās baterijas nedrīkst lādēt.
35. Nedrīkst lietot dažādu tipu baterijas un kopā lietot jaunas un vecas baterijas.
36. Tālvadības pults baterijas ir jāievieto atbilstoši polaritātei.
37. Izlietotās baterijas ir jāizņem no ierīces un jā-

1. Svarīgi norādījumi par drošību

izmet drošā veidā.

- 38. Ja tālvadības pulti paredzēts nelietot ilgāku laika periodu, ir jāizņem baterijas.
- 39. Nedrīkst veidot padeves spaiļu īssavienojumu.

Lai atspējotu ierīces DEEBOT Wi-Fi moduli, IESLĒDZIET robotu.

Novietojiet ierīci uz dokstacijas, pārliedzinoties, vai ierīces DEEBOT uzlādes kontakti un dokstacijas kontakti saskaras.

20 sekundes turiet nospiestu robota režīma AUTO pogu, līdz ierīcē DEEBOT atskan 3 skaņas signāli.

Lai iespējotu ierīces DEEBOT Wi-Fi moduli, IZSLĒDZIET un pēc tam IESLĒDZIET ierīci. Wi-Fi modulis ir ieslēgts, kad ierīce DEEBOT atkal tiek ieslēgta.

	II klase
	Pret īssavienojumiem drošs atdalītājtransformators
	Pārslēgšanas režīma barošanas bloks
	Lietošanai tikai telpās

ES valstīm




Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma


Šī uzlīme norāda, ka visā ES teritorijā šo izstrādājumu nedrīkst izmest mājāsaimniecības atkritumos. Lai novērstu iespējamu kaitīgu iedarbību uz apkārtējo vidi vai cilvēku veselību nekontrolētas atkritumu izmešanas dēļ, likvidējiet to atbildīgi, veicinot materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai pārstrādātu nolietoto ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar izplatītāju, kur iegādājāties izstrādājumu. Tie var drošā veidā pārstrādāt izstrādājumu.

2. Iepakojuma saturs


2.1. Iepakojuma saturs

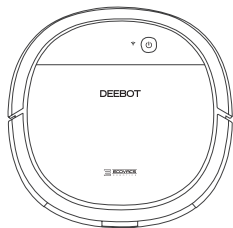


Robots

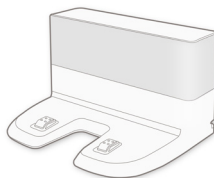


Dokstacija




Tālvadības pults ar
baterijām

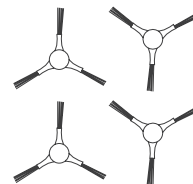


(4) Sānu suku



Tīrīšanas drānas plāksne



Mazgājamas/vairākkārt
lietojamas mikrošķiedru
tīrīšanas drānas

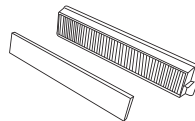

Porainais filtrs un augstas
efektivitātes filtrs





Lietošanas rokasgrāmata un
īsā pamācība



Piezīme. Attēli un zīmējumi ir tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

2.3. Izstrādājuma attēls

Robots

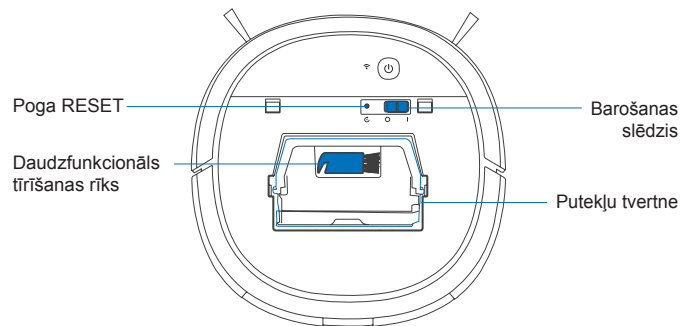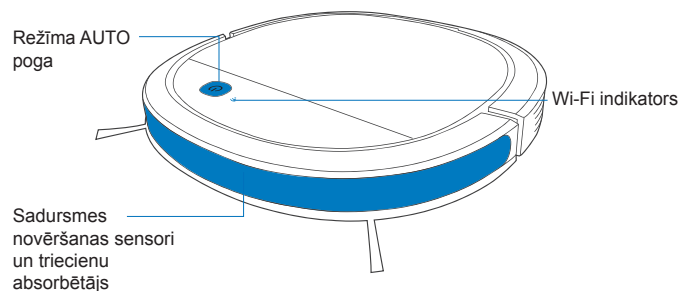


Skats no apakšas

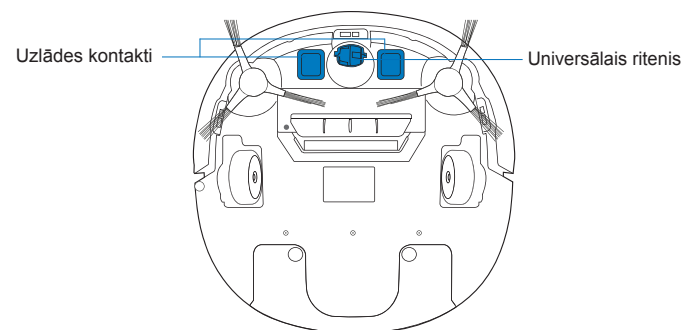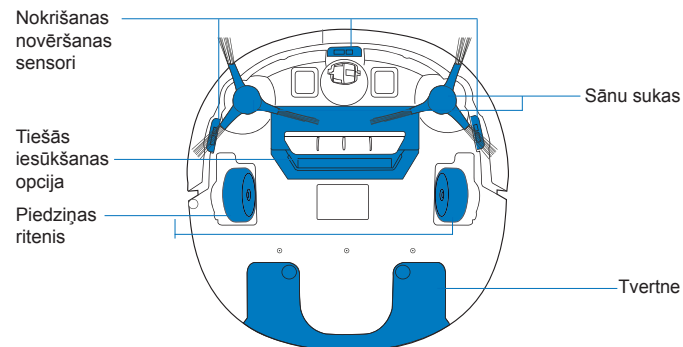


2. Iepakojuma saturs


Dokstacija

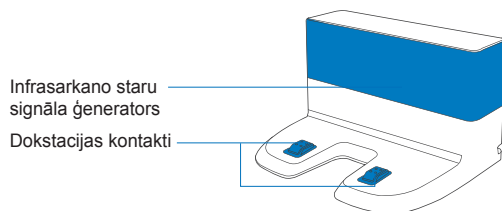

Uzlabotā slaucīšanas sistēma

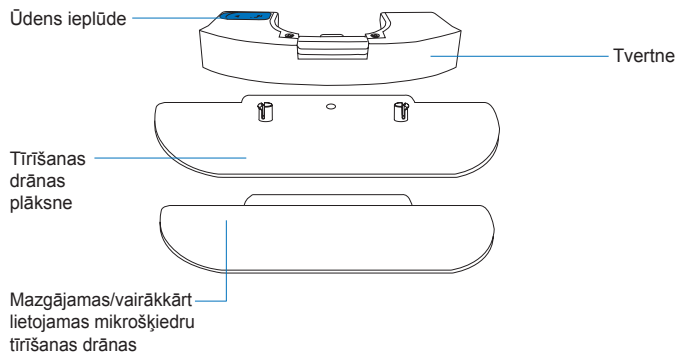


Tālvadības pults

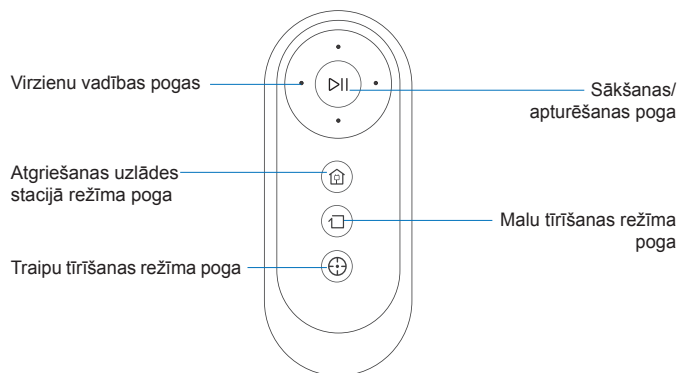


3. Lietošana un programmēšana

3.1. Piezīmes pirms tīrīšanas


BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet ierīci DEEBOT uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvējies ūdens.

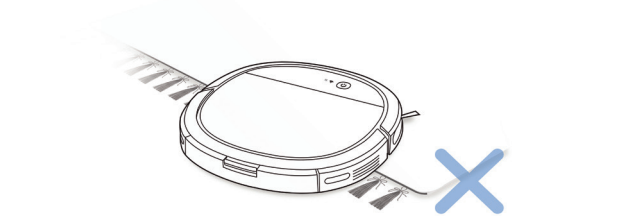


Pirms ierīci lietot blakus paklājam ar spalvainām malām, nolokiet paklāja malas uz iekšu.

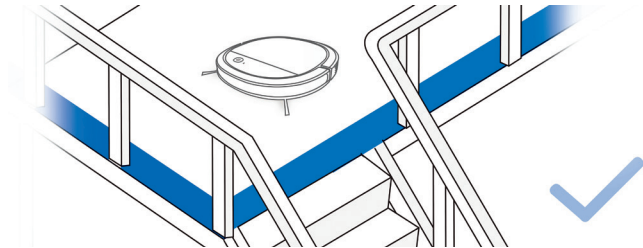

Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no pārkrišanas pār malu.

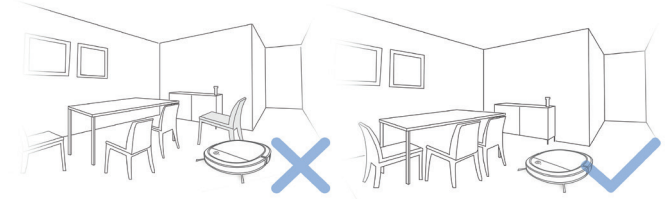

Sakārtojiet tīrīšanas zonu, novietojot mēbeles, piemēram, krēslus, savā vietā.

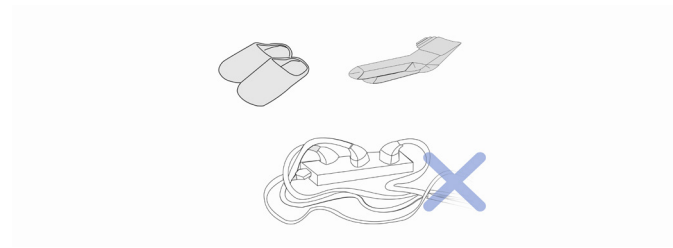


Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuri var kavēt ierīci.


3. Lietošana un programmēšana

3.2. Sagatavošana


1. Noņemiet aizsarglenti

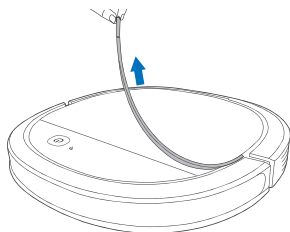


2. Noņemiet aizsargplēvi

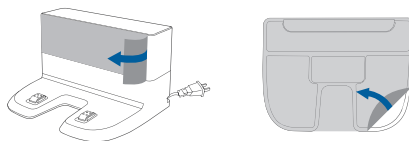


3. Dokstacijas novietošana

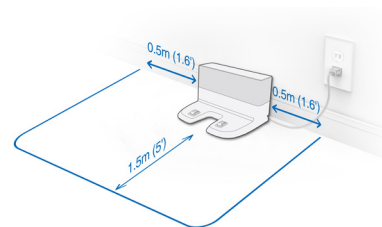

4. Sānu suku uzstādīšana

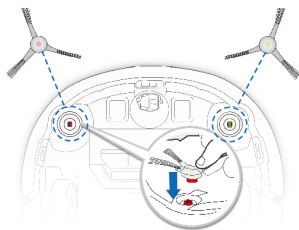

5. Ieslēgšana

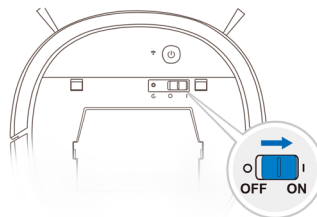

6. Ierīces DEEBOT uzlāde




Piezīme. Kad ierīce DEEBOT pabeidz tīrīšanas ciklu vai ir zems akumulatora uzlādes līmenis, ierīce DEEBOT automātiski atgriežas pie dokstacijas, lai veiktu uzlādi.


3. Lietošana un programmēšana

3.3. Tīrīšanas režīma atlase


1. AUTOMĀTISKAIS tīrīšanas režīms

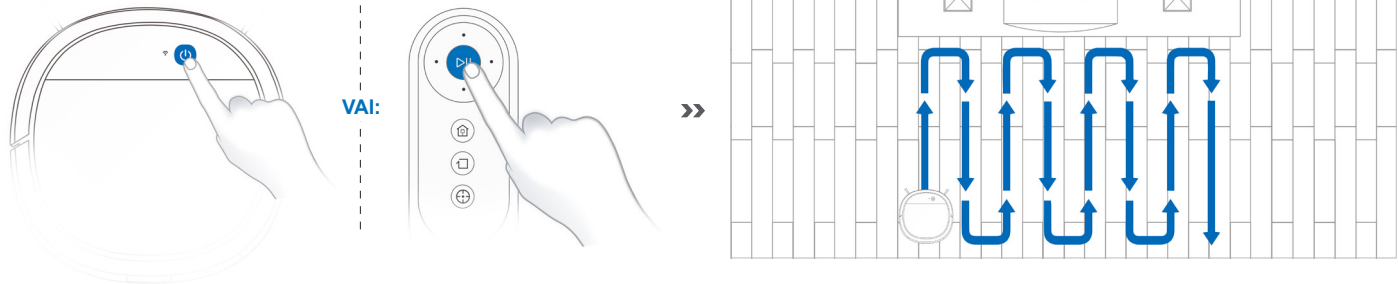

2. Malu tīrīšanas režīms

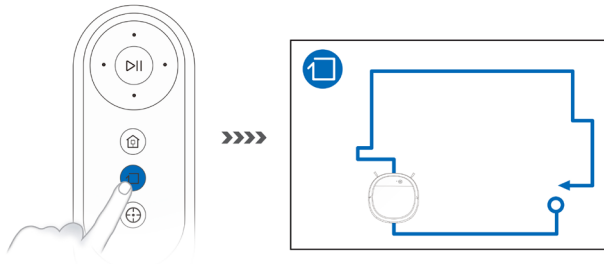


3. Traipu tīrīšanas režīms

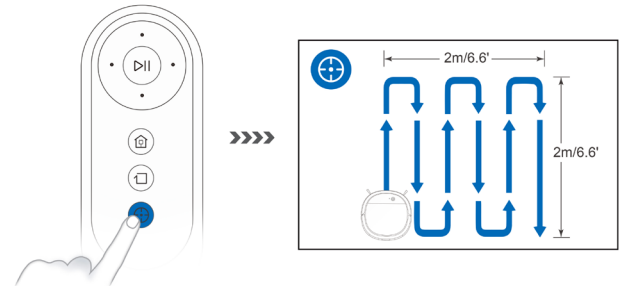

3. Lietošana un programmēšana

4. Atgriešanās pie dokstacijas

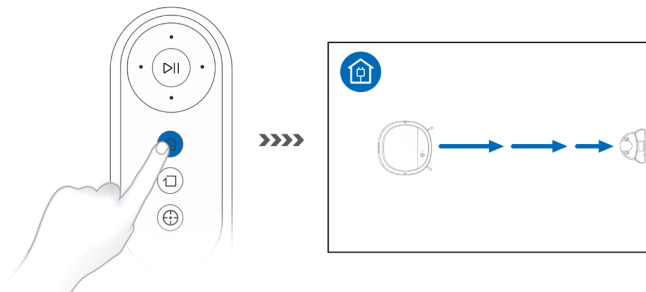

Visas iepriekš norādītās funkcijas var iespējot lietotnē. Lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME, lai piekļūtu vairākām funkcijām, ietverot Tīrīšanas režīmu MAX, Plānotā tīrīšana utt.




✓ iOS 9.0 vai jaunāka ✓ Android 4.0 vai jaunāka

3. Lietošana un programmēšana


3.4 Pauzēšana, aktivizēšana, izslēgšana

1. Pauzēšana

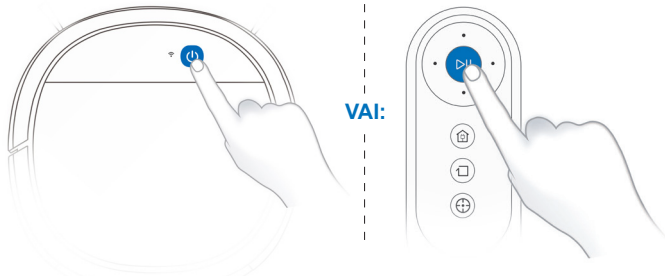


Piezīme. Ja robots ir pauzēts vairākas minūtes, robota vadības panelis nodziest. Nospiediet ierīces DEEBOT režīma AUTO pogu, lai ieslēgtu robotu.

3. Izslēgšana

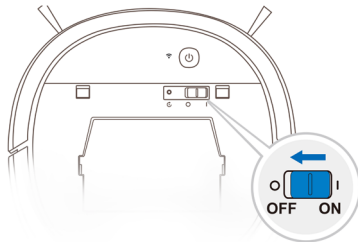


Piezīme. Kad ierīce DEEBOT nedarbojas, ieteicams atstāt to ieslēgtu un uzlādes stacijā.

2. Aktivizēšana

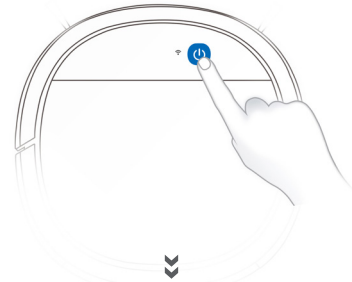


Nospiediet ierīces DEEBOT režīma AUTO pogu, lai aktivizētu ierīci.

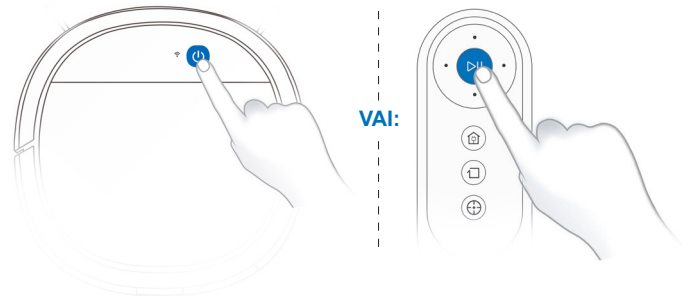

3. Lietošana un programmēšana

3.5. Izvēles slaucīšanas sistēma

Piezīme. Pirms paklāju tīrīšanas iztukšojiet tvertni un noņemiet tīrīšanas drānas plāksni. Lietojot slaucīšanas sistēmu, atlokiel paklāja malas, lai ierīce DEEBOT varētu izvairīties no tā.

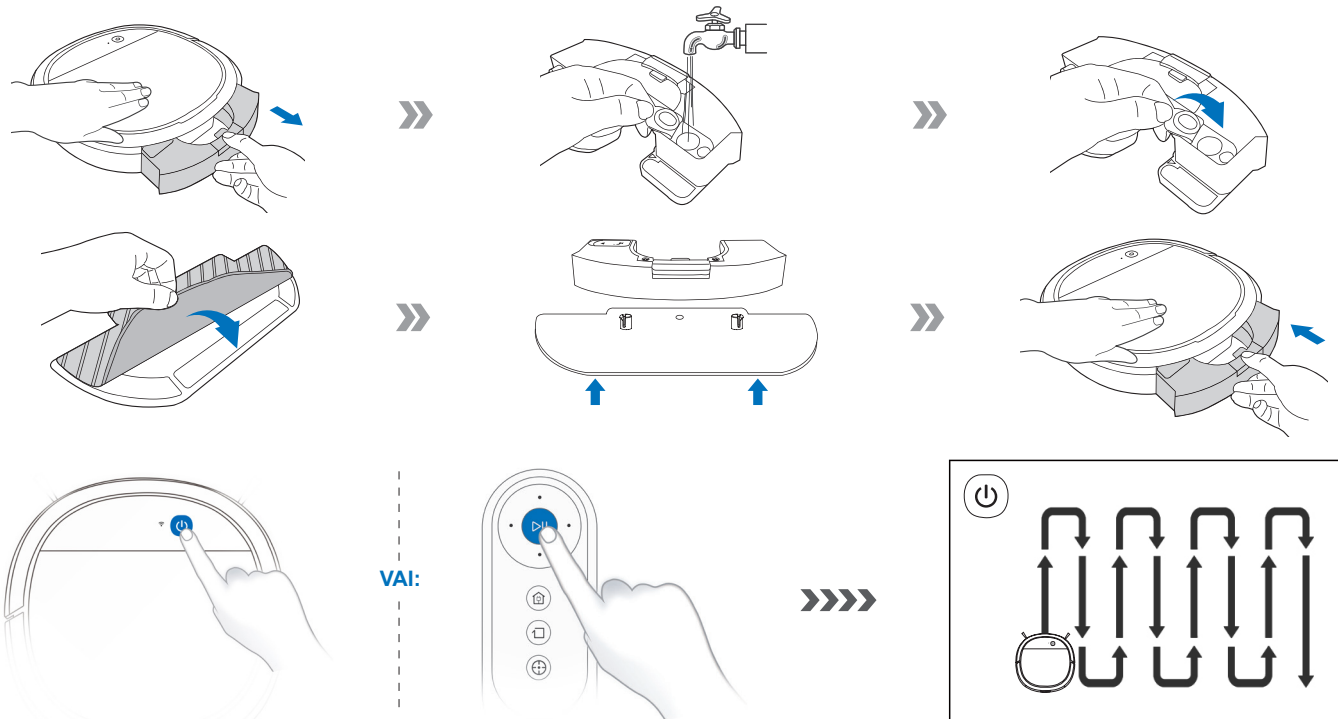


Piezīme. Kad ierīce DEEBOT pabeidz slaucīšanu, no tvertnes iztukšojiet visu atlikušo ūdeni.


4. Apkope

4.2. Putekļu tvertne un filtri


Putekļu tvertne

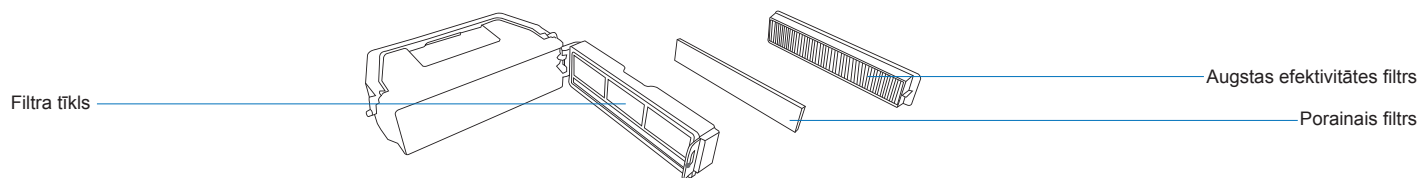


1.

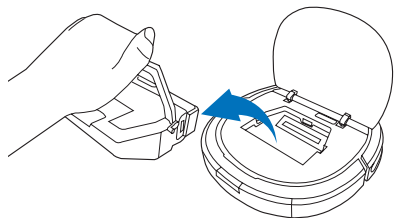


2.

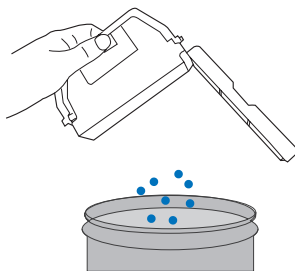


3.

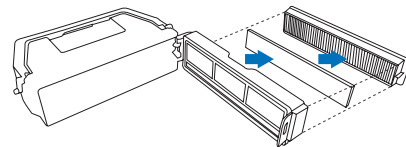


4.

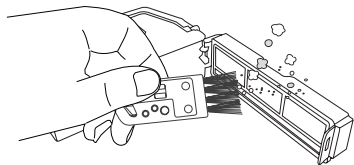

5.

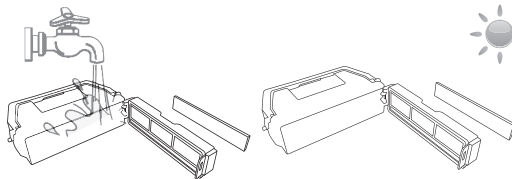


6.

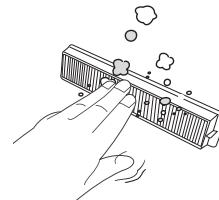

4.3. Tiešās sūkšanas opcija un sānu sukas


Piezīme. Vairāku funkciju tīrīšanas rīks tiek nodrošināts, lai atvieglotu apkopi. Rīkojieties uzmanīgi, šim tīrīšanas rīkam ir asas malas.

Tiešās iesūkšanas opcija

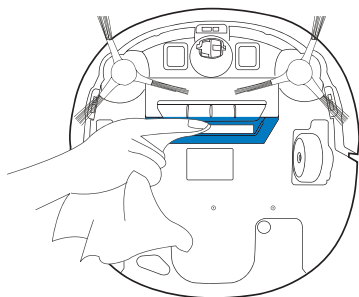


Sānu sukas


1.

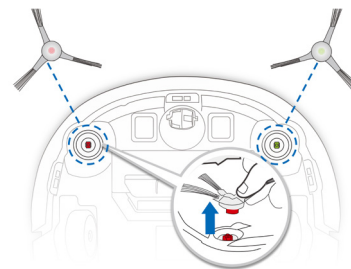

3.

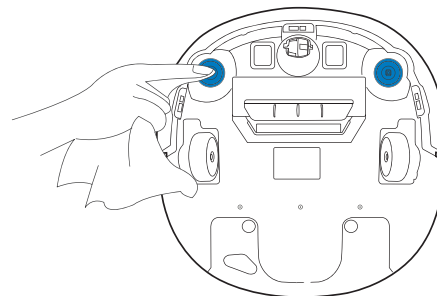


2.

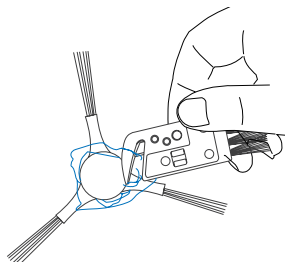

4. Apkope

4.4. Citi komponenti

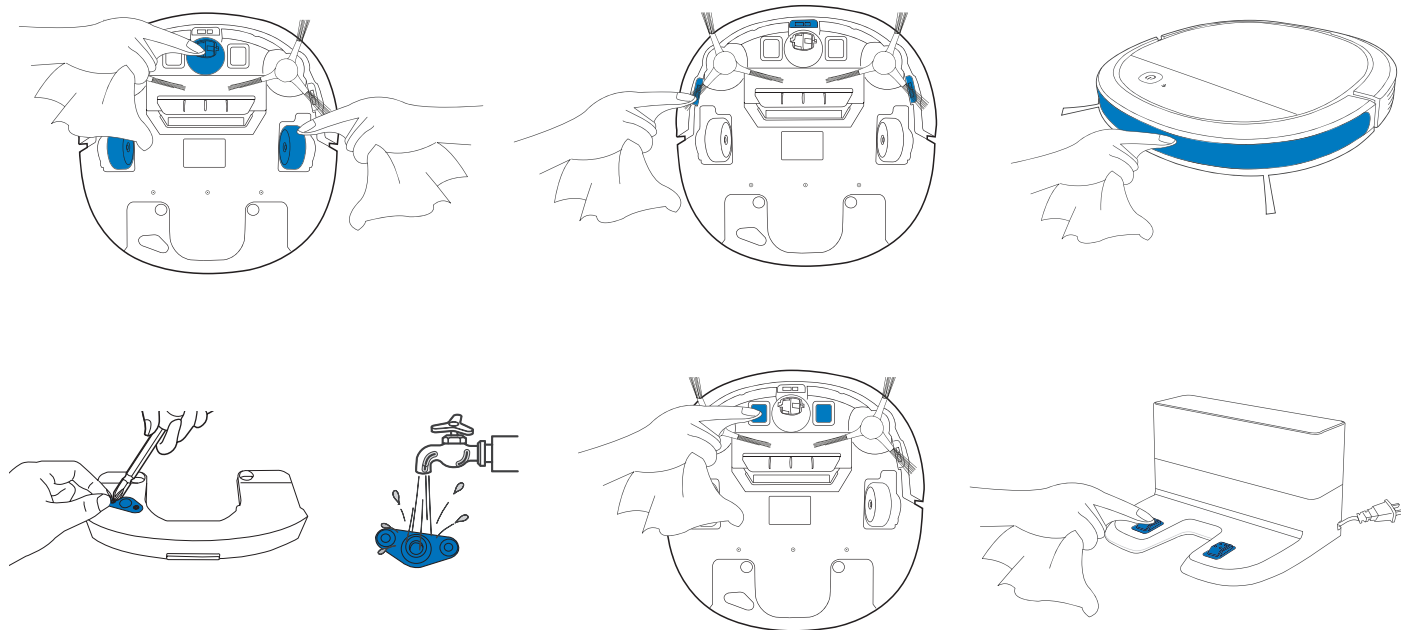

Piezīme. Pirms robota uzlādes kontaktu un dokstacijas kontaktu tīrīšanas IZSLĒDZIET robotu un atvienojiet dokstaciju.

4.5. Regulāra apkalpe

Lai nodrošinātu ierīces DEEBOT maksimālu veikspēju, apkalpi un detaļu nomaiņu veiciet atbilstoši tālāk norādītajam biežumam.

Robota detaļa	Apkopes biežums	Maiņas biežums
Tīrīšanas drāna	Pēc katras lietošanas reizes	Ik pēc 50 mazgāšanas reizēm
Sānu suka	Ik pēc 2 nedēļām	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Porainais filtrs/augstas efektivitātes filtrs	Reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Universālais ritenis Nokrišanas novēršanas sensora triecienu absorbētājs Uzlādes kontakti Dokstacijas kontakti	Reizi nedēļā	/

Vairāku funkciju tīrīšanas rīks tiek nodrošināts, lai atvieglotu apkopi. Rīkojieties uzmanīgi, šim tīrīšanas rīkam ir asas malas.

Piezīme. ECOVACS izgatavo dažādas rezerves daļas un piederumus. Lai uzzinātu vairāk par rezerves daļām, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

5. Trauksmes skaņas signāli

Ierīce DEEBOT ar trauksmes indikatorlampiņu un signāliem norāda, ka kaut kas nav kārtībā. Detalizētāks atbalsts ir pieejams lietotnē ECOVACS HOME un tiešsaistes vietnē.

Indikatoru lampiņas

Scenārijs	Indikatorlampiņa
Robots veic tīrīšanu	Režīma AUTO poga deg BALTĀ krāsā
Notiek robota uzlāde	Režīma AUTO poga mirgo BALTĀ krāsā
Robotam ir zems akumulatora uzlādes līmenis.	Režīma AUTO poga deg SARKANĀ krāsā
Robotam ir radusies problēma.	Režīma AUTO poga mirgo SARKANĀ krāsā

Trauksmes skaņas signāli

Skaņas signāls	Problēmas	Risinājums
Viens skaņas signāls	Mana suka ir iespiesta.	Iztīriet sānu suku, kā norādīts 4. sadaļā Apkope.
Divi skaņas signāli	Nokrišanas novēršanas sensora kļūme	Lietojiet tīrīšanas drānu, lai noslaucītu nokrišanas novēršanas sensoru.
Trīs skaņas signāli	Putekļu tvertne nav uzstādīta pareizi.	Pārlicinieties, vai putekļu tvertne ir uzstādīta; ja tā ir uzstādīta, noņemiet to un uzstādiet pareizi.
Nepārtraukti skan	Robots ir uzkāries, vai piedziņas riteņi ir iesprūduši.	Novietojiet robotu atpakaļ uz zemes vai viegli uzsitiet pa triecienu slāpētāju un notīriet piedziņas riteņus, kā norādīts 4. sadaļā Apkope.

6. Problēmu novēršana

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
1.	Nenotiek ierīces DEEBOT uzlāde.	Ierīce DEEBOT nav IESLĒGTA.	IESLĒDZIET ierīci DEEBOT.
		Ierīce DEEBOT nav savienota ar uzlādes dokstaciju.	Pārliecinieties, ka robota uzlādes kontakti veido savienojumu ar dokstacijas kontaktiem.
		Akumulators ir pilnībā izlādēts.	Atkārtoti aktivizējiet akumulatoru. IESLĒDZIET ierīci DEEBOT. Ar rokām novietojiet ierīci DEEBOT dokstacijā, pēc 3 minūšu uzlādes noņemiet to, atkārtojiet 3 reizes; pēc tam veiciet parastu uzlādi.
2.	Ierīce DEEBOT nevar atgriezties pie dokstacijas.	Dokstacija nav novietota pareizi.	Informāciju par pareizu dokstacijas novietošanu skatiet 3.2. sadaļā.
3.	Ierīce DEEBOT ir aizķērusies, kad tā darbojas un apstājas.	Ierīce DEEBOT ir iespiesta starp kaut ko, kas atrodas uz grīdas (elektriskajiem vadiem, aizkariem, paklāju sariem utt.).	Ierīce DEEBOT dažādos veidos mēģina atbrīvoties. Ja tas neizdodas, manuāli noņemiet šķērslī un restartējiet.
4.	Ierīce DEEBOT atgriežas dokstacijā, pirms tiek pabeigta tīrīšana.	Kad ir zems akumulatora uzlādes līmenis, ierīce DEEBOT automātiski tiek pārslēgta atgriešanas uzlādes stacijā režīmā un atgriežas dokstacijā, lai veiktu uzlādi.	Tas ir normāli. Nav nepieciešams risinājums.
		Darbības laiks atšķiras atbilstoši grīdas virsmai, telpas sarežģītībai un atlasītajam tīrīšanas režīmam.	Tas ir normāli. Nav nepieciešams risinājums.

6. Problēmu novēršana

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
5.	Ierīce DEEBOT neveic automātiski tīrīšanu atlasītajā laikā.	Laika plānošanas funkcija ir atcelta.	Izmantojot lietotni ECOVACS, ieprogrammējiet ierīci DEEBOT HOME veikt uzkopšanu noteiktā laikā.
		Ierīce DEEBOT ir IZSLĒGTA.	IESLĒDZIET ierīci DEEBOT.
		Zems robota akumulatora uzlādes līmenis.	Atstājiet ierīci DEEBOT IESLĒGTU un ievietotu dokstacijā, lai nodrošinātu, ka akumulators vienmēr ir pilnībā uzlādēts.
		Robota iesūkšanas atvere ir aizsprostota un/ vai šajos komponentos ir iesprūduši netīrumi.	IZSLĒDZIET ierīci DEEBOT, iztīriet putekļu tvertni un apgrieziet ierīci otrādi. Notīriet robota iesūkšanas atveri, sānu sukas un galveno suku, kā aprakstīts 4. sadaļā.
		Robota iesūkšanas atvere ir aizsprostota un/ vai šajos komponentos ir iesprūduši netīrumi.	IZSLĒDZIET ierīci DEEBOT, iztīriet putekļu tvertni un apgrieziet ierīci otrādi. Notīriet robota iesūkšanas atveri, sānu sukas un galveno suku, kā aprakstīts 4. sadaļā.
6.	Ierīce DEEBOT netīra visu zonu.	Uzkopšanas zona nav tīra.	Pirms ierīce DEEBOT sāk tīrīšanu, no grīdas noņemiet mazos priekšmetus un sakārtojiet tīrīšanas zonu.
7.	Kad ierīce DEEBOT veic slaucīšanu, no tvertnes netek ūdens.	Tvertnē nav ūdens.	Ielejiet tvertnē ūdeni.
		Aizsērējušas ūdens atveres ierīces DEEBOT apakšdaļā.	Pārbaudiet ūdens atveres apakšdaļā un notīriet tās.
		Aizsērējis ūdens ieplūdes filtrs zem tvertnes.	Atskrūvējiet ūdens ieplūdi zem tvertnes un iztīriet filtru.

6. Problēmu novēršana

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
8.	Ierīce DEEBOT nevar izveidot savienojumu ar mājas Wi-Fi tīklu.	Ievadīts nepareizs mājas Wi-Fi lietotājvārds vai nepareiza parole.	Ievadiet pareizo mājas Wi-Fi lietotājvārdu un paroli.
		Ierīce DEEBOT neatrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā.	Pārliecinieties, vai ierīce DEEBOT atrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā.
		Tīkla iestatīšana ir uzsākta, pirms ierīce DEEBOT ir gatava.	Ieslēdziet barošanas slēdzi. 3 sekundes turiet nospiešu pogu RESET. Ierīce DEEBOT ir gatava tīkla iestatīšanai, kad ierīcē atskan skaņas signāls un lēni mirgo tās Wi-Fi indikatorlampiņa.
		Nepieciešams atjaunināt viedtālruna operētājsistēmu.	Atjauniniet viedtālruna operētājsistēmu. Lietotne ECOVACS HOME darbojas ar operētājsistēmas iOS versiju 9.0 vai jaunāku un operētājsistēmas Android versiju 4.0 vai jaunāku.
9.	Tālvadības pults kļūme (efektīvais tālvadības pults darbības diapazons ir 5 m (16 collas)).	Jāmaina tālvadības pults baterijas.	Ievietojiet jaunas baterijas, pārliecinoties, ka tās tiek ievietotas pareizi.
		Ierīce DEEBOT ir izslēgta, vai ir zems ierīces DEEBOT akumulatora uzlādes līmenis.	Pārliecinieties, vai ierīce DEEBOT ir ieslēgta un pilnībā uzlādēta.
		Infrasarkano staru signālu nevar pārraidīt, jo tālvadības pults infrasarkano staru raidītājs vai ierīces DEEBOT infrasarkano staru uztvērējs ir netīrs.	Lietojiet tīru, sausu drānu, lai noslaucītu tālvadības pults infrasarkano staru raidītāju un ierīces DEEBOT infrasarkano staru uztvērēju.
		Kāds cits aprīkojums ietekmē ierīces DEEBOT infrasarkano staru signālu.	Nelietojiet tālvadības pulti blakus citam aprīkojumam, kas izmanto infrasarkanos starus.

7. Tehniskās specifikācijas

Modelis	DK3G		
Darba spriegums	14,4 V līdztāva		
Dokstacijas modelis	CH1630A		
Nominālā patērētā jauda	100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 25 W	Nominālā jauda	20 V līdztāva 0,8 A
Tālvadības pults modelis	RC1633	Darba spriegums	3 V līdztāva
Tālvadības pults baterijas veids	AAA	Nominālais spriegums	1,5 V līdztāva
Frekvenču joslas	2,4 GHz-2,5 GHz (2400 M-2483,5 M)		
Izslēgts/gaidstāves režīma enerģijas patēriņš	Mazāk par 0,50 W		
Tīkla gaidstāves enerģijas patēriņš	Mazāk par 2,00 W		

Wi-Fi moduļa radio frekvences izvades jauda mazāka par 100 mW.

Piezīme. Var tikt veiktas tehniskās un konstrukcijas izmaiņas, lai turpinātu izstrādājuma uzlabošanu.

EU-Declaration of conformity

Document number:0030

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation: Automatic battery-operated cleaner

Brand:



Model: DK3G,DK3G.xy (x could be 0-9. indicate for different color,y could be 0-9,indicate for different accessories.)

Specification: Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013	EN 55014-1:2017	Draft EN 301 489-1 V2.2.0
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017	EN 55014-2:2015	Draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61558-1:2005 + A1:2009	EN 61000-3-2:2014	EN 62311:2008
EN 61558-2-16:2009 + A1:2013	EN 61000-3-3:2013	IEC62321:2008
EN 62233:2008	EN 300 328 V2.1.1	EN 50564: 2011

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annie Zhuang'.

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-06-25

Ecovacs Robotics Co., Ltd

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DK3G-EU01-IM2018R04