



DEEBOTTM OZMO 905

Lietošanas rokasgrāmata

Apsveicam ar ierīces ECOVACS ROBOTICS DEEBOT iegādi! Mēs ceram, ka tā jums kalpos daudzus gadus. Mēs ticam, ka jaunais robots palīdzēs mājā uzturēt tīrību un jums atliks vairāk laika citām lietām.

Dzīvojiet viedi. Baudiet dzīvi.

Ja rodas situācijas, kuras šajā lietošanas rokasgrāmatā nav pienācīgi aprakstītas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, kura tehniskie darbinieki jums palīdzēs saistībā ar konkrēto problēmu vai jautājumu.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet ECOVACS ROBOTICS oficiālo vietni: **www.ecovacs.com**

Uzņēmums patur tiesības veikt šī izstrādājuma tehniskas un/vai konstrukcijas izmaiņas, turpinot tā nepārtrauktu uzlabošanu.

Paldies, ka izvēlējāties DEEBOT!

Satura rādītājs

1. Svarīgi norādījumi par drošību	4
2. Iepakojuma saturs	8
3. Lietošana un programmēšana	11
4. Apkope	18
5. Problēmu novēršana.....	23
6. Specifikācijas.....	26

1. Svarīgi norādījumi par drošību

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ietverot tālāk norādīto.

PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UZGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

1. Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, un cilvēki ar fiziskiem, kustību vai garīgiem traucējumiem vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai citu personu uzraudzībā vai tad, ja ir sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un tie izprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
2. Atbrīvojiet tīrāmo zonu. Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuros ierīce var sapīties. Paklāja bārkstaino apmali palieciet zem paklāja un paceliet no zemes tādas lietas kā aizkarus un galdautus.

3. Ja tīrīšanas zonā ir pakāpieni vai kāpnes, kur ierīce var nokrist, ierīce ir jāvada, lai nodrošinātu, ka tā nepārkrīt pār malu. Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no nokrišanas. Nodrošiniet, lai barjera neradītu aizķeršanās risku.
4. Rīkojieties tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus.
5. Pārliedziniet, ka strāvas padeves avota spriegums atbilst uz dokstacijas norādītajam spriegumam.
6. TIKAI lietošanai TELPĀS mājas apstākļos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām un komerciālās vai rūpnieciskās telpās.
7. Lietojiet tikai ierīces komplektā ietvertu oriģinālo ražotāja lādējamo akumulatoru un dokstaciju. Aizliegts izmantot nelādējamus akumulatorus. Informāciju par akumulatoriem skatiet sadaļā Specifikācijas.
8. Nelietojiet bez uzstādītas putekļu tvertnes un/vai filtra.

1. Svarīgi norādījumi par drošību

9. Nelietojiet ierīci vietās, kur deg sveces un atrodas trausli priekšmeti.
10. Nelietojiet vietās, kur ir īpaši zema vai augsta temperatūra (zem $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ vai virs $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$).
11. Netuviniet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atverēm un kustīgajām daļām.
12. Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdāinis vai bērns.
13. Nelietojiet ierīci uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvējies ūdens.
14. Neļaujiet ierīcei savākt lielus priekšmetus, piemēram, akmeņus, lielus papīra gabalus vai jebkādus priekšmetus, kuri var iesprūst ierīcē.
15. Nelietojiet ierīci, lai savāktu degošus vai uzliesmojošus materiālus, piemēram, degvielu, printera vai kopētāja tinti, un nelietojiet to zonās, kur šādas vielas varētu būt.
16. Nelietojiet ierīci, lai savāktu jebko, kas var aizdegties vai dūmot, piemēram, cigaretes, šķiltavas, karstus pelnus vai jebko, kas var radīt aizdegšanos.
17. Neievietojiet neko iesūkšanas atverē. Nelietojiet, ja iesūkšanas atvere ir aizsprostota. Uzturiet gaisa ieplūdes vietu tīru bez putekļiem, diegiem, matiem un jebkā, kas var samazināt gaisa plūsmu.
18. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu. Nevelciet ierīci un dokstaciju aiz strāvas vada, nelietojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet to durvīs un nevelciet strāvas vadu pāri asām malām un stūriem. Nevadiet ierīci pār strāvas vadu. Turiet strāvas vadu tālāk no karstām virsmām.
19. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
20. Nelietojiet dokstaciju, ja tā ir bojāta. Ja barošanas bloks ir bojāts vai tam ir defekts, tas nav remontējams un nav vairs arī lietojams.
21. Nelietojiet ar bojātu strāvas vadu vai kon-

1. Svarīgi norādījumi par drošību

taktligzdu. Nelietojiet ierīci un dokstaciju, ja tās nedarbojas pareizi, ir nomestas zemē, bojātas, atstātas ārpus telpām vai nonākušas saskarē ar ūdeni. Tie ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.

22. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
23. Pirms dokstacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
24. Pirms akumulatora izņemšanas no likvidējamās ierīces izņemiet ierīci no dokstacijas un IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
25. Pirms ierīces likvidēšanas akumulators ir jāizņem un jālikvidē atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
26. Izlietotos akumulatorus likvidējiet atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
27. Nededziniet ierīci, pat ja tā ir nopietni bojāta. Akumulatori ugunī var eksplodēt.
28. Kad paredzēts ilgāku laika periodu nelietot dokstaciju, atvienojiet to no strāvas pade-

ves avota.

29. Ierīce ir jālieto atbilstoši šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ECOVACS ROBOTICS neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem un traumām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ.
30. Robotā ir akumulators, kuru nomaiņu var veikt tikai apmācītas personas. Lai nomainītu robota akumulatoru, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
31. Ja paredzēts robotu nelietot ilgāku laika periodu, pirms uzglabāšanas IZSLĒDZIET to un atvienojiet dokstaciju no strāvas padeves avota.
- 32. BRĪDINĀJUMS.** Akumulatora uzlādei lietojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto atvienojamo uzlādes bloku CH1630A.

1. Svarīgi norādījumi par drošību

Lai atbilstu RF ekspozīcijas prasībām, ir jāuztur 20 cm vai lielāks atstatums starp šo ierīci un personām ekspluatācijas laikā.

Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicamas darbības, kas tiek veiktas tuvāk par šo attālumu. Šim raidītājam izmantoto antenu nedrīkst novietot kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Lai ierīcē DEEBOT atspējotu Wi-Fi moduli, ieslēdziet robotu.

Novietojiet robotu uz dokstacijas, pārliedzinoties, vai ierīces DEEBOT uzlādes kontakti un dokstacijas kontakti saskaras.

Nospiediet un 20 sekundes turiet nospiešanu režīma AUTO pogu, līdz ierīce DEEBOT atskaņo 3 signālus.

Lai ierīcē DEEBOT iespējotu Wi-Fi moduli, izslēdziet un pēc tam ieslēdziet robotu. Wi-Fi modulis tiek ieslēgts, kad ierīce DEEBOT ir restartēta.

ES valstīm

ES atbilstības deklarāciju skatiet šeit: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

Šī uzlīme norāda, ka visā ES teritorijā šo izstrādājumu nedrīkst izmest mājtsaimniecības atkritumos. Lai novērstu iespējamu kaitīgu iedarbību uz apkārtējo vidi vai cilvēku veselību nekontrolētas atkritumu izmešanas dēļ, likvidējiet to atbildīgi, veicinot materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai pārstrādātu nolietoto ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar izplatītāju, kur iegādājāties izstrādājumu. Tie var drošā veidā pārstrādāt izstrādājumu.


	II klase
	Pret īssavienojumiem drošs atdalītājtransformators
	Pārslēgšanas režīma barošanas bloks
	Lietošanai tikai telpās

2. Iepakojuma saturs


2.1. Iepakojuma saturs

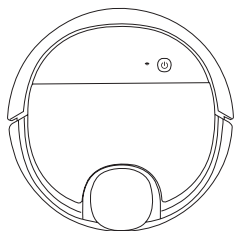

Robots

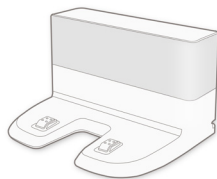


Dokstacija

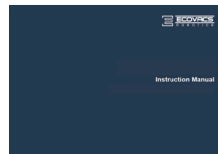


Lietošanas rokasgrāmata




Īsā pamācība

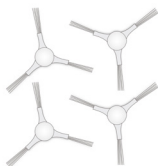

(4) Sānu sukas



Galvenās sukas opcija
(rūpnīcā uzstādīts)




Tiešās iesūkšanas opcija




Tvertne



(2) Mazgājamas/vairākkārt
lietojamas mikrošķiedru
tīrīšanas drānas



Tīrīšanas drānas plāksne



Porainais filtrs un augstas
efektivitātes filtrs





Daudzfunkcionāls tīrīša-
nas rīks

Piezīme. Attēli un zīmējumi ir tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.
Izstrādājuma konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

2. Iepakojuma saturs


2.2. Izstrādājuma attēls

Robots

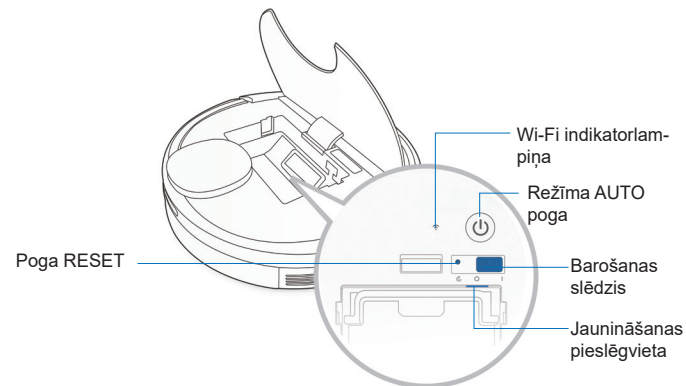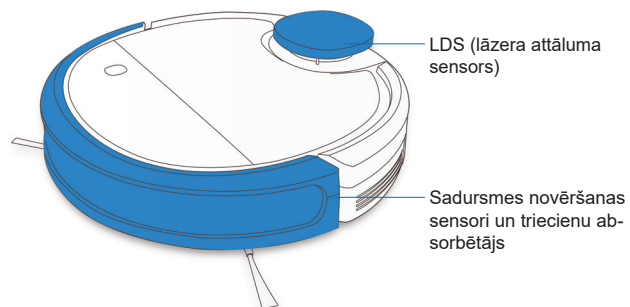


2. Iepakojuma saturs

Skats no apakšas

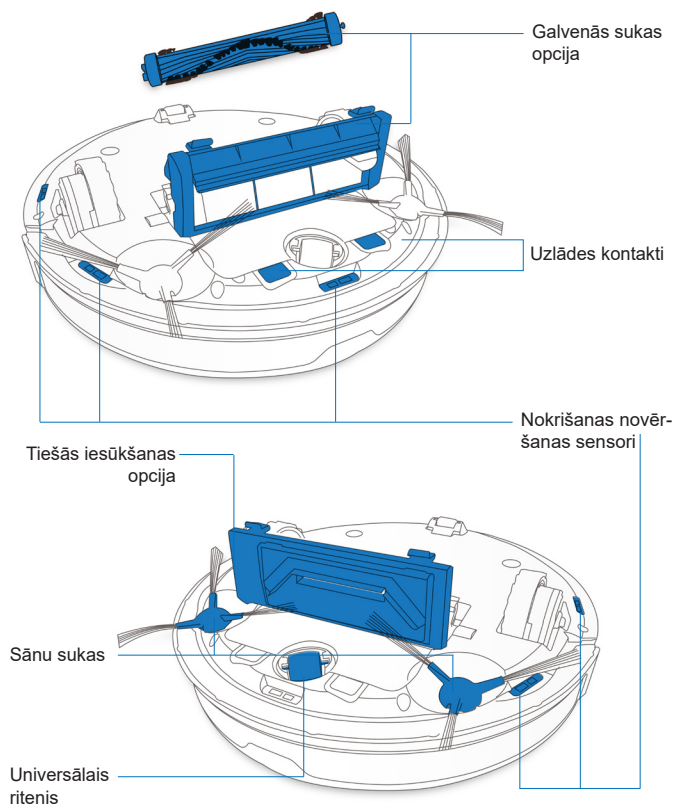


Tvertne

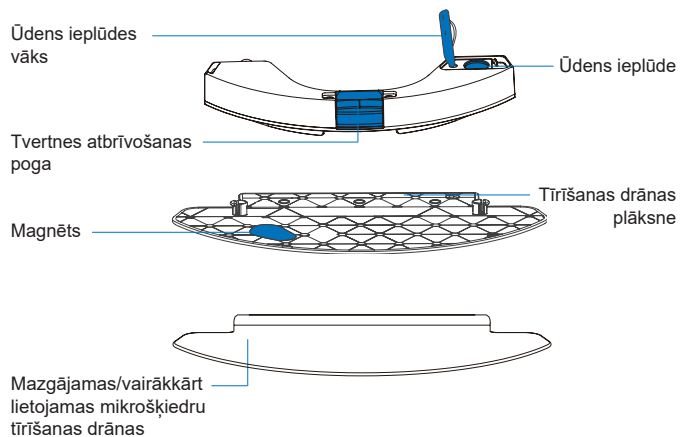


3. Lietošana un programmēšana

3.1. Piezīmes pirms tīrīšanas


BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet ierīci DEEBOT uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvējies ūdens.

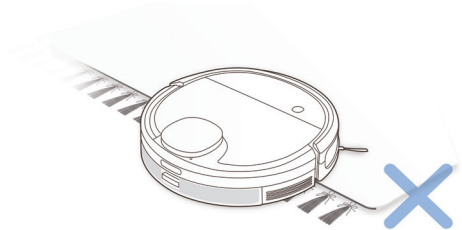


Pirms ierīci lietot blakus paklājam ar spalvainām malām, nolokiet paklāja malas uz iekšu.

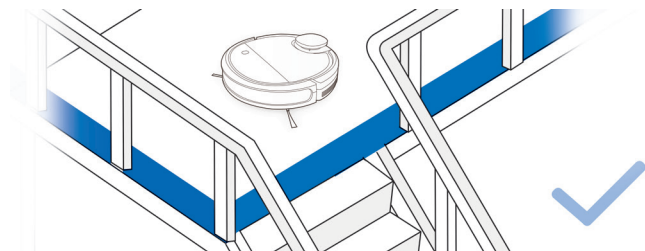

Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no pārkrišanas pār malu.

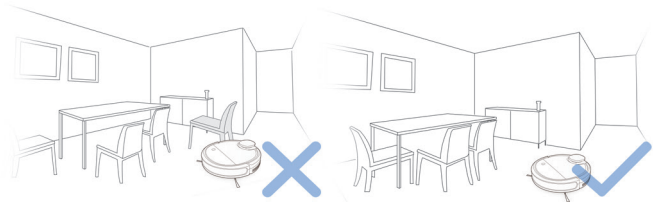

Sakārtojiet tīrīšanas zonu, novietojot mēbeles, piemēram, krēslus, savā vietā.

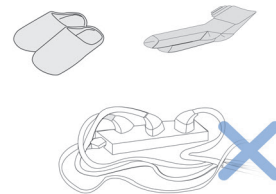


Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuri var kavēt ierīci.


3. Lietošana un programmēšana

3.2. Ātrā sākšana


1. Aizsarglentes noņemšana

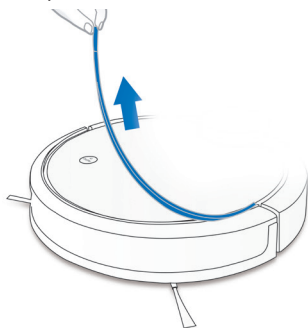


2. Dokstacijas novietošana

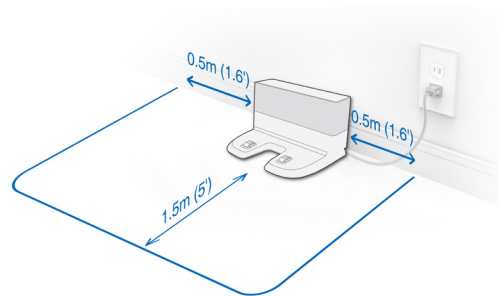

3. Sānu suku uzstādīšana

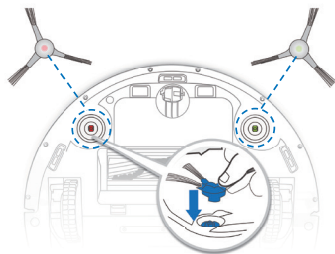


4. Ieslēgšana

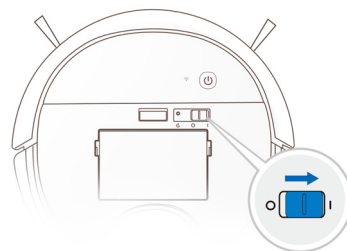


3. Lietošana un programmēšana

5. Ierīces DEEBOT uzlāde

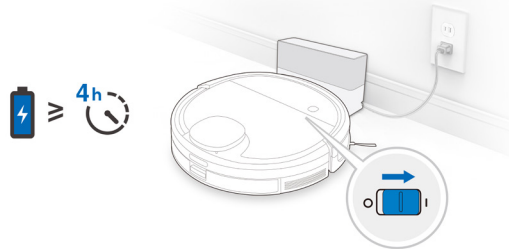


Piezīme. Kad ierīce DEEBOT pabeidz tīrīšanas ciklu vai ir zems akumulatora uzlādes līmenis, ierīce DEEBOT automātiski atgriežas pie dokstacijas, lai veiktu uzlādi. Ierīci DEEBOT var arī nosūtīt uz dokstaciju, izmantojot lietotni ECOVACS vai 3 sekundes turot nospiestu robota režīma AUTO pogu.

7. Pauzēšana

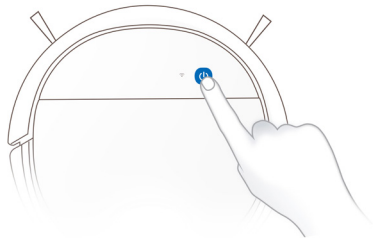


Piezīme. Ja robots ir pauzēts vairākas minūtes, robota vadības panelis nodziest. Nospiediet ierīces DEEBOT režīma AUTO pogu, lai ieslēgtu robotu.

6. Sākšana

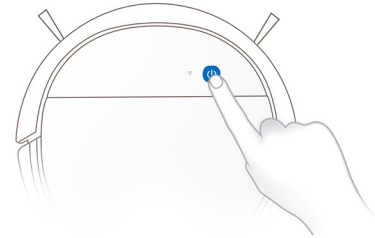


8. Izslēgšana

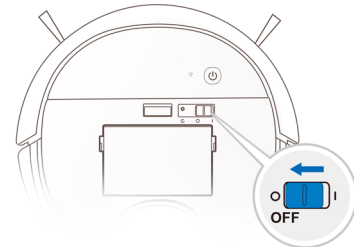

Piezīme. Kad ierīce DEEBOT nedarbojas, ieteicams atstāt to ieslēgtu un uzlādes stacijā.

3. Lietošana un programmēšana


Piezīme. Ierīcēm ar lietotņu savienojamību dažādas funkcijas iespējams veikt, izmantojot lietotni ECOVACS.

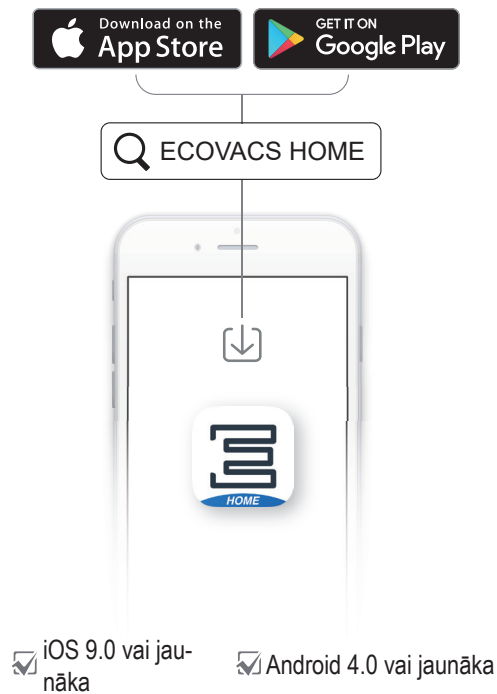


3. Lietošana un programmēšana

3.3. OZMO slaucīšanas sistēma

1.

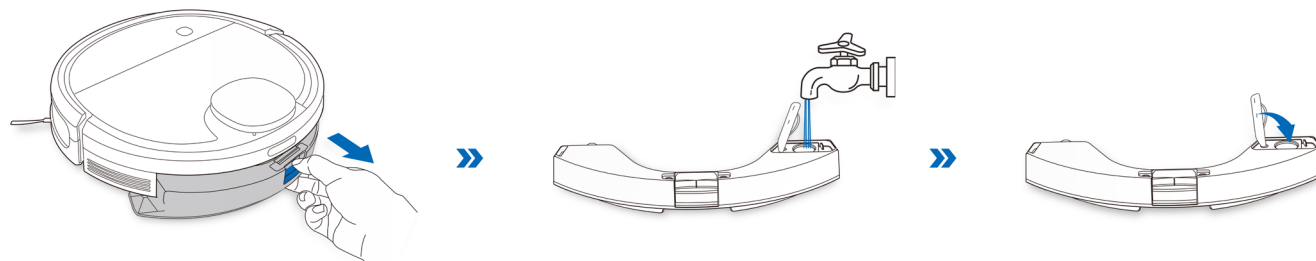


2.

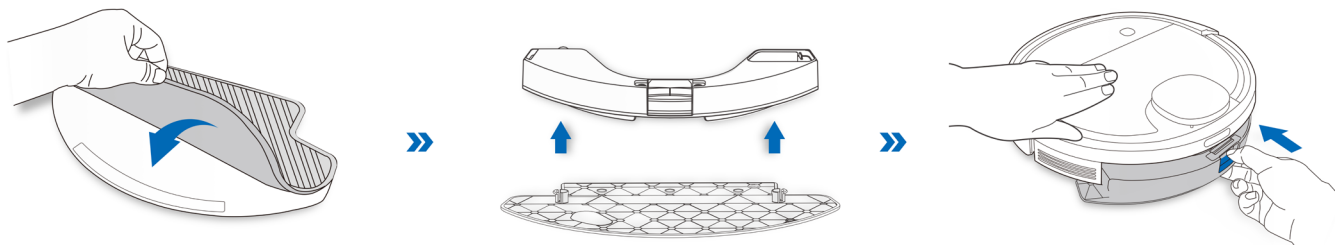

3. Lietošana un programmēšana


3.

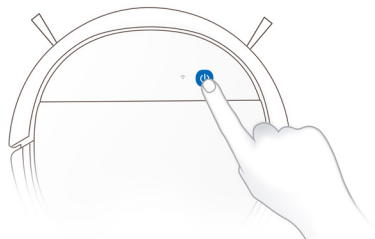


Piezīme. Vienmēr uzstādiet tvertni, kad robots veic tīrīšanu vai tas tiek lādēts.

3.4. Iesūkšanas opcijas izvēle

Galvenās sukas opcija Labākā izvēle dziļai tīrīšanai, apvienojot galveno suku un spēcīgu sūkšanu.

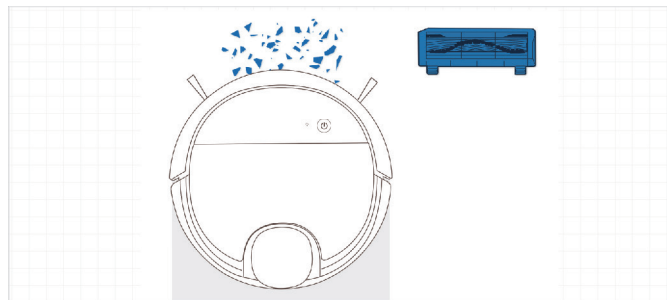


Tiešās iesūkšanas opcija Labākā izvēle ikdienas uzkopšanai. Šī sūkšanas opcija ir īpaši paredzēta matu savākšanai, neaizsprostojot ierīci, un ir lieliski piemērota dzīvnieku saimniekiem.

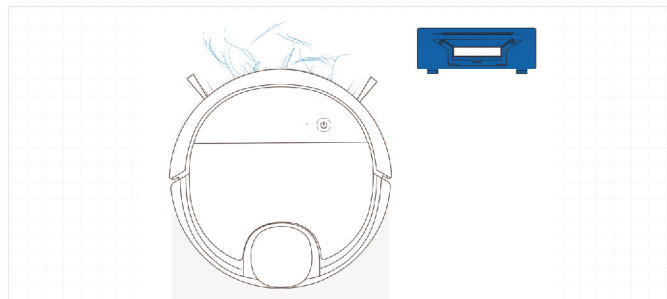


3. Lietošana un programmēšana

Tiešās sūkšanas opcijas uzstādīšana


1.

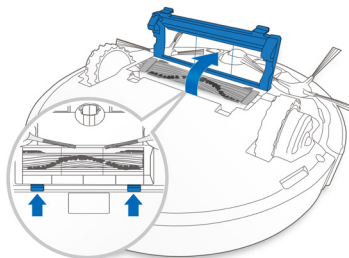

2.

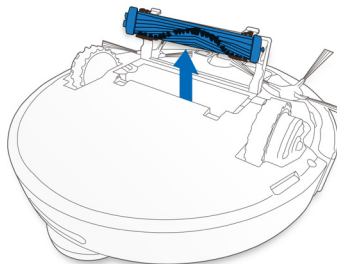


3.

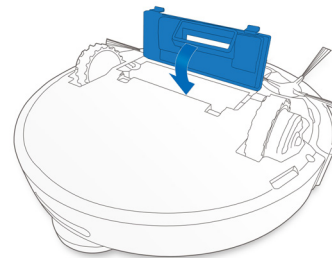


Galvenās sukas opcijas uzstādīšana


1.

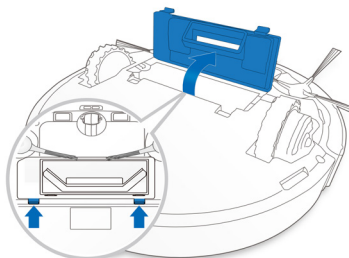

2.

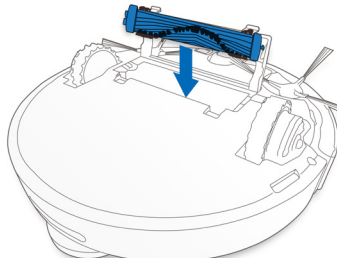

3.

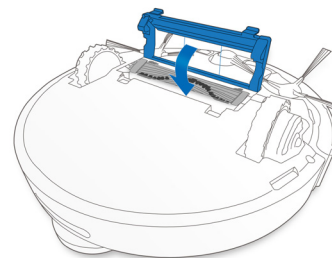


4. Apkope


Pirms tīrīšanas un apkopes IZSLĒDZIET ierīci DEEBOT un atvienojiet dokstaciju no strāvas padeves avota.

4.1. OZMO slaucīšanas sistēma


1.

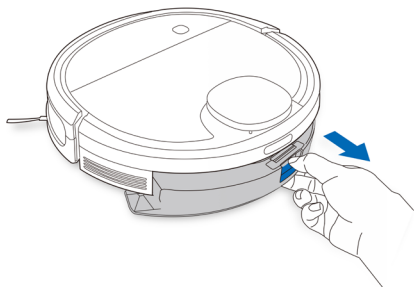


2.

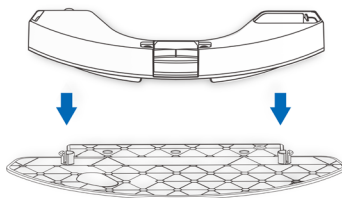


3.

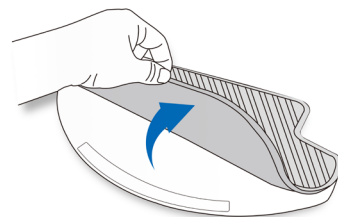


4.

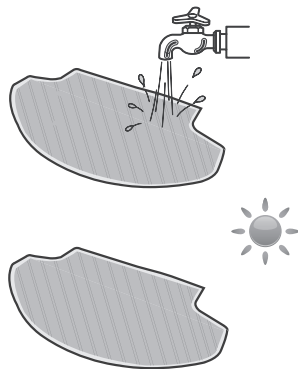

5.

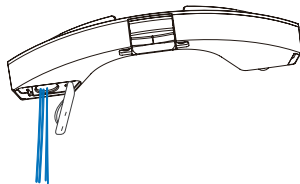


6.

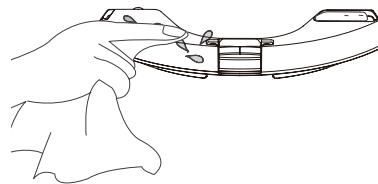


4.2. Putekļu tvertne un filtri


Putekļu tvertne

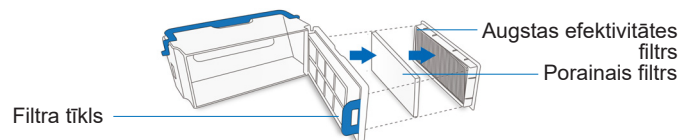


1.

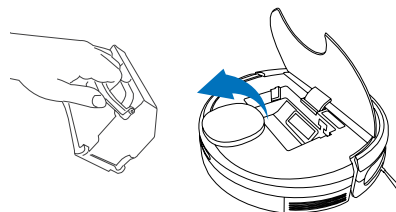


2.

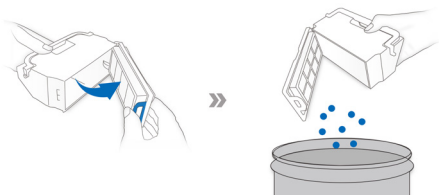


3.

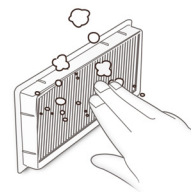

4.

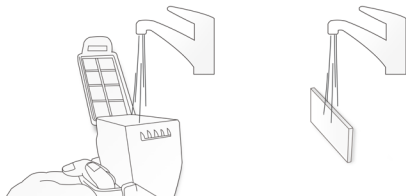

5.

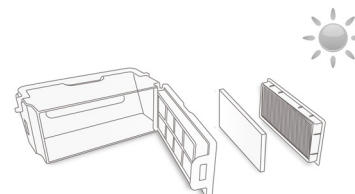


4. Apkope

4.3. Galvenā suka, tiešās sūkšanas opcija un sānu sukas


Piezīme. Vairāku funkciju tīrīšanas rīks tiek nodrošināts, lai atvieglotu apkopi. Rīkojieties uzmanīgi, šim tīrīšanas rīkam ir asas malas.

Galvenā birste


1.

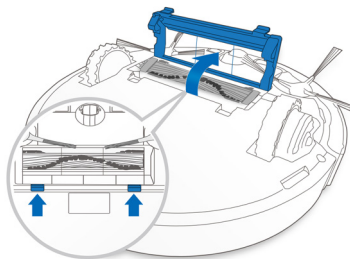


2.

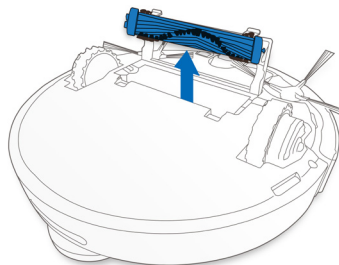


3.

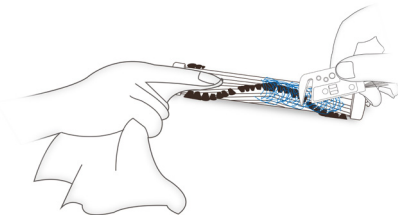




Tiešās iesūkšanas opcija

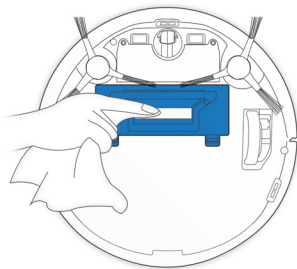



Sānu sukas

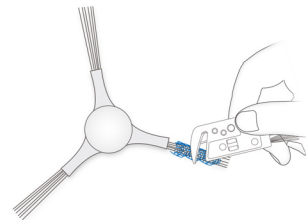

4.4. Citi komponenti

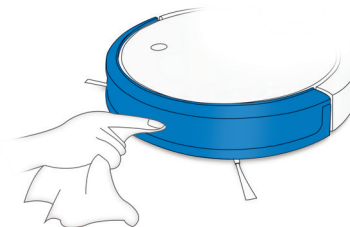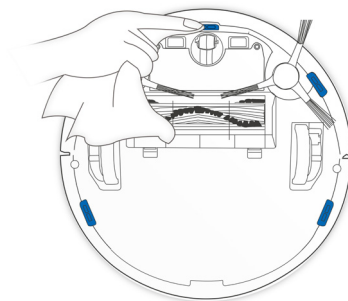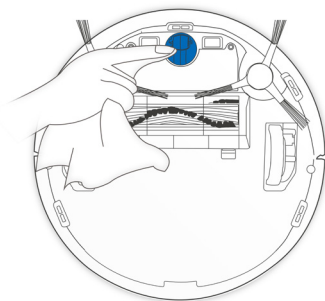

Piezīme. Pirms robota uzlādes kontaktu un dokstacijas kontaktu tīrīšanas **IZSLĒDZIET** robotu un atvienojiet dokstaciju.

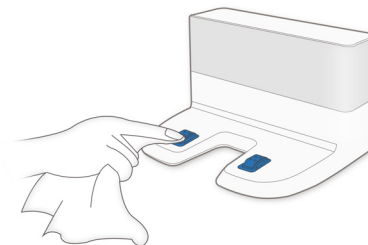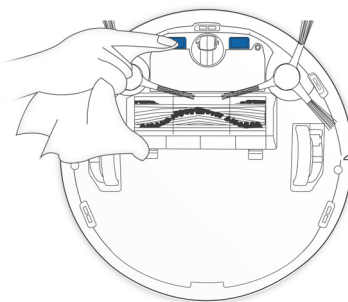

4. Apkope

4.5. Regulāra apkalpe

Lai nodrošinātu ierīces DEEBOT maksimālu veiktspēju, apkalpi un detaļu nomaiņu veiciet atbilstoši tālāk norādītajam biežumam.

Robota detaļa	Apkopes biežums	Maiņas biežums
Tīrīšanas drāna	Pēc katras lietošanas reizes	Ik pēc 50 mazgāšanas reizēm
Tvertne/tīrīšanas drānas plāksne	Pēc katras lietošanas reizes	/
Sānu suka	Ik pēc 2 nedēļām	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Galvenā birste	Reizi nedēļā	Ik pēc 6-12 mēnešiem
Porainais filtrs/augšas efektivitātes filtrs	Reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Universālais ritenis Nokrišanas novēršanas sensori Trieциenu slāpētājs Uzlādes kontakti Dokstacijas kontakti	Reizi nedēļā	/

Vairāku funkciju tīrīšanas rīks tiek nodrošināts, lai atvieglotu apkopi. Rīkojieties uzmanīgi, šim tīrīšanas rīkam ir asas malas.

Piezīme. ECOVACS izgatavo dažādas rezerves daļas un piederumus. Lai uzzinātu vairāk par rezerves daļām, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

5. Problēmu novēršana

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
1.	Nenotiek ierīces DEEBOT uzlāde.	Ierīce DEEBOT nav IESLĒGTA.	IESLĒDZIET ierīci DEEBOT.
		Ierīce DEEBOT nav savienota ar uzlādes dokstaciju.	Pārļiecinieties, ka robota uzlādes kontakti veido savienojumu ar dokstacijas kontaktiem.
		Akumulators ir pilnībā izlādēts.	Atkārtoti aktivizējiet akumulatoru. Ieslēdziet. Ar rokām novietojiet ierīci DEEBOT dokstacijā, pēc 3 minūšu uzlādes noņemiet to, atkārtojiet 3 reizes; pēc tam veiciet parasto uzlādi.
2.	Ierīce DEEBOT nevar atgriezties pie dokstacijas.	Dokstacija nav novietota pareizi.	Informāciju par pareizu dokstacijas novietošanu skatiet 3.2. sadaļā.
3.	Ierīce DEEBOT ir aizķērusies, kad tā darbojas un apstājas.	Ierīce DEEBOT ir iespiešta starp kaut ko, kas atrodas uz grīdas (elektriskajiem vadiem, aizkariem, paklāju sariem utt.).	Ierīce DEEBOT dažādos veidos mēģina atbrīvoties. Ja tas neizdodas, manuāli noņemiet šķērslī un rešartējiet.
4.	Ierīce DEEBOT atgriežas dokstacijā, pirms tiek pabeigta tīrīšana.	Kad ir zems akumulatora uzlādes līmenis, ierīce DEEBOT automātiski tiek pārslēgta atgriešanas uzlādes stacijā režīmā un atgriežas dokstacijā, lai veiktu uzlādi.	Tas ir normāli. Nav nepieciešams risinājums.
		Darbības laiks atšķiras atbilstoši grīdas virsmai, telpas sarežģītībai un atlasītajam tīrīšanas režīmam.	Tas ir normāli. Nav nepieciešams risinājums.

5. Problēmu novēršana

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
5.	Ierīce DEEBOT neveic automātiski tīrīšanu atlasītajā laikā.	Laika plānošanas funkcija ir atcelta.	Izmantojot lietotni ECOVACS, ieprogrammējiet ierīci DEEBOT veikt uzkopšanu noteiktā laikā.
		Nepārtrauktas tīrīšanas funkcija ir IESLĒGTA, un ierīce DEEBOT tikko ir pabeigusi uzkopšanu plānotajā tīrīšanas zonā.	Tas ir normāli. Nav nepieciešams risinājums.
		Ierīce DEEBOT ir IZSLĒGTA.	IESLĒDZIET ierīci DEEBOT.
		Zems robota akumulatora uzlādes līmenis.	Atstājiet ierīci DEEBOT IESLĒGTU un ievietotu dokstacijā, lai nodrošinātu, ka akumulators vienmēr ir pilnībā uzlādēts.
		Robota iesūkšanas atvere ir aizsprostota un/ vai šajos komponentos ir iesprūduši netīrumi.	IZSLĒDZIET ierīci DEEBOT, iztīriet putekļu tvertni un apgrieziet ierīci otrādi. Notīriet robota iesūkšanas atveri, sānu suku un galveno suku, kā aprakstīts 4. sadaļā.
6.	Ierīce DEEBOT netīra visu zonu.	Uzkopšanas zona nav tīra.	Pirms ierīce DEEBOT sāk tīrīšanu, no grīdas noņemiet mazos priekšmetus un sakārtojiet tīrīšanas zonu.

5. Problēmu novēršana

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
7.	Ierīce DEEBOT pazaudēja tīrīšanas vietu vai atkārtoti tīra notīrītu zonu.	Ierīce DEEBOT automātiski tīra izlaisto zonu.	Tas ir normāli. Nav nepieciešams risinājums.
8.	Ierīce DEEBOT nevar izveidot savienojumu ar mājas Wi-Fi tīklu.	Ievadīts nepareizs mājas Wi-Fi lietotājmārks vai nepareiza parole.	Ievadiet pareizo mājas Wi-Fi lietotājvārdu un paroli.
		Ierīce DEEBOT neatrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā.	Pārliecinieties, vai ierīce DEEBOT atrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā.
		Tīkla iestatīšana ir uzsākta, pirms ierīce DEEBOT ir gatava.	Ieslēdziet barošanas slēdzi. Lai atiestatītu ierīci, ar adatu 3 sekundes turiet nospiešu pogu RESET. Ierīce DEEBOT ir gatava tīkla iestatīšanai, kad ierīcē atskan skaņas signāls un lēni mirgo tās Wi-Fi indikatorlampiņa.
		Nepieciešams atjaunināt viedtālruna operētājsistēmu.	Atjauniniet viedtālruna operētājsistēmu. Lietotne ECOVACS darbojas ar operētājsistēmas iOS versiju 9.0 vai jaunāku un operētājsistēmas Android versiju 4.0 vai jaunāku.

6. Tehniskās specifikācijas

Modelis	DN5G		
Nominālā patērētā jauda	20 V līdzstrāva 0,8 A		
Dokstacijas modelis	CH1630A		
Ievade	100–240 V maiņstrāva 50-60 Hz, 25 W	Izvade	20 V līdzstrāva 0,8 A
Lāzera	maks. jauda: 2,5 mW Frekvence: 1,8 KHz Griešanās ātrums: 300±5 apgr./min		
Frekvenču joslas	2412-2472 Mhz		
Izslēgta režīma jauda	Līdz 0,50 W		
Tīkla gaidstāves jauda	Līdz 2,00 W		

Piezīme. Var tikt veiktas tehniskās un konstrukcijas izmaiņas, lai turpinātu izstrādājuma uzlabošanu.
WIFI moduļa izvades jauda ir mazāka par 100 mW.

EU-Declaration of conformity

Document number:0043

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:	Automatic battery-operated cleaner
Brand:	
Model:	DN5G,DN5G.**(*=0-9)(the first * denote different colours,the second * denote different accessories.)
Specification:	Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEEE	Directive 2012/19/EU
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013	EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011	Final draft EN 301 489-1 V2.2.0
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017	EN 55014-2:2015	Final draft EN 301 489-17 V3.2.0
EN 61558-1:2005 + A1:2009	EN 61000-3-2:2014	EN 62311:2008
EN 61558-2-16:2009 + A1:2013	EN 61000-3-3:2013	EN 50564: 2011
EN 62233:2008	EN 300 328 V2.1.1	

For EU Declaration of Conformity information in multiple languages, visit <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Informationen zur EU-Konformitätserklärung erhalten Sie in mehreren Sprachen unter <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Para obtener información sobre la declaración de conformidad de la UE en varios idiomas, visite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Pour obtenir des informations sur la Déclaration de conformité de l'UE en plusieurs langues, visitez <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE in più lingue, visitare <https://www.ecovacs.com/global/compliance>


Signature: _____
General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2018-08-22

Ecovacs Robotics Co., Ltd

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DEEBOT OZMO 905-EU01-IM2019R01