



WINBOTTM X

Instructiehandleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ECOVACS ROBOTICS WINBOT! We hopen dat u er vele jaren plezier van hebt. We vertrouwen erop dat uw nieuwe robot u helpt uw huis schoon te houden zodat u meer tijd overhoudt voor andere dingen.

Slimme oplossingen. Meer genieten van het leven.

Als u situaties tegenkomt die niet in deze Instructiehandleiding worden beschreven, neem dan contact op met onze Klantenservice. Een technicus kan uw specifieke probleem oplossen of uw vraag beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische en/of ontwerpaanpassingen aan dit product aan te brengen in het kader van voortdurende verbetering.

Bedankt dat u hebt gekozen voor een WINBOT!

Inhoud

1. Belangrijke veiligheidsinstructies	4
2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens.....	6
3. De WINBOT bedienen.....	10
4. Onderhoud	19
5. 3.5 Statusindicatielampje en -geluiden	24
6. Probleemoplossing	25

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:

LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
2. Gebruik niet in extreem warme, koude of vochtige omgevingen (lager dan 0°C/32°F, boven 40°C/104°F of boven 65% luchtvochtigheid). Het apparaat kan worden gebruikt om ramen aan de buitenkant mee te reinigen als het goed is vastgebonden aan de Safety Pod en als er weinig wind staat en het niet regent of sneeuwt.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
4. ALLEEN voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet in commerciële of industriële omgevingen.
5. Gebruik het apparaat niet op gebarsten glas of op glas met erop aangebrachte posters of verhoogde punten.
6. Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies in de handleiding. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Gebruik alleen de oplaadbare batterij en de lichtnetadapter die door de fabrikant zijn geleverd.
7. Gelieve ervoor te zorgen dat de voltage van uw netvoeding overeenkomt met de spanning die is aangegeven op de adapter.
8. Gebruik het apparaat niet op een omlijst raam met een lijst die smaller is dan 5 mm.
9. Gebruik het apparaat niet op natte of vette ramen.
10. Bewaar het apparaat uit de buurt van hitte en brandbare materialen.
11. Gebruik het apparaat niet als deze niet stevig tegen het glas is bevestigd of zichtbare tekenen van schade heeft.
12. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u het apparaat niet in contact laten komen met water of een andere vloeistof. Plaats of berg het apparaat niet op waar het in een bad of wastafel kan vallen of worden getrokken.
13. Raak de stroomkabel of het apparaat niet met natte handen aan.
14. Laad het apparaat niet in extreem warme of koude omgevingen op, want dit kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.
15. Plaats het apparaat tijdens het opladen niet op andere elektrische apparaten en houd het uit de buurt van vuur en vloeistof.
16. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet beschadigt. Trek of draag het apparaat niet aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als een handvat en zet geen zware gewichten op de stroomkabel. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlakken.
17. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of defect stopcontact. Gebruik het apparaat niet als deze niet goed werkt, is gevallen of beschadigd of in contact met water is geweest. Het apparaat dient dan door de fabrikant of zijn technische dienst te worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.
18. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door de fabrikant of zijn servicedienst te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
19. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te zijn gehaald voordat u het reinigt of onderhoudt.
20. Trek de stekker van de adapter niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

21. De batterij dient door de fabrikant of zijn technische dienst te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
22. De batterij dient te worden verwijderd en weggegooid volgens de lokale wet- en regelgeving voordat u het apparaat afvoert.
23. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te worden gehaald voordat de batterij wordt verwijderd voor het afvoeren van het apparaat.
24. Gelieve gebruikte batterijen weg te gooien volgens de lokale wet- en regelgeving.
25. Verbrand het apparaat niet, zelfs als deze ernstig is beschadigd. De batterij kan exploderen bij blootstelling aan vuur.
26. Het apparaat dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in deze instructiehandleiding. De fabrikant kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schades of letsels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
27. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer deze is aangesloten op de voedingsbron of afkoelt.
28. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingsunit OH-1048A2701700U1-U die bij het apparaat wordt meegeleverd.

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen;
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt;
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst;
- Lege batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd en op een veilige manier te worden afgevoerd.
- Als het apparaat langere tijd ongebruikt wordt opgeslagen, dienen de batterijen te worden verwijderd.
- De voedingsaansluitingen mogen niet kortgesloten te zijn.

Voor EU-landen




Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden afgevoerd met overig huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Om uw gebruikte apparaat te recyclen, dient u gebruik te maken van de retour- en inzamelsystemen of contact op te nemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product veilig voor u laten recyclen.


	Klasse II
	Kortsluiting beveiligde geïsoleerde transformator
	Stroomvoorziening met schakelmodus
	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens


2.1 Inhoud van de verpakking

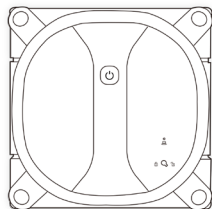

WINBOT

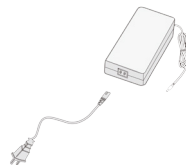

Adapter

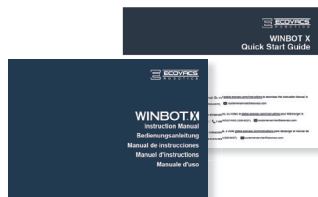

Instructiehandleiding + snelstartgids




Safety Pod met vooraf geïnstalleerde batterijen



Afstandsbediening met batterijen



WINBOT schoonmaakoplossing

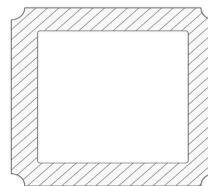

Schoonmaakpads ×4



Glansdoek

Opmerking: Figuren en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens



2.2 Specificaties

Model	WA30		
Gebruiksspanning	22,2 VDC	Nominaal vermogen	60W
Adapter	OH-1048A2701700U1-U		
Ingang	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A	Uitgang	27 VDC, 1,7 A
Batterijmodel afstandsbediening	AAA	Nominale spanning	1,5 VDC
Safety Pod-model	AA1408	Ingangsspanning Safety Pod	3 VDC
Batterijmodel Safety Pod	AAA	Nominale spanning	1,5 VDC

Opmerking: Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd in het kader van voortdurende productverbetering.


2.3 Productoverzicht

WINBOT

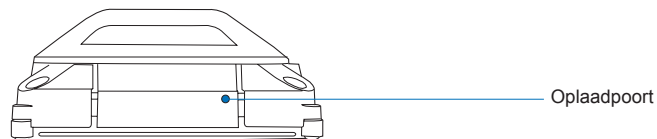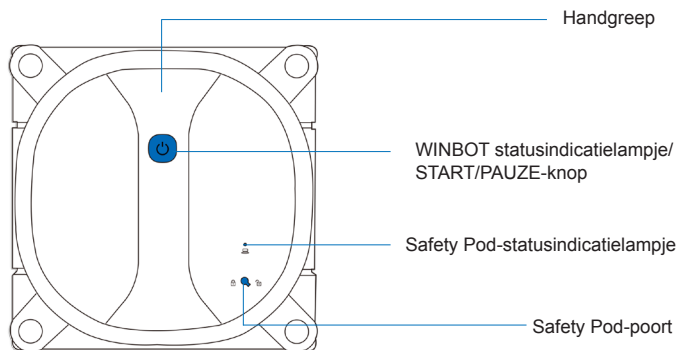


2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

WINBOT

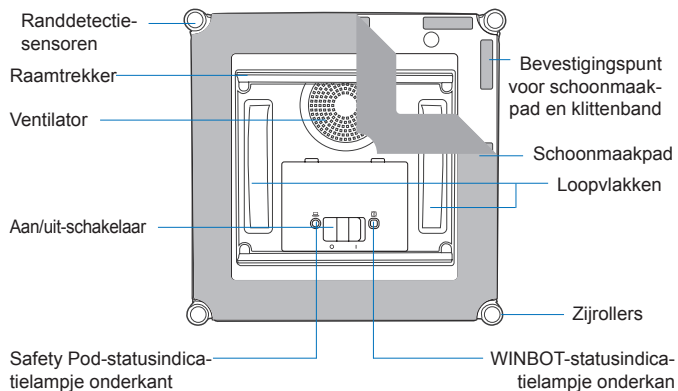


Safety Pod

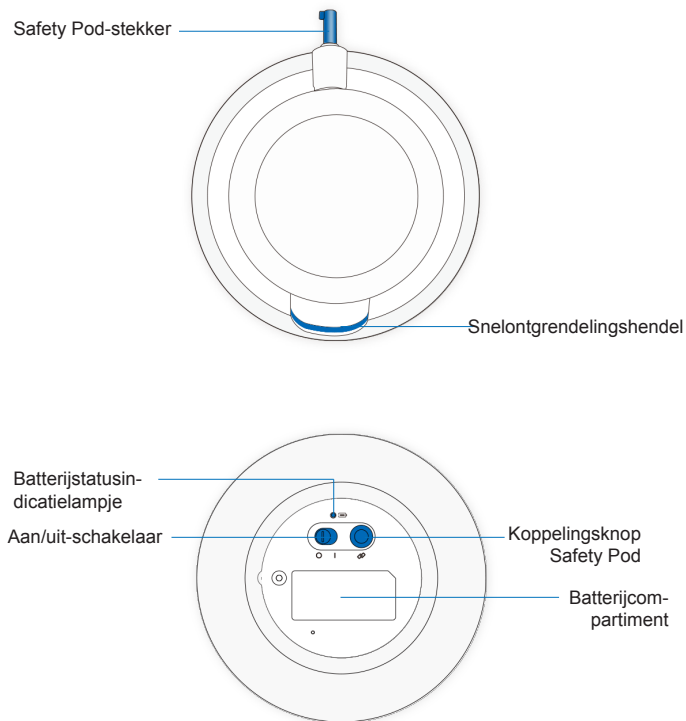

Opmerking: De batterijen van de Safety Pod zijn vooraf geïnstalleerd.

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

Afstandsbediening

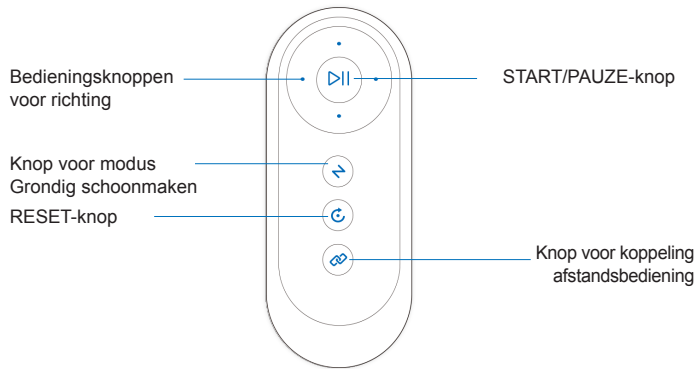


Knop	Gebruik
Bedieningsknoppen voor richting	Druk hierop om de rijrichting van de WINBOT te regelen.
START/PAUZE-knop	Druk hierop om WINBOT te starten/in de pauzestand te zetten.
Knop voor modus Grondig schoonmaken	Gebruikt voor het schoonmaken van ramen in zowel N- als Z- patronen, voor betere schoonmaakprestaties. Als de WINBOT in de AUTO-schoonmaakmodus staat, pauzeer deze modus dan voordat u deze functie gebruikt.
RESET-knop	1. Druk op de RESET-knop om de WINBOT weer onder controle te krijgen als deze vastzit; 2. Druk een keer op RESET, druk vervolgens nogmaals op RESET en houd de knop ingedrukt om de handmatige opheffingsmodus te activeren en de WINBOT weer onder controle te krijgen (zie Sectie 6. Probleemoplossing voor meer informatie).
Knop voor koppeling afstandsbediening	Gebruik om de afstandsbediening met de WINBOT te koppelen (de koppeling is standaard al tot stand gebracht).

Opmerking: Om de batterijen in de afstandsbediening te vervangen, maakt u het batterijdeksel van de afstandsbediening los. Verwijder vervolgens de oude batterijen, plaats de batterijen met de juiste polariteit en schuif het batterijdeksel op de achterkant naar beneden totdat dit vastklikt.


3. De WINBOT bedienen

3.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken


Lees de onderhouds- en reinigingsinstructies van de fabrikant voordat u de WINBOT op glas met een oneven oppervlak gebruikt, zoals matglas, of glas met een structuur, patroon of coating. ECOVACS ROBOTICS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade door onjuist gebruik op deze oppervlakken.

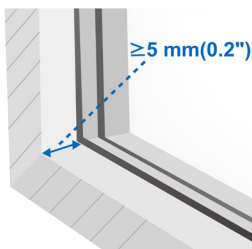


Gebruik de WINBOT niet op een omlijst raam met een lijst die smaller is dan 5 mm.

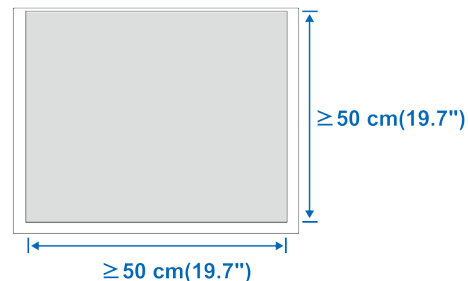

De WINBOT kan omraamd glas of een frameeloos glas dat groter is dan 50 cm × 50 cm schoonmaken.

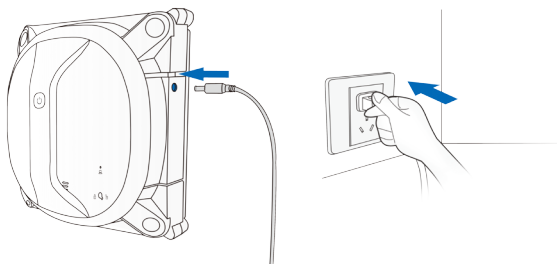


Als het indicatielampje van de WINBOT ROOD knippert, dan dient u de WINBOT op te laden.

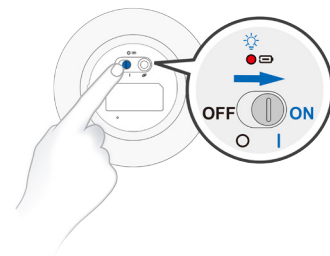


Als het indicatielampje van de Safety Pod ROOD knippert, dan is de batterij bijna leeg en. De Safety Pod kan niet gebruikt worden. Laad de batterij op.


3. De WINBOT bedienen

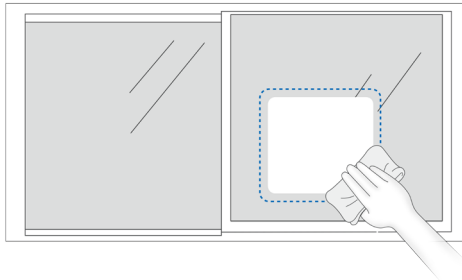


Als het raam bedekt is met vuil, reinig dan eerst een klein gedeelte van het raam voordat u de Safety Pod en WINBOT daar plaatst.

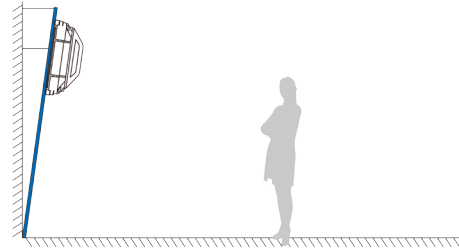

De WINBOT kan glas dat onder een hoek is geïnstalleerd reinigen, maar werkt mogelijk niet normaal. In dit geval dient iemand in de buurt te blijven om te helpen als er een probleem is.

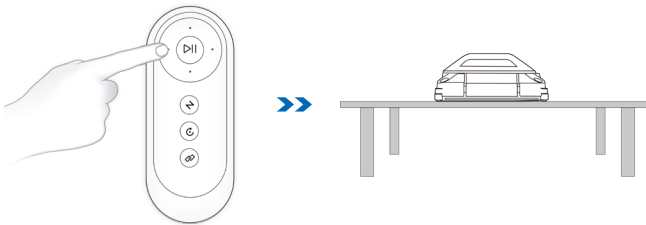

De WINBOT kan horizontaal geïnstalleerd glas alleen schoonmaken, maar alleen als u de bedieningsknoppen voor de richting op de afstandsbediening gebruikt. Houd de Safety Pod stevig tegen het glas aan.

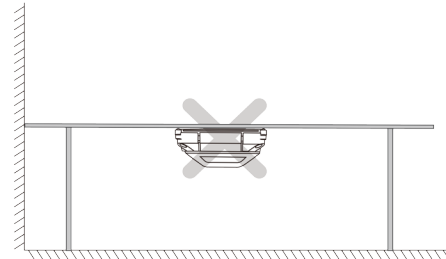


Gebruik de WINBOT niet ondersteboven.


3. De WINBOT bedienen

3.2 De WINBOT gebruiken

1 De stroomadapter monteren

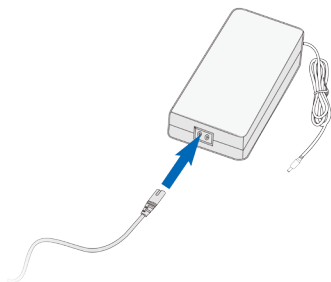


2 De WINBOT inschakelen

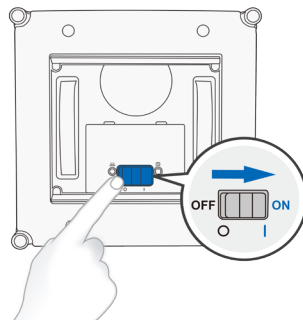

Opmerking: Houd objecten uit de buurt van de ventilator van de WINBOT om blokkering te voorkomen.


3 De WINBOT opladen

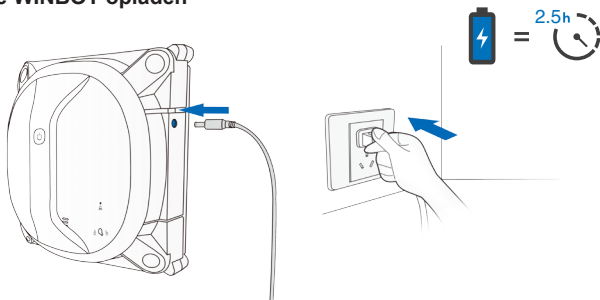

Opmerking: Als de WINBOT oplaadt, dan knippert het statusindicatielampje van de WINBOT BLAUW. Als de WINBOT volledig opgeladen is, dan brandt het statusindicatielampje van de WINBOT ononderbroken BLAUW. Vervolgens gaat het uit.

3. De WINBOT bedienen

4 De schoonmaakpad bevestigen (vooraf geïnstalleerd)

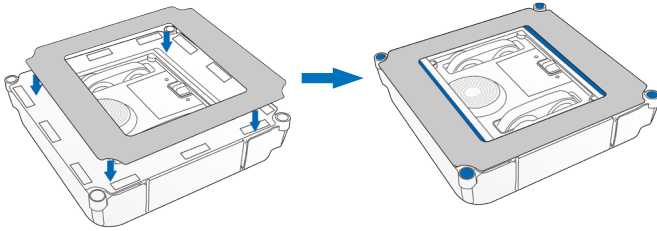


Opmerking: Zorg ervoor dat de witte kant van de schoonmaakpad aan het bevestigingspunt wordt bevestigd.

De schoonmaakpad is niet volledig vierkant. Zorg dat deze de raamtrekkers bedekken of randdetectiesensoren niet bedekt.


5 Reinigingsspray

Het wordt aanbevolen om de WINBOT te gebruiken met de WINBOT-reinigingsspray van ECOVACS. Als u kraanwater of een ander reinigingsmiddel gebruikt, dan kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van de schoonmaakbeurten. Als u andere reinigingssprays gebruikt, is de garantie mogelijk niet meer van toepassing.

1
Stap

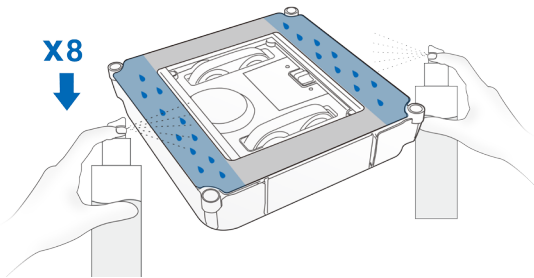

2
Stap

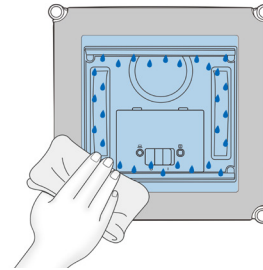

Opmerking: Spuit niet te veel Reinigingsspray. Dit kan ertoe leiden dat de loopvlakken slippen.


Opmerking: Veeg na het spuiten ALTIJD de bodem van WINBOT af met een droge doek.

3. De WINBOT bedienen


Waarschuwing: Als de WINBOT wordt gebruikt om een raam schoon te maken dan moet de Safety Pod gebruikt worden om een veilig gebruik van de WINBOT te garanderen.

6 De Safety Pod voorbereiden

1
Stap

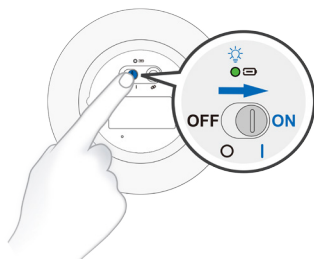

2
Stap

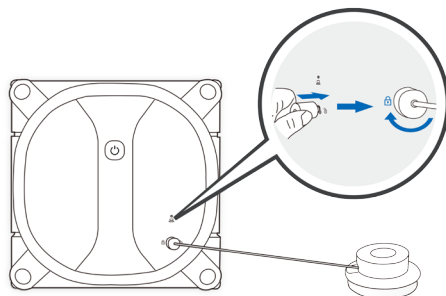


Opmerking: Draai de stekker rechtop richting  totdat deze vergrendelt.

7 Beginnen met schoonmaken


1
Stap

Gebruik een glansdoek om de onderkant van de Safety Pod schoon te maken. Gebruik een droge doek om het gedeelte op het glas schoon te maken waar u de Safety Pad plaatst.

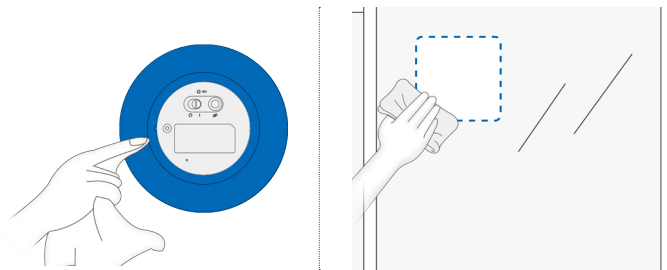

2
Stap


Druk de Safety Pod stevig op het glas, totdat het Safety Pod-statusindicatielampje ononderbroken GROEN brandt.

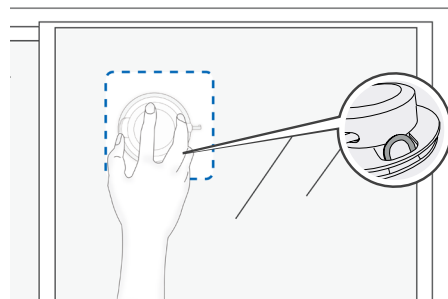

3. De WINBOT bedienen



Als het raam 1 m of minder breed is, dan plaatst u de Safety Pod in de bovenhoek van het raam of op een nabijgelegen raam. Zorg ervoor dat de Safety Pod minstens 1,6 m boven de grond is bevestigd.

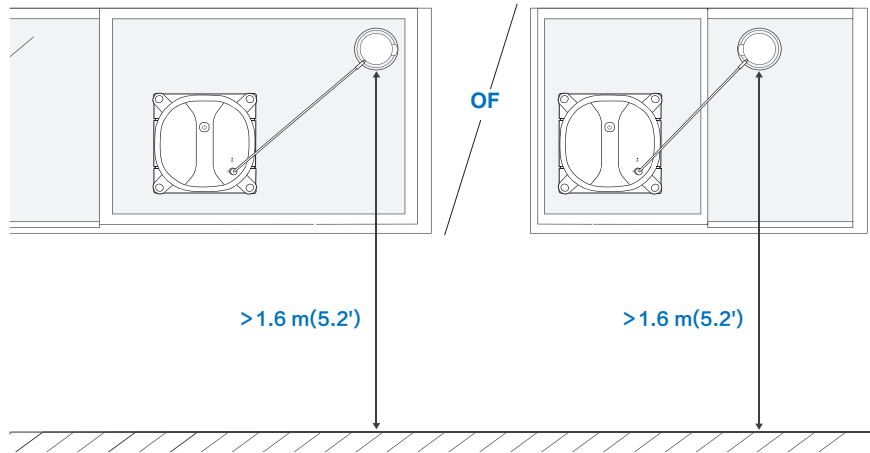


Opmerking: De ventilator start pas als de Safety Pod stevig op het glas is bevestigd. Houd de ventilator uit de buurt van haar of vuil. De kabel van de Safety Pod is 2,5 m lang.


Waarschuwing: Of u de WINBOT nu gebruikt om een raam aan de binnenkant of aan de buitenkant schoon te maken: druk de Safety Pod ALTIJD STEVIG op de BINNENKANT van het raam.

3. De WINBOT bedienen

4 Stap Als het raam breder is dan 1 m, plaats de Safety Pod dan in het midden van het raam. Zorg ervoor dat de Safety Pod minstens 1,6 m boven de grond is bevestigd.

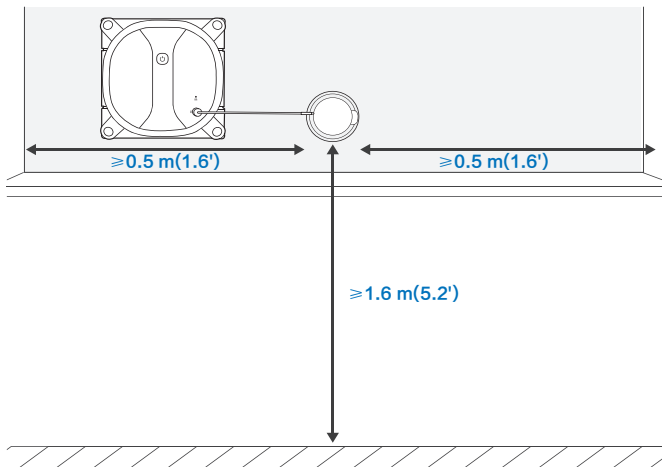

5 Stap De WINBOT is op de juiste wijze op het raam geplaatst als het WINBOT-statusindicatielampje ononderbroken BLAUW brandt en er een piepsignaal klinkt.

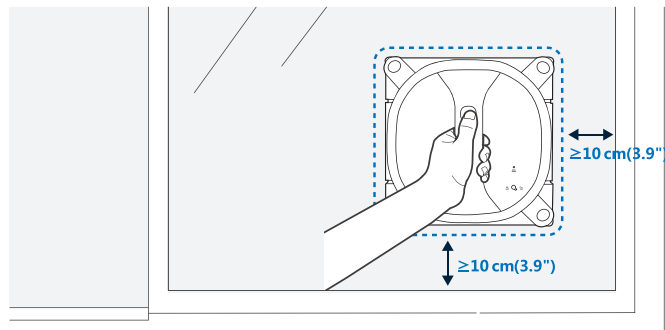


Opmerking: Zorg ervoor dat er 15 cm ruimte zit tussen het glas en obstakels in de kamer zoals gordijnen of meubels.

3. De WINBOT bedienen

Stap


AUTO-schoonmaakmodus

Dit is de modus die het meest wordt gebruikt. Deze is het beste geschikt voor dagelijkse schoonmaakbeurten.

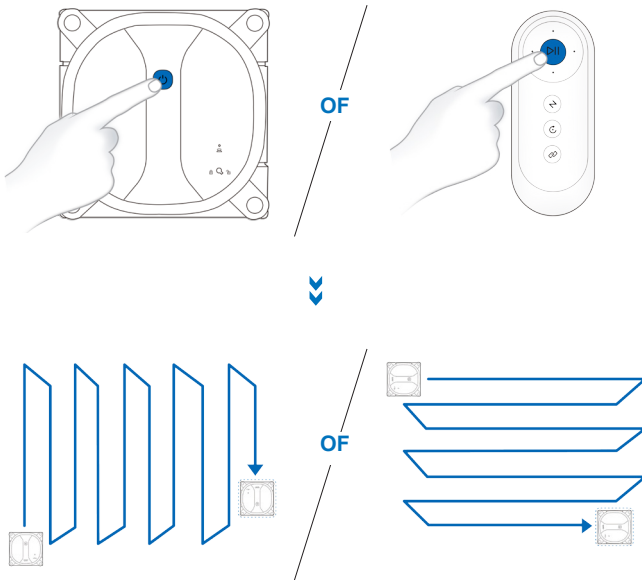


Modus Grondig schoonmaken

Deze modus kan worden gebruikt voor betere schoonmaakprestaties, omdat de WINBOT reinigt in zowel N- als Z-patronen.

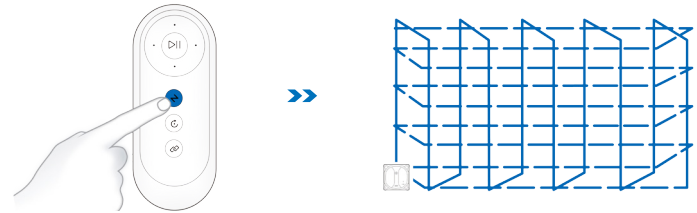

8 Zet de WINBOT in de pauzestand

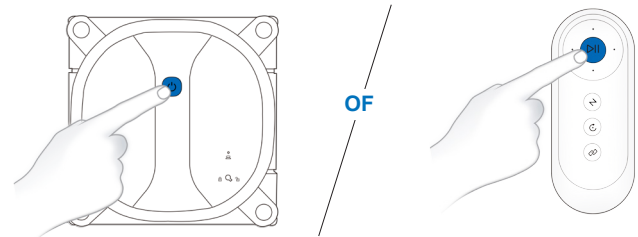

Opmerking: De WINBOT kiest automatisch de geschikte schoonmaakroute in een N- of Z-schoonmaakmodus, afhankelijk van de vorm van het raam.

Opmerking: De Bedieningsknoppen voor richting op de afstandsbediening kunnen niet gebruikt worden tot de WINBOT in de pauzestand staat.

3. Bediening van de WINBOT

9 Stoppen (schoonmaken afronden)


Als de WINBOT zijn schoonmaakcyclus heeft afgerond, dan keert het apparaat terug naar de startpositie en laat het een piepsignaal horen.

1
Stap




Opmerking: Gebruik een droge doek om vlekken die de robot op het glas heeft achtergelaten, weg te vegen. Als u de WINBOT tijdens het schoonmaken wilt stoppen, druk dan u eerst op de START/PAUZE-knop om de WINBOT in de pauzestand te zetten. Houd vervolgens de WINBOT STEVIG vast terwijl u deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt houdt om WINBOT weg te halen.


2
Stap

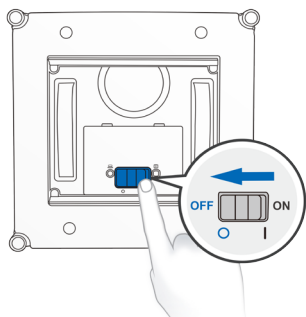

3
Stap

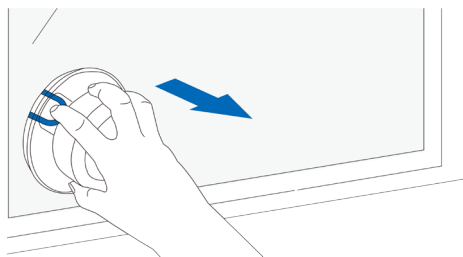

4
Stap

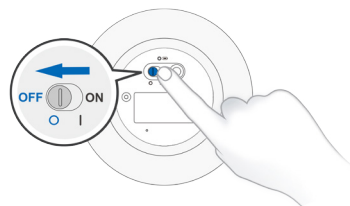


Opmerking: Als de WINBOT problemen ondervindt en het WINBOT-statusindicatielampje ononderbroken ROOD brandt, dan kan het apparaat gereset worden door de RESET-knop op de afstandsbediening in te drukken. Zie Sectie 6. Probleemoplossing voor meer informatie.

4. Onderhoud

Voordat u de WINBOT schoonmaakt en onderhoud verricht, dient u het apparaat **UIT TE ZETTEN** en de stekker van de WINBOT uit het stopcontact halen.

4.1 Schoonmaakpad

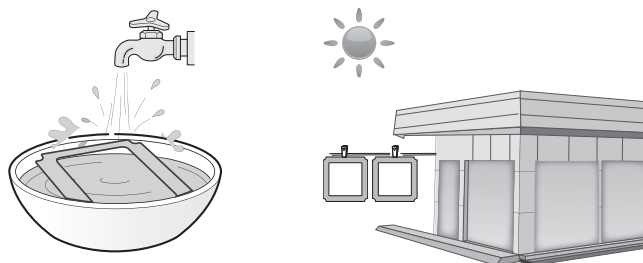

Opmerking:

Was de pad met een mild schoonmaakmiddel.

Gebruik **GEEN** natte schoonmaakpads op de WINBOT, omdat het apparaat dan van het raam kan vallen.


Was de schoonmaakpad regelmatig om de levensduur te verlengen.

Als de schoonmaakpad slijt of niet langer precies op de klittenband past, dan dient u deze door een nieuwe te vervangen voor de beste schoonmaakresultaten.


4. Onderhoud

4.2 Ventilator, zijrollers, randdetectiesensoren en raamtrekkers


Ventilator

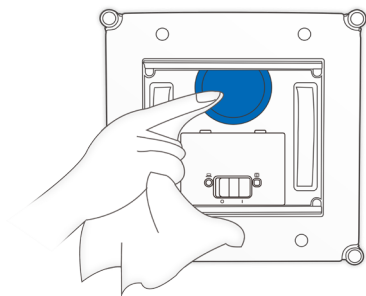


Randdetectiesensoren

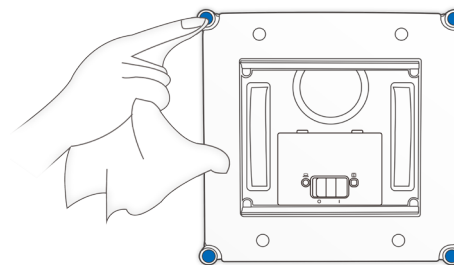

Zijrollers

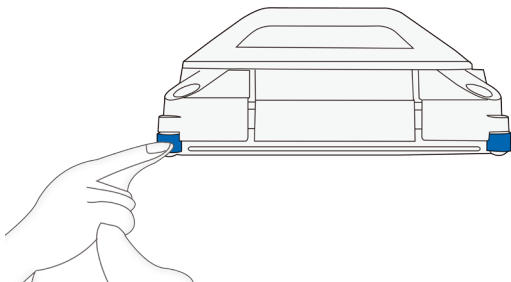


Raamtrekkers

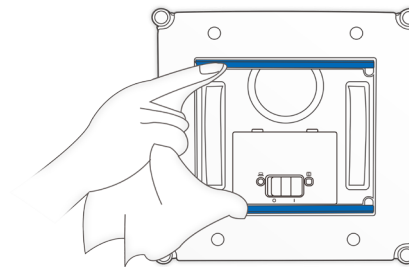


4.3 Loopvlakken

1
Stap

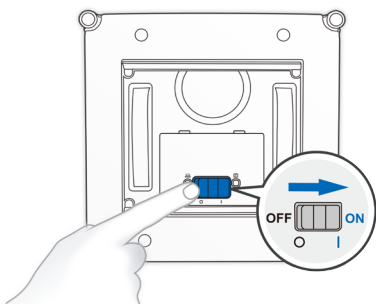


3
Stap

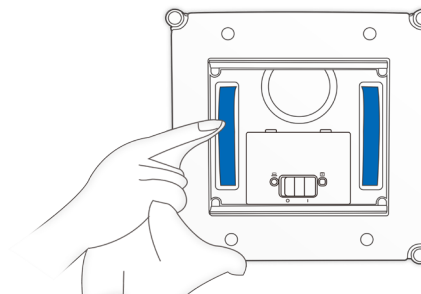

2
Stap

Inspecteer de loopvlakken door de bedieningsknoppen voor richting op de afstandsbediening te gebruiken. Stop de loopvlakken als er vuil op zit.


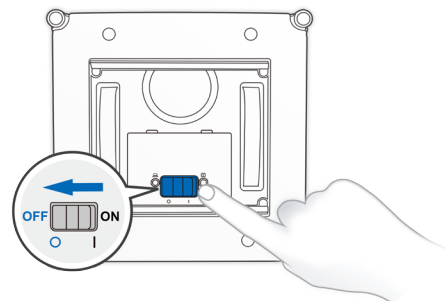


4. Onderhoud

4.4 Safety Pod


De Safety Pod schoonmaken

2
Stap

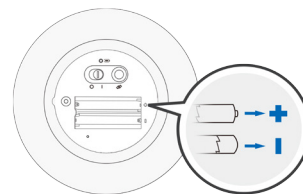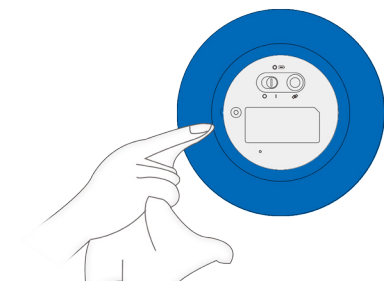


Vervang de batterijen in de Safety Pod (indien noodzakelijk)

4
Stap

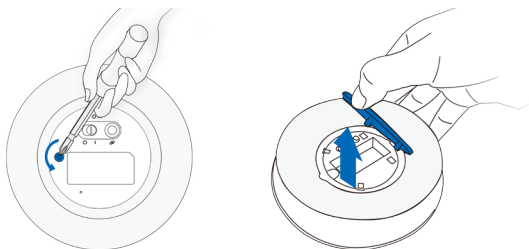

3
Stap

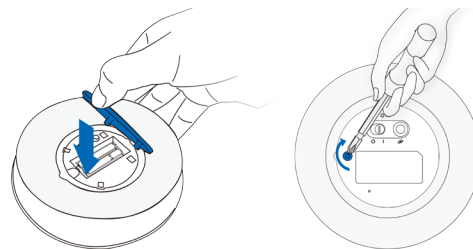

Opmerking: Verwijder de batterij uit de Safety Pod als de robot gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Als de batterij lekt, verwijder deze dan en voer deze af in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

4.5 Regulier onderhoud

Om de WINBOT in topconditie te houden, dient u onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen in lijn met de volgende intervallen.

Robotonderdeel	Onderhoudsinterval	Vervangingsinterval
Schoonmaakpad	Na elk gebruik	Elke 40 wasbeurten
Ventilator	Na elk gebruik	/
Zijrollers		
Randdetectiesensoren		
Raamtrekkers		
Loopvlakken		

Opmerking: ECOVACS produceert diverse vervangingsonderdelen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over vervangingsonderdelen.

5. Statusindicatielampje en -geluiden

De WINBOT laat een piepsignaal horen als deze een probleem ondervindt. Als u de piepsignalen hoort, controleer dan de onderstaande lijst om de oplossingen te vinden.

	Indicator	Status	Beschrijving
WINBOT	WINBOT-statusindicatielampje	Knippert BLAUW	1. De WINBOT laadt op. 2. De WINBOT is al gekoppeld met de Safety Pod en kan op het raam geplaatst worden.
		Ononderbroken BLAUW	1. De WINBOT heeft zich met succes aan het glas te hechten en is klaar om schoon te maken. 2. De Safety Pod wordt voorbereid.
		Knippert ROOD	De accu van de robot is bijna leeg. Laad de WINBOT op als beschreven in Sectie 3.2.
		Ononderbroken ROOD	Raadpleeg Sectie 6. Probleemoplossing voor meer informatie.
	Safety Pod-statusindicatielampje	Knippert GROEN	De Safety Pod is niet voorbereid om op het glas te worden geplaatst: 1.De Safety Pod-stekker is niet ingestoken op de WINBOT. 2.De Safety Pod is niet gekoppeld met de WINBOT. 3.De Safety Pod is niet op veilige en stevige wijze aan het glas bevestigd. 4.De Safety Pod wordt gekoppeld met de WINBOT.
		Ononderbroken GROEN	De Safety Pod werkt normaal. De WINBOT kan aan de slag.
		Knippert ROOD	De batterij van de Safety Pod is bijna leeg. Vervang de batterij als beschreven in Sectie 4.4.
		Ononderbroken ROOD	Raadpleeg Sectie 6. Probleemoplossing voor meer informatie.
Safety Pod	Statusindicatielampje	Knippert ROOD	De batterij van de Safety Pod is bijna leeg. Vervang de batterij als beschreven in Sectie 4.4.
		Ononderbroken GROEN	De batterij van de Safety Pod heeft voldoende vermogen.

6. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
1	Het Safety Pod-statusindicatielampje brandt ononderbroken ROOD	De Safety Pod is niet gekoppeld met de WINBOT (de WINBOT is af fabriek gekoppeld met de bijbehorende Safety Pod. Als de Safety Pod ontkoppeld wordt of vervangen wordt, dan kan deze opnieuw gekoppeld worden).	Houd binnen de eerste 5 seconden na het inschakelen van de WINBOT de START/PAUZE-knop op WINBOT en de koppelingsknop op de Safety Pod tegelijkertijd ingedrukt. De koppeling is voltooid als het Safety Pod-statusindicatielampje ROOD en GROEN knippert en een piepsignaal geeft.
		De Safety Pod verliest zijn zuigkracht.	A. Druk stevig op de Safety Pod om te kijken of het Safety Pod-statusindicatielampje binnen 5 seconden ononderbroken GROEN brandt. B. Haal de Safety Pod van het raam en gebruik de glansdoek om de Safety Pod schoon te vegen. Herhaal vervolgens oplossing A.
		De Safety Pod staat in de slaapstand.	Zet de Safety Pod UIT en zet deze vervolgens opnieuw AAN.
		De Safety Pod-stekker is niet aangesloten op de Safety Pod-poort op de WINBOT.	Plaats de Safety Pod-stekker in de poort als beschreven in Sectie 3.2.
2	Het WINBOT-statusindicatielampje brandt ononderbroken ROOD	De WINBOT is op een probleemgebied gestuit en verliest zijn zuigkracht.	Druk op de RESET-knop van de afstandsbediening en gebruik de bedieningsknoppen voor richting om de WINBOT minstens 10 cm van het probleemgebied vandaan te bewegen. Vervolgens drukt u op de START/PAUZE-knop om het schoonmaken te hervatten in de AUTO-schoonmaakmodus of u gebruikt de bedieningsknoppen voor richting om het gebied handmatig schoon te maken.
		De randdetectiesensoren zijn vuil.	Maak de randdetectiesensoren schoon als beschreven in sectie 4.2. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.

6. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
3	De ventilator van de robot werkt niet nadat de Safety Pod gekoppeld is met de WINBOT en op het raam is bevestigd.	Storing van de Safety Pod	Controleer het Safety Pod-statusindicatielampje op de WINBOT. Raadpleeg Sectie 5 voor meer informatie.
		De WINBOT staat in de slaapstand	Druk op de START/PAUZE-knop op de WINBOT om de robot uit de slaapstand te halen.
4	De WINBOT kan niet bediend worden met de afstandsbediening.	Als de WINBOT aan het schoonmaken is, dan werkt alleen de START/PAUZE-knop op de afstandsbediening.	Zet de WINBOT in de pauzestand door op de START/PAUZE-knop op de robot of op de afstandsbediening te drukken. De andere knoppen op de afstandsbediening functioneren als de WINBOT in de pauzestand staat.
		De afstandsbediening is niet gekoppeld met de WINBOT (de WINBOT is af fabriek gekoppeld met de bijbehorende afstandsbediening. Als de afstandsbediening ontkoppeld wordt of vervangen wordt, dan kan deze opnieuw gekoppeld worden).	Houd binnen de eerste 5 seconden na het inschakelen van de WINBOT de START/PAUZE-knop op WINBOT en de koppelingsknop op de afstandsbediening tegelijkertijd ingedrukt. Het koppelen is voltooid als de START/PAUZE-knop ROOD en BLAUW knippert en een piepsignaal laat horen.
		Het WINBOT-statusindicatielampje brandt ononderbroken ROOD.	Houd de RESET-knop op de afstandsbediening ingedrukt om de WINBOT te initialiseren, dan functioneert de afstandsbediening.
		De batterij zijn niet in de afstandsbediening geplaatst of dienen vervangen te worden.	Plaats of vervang de batterijen in de afstandsbediening.

6. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
5	Het statusindicatielampje knippert BLAUW nadat de robot op het glas is geplaatst.	De schoonmaakpad is onjuist bevestigd en bedekt de ventilator of de randdetectiesensoren.	Verwijder de schoonmaakpad en breng deze opnieuw aan. Zorg er hierbij voor dat deze precies binnen het bevestigingsgebied wordt geplaatst en dat deze de ventilator of de randdetectiesensoren niet bedekt.
		Storing van de randdetectiesensoren.	A. Verwijder de schoonmaakpad en breng deze opnieuw aan. Zorg ervoor dat deze de randdetectiesensoren niet bedekt of belemmert. B. Maak de randdetectiesensoren schoon als beschreven in sectie 4.2. C. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
		Storing van de ventilator.	A. Maak de ventilator schoon als beschreven in Sectie 4.2. B. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
		Het glas is te vuil, waardoor de WINBOT niet goed bevestigd kan worden.	Maak een klein gedeelte van het glas schoon voordat u de WINBOT daar plaatst en gebruikt, of reinig het raam eerst met de hand en gebruik daarna de WINBOT om het raam schoon te maken. * De WINBOT is bedoeld voor onderhoudsreiniging van gewone ramen. Dit product is NIET ontworpen voor zware schoonmaak of om een raam met veel stof en vuil voor de eerste keer te reinigen.

6. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
6	De WINBOT maakt tijdens het schoonmaken een onregelmatig patroon.	Er zit te veel vuil en gruis op het raam.	A. Vervang de schoonmaakpad en start de schoonmaakcyclus opnieuw. B. Maak de loopvlakken schoon als beschreven in Sectie 4.3. C. Spuit extra reinigingsspray op de schoonmaakpad. D. Maak het raam handmatig schoon met de bedieningsknoppen voor de richting op de afstandsbediening. * De WINBOT is bedoeld voor onderhoudsreiniging van gewone ramen. Dit product is NIET ontworpen voor zware schoonmaak of om een raam de eerste keer te reinigen.
7	De WINBOT zit vast en kan niet bewegen, niet worden gestuurd via de afstandsbediening en niet worden gereset door op RESET te drukken.	Onvoldoende zuigkracht of afwijking van de randdetectiesensoren.	Druk op een keer op de RESET-knop op de afstandsbediening. Druk deze vervolgens nogmaals in en houd deze ingedrukt totdat het WINBOT-statusindicatielampje ononderbroken BLAUW brandt en het Safety Pod-statusindicatielampje ononderbroken GROEN brandt om de WINBOT om te schakelen naar de handmatige opheffingsmodus. In de handmatige opheffingsmodus zijn de bedieningsknoppen voor richting op de afstandsbediening geactiveerd. Gebruik de bedieningsknoppen voor de richting om de WINBOT van de randen weg te bewegen zodat u de WINBOT veilig kan bereiken. Haal de WINBOT van het raam en zet hem uit. Zet de WINBOT opnieuw AAN om te herstarten. * Als u de handmatige opheffingsmodus gebruikt, moet u de WINBOT niet op het glas laten zitten. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
8	De WINBOT laadt niet op nadat de vermogensadapter op de juiste wijze ingestoken is.	De aan/uit-schakelaar van de WINBOT staat niet op AAN.	Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de robot in de AAN-stand en controleer of het WINBOT-statusindicatielampje BLAUW knippert.

EU-Declaration of conformity

Document number:0029

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation: Window cleaner

Brand: 

Model: WA30

Specification: Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-54:2008 + A11:2012 + A1:2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62233:2008

IEC 61558-1:2005+A1:2009

IEC 61558-2-16:2009+A1:2013

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 300 440 V2.1.1

Draft EN 300440 V2.2.0

Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Final draft EN 301 489-3 V2.1.1

EN 62479:2010

IEC 62321:2008

EN 50564: 2011

Signature:

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-03-20

Ecovacs Robotics Co., Ltd

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, China

WA30-EU01-IM2018R00