



WINBOTTM X

Instructiehandleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ECOVACS ROBOTICS WINBOT! We hopen dat u er vele jaren plezier van hebt. We vertrouwen erop dat uw nieuwe robot u helpt uw huis schoon te houden zodat u meer tijd overhoudt voor andere dingen.

Slimme oplossingen. Meer genieten van het leven.

Als u situaties tegenkomt die niet in deze Instructiehandleiding worden beschreven, neem dan contact op met onze Klantenservice. Een technicus kan uw specifieke probleem oplossen of uw vraag beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische en/of ontwerpaanpassingen aan dit product aan te brengen in het kader van voortdurende verbetering.

Bedankt dat u hebt gekozen voor een WINBOT!

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:

LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOOR-
DAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
2. Gebruik niet in extreem warme, koude of vochtige omgevingen (lager dan 0°C/32°F, boven 40°C/104°F of boven 65% luchtvochtigheid). Het apparaat kan worden gebruikt om ramen aan de buitenkant mee te reinigen als het goed is vastgebonden aan de Safety Pod en als er weinig wind staat en het niet

- regent of sneeuwt.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
4. ALLEEN voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet in commerciële of industriële omgevingen.
5. Gebruik het apparaat niet op gebarsten glas of op glas met erop aangebrachte posters of verhoogde punten.
6. Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies in de handleiding. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Gebruik alleen de oplaadbare batterij en de lichtnetadapter die door de fabrikant zijn geleverd.
7. Gelieve ervoor te zorgen dat de voltage van uw netvoeding overeenkomt met de spanning die is aangegeven op de adapter.
8. Gebruik het apparaat niet op een omlijst raam met een lijst die smaller is dan 5 mm.
9. Gebruik het apparaat niet op natte of vette ramen.
10. Bewaar het apparaat uit de buurt van hitte en brandbare materialen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

11. Gebruik het apparaat niet als deze niet stevig tegen het glas is bevestigd of zichtbare tekenen van schade heeft.
12. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u het apparaat niet in contact laten komen met water of een andere vloeistof. Plaats of berg het apparaat niet op waar het in een bad of wastafel kan vallen of worden getrokken.
13. Raak de stroomkabel of het apparaat niet met natte handen aan.
14. Laad het apparaat niet in extreem warme of koude omgevingen op, want dit kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.
15. Plaats het apparaat tijdens het opladen niet op andere elektrische apparaten en houd het uit de buurt van vuur en vloeistof.
16. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet beschadigt. Trek of draag het apparaat niet aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als een handvat en zet geen zware gewichten op de stroomkabel. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlakken.
17. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of defect stopcontact.

Gebruik het apparaat niet als deze niet goed werkt, is gevallen of beschadigd of in contact met water is geweest. Het apparaat dient dan door de fabrikant of zijn technische dienst te worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.

18. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door de fabrikant of zijn servicedienst te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
19. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te zijn gehaald voordat u het reinigt of onderhoudt.
20. Trek de stekker van de adapter niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken.
21. De batterij dient door de fabrikant of zijn technische dienst te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
22. De batterij dient te worden verwijderd en weggegooid volgens de lokale wet- en regelgeving voordat u het apparaat afvoert.
23. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te worden gehaald voordat de batterij wordt verwijderd voor het afvoeren

van het apparaat.

24. Gelieve gebruikte batterijen weg te gooien volgens de lokale wet- en regelgeving.
25. Verbrand het apparaat niet, zelfs als deze ernstig is beschadigd. De batterij kan exploderen bij blootstelling aan vuur.
26. Het apparaat dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in deze instructiehandleiding. De fabrikant kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schades of letsels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
27. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer deze is aangesloten op de voedingsbron of afkoelt.
28. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingsunit OH-1048A2701700U1-U die bij het apparaat wordt meegeleverd.
29. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.
30. - Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen;
31. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en

gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.

32. - Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
33. - Lege batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd en op een veilige manier te worden afgevoerd.
34. - Als het apparaat langere tijd ongebruikt wordt opgeslagen, dienen de batterijen te worden verwijderd.
35. De voedingsterminals dienen niet kortgesloten te zijn.

Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiofrequenties dient tussen dit toestel en personen een scheidingsafstand van minstens 20 cm te worden gehandhaafd terwijl het wordt gebruikt.

Om de naleving hiervan te verzekeren, worden werkzaamheden op een kleinere afstand van het toestel niet aanbevolen. De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Voor EU-landen

Voor informatie over de Europese Verklaring van overeenstemming, bezoek <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden afgevoerd met overig huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Om uw gebruikte apparaat te recyclen, dient u gebruik te maken van de retour- en inzamelsystemen of contact op te nemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product veilig voor u laten recyclen.


	Klasse II
	Kortsluiting beveiligde geïsoleerde transformator
	Stroomvoorziening met schakelmodus
	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
	Gelijkstroom
	Wisselstroom

Inhoud


1. Inhoud van de verpakking	8
2. De WINBOT bedienen	11
3. Onderhoud	18
4. Statusindicatielampje	22
5. Probleemoplossing	23
6. Specificaties	26

1. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

1. Inhoud van de verpakking/ 1.1 Inhoud van de verpakking

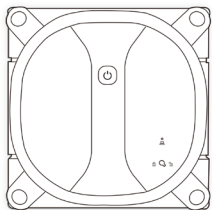


WINBOT

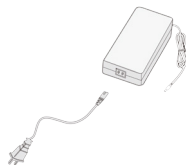


Adapter




Safety Pod met vooraf
geïnstalleerde batterijen




Afstandsbediening met
batterijen




WINBOT
schoonmaakoplossing

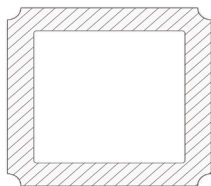

Schoonmaakpads



Glansdoek

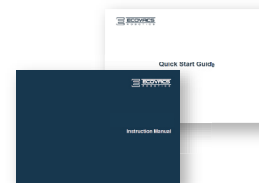



Instructiehandleiding +
snelstartgids

Opmerking: Figuren en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


1. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

1. Inhoud van de verpakking/ 1.2 Productoverzicht

Voorkant

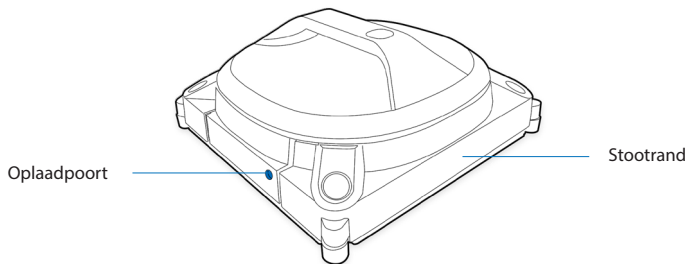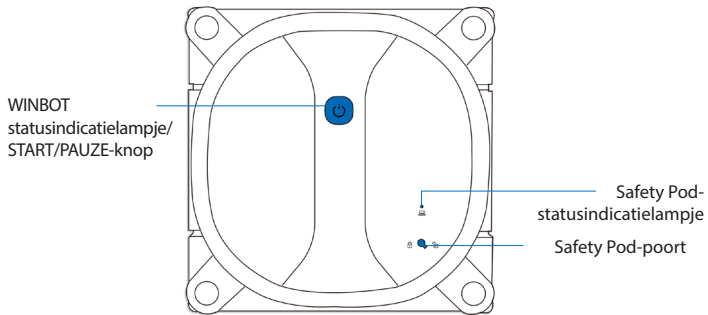


Achterkant

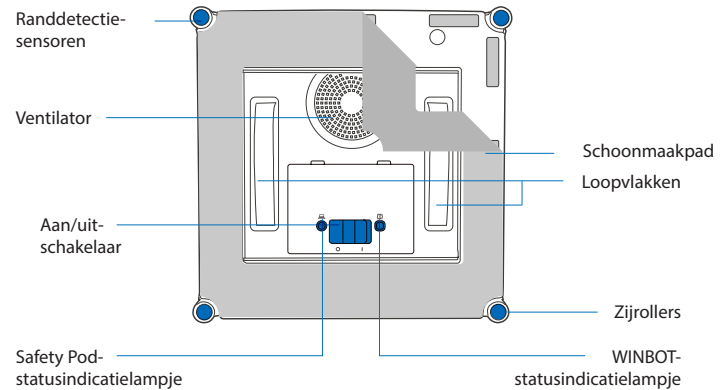

1. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

Afstandsbediening

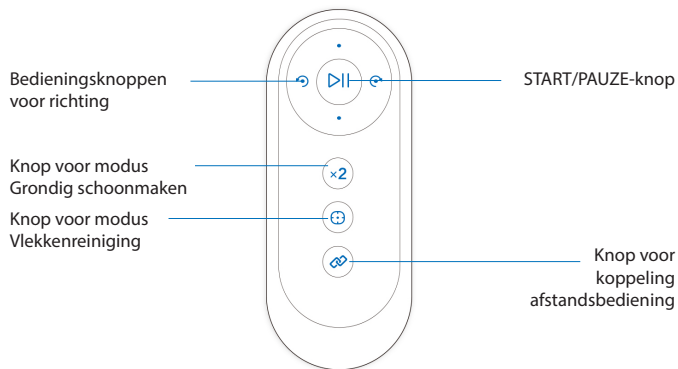


* De afstandsbediening is bij levering reeds gekoppeld met de WINBOT.

Opmerking: Om de batterijen in de afstandsbediening te vervangen, maakt u het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening los. Verwijder vervolgens de oude batterijen, plaats nieuwe batterijen met de juiste polariteit en schuif het batterijdeksel op de achterkant naar beneden totdat dit op zijn plaats vastklikt.

Safety Pod

Voorkant


Connector Safety Pod

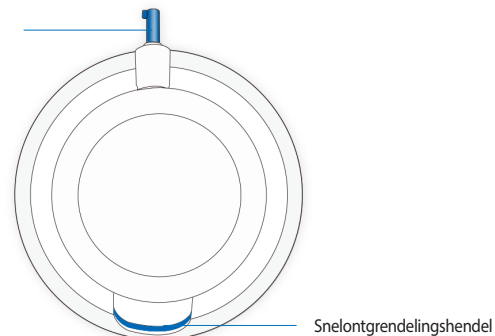

Achterkant

Batterij-indicatielampje

Aan/uitschakelaar

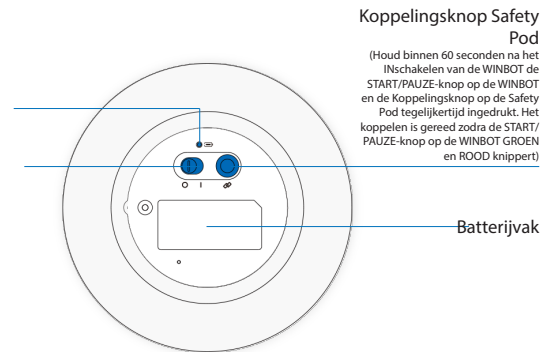

(Houd binnen 60 seconden na het inschakelen van de WINBOT de START/PAUZE-knop op de WINBOT en de Koppelingknop op de Safety Pod tegelijkertijd ingedrukt. Het koppelen is gereed zodra de START/PAUZE-knop op de WINBOT GROEN en ROOD knippert)


* De Safety Pod is bij levering reeds gekoppeld met de WINBOT.

2. Bediening van de WINBOT

2. Bediening van de WINBOT / 2.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken

1 De beschermstrip verwijderen


Verwijder vóór het eerste gebruik de beschermstroken.

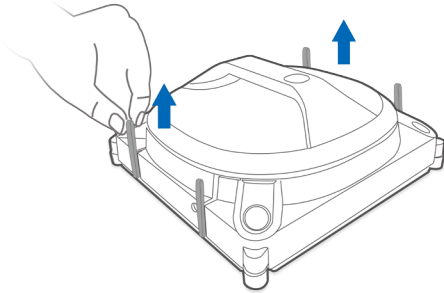

* Gebruik de WINBOT alleen op een gladde, stevige ondergrond met een frame dat dikker is dan 3 mm.

2 Opladen

Sluit de adapter aan op de WINBOT-oplaadpoort en sluit deze vervolgens aan op de netvoeding.

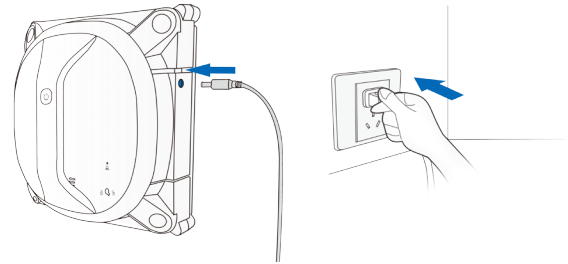


* Laad de WINBOT vóór het eerste gebruik volledig op gedurende ca. 2,5 uur.

2. Bediening van de WINBOT


2. Bediening van de WINBOT / 2.2 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken

1 De WINBOT INSchakelen

Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van WINBOT op "I". ("I" = AAN; "O" = UIT)

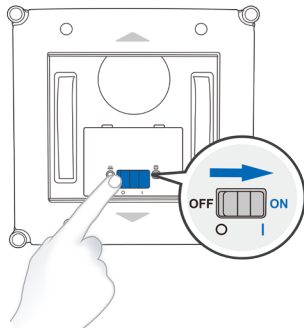

2 De Safety Pod INSchakelen

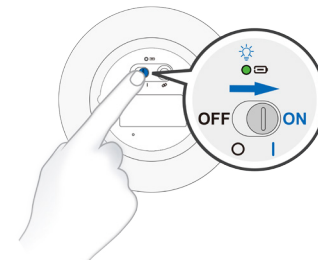


3 De Safety Pod aansluiten

Als u de WINBOT gebruikt, dan MOET de Safety Pod aangesloten worden op de WINBOT voor de veiligheid.


Steek de Safety Pod-connector in de Safety Pod-poort van de WINBOT. Druk de connector er goed in en draai hem rechtsom tot hij vastklikt.

* De batterijen van de Safety Pod zijn vooraf geïnstalleerd.

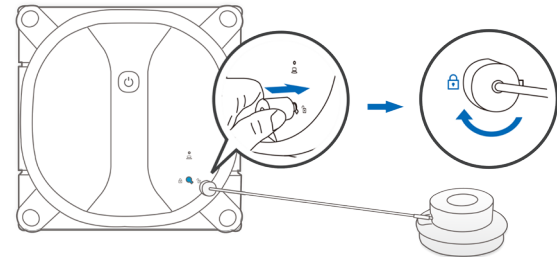

2. Bediening van de WINBOT

4 De Safety Pod bevestigen

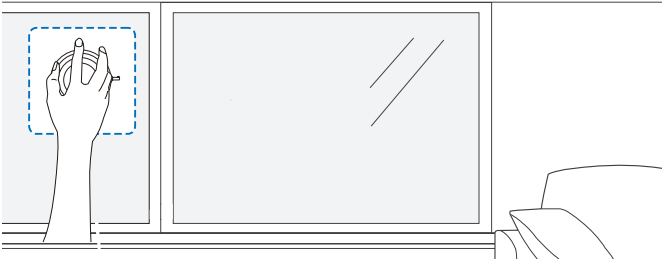


* Plaats de Safety Pod op een aangrenzend raam voordat u gaat schoonmaken. Als er maar één raam is, bevestig dan de Safety Pod in de hoek voor optimale reinigingsprestaties. Veeg de Safety Pod bij het bevestigen schoon met de glansdoek om ervoor te zorgen dat de Safety Pod zich goed aan het raam vastzuigt.

* Om veiligheidsredenen moet de Safety Pod aan een binnenraam worden bevestigd.

5 Reinigingsspray

Spuut de reinigingsspray gelijkmatig op de twee breedste randen van de schoonmaakpad. Spuit op elke rand ongeveer acht keer. Gebruik de glansdoek om de schoonmaakpad, de ventilator, de loopvlakken en de randdetectiesensoren te reinigen. Dit helpt te voorkomen dat de robot tijdens het gebruik uit zijn positie glijdt.

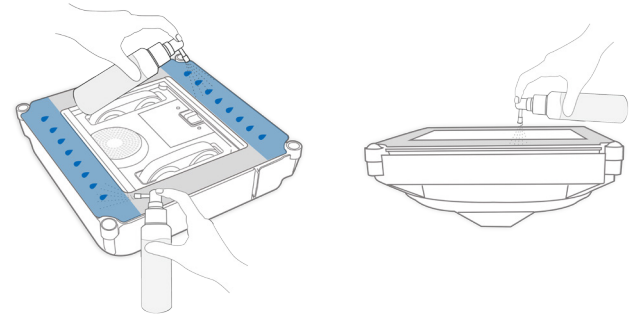


* Houd bij het spuiten van de reinigingsspray de spuitkop ongeveer 1-2 cm van de schoonmaakpad vandaan.

Het wordt aanbevolen om de WINBOT te gebruiken met de WINBOT-reinigingsspray van ECOVACS. Als u kraanwater of een ander reinigingsmiddel gebruikt, dan kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van de schoonmaakbeurten. Als u andere reinigingssprays gebruikt, is de garantie mogelijk niet meer van toepassing.


2. Bediening van de WINBOT

6 Beginnen met schoonmaken

Als er te veel vuil op het raam zit, gebruik dan de glansdoek om het gedeelte op het glas schoon te maken waarop u de Safety Pad bevestigt.

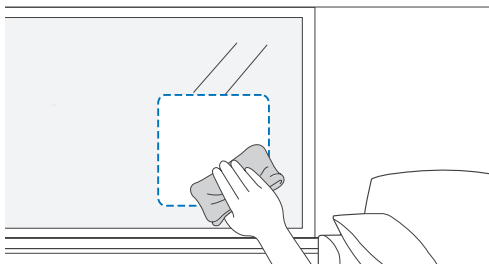

Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op de onderkant op "I" staat. ("I"= AAN; "O" = UIT) Druk op  om de ventilator te starten. Nadat u de Safety Pod hebt bevestigd, begint de WINBOT automatisch met schoonmaken.

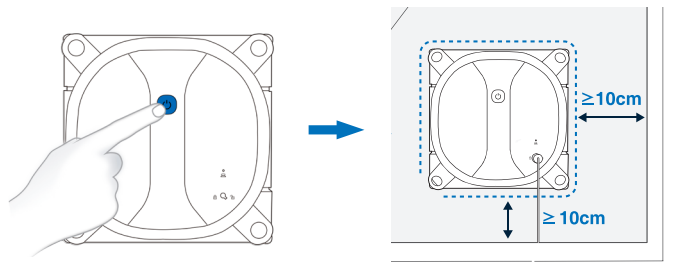


- * Bevestig de Safety Pod op meer dan 10 cm van de rand bij het schoonmaken van een raam zonder kozijnen.
- * Houd de ventilator uit de buurt van haar of vuil nadat de WINBOT is begonnen.

2. Bediening van de WINBOT

7 De WINBOT in de pauzestand zetten

Tijdens het schoonmaken kunt u de WINBOT pauzeren door op  op de WINBOT of op  op de afstandsbediening te drukken.

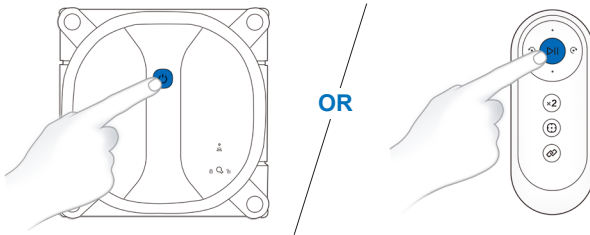


8 Reinigingsmodi

De WINBOT heeft drie reinigingsmodi: AUTO-schoonmaakmodus, de modus Grondig schoonmaken en de modus Vlekkenreiniging. U kunt al naar gelang de behoefte de reinigingsmodi kiezen.

a. AUTO-schoonmaakmodus

De meest gebruikte reinigingsmodus. WINBOT maakt schoon door in een patroon in een rechte lijn heen en weer te bewegen. U kunt de AUTO-schoonmaakmodus starten door op  op de WINBOT of op  op de afstandsbediening te drukken.

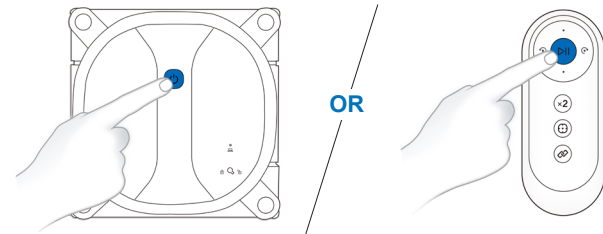

2. Bediening van de WINBOT


b. Modus Grondig schoonmaken

Druk op  op de afstandsbediening. Deze modus kan worden gebruikt voor betere schoonmaakprestaties, omdat de WINBOT de schoonmaakcyclus herhaalt tijdens het schoonmaken.



c. Modus Vlekkenreiniging

Deze modus kan gebruikt worden voor een ruimte waar veel vuil of stof ligt. Druk op  op de afstandsbediening om de modus Vlekkenreiniging te starten.

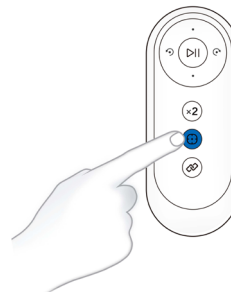


2. Bediening van de WINBOT

2. Bediening van de WINBOT / 2.3 Stoppen met schoonmaken


Stoppen met schoonmaken: Nadat WINBOT een schoonmaakcyclus heeft voltooid, keert deze terug naar de startplek. Dan geeft de WINBOT de melding "Schoonmaken voltooid".

1 De WINBOT verwijderen

Nadat u de WINBOT hebt gepauzeerd, pakt u de hendel vast. Houd  gedurende ca. 5 seconden ingedrukt, totdat de ventilator stopt. Verwijder de WINBOT van het raam.

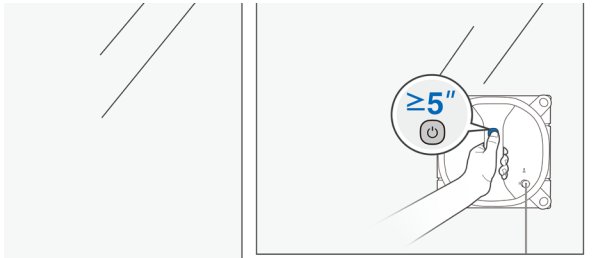


3 De Safety Pod afnemen

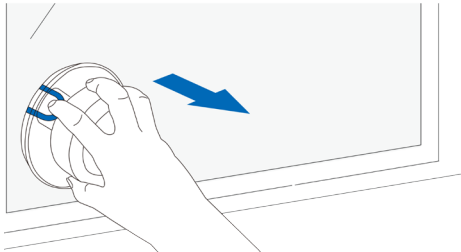


2 De WINBOT UITschakelen

Draai de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de WINBOT op "O". ("I" = AAN; "O" = UIT)

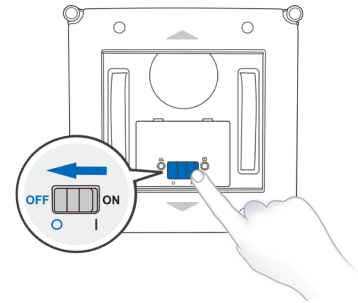

4 De Safety Pod UITschakelen

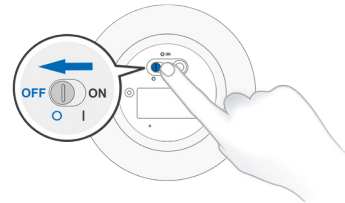


3. Onderhoud

3. Onderhoud

Schoonmaakpad

a. De schoonmaakpad vervangen


Zet de WINBOT in de pauzestand. Verwijder de vuile schoonmaakpad en plaats een nieuwe in de juiste richting.

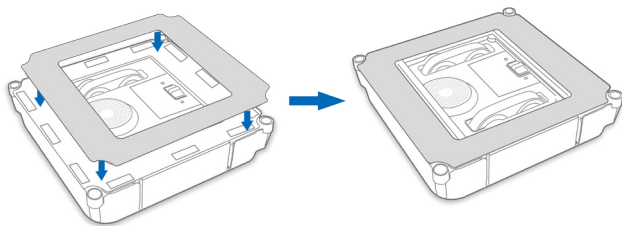

* De donkere kan van de schoonmaakpad is naar buiten gericht. Bevestig de zijde met  aan de WINBOT-schoonmaakpadplaat met dezelfde .

b. De schoonmaakpad reinigen

Verwijder de schoonmaakpad van de WINBOT. Dompel de schoonmaakpad gedurende ca. 2 minuten onder in lauw water. Wrijf met een zachte borstel langs de groeven van de schoonmaakpad om het vuil te verwijderen. Vouw de schoonmaakpad op en knijp deze zachtjes uit om het overtollige water te verwijderen. Leg de schoonmaakpad vervolgens plat om deze te laten drogen.

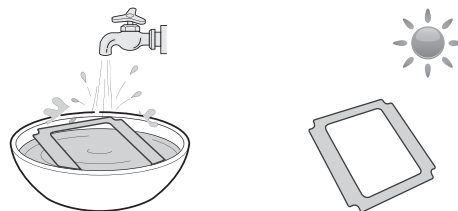


* Knijp niet te hard in de schoonmaakpad en hang deze niet op om te drogen, omdat hij dan zijn vorm kan verliezen. Daarnaast kan dit het vermogen om vuil te absorberen aantasten.

* Gebruik NOOIT een vochtige schoonmaakpad op de WINBOT. Dit helpt te voorkomen dat de robot tijdens het gebruik uit zijn positie glijdt.


* Als de schoonmaakpad slijt of niet langer precies op de klittenband past, dan dient u deze door een nieuwe te vervangen voor de beste schoonmaakresultaten.

De loopvlakken reinigen


Controleer vóór het reinigen of de aan/uit-schakelaar op "I" staat en of de ventilator is uitgeschakeld.

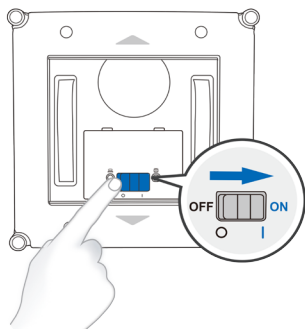

Inspecteer de loopvlakken door de bedieningsknoppen voor richting op de afstandsbediening te gebruiken. Stop de loopvlakken als u vuil ziet en maak deze schoon met de glansdoek.

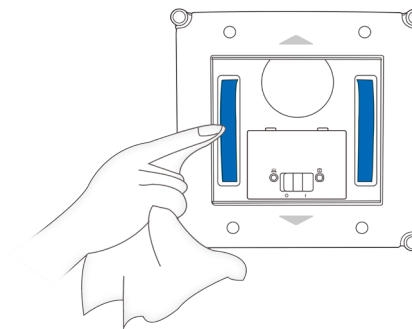


Bevestig na het reinigen van de loopvlakken de schoonmaakpad en begin met het schoonmaken van de raam, of zet de aan/uit-schakelaar op WINBOT op "O" om de WINBOT UIT te schakelen.

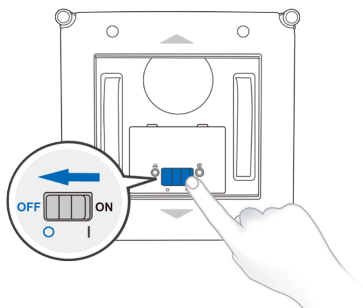


3. Onderhoud

Andere componenten


Ventilator: Reinig deze met de glansdoek om te zorgen dat de zuigkracht optimaal blijft.

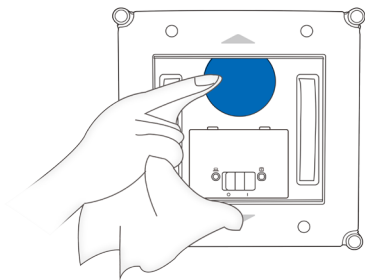

Randdetectiesensoren: Reinig deze met de glansdoek.

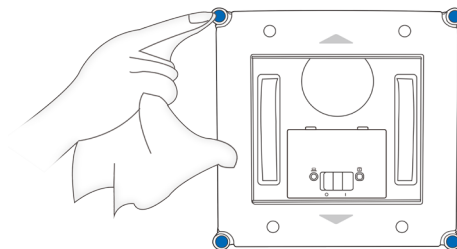

Zijrollers: Reinig de zijrollers met de glansdoek om een optimale gevoeligheid te garanderen.

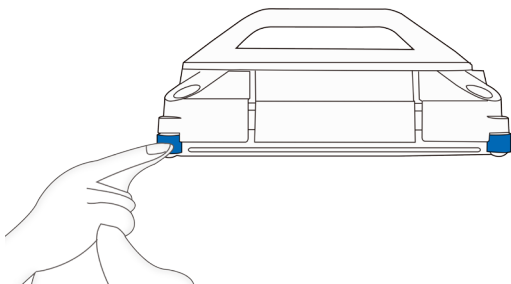


* Nadat de WINBOT een melding geeft dat de batterij bijna leeg is, dient u WINBOT volledig op te laden om de levensduur van de batterij te verlengen alvorens u de WINBOT weer gebruikt of opbergt.

* Als u de WINBOT gedurende langere tijd niet gebruikt, laad dan de WINBOT volledig op en schakelt deze uit voordat u deze opbergt. Laad de WINBOT elke 6 maanden op om mogelijke schade aan de batterij te voorkomen.

Safety Pod

a. De batterijen plaatsen


Schroef het batterijdeksel aan de onderkant van de Safety Pod los en open het batterijvak. Plaats twee batterijen met de juiste polariteit en sluit het batterijvak weer, alvorens u de schroef vastdraait.

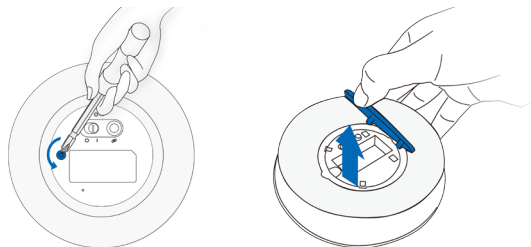

* Als u de WINBOT gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de Safety Pod. Als een batterij lekt, verwijder dan beide batterijen en veeg het batterijvak schoon.

b. De Safety Pod schoonmaken

Veeg de onderkant van de Safety Pod af met de glansdoek.

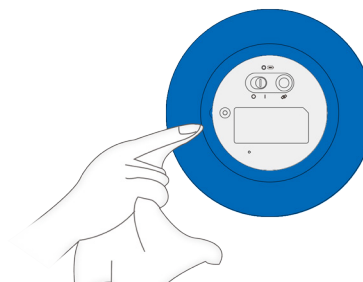

4. Statusindicatielampje

WINBOT	Statusindicatielampje op de WINBOT START/PAUZE-knop	Knippert BLAUW	Als de WINBOT aan het opladen is, dan knippert het statusindicatielampje BLAUW. Het laampje gaat uit als de WINBOT volledig is opgeladen.
		BLAUWE lampje uit	Dit is normaal. WINBOT gaat automatisch naar de slaapstand als deze enige tijd gepauzeerd is. Druk op de Start/pauze-knop op de WINBOT om de robot uit de slaapstand te halen.
		Brandt BLAUW	1. Dit is normaal als de WINBOT aan het werk of gepauzeerd is. 2. De Safety Pod wordt voorbereid.
		Knippert ROOD	Raadpleeg de sectie Probleemoplossing voor oplossingen.
		Brandt ROOD	De batterij van de WINBOT is bijna leeg en moet opgeladen worden.
	Safety Pod-statusindicatielampje	Brandt GROEN	De Safety Pod is in normale toestand en de WINBOT kan aan de slag.
		Knippert ROOD	De Safety Pod is niet voorbereid om op het glas te worden geplaatst: 1. Safety Pod-signaal wordt niet gedetecteerd. 2. De Safety Pod-connector is niet ingestoken op de WINBOT. 3. De Safety Pod is niet gekoppeld met de WINBOT. 4. De Safety Pod is niet op veilige en stevige wijze aan het glas bevestigd.
		Brandt ROOD	De batterijen van de Safety Pod zijn bijna leeg en moeten vervangen worden.
Safety Pod	Batterij-indicatielampje	Brandt GROEN	Dit is normaal. De batterijen van de Safety Pod hebben voldoende vermogen.
		Brandt ROOD	De batterijen van de Safety Pod zijn bijna leeg. Vervang de batterijen als beschreven in Sectie 3 Onderhoud.

5. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
1	Als de Safety Pod is INgeschakeld, meldt de WINBOT "Schakel de Safety Pod in".	De Safety Pod staat in de slaapstand.	Schakel de Safety Pod nogmaals IN om deze uit de slaapstand te halen.
2	Nadat de Safety Pod is INgeschakeld, reageert het statusindicatielampje van de batterij niet meer.	De batterijen van de Safety Pod zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen als beschreven in Sectie 3 Onderhoud. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
3	Als de WINBOT aan het werk of gepauzeerd is, dan knippert het Safety Pod-statusindicatielampje op de WINBOT ROOD. De WINBOT geeft de melding "Onvoldoende zuigkracht".	De Safety Pod verliest zijn zuigkracht.	Neem de Safety Pod van het raam af, maak de Safety Pod schoon met een schone doek. Bevestig deze dan opnieuw aan het raam, totdat het statusindicatielampje van de Safety Pod op de WINBOT GROEN brandt.
4	Als de WINBOT aan het werk of gepauzeerd is, dan knippert het Safety Pod-statusindicatielampje op de WINBOT ROOD. De WINBOT geeft de melding "Fout Safety Pod-sigitaal".	De Safety Pod is niet gekoppeld met de WINBOT of er is een koppelingsschakelaar.	Houd binnen 60 seconden na het INschakelen van de WINBOT de START/PAUZE-knop op de WINBOT en de Koppelingsknop op de Safety Pod tegelijkertijd ingedrukt, totdat het Safety Pod-statusindicatielampje GROEN en ROOD knippert om aan te geven dat de koppeling succesvol tot stand is gebracht.
5	Als de WINBOT aan het werk of gepauzeerd is, dan knippert het Safety Pod-statusindicatielampje op de WINBOT ROOD. De WINBOT geeft de melding "Safety Pod niet juist ingestoken".	De Safety Pod-connector is niet correct aangesloten op de Safety Pod-poort op de WINBOT.	Steek de Safety Pod-connector in de Safety Pod-poort. Druk de connector er goed in en draai hem rechtsom tot hij vastklikt.
6	De afstandsbediening werkt niet.	De afstandsbediening is niet gekoppeld aan de WINBOT of de koppeling is verbroken.	Schakel de robot UIT en start deze opnieuw op. Houd binnen 60 s op de WINBOT en op de afstandsbediening tegelijkertijd ingedrukt, totdat het statusindicatielampje GROEN en ROOD knippert om aan te geven dat de koppeling succesvol tot stand is gebracht.

5. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
7	De WINBOT schuift uit zijn positie of beweegt in een onregelmatig patroon en geeft de melding "Ik schuif weg".	Er zit te veel vuil en gruis op het raam.	A. Controleer of de schoonmaakpad vuil of te vochtig is. Als dit het geval is, vervang deze dan door een schoon exemplaar. Spuit de reinigingsspray gelijkmatig op de twee breedste randen van de schoonmaakpad. Spuit op elke rand ongeveer acht keer en start de WINBOT opnieuw op.
		Er zit te veel vuil en gruis op het raam op de schoonmaakpad.	B. Maak de loopvlakken schoon als beschreven in Sectie 3 Onderhoud.
		De schoonmaakpad is te vochtig.	C. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan de bedieningsknoppen voor richting op de afstandsbediening om het raam te reinigen.
		De loopvlakken zijn vuil.	* De WINBOT is bedoeld voor onderhoudsreiniging van gewone ramen in huishoudelijk gebruik. Dit product is NIET ontworpen voor zware schoonmaaktaken of om een raam de eerste keer te reinigen.
		De loopvlakken zijn versleten.	Controleer het oppervlak van de loopvlakken. Kijk of er sprake is van zware slijtage, scheurtjes of breuken. Als dit het geval is, neem dan contact op met de klantenservice.
8	De WINBOT beweegt niet en geeft de melding "Onvoldoende zuigkracht."	De schoonmaakpad is verkeerd bevestigd.	Verwijder de schoonmaakpad en plaats deze opnieuw in de juiste richting.
		Er zit een spleet in het glas.	Houd de veiligheidsband vast en druk op de richtingsknoppen op de afstandsbediening om de WINBOT het gebied met de spleet en obstakels te laten verlaten.
		De schoonmaakpadplaat is geblokkeerd door een spleet of obstakels.	
9	WINBOT kan nauwelijks bewegen of beweegt zich in cirkels en meldt "Het loopvlak zit vast".	Het loopvlak zit vast.	Controleer of er stof of vuil op de loopvlakken zit. Als dit het geval is, maak dan de loopvlakken schoon als beschreven in Sectie 3 Onderhoud. Start de WINBOT opnieuw op. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.

5. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
10	De WINBOT blijft op zijn plek of beweegt in een onregelmatig patroon en meldt "De stootrand zit vast".	De stootrand zit vast.	Als de stootrand vastzit, tik dan zachtjes op de stootrand en controleer of deze terugveert. Als dat het geval is, start dan de WINBOT opnieuw op. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
		De stootrand is beschadigd.	
11	De WINBOT blijft op zijn plek of beweegt in een onregelmatig patroon en meldt "Hardwarefout".	De randdetectiesensoren geven een signaalfout.	A. Controleer of de schoonmaakpad de randdetectiesensor bedekt. B. Controleer of er vuil op de de randdetectiesensor zit. Als dat het geval is, reinig dan de randdetectiesensoren. C. Controleer of de randdetectiesensoren beschadigd zijn. Als dit het geval is, neem dan contact op met de klantenservice.
		Storing van de ventilator.	Controleer of er vuil op de ventilator zit. Als dit het geval is, maak dan de ventilator schoon als beschreven in Sectie 3 Onderhouder. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
12	De WINBOT stopt met bewegen nadat deze op het raam is bevestigd en geeft de melding "Plaats mij in het midden van de raam."	De WINBOT bevindt zich te dicht bij de rand van het raam of in de buurt van obstakels (raamgrepen).	Gebruik de bedieningsknoppen voor de richting op de afstandsbediening om de WINBOT naar een plek te sturen die minstens 10 cm verwijderd is van raamhoeken en obstakels. Start de WINBOT opnieuw op. U kunt ook de WINBOT van het raam afnemen en deze op een plek bevestigen die minstens 10 cm van de raamhoeken en obstakels verwijderd is. Start de WINBOT opnieuw op.
13	De WINBOT zit vast en geeft de melding "Ik zit vast". Als u op de bedieningsknoppen voor de richting op de afstandsbediening drukt, dan bewegen de loopvlakken wel, maar de WINBOT beweegt nauwelijks.	De WINBOT zit vast door obstakels.	Zorg ervoor dat de Safety Pod stevig op het raam is bevestigd en dat de veiligheidsband vastgemaakt en vergrendeld is. Houd de veiligheidsband vast en gebruik de bedieningsknoppen voor de richting om de WINBOT uit de buurt van het probleemgebied te houden. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.

6. Specificaties

Model	WA50		
Nominale ingangsstroom	27 V === , 1,7 A	Nominaal vermogen	60 W
Adapter	OH-1048A2701700U1-U		
Ingang	100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A	Uitgang	27 V === 1,7 A
Model afstandsbediening	RC1712		
Batterijmodel afstandsbediening	AAA	Nominale spanning	1,5 V ===
Safety Pod-model	AA1408	Ingangsspanning Safety Pod	3 V ===
Batterijmodel Safety Pod	AAA	Nominale spanning	1,5 V ===
Uit-/stand-bymodusvoeding	Minder dan 0,50 W		
Frequentiebanden	2402-2483 MHz		

Uitvoervermogen wifi-module lager dan 100 mW.

Opmerking: Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd voor voortdurende productverbetering.

Ecovacs Robotics Co., Ltd

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, China

WA50-EU01-IM2019R00