



# Auto-Empty Station

## Instructiehandleiding

Slimme oplossingen. Meer genieten van het leven.

Als u situaties tegenkomt die niet in deze Instructiehandleiding worden beschreven, neem dan contact op met onze Klantenservice. Een technicus kan u helpen om uw specifieke probleem op te lossen of uw vraag te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van ECOVACS ROBOTICS: [www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische en/of ontwerpaanpassingen aan dit product aan te brengen in het kader van voortdurende verbetering.

# Belangrijke veiligheidsinstructies

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSI-NSTRUCTIES

Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:

### LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUC-TIES VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

**WAARSCHUWING** – Om het risico op

brand, een elektrische schok of letsel te verminderen:

1. Laat het apparaat niet achter als het is aangesloten op een stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderhoud gaat plegen aan het apparaat.
2. **ALLEEN** geschikt voor huishoudelijk gebruik **BINNEN**. Gebruik het apparaat niet buiten of op een natte ondergrond.
3. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het apparaat bijzonder goed in de gaten bij gebruik

- door of in de buurt van kinderen.
4. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij begeleiding of instructie hebben gekregen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt, gevallen is, beschadigd is geraakt, buitenshuis achtergelaten is of in het water gevallen is, breng het dan naar een servicecentrum.
7. Trek of draag het apparaat niet aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als een handvat, sluit geen deur met een stroomkabel ertussen en trek de stroomkabel niet langs scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over de stroomkabel gaan. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlakken.
8. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Pak de stekker vast om deze uit het stopcontact te halen, niet de stroomkabel.
9. Raak de stroomkabel of het apparaat niet met

natte handen aan.

10. Steek geen voorwerpen in openingen. Gebruik het apparaat niet met een geblokkeerde opening; houd openingen vrij van stof, pluï, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
11. Houd haar, losse kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
12. Schakel alle bedieningselementen uit alvorens u de stekker uit het stopcontact trekt.
13. Ga extra voorzichtig te werk bij het schoonmaken van trappen.
14. Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen of in ruimtes waar deze aanwezig kunnen zijn.
15. Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofzak en/of de filters op hun plaats zitten.
16. Laat het apparaat niets opzuigen dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
17. Zorg ervoor dat de spanning van uw netvoeding overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het oplaadstation.
18. Gebruik het apparaat niet in extreem warme of koude omgevingen (lager dan -5 °C/ 23°F of boven 40 °C/ 104°F).
19. Het oplaadstation mag niet gerepareerd worden en niet meer gebruikt worden als dit be-

schadigd of defect is.

20. Het oplaadstation dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in deze instructiehandleiding. ECOVACS ROBOTICS kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schade of letsels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
21. Dit product is een voeding en wordt gebruikt als een klasse 2 batterijlader voor huishoudelijk gebruik. Het oplaadstation is speciaal ontwikkeld voor de modelseries met inbegrip van maar niet beperkt tot DEEBOT OZMO T8 en DEEBOT OZMO T8 AIVI ECOVACS ROBOTICS stofzuigers, het opladen van het lithium-ionbatterijpakket (max. 8 cellen, max. nominale spanning DC 14,4 V, nominale capaciteit 4.800 mAh) in de stofzuiger.
22. Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.
23. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik.
24. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Klasse II                                                                  |
|  | Kortsluiting beveiligde geïsoleerde transformator                          |
|  | Stroomvoorziening met schakelmodus                                         |
|  | Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis                                   |
|  | Gelijkstroom                                                               |
|  | Wisselstroom                                                               |
|  | Lees zorgvuldig alle instructies voordat u (dit apparaat) in gebruik neemt |

## Voor EU-landen

Voor informatie over de Europese Verklaring van overeenstemming, bezoek <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



## Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden afgevoerd met overig huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Om uw gebruikte apparaat te recyclen, dient u gebruik te maken van de retour-en inzamelsystemen of contact op te nemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product veilig voor u laten recyclen.


# Inhoud

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. Inhoud van de verpakking .....        | 7  |
| 2. Het Auto-Empty Station gebruiken..... | 11 |
| 3. Onderhoud .....                       | 15 |
| 4. Probleemoplossing .....               | 19 |
| 5. Productspecificaties .....            | 20 |


# 1. Inhoud van de verpakking/1.1 Inhoud van de verpakking




Instructiehandleiding

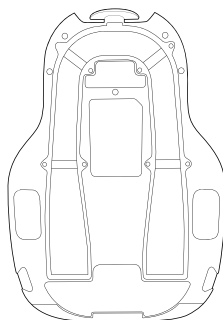


Basis

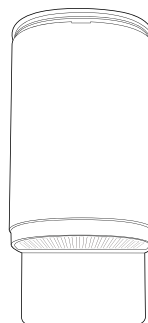


Stofreservoir




Auto-Empty stofbak




DEEBOT Auto-Empty  
sleutel




Schroeven basis

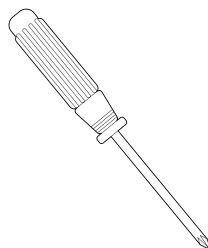

Schroevendraaier



Netsnoer

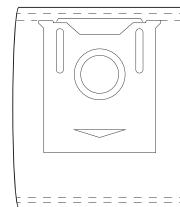


Stofzak

**Opmerking:** Figuren en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.


Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# 1. Inhoud van de verpakking/1.2 Productoverzicht


## Auto-Empty Station

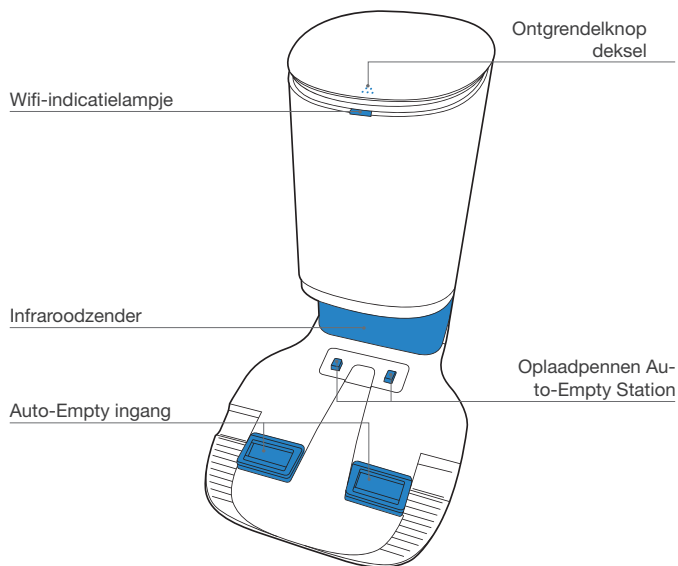

## Auto-Empty Station (achterkant)


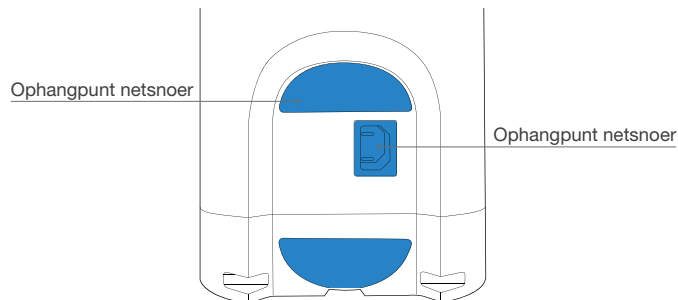


## Auto-Empty Station (bovenkant)

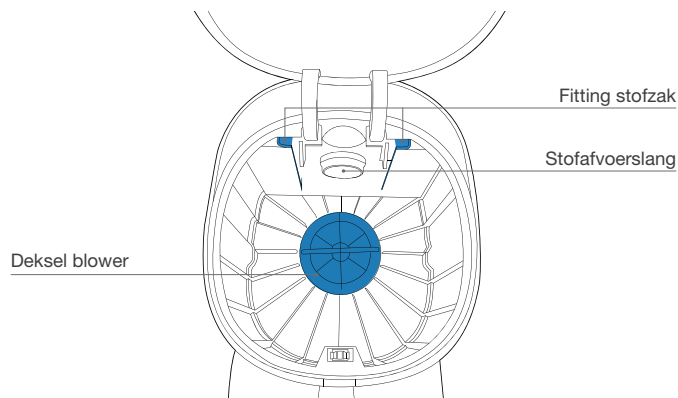





## Auto-Empty Station (onderkant)

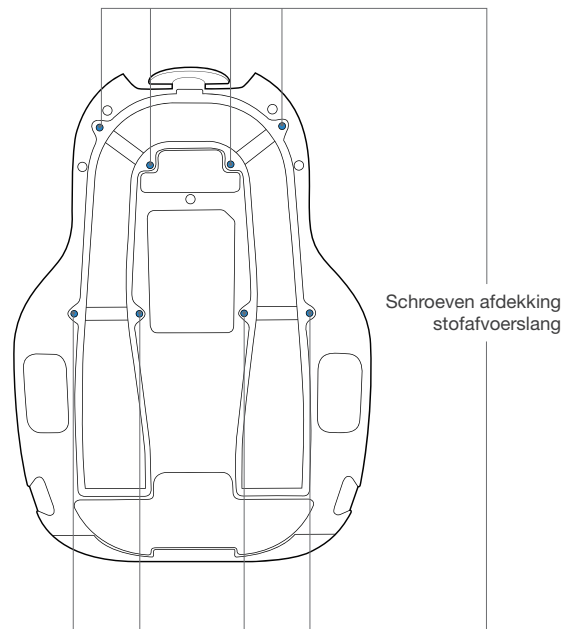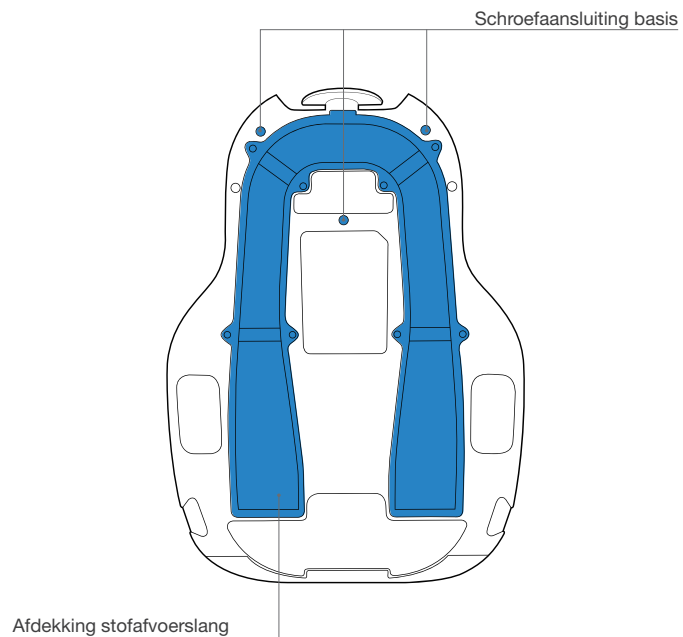

## Auto-Empty stofbak

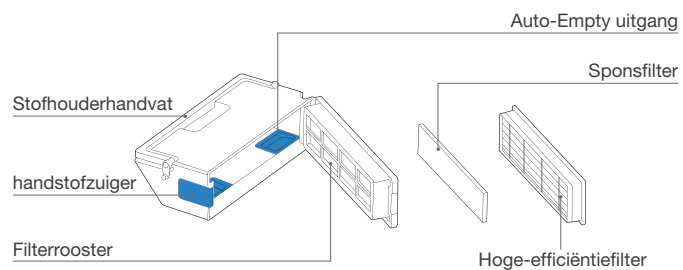


## Stofzak

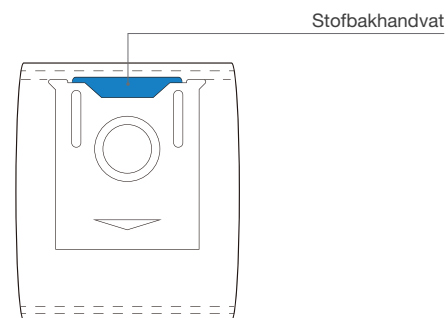


## 2. Het Auto-Empty Station gebruiken/2.1 Opmerking voorafgaand aan het gebruik

- 1 Plaats het Auto-Empty Station niet in de buurt van een trap of een punt waar de robot naar beneden kan vallen om te voorkomen dat DEEBOT over de rand valt.

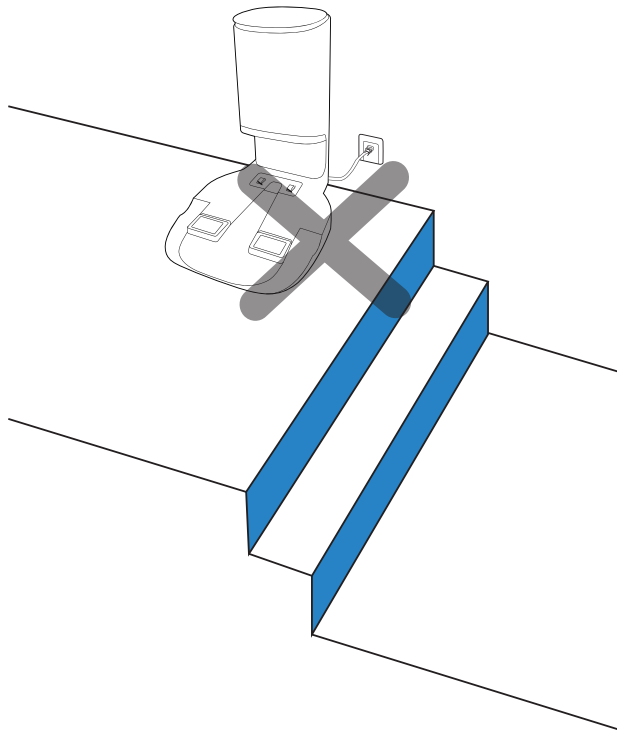


- 2 Om ervoor te zorgen dat DEEBOT terug kan keren naar het station, mag u het Auto-Empty Station tijdens de reiniging niet oppakken en verplaatsen. Als u het Auto-Empty Station verplaatst, dan kan de DEEBOT zichzelf mogelijk niet lokaliseren en gaat de kaart verloren.

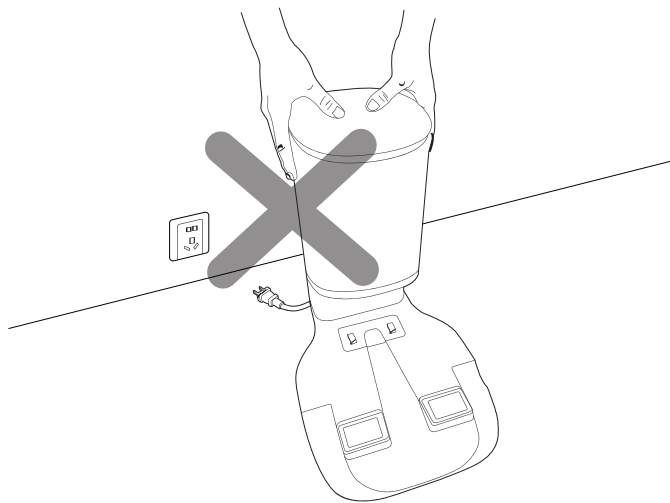


## 2. Het Auto-Empty Station gebruiken/2.2 Snelstart


1 Berg het originele oplaadstation op

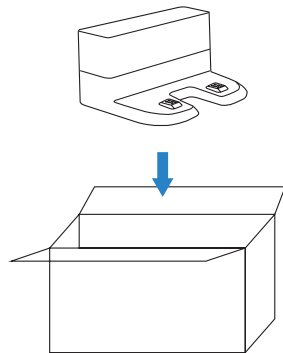


2 Verwijder de beschermstrip

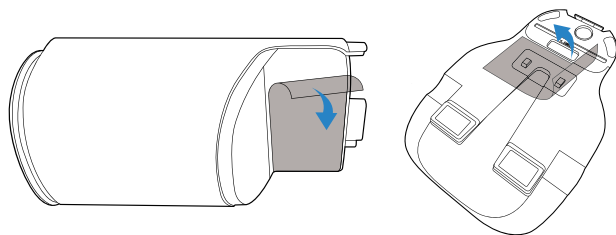


3 Plaats het stofreservoir op de basis

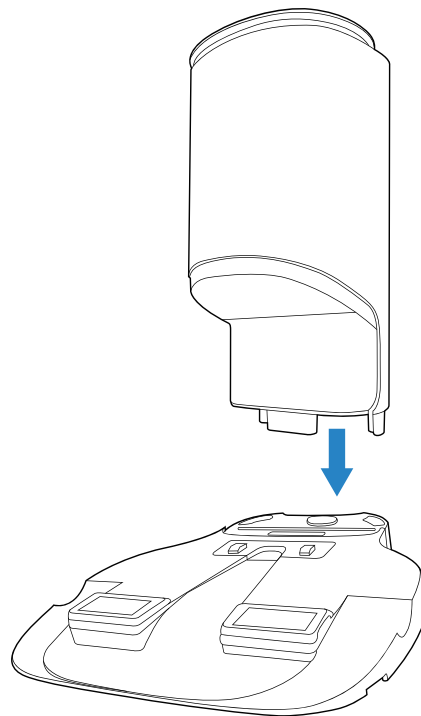


**4 Draai de schroeven van de basis vast**

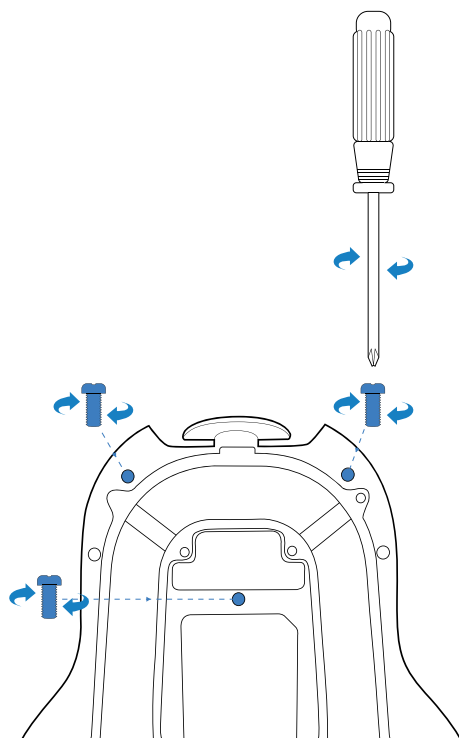

**5 Sluit het netsnoer aan**

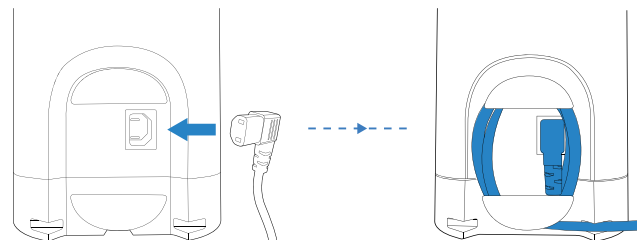


**6 Plaats het Auto-Empty Station**

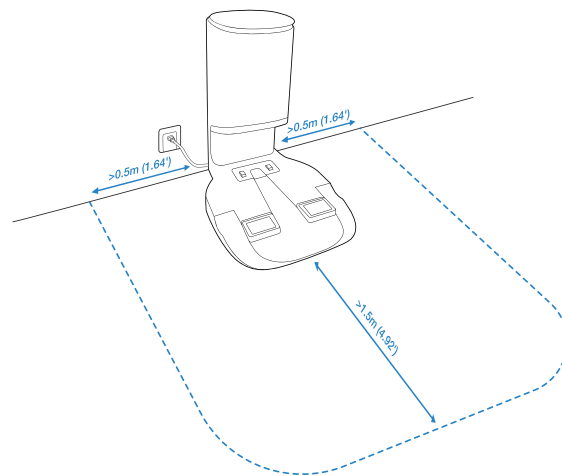


**7 Ontgrendel de afdekkingen van de Auto-Empty uitgangen op de DEEBOT**

\* Verwijder beide afdekkingen door de DEEBOT Auto Empty sleutel rechtsom te draaien.

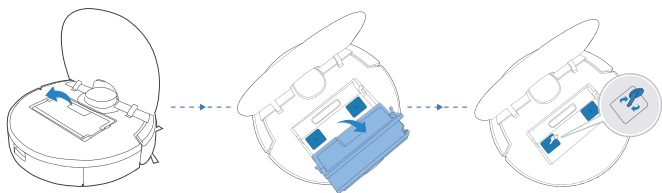


**8 Installeer de Auto-Empty stofbak**

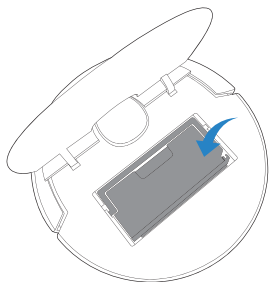

**9 De DEEBOT opladen**

\* Voor het eerste gebruik moet u de DEEBOT inschakelen en de DEEBOT op het Auto-Empty Station plaatsen om op te laden. Zorg ervoor dat de DEEBOT vanuit het Auto-Empty Station begint met schoonmaken om te zorgen dat de DEEBOT succesvol kan terugkeren naar het station om op te laden.

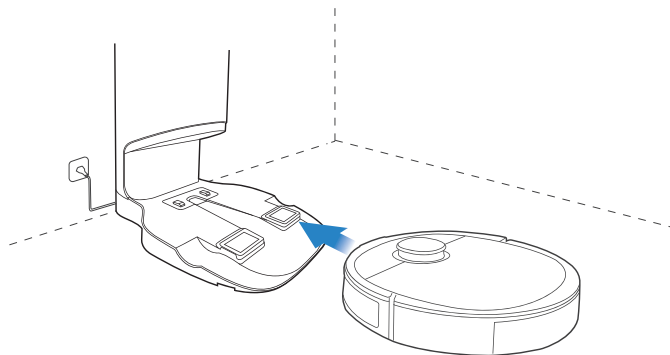

## 2. Het Auto-Empty Station gebruiken

### /2.3 Opladen en automatische lediging

Als het Auto-Empty Station is aangesloten op de stroomvoorziening, dan keert de DEEBOT automatisch terug naar het station om de op te laden en de stofhouder te legen als dat nodig is.

Giet resterend water uit het reservoir en verwijder het reservoir en de dweilplaat alvorens u de DEEBOT oplaadt.

## 3. Onderhoud/3.1 Regulier onderhoud

Om de DEEBOT en het Auto-Empty Station in topconditie te houden, dient u onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen aan de hand van de volgende intervallen:


| Onderdeel                       | Onderhoudsinterval | Vervangingsinterval                                                        |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stofzak                         | /                  | Stofzakken moeten vervangen worden zodra de ECOVACS HOME-app dit aangeeft. |
| Infraroodzender                 | Eenmaal per week   | /                                                                          |
| Oplaadpennen Auto-Empty Station | Eenmaal per week   | /                                                                          |
| Sponsfilter                     | Eenmaal per week   | Om de 3-6 maanden                                                          |
| Hoge-efficiëntiefilter          | Eenmaal per week   | Om de 3-6 maanden                                                          |

**Opmerking:** Bezoek <https://www.ecovacs.com/global> voor meer informatie over het aanschaffen van vervangende accessoires.


## 3. Onderhoud/3.2 Auto-Empty Station

**Opmerking:** Alvorens u het Auto-Empty Station reinigt en onderhoudt, moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Veegt het Auto-Empty Station af met een schone, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddel of een reinigingsspray.


### 1 Oplaadpennen Auto-Empty Station

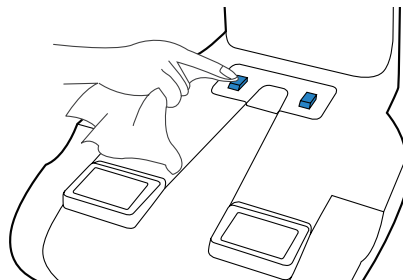

### 2 Generator infraroodsignaal

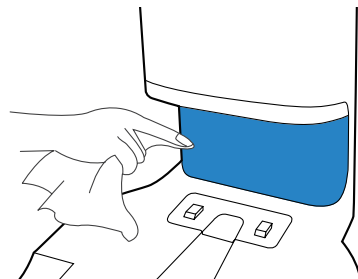


### 3 Stofzak

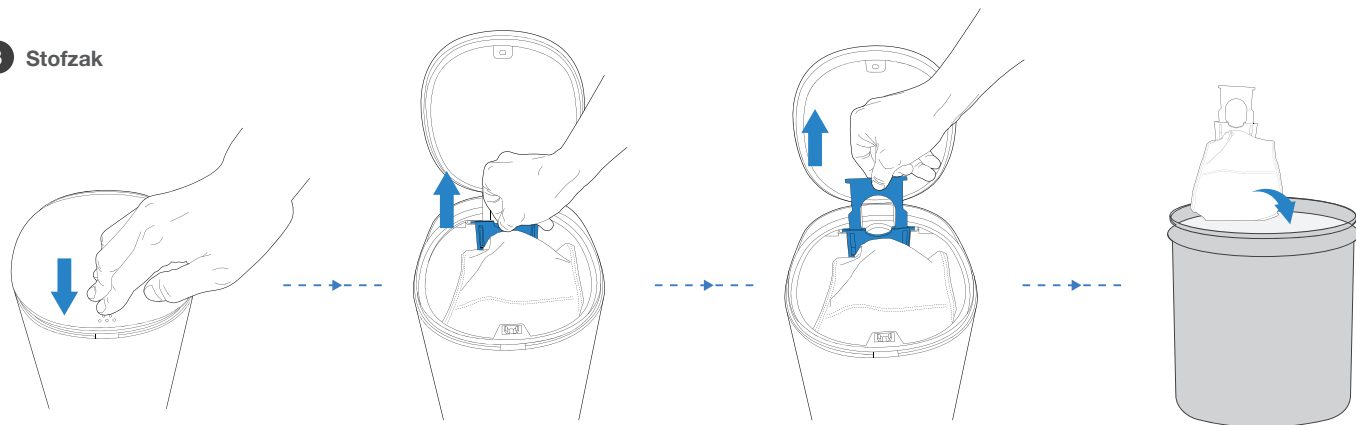


\* De stofzak wordt afgesloten door het handvat zodat het stof uit de zak kan valen.


### 4 Veeg het deksel van de blower schoon

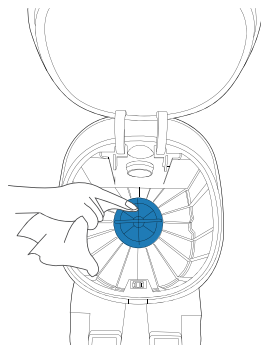

### 5 Installeer de stofzak

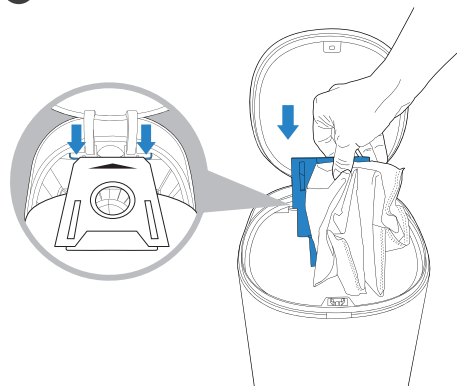


### 6 Druk op het deksel om dit te sluiten

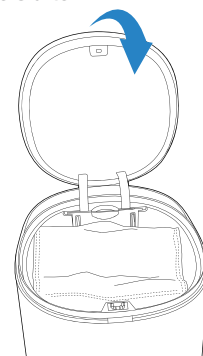






## 6 Stofafvoerslang





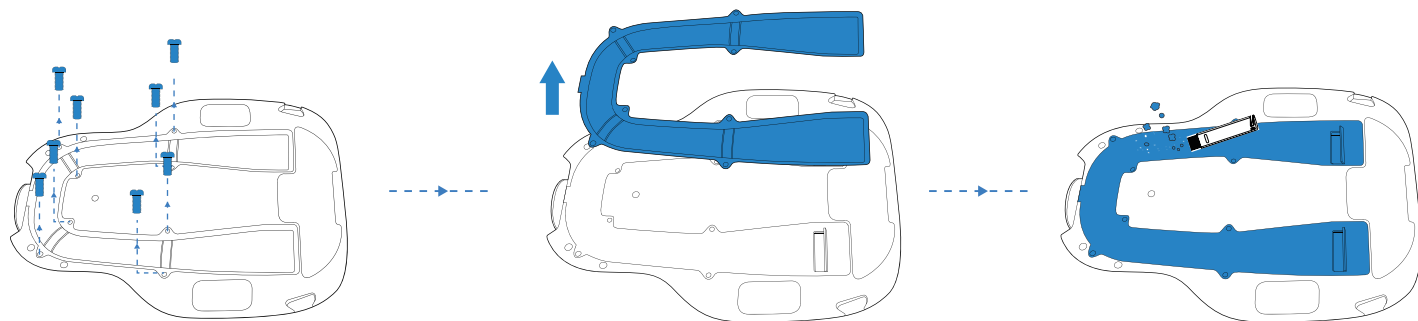


## 3. Onderhoud/3.3 Auto-Empty stofbak en filters

### Auto-Empty stofbak

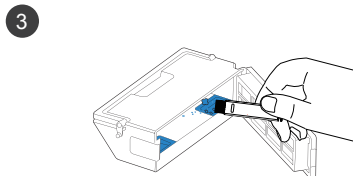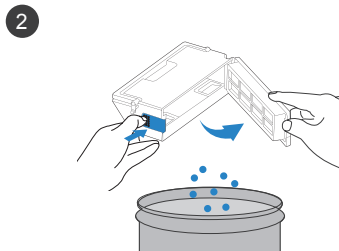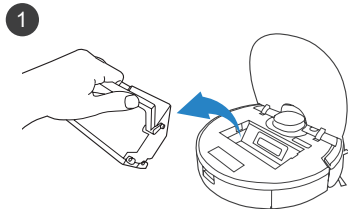

### Filters

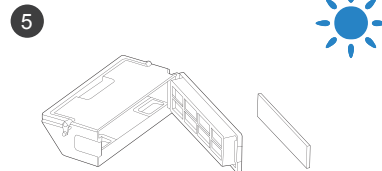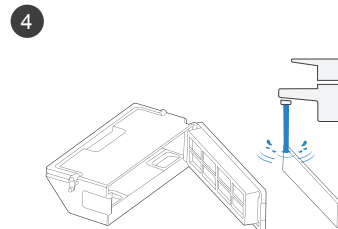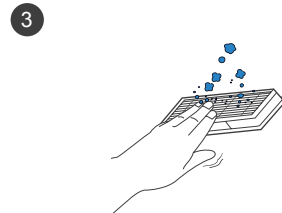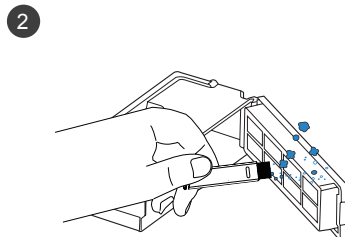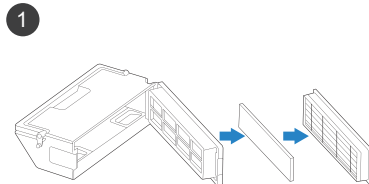

## 4 Probleemoplossing

| Nr. | Probleem                                                                                | Mogelijke oorzaken                                                                                                    | Oplossing                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | De DEEBOT begint niet met automatische lediging na terugkeer in het Auto-Empty Station. | Het deksel van de stofcontainer is niet gesloten.                                                                     | Sluit het deksel van de stofcontainer.                                                                                                          |
|     |                                                                                         | De stofzak is niet geïnstalleerd op het Auto-Empty Station.                                                           | Installeer de stofzak en sluit het deksel van de stofcontainer.                                                                                 |
|     |                                                                                         | Door de DEEBOT handmatig naar het Auto-Empty Station te verplaatsen, wordt de automatische lediging niet geactiveerd. | Om ervoor te zorgen dat DEEBOT begint de automatische lediging, mag u het Auto-Empty Station tijdens de reiniging niet oppakken en verplaatsen. |
|     |                                                                                         | De DEEBOT keert terug naar het Auto-Emptying Station terwijl hij gebruikmaakt van de Videomanager in de app.          | Dit is normaal.                                                                                                                                 |
|     |                                                                                         | De modus "Niet storen" is ingeschakeld in de ECOVACS HOME-app.                                                        | Dit is normaal. Schakel de modus "Niet storen" in de app uit, of geef in de app opdracht voor de automatische lediging.                         |
|     |                                                                                         | De stofzak is vol.                                                                                                    | Vervang de stofzak en sluit het deksel van de stofcontainer.                                                                                    |
|     |                                                                                         | Als de mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, dan is er mogelijk sprake van een storing in een onderdeel.               | Neem dan contact op met de klantenservice.                                                                                                      |
| 2   | De DEEBOT slaagt er niet in de stofhouder automatisch te legen.                         | De Auto-Empty stofbak is niet geïnstalleerd.                                                                          | Installeer de Auto-Empty stofbak met twee Auto-Empty-uitgangen aan de onderkant.                                                                |
|     |                                                                                         | De stofzak is vol.                                                                                                    | Vervang de stofzak en sluit het deksel van de stofcontainer.                                                                                    |
|     |                                                                                         | De Auto-Empty-uitgangen op de Auto-Empty stofbak zijn verstopt met vuil.                                              | Verwijder de Auto-Empty stofbak en verwijder het vuil uit de Auto-Empty-uitgangen.                                                              |
|     |                                                                                         | De stofafvoerslang is verstopt.                                                                                       | Maak de stofafvoerslang schoon.                                                                                                                 |
| 3   | Er zit vuil in de stofcontainer.                                                        | Fijne deeltjes komen in de stofcontainer terecht via de stofzak.                                                      | Maak het deksel van de stofcontainer en de binnenwand schoon.                                                                                   |
|     |                                                                                         | De stofzak is beschadigd.                                                                                             | Controleer de stofzak en vervang deze.                                                                                                          |
| 4   | De DEEBOT verliest stof of vuil tijdens het schoonmaken.                                | De Auto-Empty uitgangen zijn verstopt met vuil.                                                                       | Verwijder de Auto-Empty stofbak en verwijder het vuil.                                                                                          |
| 5   | De basis is vuil.                                                                       | Er zit vuil op de hoofdborstel en moet gereinigd worden.                                                              | Maak de hoofdborstel schoon.                                                                                                                    |

## 5 Productspecificaties

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Model                               | CH1918                     |
| Nominale ingangsstroom<br>(opladen) | 220-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A |
| Vermogen (automatische<br>lediging) | 1000 W                     |
| Nominale uitgangsstroom             | 20 V === 1 A               |



**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

CH1918-EU01-IM2020R00