ECOVACS

OZMO™ Pro

Guia de início rápido

Nota:

1. Com uma esfregona elétrica que oscila até 480 vezes por minutos, o OZMO™ Pro é aplicável em áreas de grande concentração de sujidade ou pó.
2. Antes de instalar o OZMO™ Pro, certifique-se de que as tomadas estão bem secas.
3. Evite a utilização do OZMO™ Pro em tapetes

1 Remova o sistema de esfregona OZMO™ pré-instalado

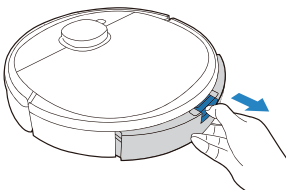

2 Prenda o pano de limpeza descartável

* Prenda apenas o pano de limpeza descartável ao OZMO™ Pro. O pano de limpeza de microfibra lavável/reutilizável não é compatível com o OZMO™ Pro.

Quando prender o pano de limpeza descartável, certifique-se de que o lado fofo está preso à placa do pano de limpeza e o lado com pontos fica virado para fora.

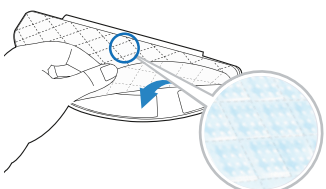

3 Adicione água

* Para prolongar a vida útil do OZMO™ Pro é recomendada a utilização de água purificada ou destilada.
* Não mergulhe o OZMO™ Pro em água.

4 Seque bem as tomadas

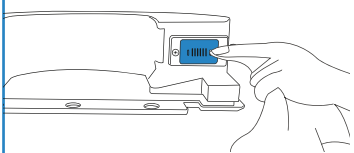

5 Instale o OZMO™ Pro

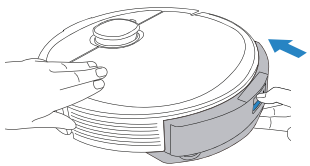

6 Comece a lavar

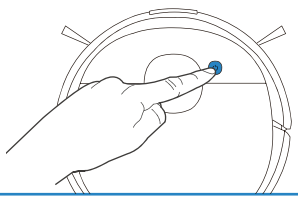

7 Remova o OZMO™ Pro e volte a instalar o sistema de esfregona OZMO™

* Quando o DEEBOT acabar de lavar, esvazie o reservatório.

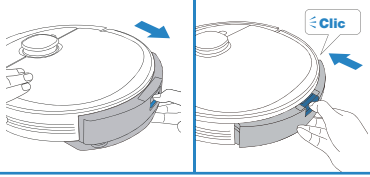

8 Limpe o OZMO™ Pro Clean

* Para uma manutenção adequada, limpe o OZMO™ Pro com um pano seco limpo.
* Não passe o OZMO™ Pro por água.

Para países da UE

Para informação sobre a Declaração de Conformidade da UE visite
https://www.ecovacs.com/global/compliance

Eliminação correta deste produto

Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos ao meio ambiente e à saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reciclar o seu aparelho usado, sirva-se dos sistemas de devolução e recolha, ou então contacte o revendedor a quem comprou o produto. Estes poderão reciclá-lo de forma segura.

Resolução de problemas

Nº.	Problrma	Solução
1	Quando o OZMO™ Pro estiver a funcionar, o volume é mais alto quando comparado com a utilização do sistema de esfregona OZMO™.	Isto é normal, pois o OZMO™ Pro fornece uma oscilação elétrica da esfegona de até 480 vezes por minuto.
2	O DEEBOT fica preso enquanto limpa com o OZMO™ Pro instalado.	O DEEBOT pode ter dificuldade em passar por cima de obstáculos quando usar o OZMO™ Pro. Ajude o DEEBOT caso haja um problema.

451-1917-0603 A00