



DEEBOT OZMO 18

Bruksanvisning

Lev smart. Njut av livet.

Om du ställs inför situationer som inte behandlats ordentligt i denna bruksanvisning: Kontakta kundtjänst så kan någon av våra tekniker hjälpa till att lösa dina specifika problem och besvara dina frågor.

För mer information, gå till ECOVACS ROBOTICS officiella webbplats: www.ecovacs.com

På grund av kontinuerliga förbättringar förbehåller sig företaget rätten till tekniska och/eller designmässiga ändringar av denna produkt.

Tack för att du valde DEEBOT!

Innehåll

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner	4
2. Förpackningens innehåll.....	8
3. Användning och programmering	11
4. Underhåll	18
5. Indikatorlampa.....	24
6. Felsökning.....	25
7. Tekniska specifikationer	30

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När du använder en elektrisk enhet bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR ENHETEN SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn skall inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.
2. Rensa det område som ska rengöras. Ta bort elsladdar och små föremål från golvet som kan fastna i enheten. Stoppa in mattfransar under mattan och lyft föremål såsom gardiner och dukar från golvet.
3. Om det finns en fallrisk i rengöringsområdet

på grund av ett trappsteg eller trappor, bör du använda enheten för att säkerställa att den kan upptäcka steg utan att falla över kanten. Det kan bli nödvändigt att placera ett fysiskt hinder vid kanten för att hindra enheten från att falla. Se till att det fysiska hindret inte är en snubbelrisk.

4. Använd endast som det beskrivs i denna handbok. Använd endast rekommenderade tillbehör eller som sålts av tillverkaren.
5. Se till att din nätspänning matchar spänningsmärkningen på dockningsstationen.
6. ENDAST för hushållsanvändning INOMHUS. Använd inte enheten utomhus, eller i kommersiella eller industriella miljöer.
7. Använd endast det ursprungliga laddningsbara batteriet och dockningsstationen som medföljer enheten från tillverkaren. Ej laddningsbara batterier är förbjudna.
8. Använd inte utan dammbehållare och/eller filter på plats.
9. Använd inte enheten i ett område där det finns tända ljus eller ömtåliga föremål.
10. Använd inte i extremt varma eller kalla miljöer (under -5°C/23°F eller över 40°C/104°F).
11. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar, och alla

delar av kroppen borta från alla öppningar och rörliga delar.

12. Använd inte enheten i ett rum där ett spädbarn eller ett barn sover.
13. Använd inte enheten på våta ytor eller ytor med stillastående vatten.
14. Låt inte enheten plocka upp stora föremål som stenar, stora pappersbitar eller föremål som kan täppa till enheten.
15. Använd inte för att ta upp lättantändliga eller brännbara material såsom bensin, skrivar- eller kopiator-toner eller för användning i områden där de kan förekomma.
16. Använd inte enheten för att plocka upp något som brinner eller ryker, såsom cigaretter, tändstickor, het aska eller något som kan orsaka brand.
17. Placera inte föremål i insugningsintaget. Använd den inte om insugningsintaget är blockerat. Håll intaget rent från damm, ludd, hår eller annat som kan minska luftflödet.
18. Var noga med att inte skada sladden. Dra inte i eller bär enheten eller dockningsstationen med strömsladden, använd inte strömsladden som handtag, stäng inte en dörr på strömsladden eller dra inte strömsladden

runt skarpa kanter eller hörn. Kör inte enheten över strömsladden. Håll strömsladden borta från heta ytor.

19. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceverkstad för att undvika fara.
20. Använd aldrig dockningsstationen om den är skadad. Strömförsörjningen får inte repareras och inte användas längre om den är skadad eller defekt.
21. Använd inte med skadad strömsladd eller kärl. Använd inte enheten eller dockningsstationen om den inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus, eller kommit i kontakt med vatten. Den måste repareras av tillverkaren eller dess serviceverkstad för att undvika fara.
22. Stäng AV strömbrytaren innan rengöring eller underhåll av enheten.
23. Kontakten måste tas bort från behållaren innan rengöring eller underhåll av dockningsstationen.
24. Ta bort enheten från dockningsstationen, och stäng AV strömbrytaren till enheten innan du tar bort batteriet för kassering av enheten.

25. Batteriet måste tas bort och kasseras i enlighet med lokala lagar och förordningar innan kassering av enheten.
26. Kassera använda batterier i enlighet med lokala lagar och förordningar.
27. Bränn inte enheten även om den är allvarligt skadad. Batterierna kan explodera vid brand.
28. När du inte använder dockningsstationen under en längre tid, vänligen koppla ur den.
29. Enheten måste användas i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. ECOVACS ROBOTICS kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som orsakas av felaktig användning.
30. Roboten innehåller batterier som bara kan bytas av kompetenta personer. För att byta ut robotens batteri, kontakta kundtjänst.
31. Om roboten inte ska användas under en längre tid, stäng AV roboten för förvaring och koppla ur dockningsstationen.
- 32. VARNING:** För att ladda batteriet, använd bara den löstagbara laddningsenheten CH1822 som medföljer till apparaten eller CH1918 som säljs separat som tillbehör.

För att tillfredsställa kraven för RF-exponering, bör ett separationsavstånd av 20 cm eller mer bibehållas mellan den här enheten och personer under enhetens drift.

För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas inte åtgärder på närmare avstånd. Antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För att avaktivera Wi-Fi-modul på DEEBOT, slå PÅ roboten.

Placera roboten på dockningsstationen och se till att laddningskontakterna på DEEBOT och dockningsstationens stift är i kontakt med varandra.

Tryck och håll AUTO-lägesknappen på roboten i 20 sekunder tills DEEBOT avger 3 pip.

För att aktivera Wi-Fi-modulen på DEEBOT, stäng AV roboten och slå sedan PÅ den. WiFi-modulen aktiveras när DEEBOT startas om.

	Klass II
	Kortslutningssäker skyddsisolerande transformator
	Omkopplarläge strömtillförsel
	Endast för användning inomhus
	Likström
	Växelström

För EU-länder


För information om EU-försäkran om överensstämmelse, gå till <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Korrekt avfallshantering av denna produkt

Denna märkning betyder att produkten inte bör avyttras tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt som främjar en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan återvinna denna produkt säkert.

2. Förpackningens innehåll/2.1 Förpackningens innehåll

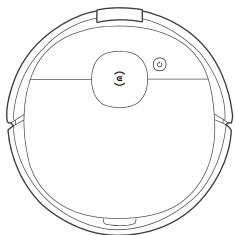


Robot

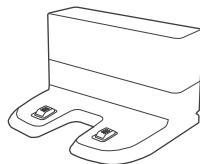


Dockningsstation




Bruksanvisning




Sidoborstar



Högeffektfilter och svamp-
filter



OZMO Pro
Oscillerande system







Engångsrengöringstraror

Anm: Uppgifter och illustrationer är endast avsedda som referens och kan avvika från faktiskt produktutförande. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

2. Förpackningens innehåll/2.2 Produktdiagram

Robot

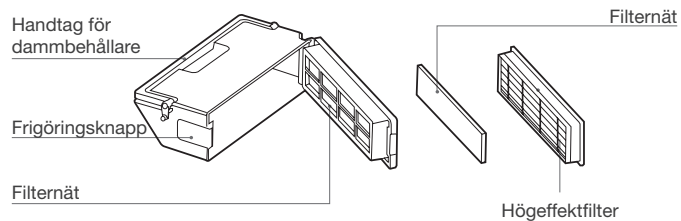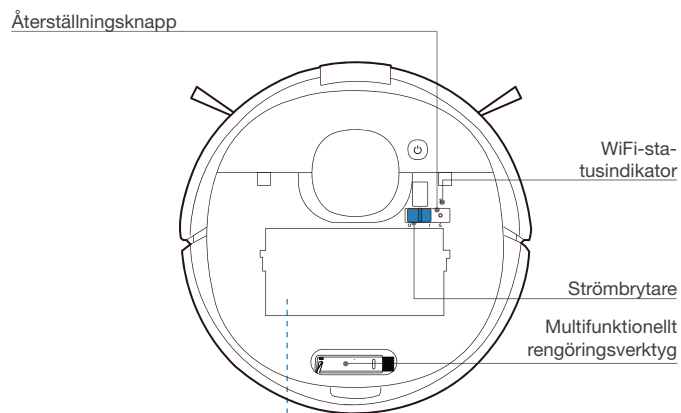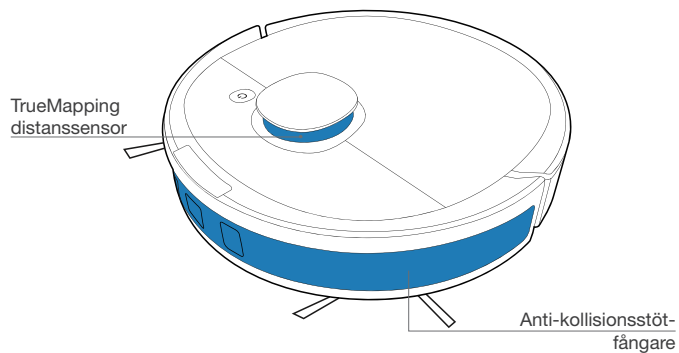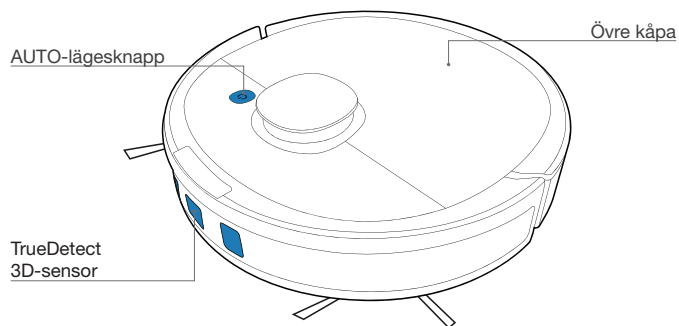

Underdel

Laddningskontakter

Mattdetekterings-
ringssensor

Huvudborste

Universalhjul

Sidoborstar

Drivhjul

Fallsensorer

Frigöringsknapp
för huvudborste

Ersättningsmodul
(förinstallerad)

Vattenutlopp

Fallsensorer

Dockningsstation

Dockningsstations-
stift

Strömkabel

OZMO Pro oscillerande system

Tank

Vatteninlopp


Tankfrigörings-
knapp

Engångsrengö-
ringstrasa


* Vänligen fäst endast engångsrengöringstrasar på OZMO Peo Pro.

3. Användning och programmering/3.1 Anmärkningar innan rengöring


Plocka undan på ytan som ska städas genom rätt placering av stolar och andra möbler.

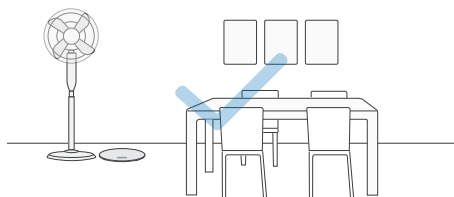

Under den första användningen, se till att varje rumsdörr är öppen för att hjälpa DEEBOT att utforska ditt hus fullständigt.

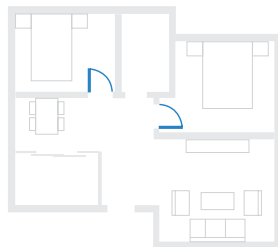

För att förhindra att enheten faller ned över kanter kan det vara nödvändigt att placera ut fysiska hinder.

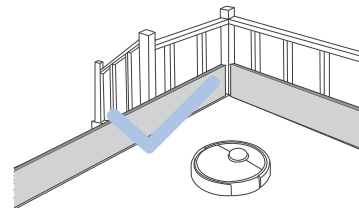

Ta bort föremål inklusive kablar, kläder och tofflor etc. på golvet för att förbättra rengöringseffektiviteten.





Vik in mattkanter undertill innan produkten används på mattor med fransar.




Undvik att stå i trånga utrymmen som t.ex. hallen, och se till att inte detekteringssensorn blockeras.

3. Användning och programmering/3.2 Snabbstart


1 Ta bort skyddsremsor och film

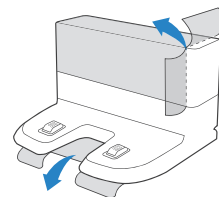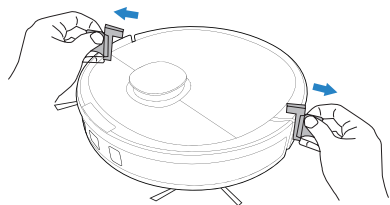

2 Montera dockningsstationen

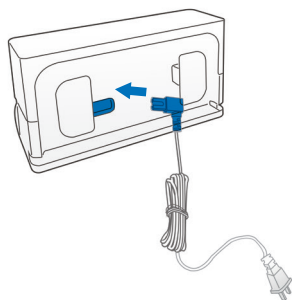


3 Montera sidoborstarna

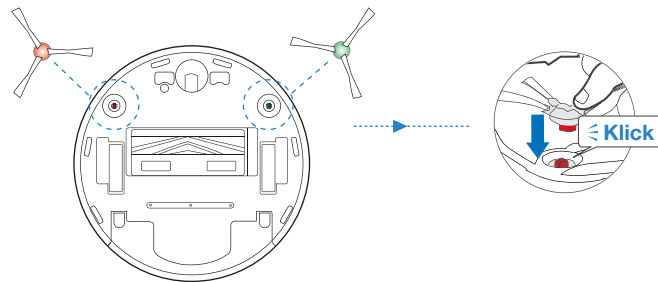


3. Användning och programmering/3.3 Ladda DEEBOT

1 Dockningsstationens placering

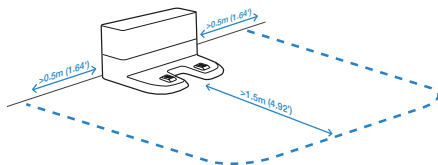

2 Slå PÅ

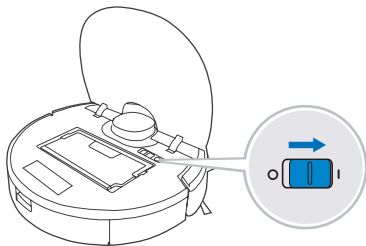


Anm: I = PÅ, O = AV.

! DEEBOT kan inte laddas i läge AV.

3 Ladda DEEBOT

⏻ blinkar när DEEBOT laddas. ⏻ slocknar när DEEBOT är fulladdad.

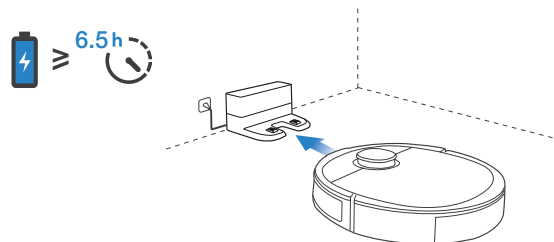

- * Innan du laddar DEEBOT, se till att installera ersättningsmodulen.
- * Du kan också köpa en automatisk tömningsstation som automatiskt tömmer din DEEBOT dammbehållare. Utforska fler tillbehör på www.ecovacs.com/global.

3. Användning och programmering/3.4 ECOVACS HOME App

För att kunna ta del av alla tillgängliga funktioner, är det rekommenderat att styra DEEBOT via ECOVACS HOME app.

Innan du börjar, se till att:

- Mobiltelefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- 2,4 GHz-bandets trådlösa signal är aktiverad på routern.
- Wi-Fi-indikatorn på DEEBOT blinkar långsamt.



WiFi-indikatorlampa

	Blinkar långsamt	Wi-Fi fränkopplad eller väntar på Wi-Fi-anslutning
	Blinkar snabbt	Ansluter till Wi-Fi
	Fast	Ansluten till Wi-Fi



Tips:

Om du har problem under installationen av Wi-Fi, se avsnittet Felsökning > Wi-Fi-anslutning i den här bruksanvisningen.


3. Användning och programmering/3.5 Använda DEEBOT

Under den första rengöringen, vänligen övervaka DEEBOT och hjälp till om det skulle uppstå problem.

1 Start

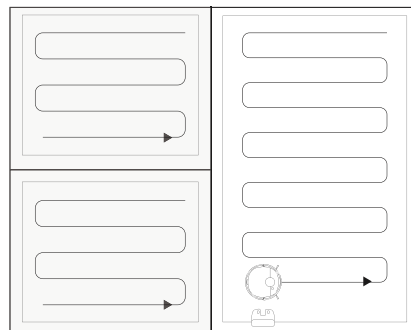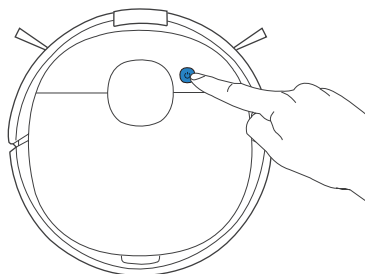


2 Paus

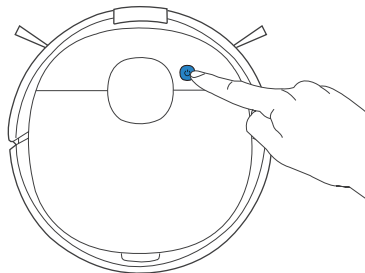

3 Återgå till ladning

Tryck på  i 3 sekunder för att skicka DEEBOT tillbaka till dockningsstationen.

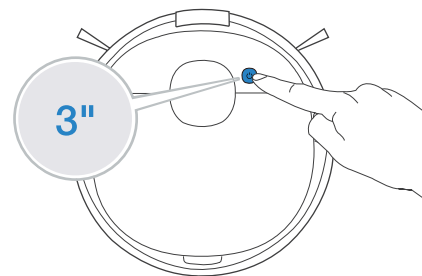

Anm: Robotens kontrollpanel slocknar när roboten varit i pausläge i några minuter. Tryck på AUTO-lägesknappen på DEEBOT för att väcka roboten.

3. Användning och programmering/3.6 OZMO Pro oscillerande system

Anm:


1. Installera OZMO Pro oscillerande system för golvskrubbing.

Med elektrisk oscillerande mopning upp till 480 gånger per minut är OZMO Pro tillämplig för områden med mycket koncentrerad smuts eller damm.

Innan du installerar OZMO Pro, se till att kontakterna är ordentligt torra.

Undvik att använda OZMO Pro på mattan.


1 Ta bort ersättningsmodulen

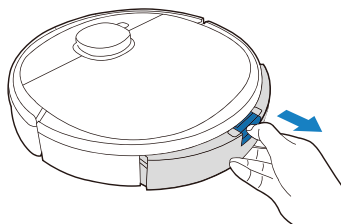

2 Tillsätt vatten


För att förlänga livslängden för OZMO Pro, rekommenderas det att använda renat vatten eller avhärdat vatten.

* Blötlägg inte OZMO Pro i vatten.

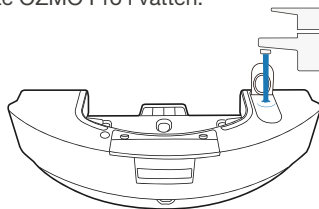


3 Fäst engångsrengöringstrasan


* Vänligen **fäst endast engångsrengöringstrasor** på OZMO Pro. Den tvättbara/återanvändbara mikrofiber-rengörings trasan är inte kompatibel med Ozmo Pro. Vid fastsättande av engångsrengöringstrasan, se till den fluffiga sidan är fäst till rengöringstrasp-lattan, medan den prickiga sidan är riktad utåt.

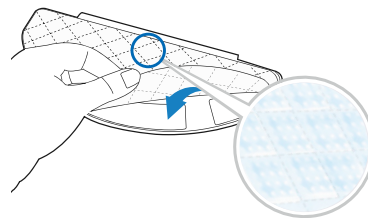


4 Torka kontakterna noggrant.

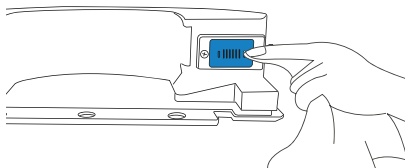

6 Börja moppa

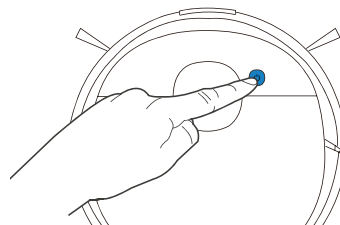

5 Installera OZMO Pro

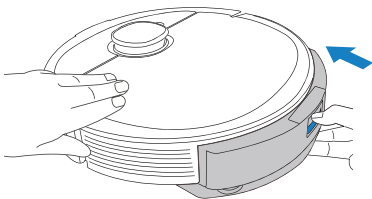

4. Underhåll/4.1 Regelbundet underhåll

För att DEEBOT ska fungera optimalt ska underhåll och byte av delar utföras enligt följande:

Del på roboten	Underhållsintervall	Bytesintervall
Engångsrengöringstrasa	Efter varje användning	Byt ut efter varje användning
Sidoborste	Varannan vecka	Efter 3-6 månader
Huvudborste	1 gång per vecka	Efter 6-12 månader
Svampfilter/högeffektfilter	1 gång per vecka	Efter 3-6 månader
TrueDetect 3D-sensor Universalhjul Fallsensorer Stötdämpare Laddningskontakter Dockningsstationsstift	1 gång per vecka	/

Stäng AV roboten och koppla ur dockningsstationen innan rengöring och underhåll utförs på DEEBOT.


För att förenkla underhåll medföljer ett multifunktionellt rengöringsverktyg. Rengöringsverktyget har vassa kanter och måste hanteras försiktigt.

Anm: ECOVACS tillverkar olika typer av utbytesdelar och tillbehör. Kontakta kundtjänst för mer information om utbytesdelar.


4. Underhåll/4.2 OZMO Pro oscillerande system

1 Ta bort OZMO Pro

* När DEEBOT är klar med att moppa, vänligen töm behållaren.

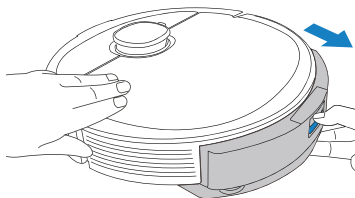


3 Engångsrengöringstrasa

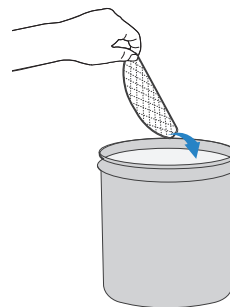


Torka ren OZMO Pro

* Torka Ozmo Pro oscillerande system med en ren och torr trasa. Blötlägg inte i vatten.

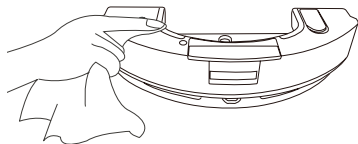


4. Underhåll/4.3 Dammbehållare och filter


1

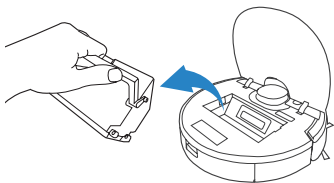


2

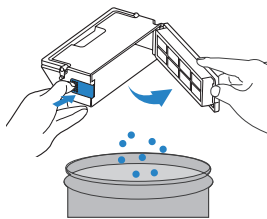


3

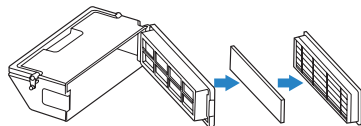


4

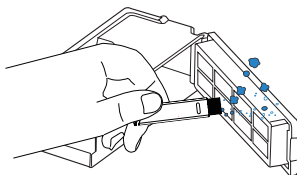


5

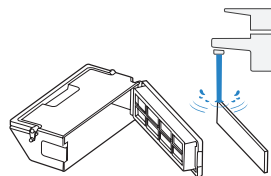

6

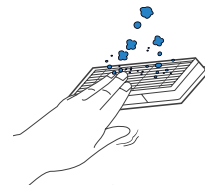


7

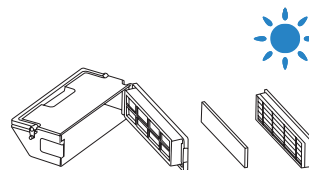


4. Underhåll/4.4 Huvudborste och sidoborstar

Huvudborste

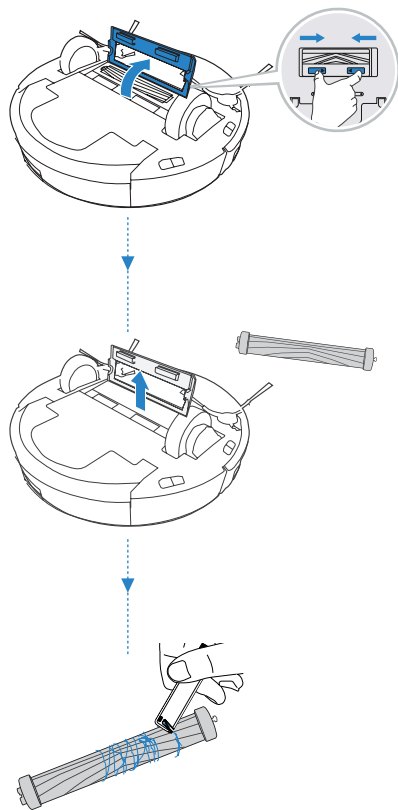


Sidoborstar

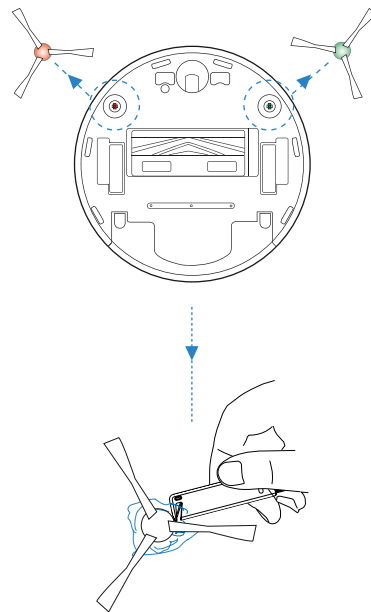


4. Underhåll/4.5 Andra komponenter

Anm: Före rengöring av robotens laddningskontakter och dockningsstationens stift ska roboten stängas AV och dockningsstationen kopplas ur.


1

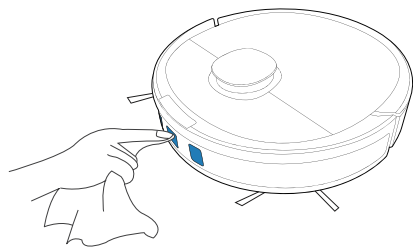


2

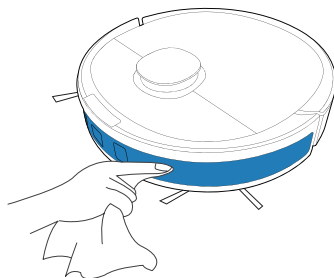


3

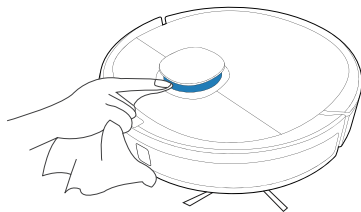


4

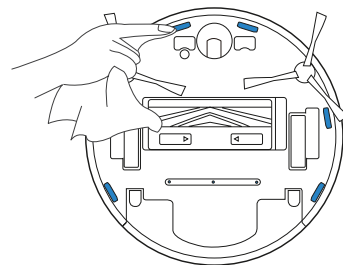


5

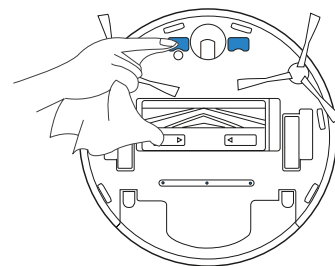


6

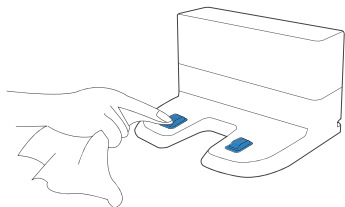

7

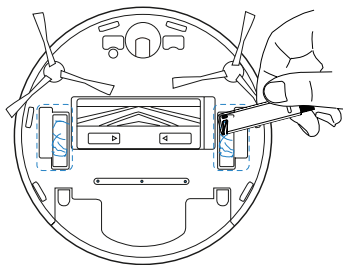


8

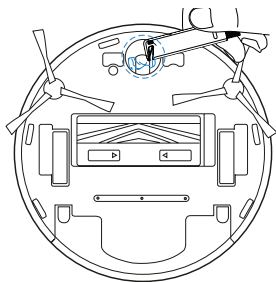

4. Underhåll/4.6 Förvaring

Om DEEBOT inte kommer att användas på ett tag ska du ladda DEEBOT helt och stänga AV innan du förvarar den. Ladda DEEBOT varje 1,5 månad för att förhindra att batteriet laddas ur.

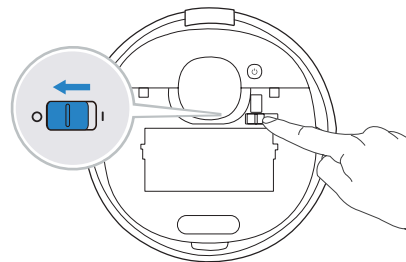

Anm: När DEEBOT inte används för rengöring rekommenderas det att DEEBOT lämnas PÅ för att laddas.

5. Indikatorlampa

DEEBOT indikerar om något är fel via en larmindikatorlampa och röstmeddelande. Mer detaljerad support finns tillgänglig via ECOVACS HOME och online på webbplatsen.

Indikatorlampa	Scenario
AUTO-lägesknappen lyser kontinuerligt VIT	Roboten städar
	Roboten är i pausläge under städning
AUTO-lägesknappen blinkar VIT	Roboten laddas
	Roboten startar
	Roboten förflyttar sig
AUTO-lägesknappen lyser kontinuerligt RÖD	Roboten har låg batterinivå
AUTO-lägesknappen blinkar RÖD	Roboten har ett problem

6. Felsökning/6.1 Felsökning

Nr.	Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
1	DEEBOT laddas inte.	DEEBOT är inte PÅ.	Slå PÅ DEEBOT.
		DEEBOT är inte ansluten till dockningsstationen.	Se till att robotens laddningskontakter är ordentligt anslutna till dockningsstationens stift.
		Strömkabeln är inte ansluten till dockningsstationen.	Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till dockningsstationen.
		Dockningsstationen är inte ansluten till matningsspänningen.	Se till att dockningsstationen är ansluten till matningsspänningen.
		Batteriet är helt urladdat.	Kontakta kundtjänst för att få hjälp.
2	DEEBOT kan inte återvända till dockningsstationen.	Dockningsstationen är inte korrekt placerad.	Se avsnitt 3.2 för korrekt placering av dockningsstationen.
		Dockningsstationen är inte korrekt ansluten.	Se till att dockningsstationen är korrekt ansluten.
		Dockningsstationen flyttas manuellt under städningen.	Dockningsstationen bör inte flyttas under städningen.
		DEEBOT är i pausläge i mer än 90 minuter.	DEEBOT bör inte vara i pausläge i mer än 90 minuter.
		DEEBOT började inte städa från dockningsstationen.	Se till att DEEBOT börjar städa från dockningsstationen.
3	DEEBOT fastnar under städningen och stannar.	DEEBOT har fastnat i något på golvet (elkablar, gardiner, mattfransar etc.).	DEEBOT försöker själv att komma loss på olika sätt. Om den inte lyckas med detta, ta bort hindren manuellt och starta om.
		DEEBOT kan ha fastnat under möbler med passager av liknande höjd.	Sätt upp ett fysiskt hinder, eller sätt upp en virtuell gräns i ECOVACS HOME-appen.

Nr.	Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
4	DEEBOT återvänder till dockningsstationen innan den städats klart.	Arbetstiden varierar beroende på golvyta, rummets komplexitet och det valda städläget. När batterinivån blir låg kopplar DEEBOT automatiskt om till uppladdningsläge och återvänder till dockningsstationen för att ladda upp sig.	Slå på funktionen för kontinuerlig städning i ECOVACS HOME-appen. DEEBOT återupptar automatiskt den oavslutade städcykeln när kontinuerlig städning aktiveras.
		DEEBOT kan inte nå vissa områden som blockeras av möbler eller hinder.	Ordna till ytan som ska städas genom att placera möbler och mindre föremål på rätt plats.
		Dockningsstationen är för långt från mitten av huset.	Placera dockningsstationen mot väggen i ett rum i mitten av huset.
5	DEEBOT städar inte automatiskt vid schemalagd tid.	Schemalägningsfunktionen är avaktiverad.	Programmera DEEBOT för städning vid specifika tider med hjälp av ECOVACS HOME-appen.
		DEEBOT är AV.	Slå PÅ DEEBOT.
		Robotens batterinivå är låg.	Se till att DEEBOT är PÅ och ansluten till dockningsstationen så att den alltid har fulladdat batteri.
6	När OZMO Pro arbetar är volymen högre jämfört med att använda OZMO -moppsystemet.	Detta är normalt eftersom OZMO Pro tillhandahåller elektrisk oscillerande moppsning upp till 480 gånger per minut.	Detta är normalt.
7	DEEBOT har fastnat vid rengöring med OZMO Pro installerat.	DEEBOT kan ha svårt att klättra över hinder vid användning av OZMO Pro.	Vänligen hjälp DEEBOT om det uppstår problem.

Nr.	Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
8	DEEBOT missar ytor som ska städas eller upprepar städning av ytor som städats.	Städcykeln störs av mindre föremål eller hinder på golvet.	Avlägsna elsladdar och mindre föremål från golvet så att städningen kan utföras effektivt. DEEBOT städar automatiskt ytan som missats. Undvik att flytta DEEBOT manuellt eller blockera vägen under pågående städcykel.
		DEEBOT arbetar på halkiga polerade golv- ytor.	Se till att golvvaxet är torrt innan DEEBOT börjar städa.
		DEEBOT kan inte nå vissa områden som blockeras av möbler eller hinder.	Ordna till ytan som ska städas genom att placera möbler och mindre föremål på rätt plats.
		TrueMapping distanssensorn är blockerad.	Ta bort föremålen som blockerar TrueMapping distanssensorn.
9	DEEBOT låter onormalt mycket under städning.	DEEBOT har fastnat eller blockerats av skräp.	Rengör DEEBOT enligt beskrivningen i avsnitt 4 Underhåll och starta om. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.
10	DEEBOT kan inte ansluta till hemmets WiFi-nätverk.	Fel användarnamn eller lösenord har angivits för hemmets WiFi-nätverk.	Ange rätt användarnamn och lösenord för hemmets WiFi-nätverk..
		Fel app installerad.	Ladda ner och installera ECOVACS HOME-appen.
		DEEBOT är inte inom räckhåll för WiFi-signalen i hemmet.	Se till att DEEBOT är inom räckhåll för WiFi-signalen i hemmet.
		Nätverkskonfigurering startade innan DEEBOT var redo.	Slå PÅ strömbrytaren. Tryck på återställningsknappen. DEEBOT är redo för nätverkskonfigurering när dess Wi-Fi-indikatorlampa blinkar långsamt.
		DEEBOT stöder inte 5 GHz WiFi.	Säkerställ att roboten har anslutits med 2,4 GHz WiFi-nätverk.
		Din smarttelefons operativsystem behöver uppdateras.	Uppdatera din smarttelefons operativsystem. ECOVACS-appen fungerar med iOS 9.0 och högre, Android 4.0 och högre.

Nr.	Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
11	DEEBOT städar inte hela området.	Städytan är inte ordentligt renplockad.	Avlägsna mindre föremål från golvet och plocka rent på städytan innan DEEBOT börjar städa.
12	DEEBOT sidoborstar hoppar ur plats under användning.	Sidoborstarna är inte korrekt installerade.	Se till att sidoborstarna klickar på plats vid installation.

6. Felsökning/6.2 Wi-Fi-anslutning

Innan Wi-Fi inställning, se till att DEEBOT, mobiltelefonen, och Wi-Fi-nätverket uppfyller följande krav.

Krav på DEEBOT och mobiltelefon

- DEEBOT är fulladdad och strömbrytaren på DEEBOT är påslagen.
- Wi-Fi-statuslampa blinkar långsamt.
- Stäng av mobiltelefonens mobildata (du kan slå på den igen efter inställningen).

Wi-Fi-nätverkskrav

- Du använder ett 2,4 GHz eller 2,4/5 GHz blandat nätverk.
- Din router stödjer 802.11b/g/n och IPv4-protokollet.
- Använd inte en VPN (Virtual Private Network) eller proxyserver.
- Använd inte ett dolt nätverk.
- WPA och WPA2 som använder TKIP, PSK, AES/CCMP-kryptering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) stöds inte.
- Använd Wi-Fi-kanalerna 1-11 i Nordamerika och kanalerna 1-13 utanför Nordamerika (se lokal tillsynsmyndighet).
- Om du använder en nätverksextender/repeater, är nätverksnamn (SSID) och lösenord samma som ditt primära nätverks.

7. Tekniska specifikationer

Modell	DLX11-44			
Dockningsstationsmodell	CH1822		CH1918 (säljs separat)	
	Ineffekt	100-240 V~ 50-60 Hz 0,5 A	Nominell ineffekt (laddning)	220-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A
	Uteffekt	20 V === 1 A	Nominell uteffekt	20 V === 1 A
	/		DEEBOT (auto-tömning)	1000 W
Frekvensband	2400-2483,5 MHz			
Effektförbrukning AV-läge	Mindre än 0,50 W			
Effektförbrukning nätverks-standby	Mindre än 2,00 W			

Uteffekt för WIFI-modulen är mindre än 100 mW.

Anm: På grund av kontinuerliga förbättringar kan tekniska och designmässiga specifikationer ändras.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China

451-1921-1601