



DEEBOT **119**
Kullanım Kılavuzu

Önemli Güvenlik Talimatları

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

1. Bu cihaz; fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, gözetim altında olmadıkları ve yönlendirilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakımı ise çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde yapılmamalıdır.
2. Temizlenecek alanı boşaltınız. Cihazın dolaşabileceği kabloları ve küçük nesneleri zeminden kaldırınız. Halıların saçaklarını halının altına gizleyiniz. Bunların yanı sıra perde, bez ve örtü gibi cihazın tekerlekleri yada fırçalarına dolaşarak hasar verebilecek

ve garanti kapsamı dışında ücretli onarılmasına sebep olabilecek nitelikteki eşyaları yerden kaldırınız.

3. Temizlik alanında basamak veya merdiven nedeniyle bir iniş varsa, cihazın düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir. Fiziksel bariyere takılma tehlikesi olmadığından emin olunuz.
4. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde ve yalnızca üretici tarafından önerilen veya satılan aksesuarları kullanınız.
5. Lütfen şebeke voltajınızın (Türkiye 220V) Şarj İstasyonunda işaretli olan güç voltajıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.
6. YALNIZCA İÇ MEKAN ev kullanımı içindir. Cihazı açık havada, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayınız.
7. Yalnızca cihazla birlikte üretici tarafından sağlanan orijinal şarj edilebilir pili ve Kendi Kendini Temizleme İstasyonunu kullanınız. Şarj edilemeyen pillerin kullanımı yasaktır.
8. Toz haznesi ve/veya filtreler yerinde olmadan kullanmayınız.
9. Cihazı yanan mumların veya kırılabilir nesnelerin olduğu bir alanda çalıştırmayınız.

10. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda (-5°C'nin altında veya 40°C'nin üzerinde) kullanmayınız.
11. Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
12. Cihazı bir bebeğin veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayınız.
13. Cihazı ıslak yüzeylerde veya su birikintisi olan yüzeylerde kullanmayınız.
14. Cihazın taşları, büyük kağıt parçalarını veya tıkanabileceği herhangi bir nesneyi çekmesine izin vermeyiniz.
15. Cihazı benzin, yazıcı veya fotokopi toneri gibi yanıcı veya parlayıcı malzemeleri temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayınız.
16. Cihazı sigara, kibrit, köz veya yangına neden olabilecek herhangi bir yanan veya tüten nesneyi/bölgeyi temizlemek için kullanmayınız.
17. Toz girişine herhangi bir nesne koymayınız. Toz girişi tıkalıysa cihazı kullanmayınız. Girişi toz, tiftik, saç veya hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutunuz.
18. Güç kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Cihazı veya Şarj İstasyonunu güç kablosundan tutarak çekmeyiniz veya taşımayınız; güç kablosunu tutma yeri olarak kullanmayınız, güç kablosunun geçtiği bir kapıyı kapatmayınız veya güç kablosunu keskin kenarlardan veya köşelerden çekmeyiniz. Cihazı güç kablosunun üzerindeyken çalıştırmayınız. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
19. Güç kablosunda hasar varsa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için kablo, üretici veya yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir.
20. Şarj İstasyonunda hasar varsa kullanmayınız. Güç kaynağı, hasarlı veya kusurluysa onarılmalı ve artık kullanılmamalıdır.
21. Hasarlı bir güç kablosu veya priz ile kullanmayınız. Cihaz veya Kendi Kendini Temizleme İstasyonu düzgün çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suyla temas ettiyse kullanılmamalıdır. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici veya yetkili teknik servis tarafından onarılmalıdır.

22. Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce güç anahtarını KAPALI konuma getirin.
23. Şarj İstasyonunu temizlemeden veya istasyonun bakımını yapmadan önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
24. Pili geri dönüşüme atmadan önce cihazın güç anahtarını KAPALI konuma getiriniz.
25. Pil, cihazın atılmasından önce yerel yasalara ve düzenlemelere uygun bir şekilde çıkarılmalı ve atılmalıdır.
26. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasalara ve düzenlemelere göre atınız.
27. Cihazı ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile yakmayınız. Piller ateşle temas ettiğinde patlayabilir.
28. Şarj İstasyonunu uzun süre kullanmadığınızda lütfen fişini çekiniz.
29. Cihaz, bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. ECOVACS ROBOTICS, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
30. Robot, yalnızca yetkili kişiler tarafından değiştirilebilen piller içermektedir. Robotun

pilini değiştirmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

31. Robot uzun süre kullanılmayacaksa, saklama için robotu KAPATINIZ ve Kendi Kendini Temizleme İstasyonunun fişini çekiniz.
- 32. UYARI:** Pili yeniden şarj etmek amacıyla, yalnızca Cihazla birlikte verilen çıkarılabilir besleme ünitesini (CH1822) veya aksesuar olarak ayrıca satılan besleme ünitesini (CH1918) kullanınız.

Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için, cihaz çalışırken cihaz ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir mesafe bırakılmalıdır. Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için, bu mesafeden daha yakın bir kullanım önerilmemektedir. Bu verici için kullanılan anten, başka herhangi bir anten veya verici ile aynı ortamda bulunmamalıdır.

DEEBOT'taki Wi-Fi özelliğini aktifleştirmek için robotu AÇINIZ.
DEEBOT üzerindeki Şarj Bağlantıları ve Şarj İstasyonu bağlantılarının birbirine denk geldiğinden emin olarak DEEBOT'u Şarj İstasyonuna oturtunuz.
DEEBOT 3 bip sesi çıkarana kadar üzerindeki AUTO Modu Düğmesini 20 saniye basılı tutunuz. DEEBOT'taki Wi-Fi özelliğini etkinleştirmek için KAPATINIZ ve ardından AÇINIZ. DEEBOT yeniden başlatıldığında Wi-Fi özelliği açılır.

	Sınıf II
	Kısa devreye dayanıklı güvenlik izolasyon trafosu
	Anahtarlama modu güç kaynağı
	Sadece kapalı alan kullanımı için
	Doğru Akım (DC)
	Alternatif Akım (AC)

AB Ülkeleri İçin

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için
<https://www.ecovacs.com/global/compliance>
adresini ziyaret edin.



Bu Ürünün Doğru İmha Edilme Şekli

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrolsüz atık imhasından kaynaklanan bir şekilde çevreye veya insan sağlığına verilebilecek olası bir zararı önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla duyarlı bir şekilde geri dönüşümünü sağlayınız. Kullanılmış cihazınızı geri dönüştürmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanınız veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçiniz. Onlar bu ürünü güvenli geri dönüştürebilirler.

Bu ürün AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün T.C Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Oda Parfümü Kapsülü (Wild Bluebell):
Kapsüldeki Ana Malzemeler: PET, Polipropilen.
Oda Parfümündeki Ana Malzemeler: Etilen/Vinil,
Asetat kopolimer, Koku.
Paket üzerindeki üretim tarihi, son kullanma tarihi
ve parti numarasına bakınız.
* Her kapsül, ortam sıcaklığı koşullarına göre
günde 1 saatlik kullanıma bağlı olarak 60 günlük
kullanım sayısına kadar dayanır.

DİKKAT:

YALNIZCA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE HAYVANLARDAN UZAK
TUTUNUZ. TAHRİŞ EDİCİDİR. Göz, cilt ve
giysilerle temasından kaçının. Cilt veya göz ile
teması halinde derhal bol su ile 15 dakika boyunca
yıkayınız. Gözdeki tahriş devam ederse, zaman
kaybetmeden bir doktora danışın. Yemeyin.
YUTULDUĞUNDA, kusturmaya çalışmayın; hemen
acil servisi arayın. BİR ISI KAYNAĞININ YA DA
ALEVLERİN YANINA YAKLAŞTIRMAYIN.

Ürün, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri
kısıtlı kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
DEEBOT'ta ve yalnızca iç mekanda kötü kokuları
gidirmek için kullanılır. Kapsülü parçalamayınız.
İşlemden sonra ellerinizi yıkayınız. Gıda


maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak
tutunuz. Kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde
saklayınız. Yerel yönetmeliklere uygun olarak imha
ediniz.




UYARI:

Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
Uzun süreli etkileri ile su yaşamı için zehirlidir. Uzun
süreli etkileri ile su yaşamı için zararlıdır.

Kutu İçeriği

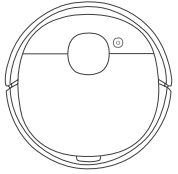


Robot

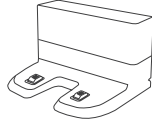


Şarj İstasyonu




Kullanım Kılavuzu



Yan Fırçalar



OZMOPRO
Paspas Sistemi



Tek Kullanımlık Paspaslar



Oda Parfümü
(Önceden Yerleştirilmiş)




Oda Parfümü Kapsülü


Not: Şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir.

Ürün Şeması

Robot

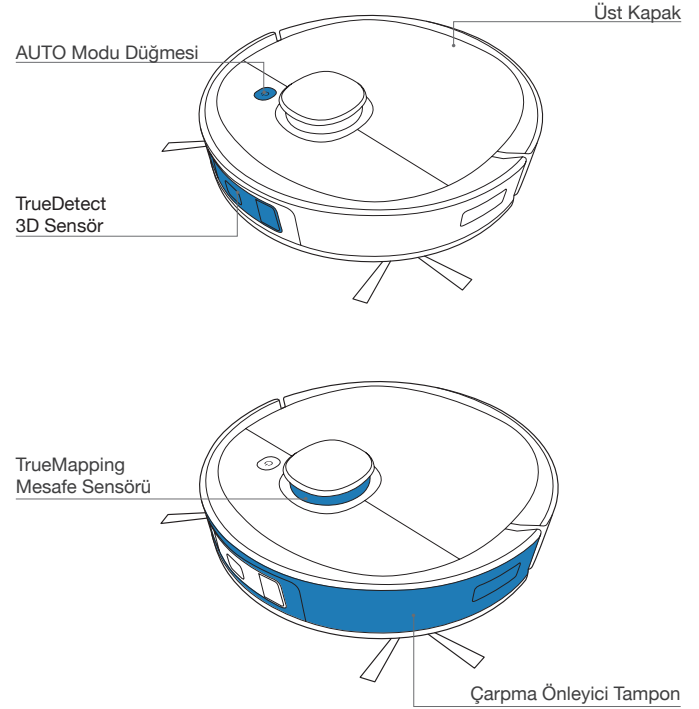

RESET Düğmesi

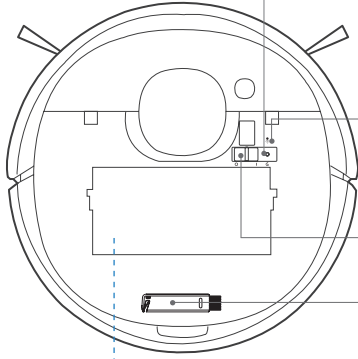

Wi-Fi Durum
Göstergesi


Güç Düğmesi

Çok Fonksiyonlu
Temizleme Aleti

Toz Haznesi Kolu

Çıkarma
Düğmesi

Filtre Ağı

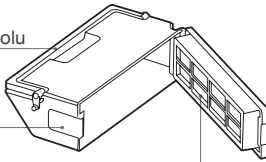

Sünger Filtre

Yüksek Verimli Filtre

Alt Görünüm

Şarj Bağlantıları


Halı Algılama
Sensörü

Ana Fırça

Yönlendirme Tekerleği

Yan Fırçalar

Hareket
Tekerlekleri

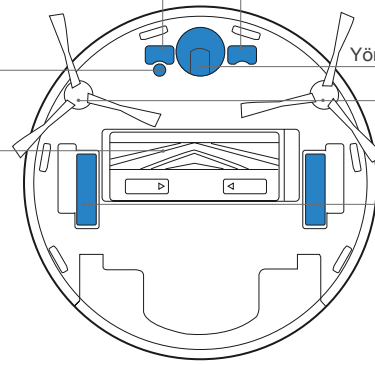


Düşme önleyici sensörler


Ana Fırça
Çıkarma Düğmesi

Oda Parfümü
(Önceden Yerleştirilmiş)


Düşme Önleyici
Sensörler

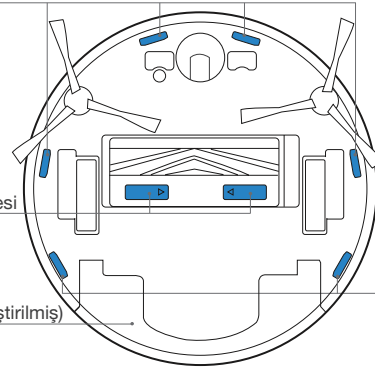


Şarj İstasyonu

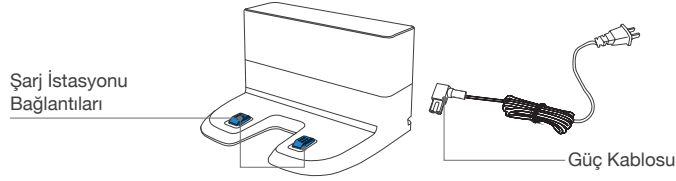


OZMO Pro Paspas Sistemi

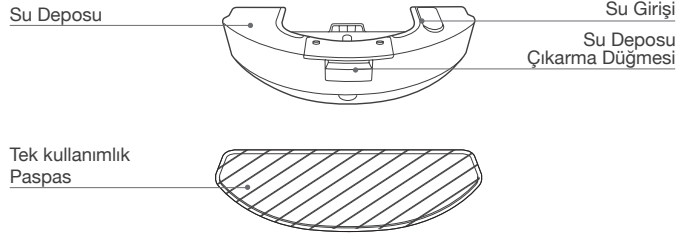

Oda Parfümü (Önceden Yerleştirilmiş)

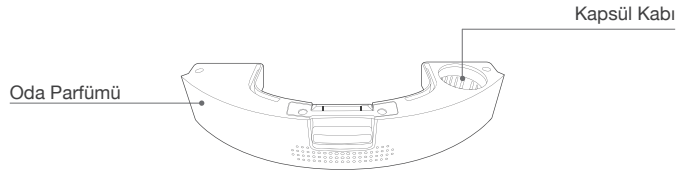


Temizlik Öncesi Öneriler

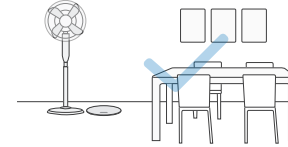

Sandalye gibi mobilyaları uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.



İlk kullanım sırasında DEEBOT'un evinizi tamamen keşfetmesine yardımcı olmak için her odanın kapısının açık olduğundan emin olun.

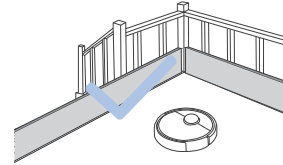

Cihazın kenardan düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir.



Temizleme verimliliğini artırmak için zeminden kablo, bez ve terlik gibi nesneleri kaldırın.



Ürünü kenarları püsküllü bir kilim/halı üzerinde kullanmadan önce, lütfen püskülleri altına gizleyiniz.



Lütfen koridor gibi dar alanlarda durmayın ve Algılama Sensörünü engellemediğinizden emin olun.

ECOVACS HOME Uygulaması

Mevcut tüm özelliklerin keyfini çıkarmak için DEEBOT'unuzu ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla kontrol etmeniz önerilir.

Başlamadan önce aşağıdaki soruların cevabının "evet" olduğundan emin olun:

- Cep telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlı mı?
- 2,4 GHz bant kablosuz sinyali yönlendirici cihazınızda etkinleştirilmiş mi?
- Robot üzerindeki Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyor mu?



Wi-Fi Gösterge Işığı

	Yavaş bir şekilde yanıp sönüyor	Wi-Fi bağlantısı kesildi veya Wi-Fi bağlantısı bekleniyor
	Hızlı bir şekilde sönüyor	Wi-Fi'ye bağlanıyor
	Sabit	Wi-Fi'ye bağlı

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi kurulumundan önce Robot, cep telefonu ve Wi-Fi ağı için aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

DEEBOT ve Cep Telefonu Gereksinimleri

- DEEBOT tamamen şarj oldu ve DEEBOT'un güç düğmesi açık.
- Wi-Fi durum ışığı yavaşça yanıp sönüyor.
- Cep telefonunun hücresel verilerini kapatın (kurulumdan sonra tekrar açabilirsiniz).

Wi-Fi Ağ Gereksinimleri


- 2,4 GHz veya 2,4/5 GHz karma ağ kullanmalısınız.
- Yönlendirici cihazınız 802.11b/g/n ve IPv4 protokolünü desteklemelidir.
- VPN (Sanal Özel Ağ) veya Proxy Sunucusu kullanmamalısınız.
- Gizli bir ağ kullanmamalısınız.
- TKIP, PSK, AES/CCMP şifrelemesi kullanan WPA ve WPA2.
- WEP EAP (Kurumsal Kimlik Doğrulama Protokolü) desteklenmez.
- Kuzey Amerika'da 1-11 arasındaki Wi-Fi kanallarını ve Kuzey Amerika dışında 1-13 arasındaki kanalları kullanın (yerel mevzuata bakın).
- Bir ağ genişletici/yineleyici kullanıyorsanız, ağ adı (SSID) ve parola birincil ağıyla aynıdır.

DEEBOT'u Çalıştırma

İlk temizlik sırasında:

1. ECOVACS HOME Uygulamasında bir ev haritası oluşturmak için lütfen Oda parfümünü eklediğinizden emin olun.
2. Lütfen DEEBOT'u gözlemleyin ve bir sorun olması durumunda yardımcı olun.


1 Başlat

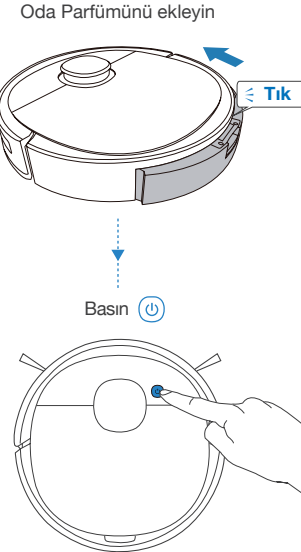

Not: DEEBOT, Düşme Önleyici Sensörler vasıtasıyla koyu renklerin algılanması ile birlikte kenarı veya bir merdiveni tanıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle DEEBOT bazı koyu veya siyah renkli yüzeyleri bir kenar veya merdiven olarak algılayıp bu alanlardan uzaklaşabileceği için, DEEBOT'un bu tür yüzeylerde çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Düşme Önleyici Sensörlerini bloke ederseniz veya devre dışı bırakırsanız, DEEBOT'un kenardan veya merdivenlerden düşebileceği konusunda lütfen dikkatli olunuz.


2 Duraklat

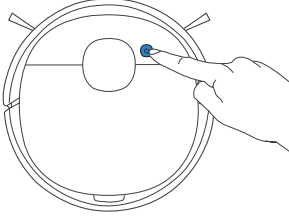

Not: Robotun Kontrol Göstergesi, robot duraklatıldıktan birkaç dakika sonra yanmayı durdurur. Robotu uyandırmak için üzerindeki AUTO Modu Düğmesine basın.

3 Şarja Dönme

DEEBOT'u Şarj İstasyonuna geri göndermek için  tuşuna 3 saniye basınız.

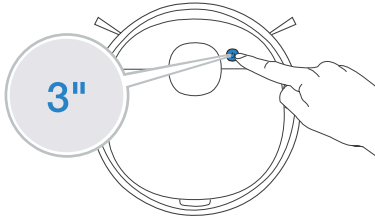


OZMO Pro Paspas Sistemi

Not:


1. Zemin temizliği için OZMO Pro Paspas Sistemini kurun.
2. Dakikada 480 defaya kadar elektrikli salınımlı paspas ile OZMO Pro, çok yoğun kir veya toz bulunan alanlar için uygundur.
3. OZMO Pro'yu kurmadan önce temas noktalarının tamamen kuru olduğundan emin olun.
4. Lütfen OZMO Pro'yu halı üzerinde kullanmaktan kaçının.

1 Su Ekleme

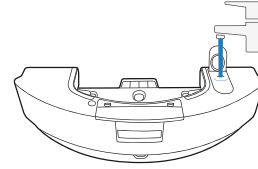


- * OZMO Pro'nun ömrünü uzatmak için arıtılmış su veya yumuşatılmış su kullanılması tavsiye edilir.
- * OZMO Pro'yu suya batırmayın.


2 Tek Kullanımlık Paspası Takma

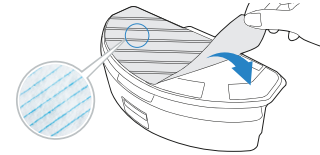


3 Bağlantıları İyice Kurulayın

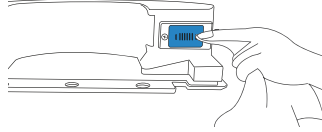

4 OZMO Pro'yu takın

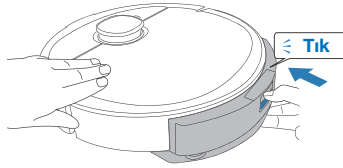


5 Temizliğe Başlayın

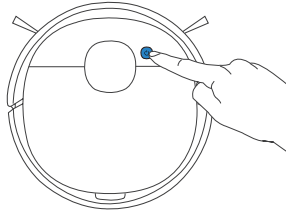


Oda Parfümü


1 Oda Parfümü Kapsülünü Takın

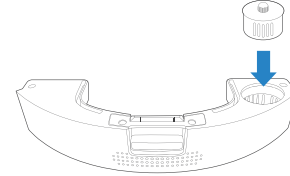

2 Bağlantıları İyice Kurulayın

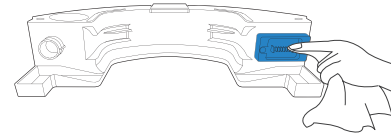

3 Oda Parfümünü Ekleyin

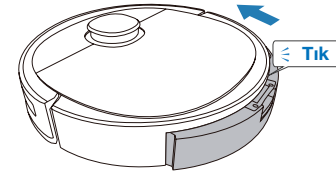

4 ECOVACS HOME Uygulaması ile Hava Tazelemeyi Etkinleştirin

Düzenli Bakım

DEEBOT'un en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için bakımını yapın ve parçaları aşağıdaki sıklıklarla değiştirin:

Robot Parçası	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Oda Parfümü Kapsülü	/	Tükendikçe (2 ayda bir)
Tek kullanımlık Paspas	Her kullanımdan sonra	Her kullanımdan sonra
Yan Fırça	İki haftada bir kere	3-6 ayda bir
Ana Fırça	Haftada bir kere	6-12 ayda bir
Sünger Filtre/Yüksek Verimli Filtre	Haftada bir kere	3-6 ayda bir
TrueDetect 3D Sensör Tekerlek Düşme Önleyici Sensör Tampon Şarj Bağlantıları Şarj İstasyonu Bağlantıları	Haftada bir kere	/


DEEBOT'ta temizlik ve bakım yapmadan önce robotu **KAPATIN** ve Şarj İstasyonunun fişini çekin.

Kolay bakım için çok işlevli bir Temizleme Aleti sağlanmıştır. Dikkatli kullanın, bu temizleme aleti keskin kenarlara sahiptir.

Not: ECOVACS, çeşitli yedek parçaları üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.


OZMO Pro Paspas Sistem Bakımı

1 OZMO Pro'yu çıkarın

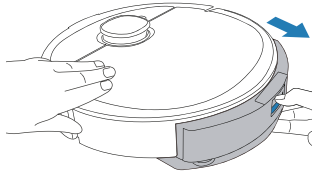


* DEEBOT temizliği bitirdikten sonra
ltfen hazneyi boşaltın.

2 Wipe OZMO Pro Clean

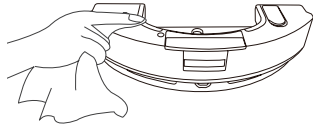


* OZMO Pro Paspas Sistemini temiz,
kuru bir bezle silin. Suya batırmayın.

3 Tek Kullanımlık Paspas

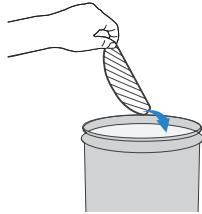


Toz Haznesi ve Filtrelerin Bakımı


1

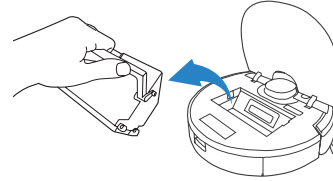


2

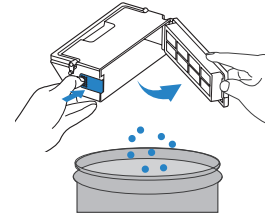


3

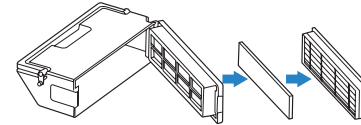


4

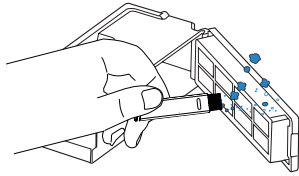


5

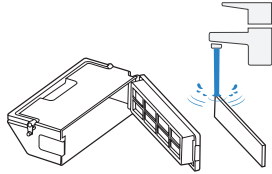

6

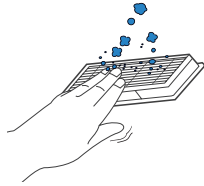


7

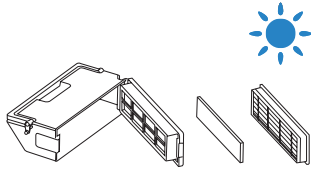


Ana Fırça ve Yan Fırçaların Bakımı

Ana Fırça

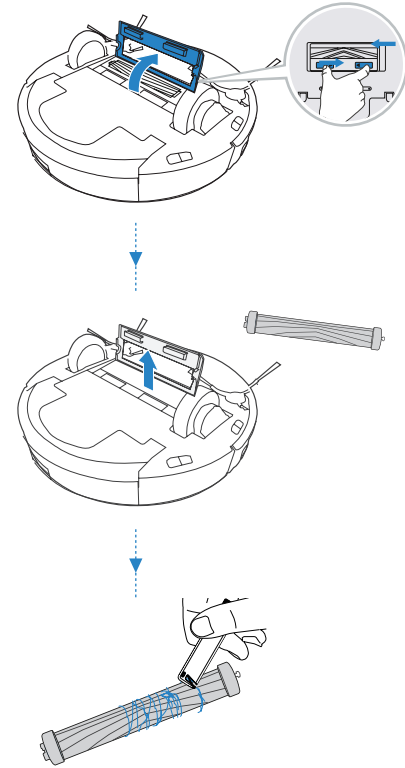


Yan Fırçalar

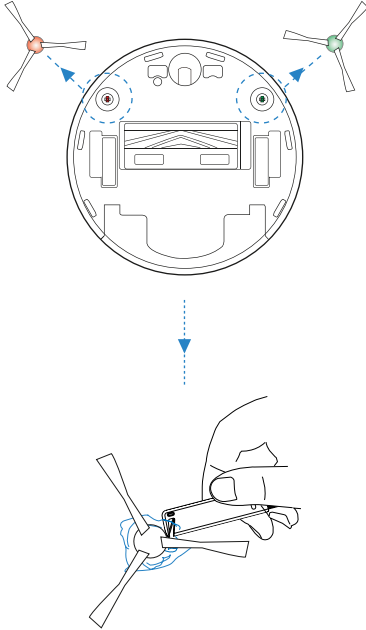

Diğer Parçaların Bakımı

Not: Robotun Şarj Bağlantılarını ve Şarj İstasyonu Bağlantılarını temizlemeden önce robotu KAPATIN ve Şarj İstasyonunun fişini çekin. Bileşenleri temiz, kuru bir bezle silin. Temizleme spreyleri veya deterjanları kullanmaktan kaçının.

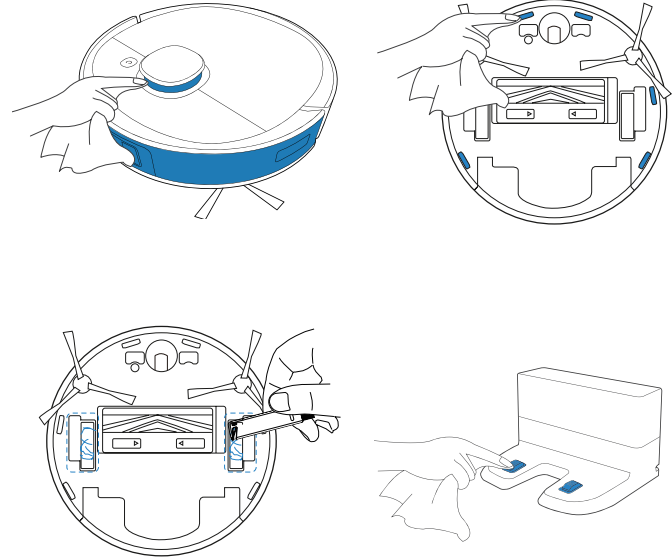

Gösterge Işığı

DEEBOT, Gösterge Işığı ve sesli bildirimle ilgili sorunu size bildirecektir. ECOVACS HOME uygulaması ve çevrimiçi web sitesi aracılığıyla daha ayrıntılı destek alınabilir.

Gösterge Işığı	Açıklama
AUTO Modu Düğmesi sabit bir şekilde BEYAZ renkte yanıyor.	Robot temizlik yapıyor.
	Robot temizlik sırasında duraklatıldı.
AUTO Modu Düğmesi BEYAZ yanıp sönüyor.	Robot şarj oluyor.
	Robot başlatılıyor.
	Robot yer değiştiriyor.
AUTO Modu Düğmesi sabit bir şekilde KIRMIZI yanıyor.	Robotun pil seviyesi düşük.
AUTO Modu Düğmesi KIRMIZI yanıp sönüyor.	Robotta bir sorun var.

Sorun Giderme

No.	Sorun	Olası Neden	Çözüm
1	DEEBOT şarj olmuyor.	DEEBOT açık değildir.	DEEBOT'u açın.
		DEEBOT, Şarj İstasyonuna bağlı değildir.	Robotun Şarj Bağlantılarının, Şarj İstasyonu Bağlantılarına temas ettiğinden emin olun.
		Güç kablosu şarj istasyonuna bağlı değildir.	Güç kablosunun şarj istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.
		Şarj istasyonu güç kaynağına bağlı değildir.	Şarj istasyonunun güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
		Pil tamamen boşalmıştır.	Yardım için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
2	DEEBOT Şarj İstasyonuna yanıt vermiyor.	Şarj istasyonu doğru bağlanmamıştır.	Şarj İstasyonunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
		Şarj istasyonu, temizlik sırasında manuel olarak hareket ettirmiştir.	Temizleme sırasında Şarj İstasyonunun hareket ettirilmemesi önerilir.
		DEEBOT 90 dakikadan fazla duraklatılmıştır.	DEEBOT'u 90 dakikadan fazla duraklatmamanız önerilir.
		DEEBOT, temizlemeye Şarj İstasyonundan başlamamıştır.	DEEBOT'un temizlemeye Şarj İstasyonundan başladığından emin olun.
3	DEEBOT çalışırken takılıyor ve duruyor.	DEEBOT yerdeki bir şeye takılmış olabilir (elektrik kabloları, perdeler, halı saçakları vb.).	DEEBOT, kendisini kurtarmak için çeşitli yollar deneyecektir. Başarısız olursa, engelleri manuel olarak kaldırın ve yeniden başlatın.
		DEEBOT, benzer yükseklikte bir girişi olan mobilyaların altına sıkışmış olabilir.	Lütfen ECOVACS HOME Uygulamasında fiziksel bir sınır koyun.

No.	Sorun	Olası Neden	Çözüm
4	DEEBOT, temizliği bitirmeden şarj istasyonuna geri dönüyor.	Çalışma süresi zemin yüzeyine, oda karmaşıklığına ve seçilen temizleme moduna göre değişir. Pil azaldığında, DEEBOT otomatik olarak Şarj Moduna geçer ve kendini şarj etmek için Şarj İstasyonuna döner.	ECOVACS HOME Uygulamasında Sürekli Temizleme işlevini açın. Sürekli Temizleme etkinleştirildiğinde, DEEBOT tamamlanmamış temizleme döngüsüne otomatik olarak devam edecektir.
		DEEBOT, mobilyalar veya bariyerler tarafından engellenen belirli alanlara ulaşamıyordur.	Mobilyaları ve küçük nesneleri uygun yerlerine koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.
		Şarj İstasyonu evin merkezinden çok uzaktadır.	Lütfen şarj istasyonunu evin merkezi bir odasındaki duvara konumlandırın.
5	DEEBOT, planlanan zamanda otomatik olarak temizlik yapmıyor.	Zaman Planlama işlevi iptal edilmiştir.	DEEBOT'u ECOVACS HOME Uygulamasını kullanarak belirli zamanlarda temizlik yapması için programlayın.
		DEEBOT KAPALIDIR.	DEEBOT'u AÇIN.
		Robotun pil seviyesi düşüktür.	Herhangi bir zamanda çalışabilmesi ve pilinin dolu olduğundan emin olmak için DEEBOT'u AÇIK bir şekilde Şarj İstasyonunda tutun.
6	DEEBOT, OZMO Pro takılı olduğu zaman temizlik yaparken takılıyor.	DEEBOT, OZMO Pro'yu kullanırken engellerin üzerinden geçmekte zorluk çekiyor olabilir.	Bir sorun varsa lütfen DEEBOT'a yardımcı olun.

No.	Sorun	Olası Neden	Çözüm
7	DEEBOT, temizlenecek noktaları kaçırıyor veya temizlenen alanı tekrar temizliyor.	Temizleme döngüsü, zemindeki küçük nesneler veya sınırlamalar tarafından engellenmiştir.	Temizleme verimliliğini sağlamak için güç kablolarını ve küçük nesneleri yerden kaldırın. Robot, kaçırılan alanı otomatik olarak temizleyecektir. Lütfen Robotu manuel olarak hareket ettirmekten veya temizleme döngüsü sırasında yolu kapatmaktan kaçının.
		DEEBOT kaygan zeminlerde çalışmıştır.	DEEBOT temizlemeye başlamadan önce zeminin kuru olduğundan emin olun.
		DEEBOT mobilyalar veya sınırlamalar tarafından engellenen belirli alanlara ulaşamamıştır.	Mobilyaları ve küçük nesneleri uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.
		TrueMapping Mesafe Sensörü engellenmiştir.	TrueMapping Mesafe Sensörünü engelleyen nesneleri ortadan kaldırın.
8	DEEBOT, Wi-Fi ağına bağlanamıyor.	Yanlış Wi-Fi kullanıcı adı veya şifresi girilmiştir.	Doğru Wi-Fi kullanıcı adını ve şifresini girin.
		Yanlış Uygulama yüklenmiştir.	Lütfen ECOVACS HOME Uygulamasını indirin ve kurun.
		DEEBOT, evinizdeki Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında değildir.	DEEBOT'un evinizdeki Wi-Fi sinyalinin menzilinde olduğundan emin olun.
		DEEBOT hazır olmadan önce ağ kurulumu başlamıştır.	Güç Anahtarını AÇIN. RESET düğmesine basın. DEEBOT, Wi-Fi Gösterge ışığı yavaşça yanıp söndüğünde ağ kurulumu için hazırdır.
		DEEBOT, 5 GHz Wi-Fi'yi desteklememektedir.	Robotun 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
9	DEEBOT tüm alanı temizlemiyor.	Temizleme alanı düzenli değildir.	DEEBOT temizlemeye başlamadan önce zemindeki küçük nesneleri ortadan kaldırın ve temizlik alanını toplayin.
10	DEEBOT'un Yan Fırçaları kullanım sırasında yerinden çıkıyor.	Yan Fırçalar doğru takılmamıştır.	Takarken Yan Fırçaların yerine oturduğundan emin olun.

No.	Sorun	Olası Neden	Çözüm
11	Oda Parfümü kullanırken koku gelmiyor.	Fan arızası vardır.	Bağlantıları silin ve Oda Parfümü'nün düzgünce takıldığından emin olun.
		Oda Parfümü Kapsülü takılı değildir.	Lütfen Oda Parfümü Kapsüllerini takın.
		Oda Parfümü Kapsülünün kullanım ömrü dolmuştur.	Lütfen Oda Parfümü Kapsülünü değiştirin. Değişimlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen https://www.ecovacs.com/global adresini ziyaret edin.
12	Oda Parfümü kiti anormal bir ses çıkıyor.	Oda Parfümü kitinin içine bir takım nesneler düşmüştür.	Lütfen yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Model	DLX13				
Nominal Giriş Değerler	20V === 1A				
Şarj İstasyonu Modeli	CH1822		CH1918 (Ayrı satılır)*		
	Nominal Giriş Değerleri	100-240V~ 50-60Hz 0.5A	Nominal G.D. (Şarjda)	Yalnızca Avrupa Birliği İçin	220-240V~ 50-60Hz 0.3A
				Sadece Rusya İçin	220V~ 50-60Hz 0.3A
	Nominal Çıkış Değerleri	20V === 1A	Nominal Çıkış Değerleri		20V === 1A
	/		Güç (Otomatik Boşaltma)		1000W
Frekans Bantları	2400-2483.5MHz				
Kapalı Mod Güç Tüketimi	0.50W'tan daha az				
Ağa Bağlı Bekleme Modu Güç Tüketimi	2.00W'tan daha az				

Wi-Fi modülünün çıkış gücü 100mW'den azdır.

Not: Sürekli ürün geliştirme için teknik ve tasarım özellikleri değiştirilebilir.

* CH1918, DEEBOT çöp kutunuzu otomatik olarak boşaltan, ayrıca satılan bir Otomatik Boşaltma İstasyonudur. <https://www.ecovacs.com/global> adresinde daha fazla aksesuar bilgisine erişebilirsiniz.

Teknik Servis ve Teknik Destek için
0 850 911 0724 no'lu telefon hattını arayabilirsiniz.

Üretici:

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2010-0731