




OZMO™ Pro **Quick Start Guide**

Note:

1. With electric oscillating mopping up to 480 times per minute, OZMO™ Pro is applicable for areas of highly concentrated dirt or dust.
2. Before installing OZMO™ Pro, please make sure the contacts are thoroughly dry.
3. Please avoid using OZMO™ Pro on the carpet.


1 Remove the Pre-installed OZMO™ Mopping System

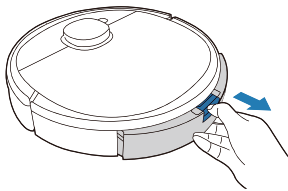

2 Attach Disposable Cleaning Cloth


* Please **only** attach the Disposable Cleaning Cloth to OZMO™ Pro. The Washable/Reusable Microfiber Cleaning Cloth is not compatible with OZMO™ Pro.

When attaching the Disposable Cleaning Cloth, make sure the fluffy side is attached to the Cleaning Cloth Plate, while the dotted side is faced outward.

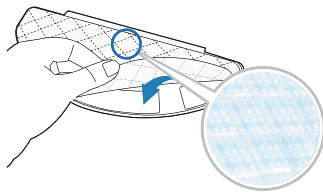


3 Add Water


- * To prolong the service life of OZMO™ Pro, it is recommended to use purified water or softened water.
- * Do not soak OZMO™ Pro in water.

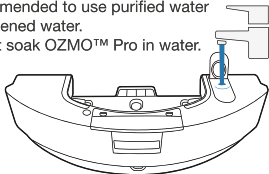


4 Dry Contacts Thoroughly

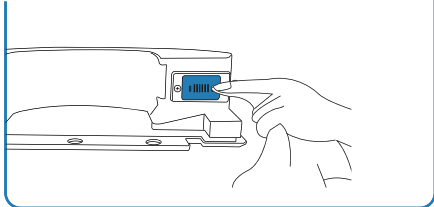

5 Install OZMO™ Pro

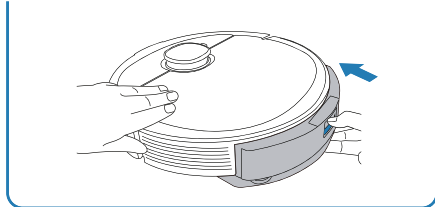


6 Start Mopping

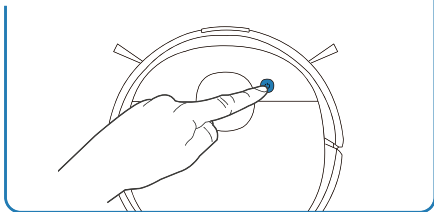

7 Remove OZMO™ Pro & Reinstall the OZMO™ Mopping System


* After DEEBOT finishes mopping, please empty the reservoir.

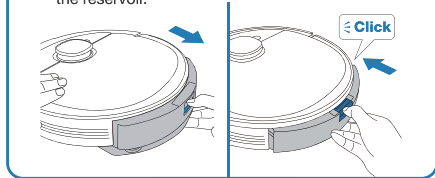

8

Wipe OZMO™ Pro Clean

* For a proper maintenance, wipe OZMO™ Pro with a clean dry cloth. Do not rinse OZMO™ Pro into water.

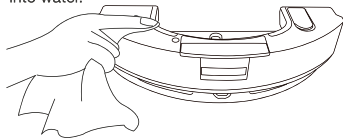


Troubleshooting

No.	Issue	Solution
1	When OZMO™ Pro is working, the volume is higher compared to using the OZMO™ mopping system.	This is normal as OZMO™ Pro provides electric oscillating mopping up to 480 times per minute.
2	DEEBOT is stuck when cleaning with OZMO™ Pro installed.	DEEBOT may have difficulty climbing over obstacles when using OZMO™ Pro. Please assist DEEBOT if there is a problem.

Remarque :

1. Grâce au mouvement de vadrouille oscillant électrique jusqu'à 480 fois par minute, l'OZMO^{MC} Pro convient aux zones à forte concentration de poussière et de saleté.
2. Avant d'installer l'OZMO^{MC} Pro, assurez-vous que les contacts sont parfaitement secs.
3. Veuillez éviter d'utiliser l'OZMO^{MC} Pro sur la moquette.

1 Retirez le système de vadrouille OZMO^{MC} préinstallé

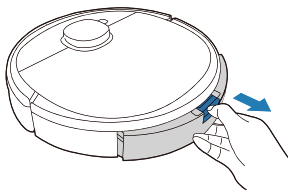

3 Ajoutez de l'eau


- * Afin de prolonger la durée de vie utile du OZMO^{MC} Pro, il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée ou de l'eau plate.
- * Ne pas faire tremper l'OZMO^{MC} Pro dans l'eau.




2 Fixez le chiffon de nettoyage jetable

* Veuillez seulement fixer le chiffon de nettoyage jetable au OZMO^{MC} Pro. Le chiffon de nettoyage en microfibre lavable/réutilisable n'est pas compatible avec l'OZMO^{MC} Pro.


Lorsque vous fixez le chiffon de nettoyage jetable, assurez-vous que la face molletonnée est fixée à la plaque du chiffon de nettoyage, tandis que la face pointillée est tournée vers l'extérieur.

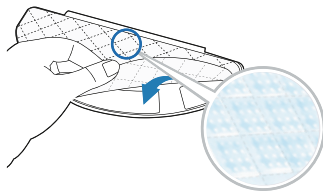


4 Séchez soigneusement les contacts

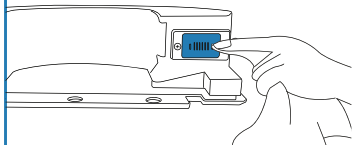

5 Installez l'OZMO^{MC} Pro

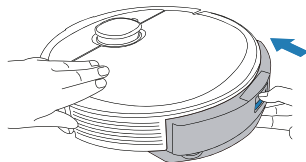


6 Commencez à vadrouiller

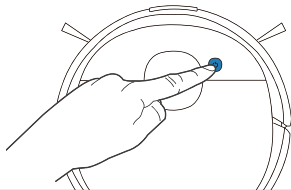

7 Retirez l'OZMO^{MC} Pro et réinstallez le système de vadrouille OZMO^{MC}


* Une fois que le DEEBOT a fini de vadrouiller, veuillez vider le réservoir.

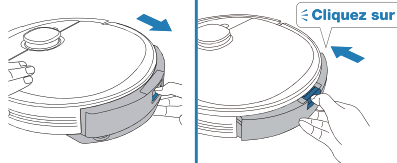

8

Essuyez l'OZMO^{MC} Pro

* Pour un entretien approprié, essuyez l'OZMO^{MC} Pro avec un chiffon propre et sec. Ne rincez pas l'OZMO^{MC} Pro dans l'eau.

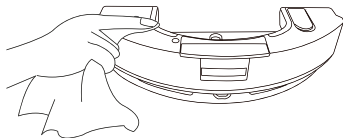


Dépannage

No	Problème	Solution
1	Lorsque l'OZMO ^{MC} Pro fonctionne, le volume est plus élevé comparativement à l'utilisation du système de vadrouille OZMO ^{MC} .	Cela est normal, car l'OZMO ^{MC} Pro génère un mouvement de vadrouille électrique oscillant jusqu'à 480 fois par minute.
2	Le DEEBOT est bloqué lors du nettoyage avec l'OZMO ^{MC} Pro installé.	Le DEEBOT peut avoir de la difficulté à grimper sur des obstacles lors de l'utilisation avec l'OZMO ^{MC} Pro. Veuillez aider le DEEBOT en cas de problème.

Nota:

1. Gracias al trapeado eléctrico oscilante con hasta 480 veces por minuto, el OZMO™ Pro se puede usar en áreas con alta concentración de suciedad o polvo.
2. Asegúrese de que los contactos estén completamente secos antes de instalar el OZMO™ Pro.
3. Evite usar el OZMO™ Pro en alfombras.

1 Retire el Sistema de trapeado OZMO™ preinstalado

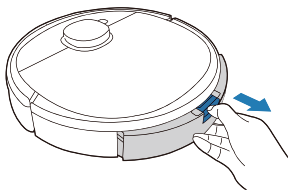


3 Agregue agua

- * Para prolongar la vida útil del OZMO™ Pro, se recomienda utilizar agua purificada o descalcificada.
- * No sumerja el OZMO™ Pro en agua.




2 Coloque el paño de limpieza desechable


* Solo use paños de limpieza desechables con el OZMO™ Pro. Los paños de limpieza de microfibra lavables/reutilizables no son compatibles con el OZMO™ Pro. Cuando coloque el paño de limpieza desechable, asegúrese de que el lado esponjoso esté adherido a la placa del paño de limpieza y que el lado con puntos esté hacia afuera.

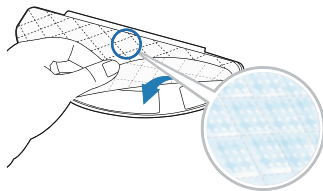


4 Seque los contactos minuciosamente

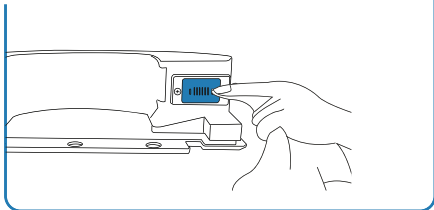

5 Instale el OZMO™ Pro

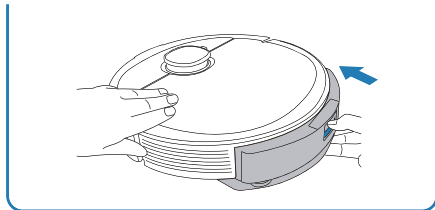


6 Comience a trapear

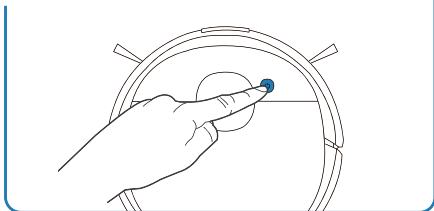

7 Quite el OZMO™ Pro y reinstale el Sistema de trapeado OZMO™


* Vacíe el depósito después de que DEEBOT termine de trapear.

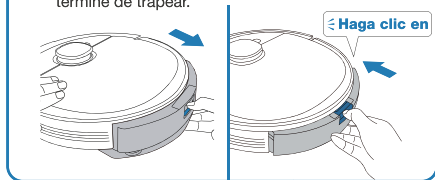

8

Limpie el OZMO™ Pro

* Para lograr un mantenimiento adecuado, limpie el OZMO™ Pro con un paño limpio y seco. No enjuague el OZMO™ Pro con agua.

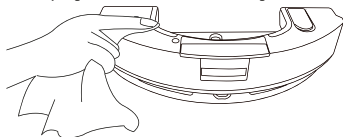

Solución de problemas

N.º	Problema	Solución
1	Cuando el OZMO™ Pro está en funcionamiento, su sonido es mayor en comparación con el Sistema de trapeado OZMO™.	Esto es normal, ya que el OZMO™ Pro proporciona trapeado eléctrico oscilante de hasta 480 veces por minuto.
2	DEEBOT se atasca cuando limpia con el OZMO™ Pro instalado.	DEEBOT puede presentar problemas para trepar obstáculos cuando usa el OZMO™ Pro. Ayude a DEEBOT si se presenta algún problema.

