




OZMO™ Pro
Quick Start Guide

Note:


1. With electric oscillating mopping up to 480 times per minute, OZMO™ Pro is applicable for areas of highly concentrated dirt or dust.
2. Before installing OZMO™ Pro, please make sure the contacts are thoroughly dry.
3. Please avoid using OZMO™ Pro on the carpet.

1 Remove the Pre-installed OZMO™ Mopping System

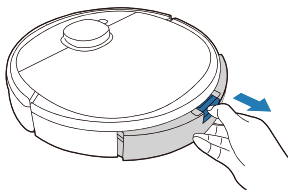

3 Add Water


- * To prolong the service life of OZMO™ Pro, it is recommended to use purified water or softened water.
- * Do not soak OZMO™ Pro in water.

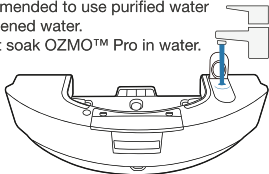


2 Attach Disposable Cleaning Cloth

- * Please **only** attach the Disposable Cleaning Cloth to OZMO™ Pro. The Washable/Reusable Microfiber Cleaning Cloth is not compatible with OZMO™ Pro.


When attaching the Disposable Cleaning Cloth, make sure the fluffy side is attached to the Cleaning Cloth Plate, while the dotted side is faced outward.

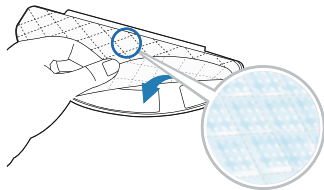


4 Dry Contacts Thoroughly

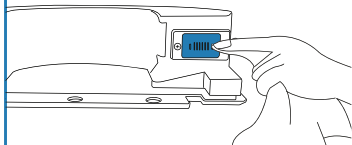

5 Install OZMO™ Pro

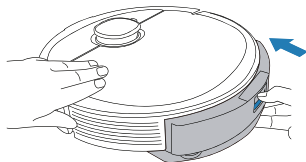


6 Start Mopping

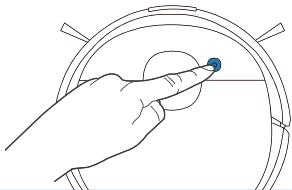

7 Remove OZMO™ Pro & Reinstall the OZMO™ Mopping System


* After DEEBOT finishes mopping, please empty the reservoir.

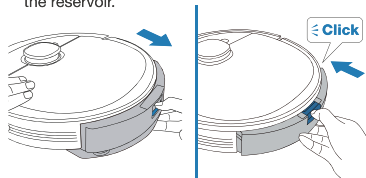

8

Wipe OZMO™ Pro Clean

* For a proper maintenance, wipe OZMO™ Pro with a clean dry cloth. Do not rinse OZMO™ Pro into water.

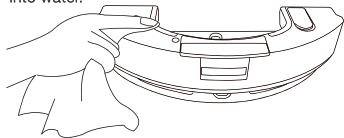

For EU Countries

For EU Declaration of Conformity information, visit <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To recycle your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can safely recycle this product.


Troubleshooting

No.	Issue	Solution
1	When OZMO™ Pro is working, the volume is higher compared to using the OZMO™ mopping system.	This is normal as OZMO™ Pro provides electric oscillating mopping up to 480 times per minute.
2	DEEBOT is stuck when cleaning with OZMO™ Pro installed.	DEEBOT may have difficulty climbing over obstacles when using OZMO™ Pro. Please assist DEEBOT if there is a problem.

Hinweis:

1. Dank des elektrischen Wischers mit bis zu 480 Oszillationen pro Minute ist OZMO™ Pro für stark verschmutzte oder verstaube Bereiche geeignet.
2. Vergewissern Sie sich vor der Installation von OZMO™ Pro, dass die Kontakte vollständig trocken sind.
3. Vermeiden Sie es, OZMO™ Pro auf Teppichen zu verwenden.

1 Vorinstalliertes OZMO™ Wischsystem entfernen

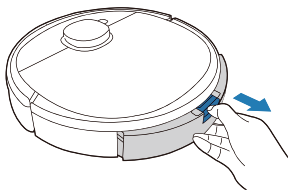


3 Wasser nachfüllen

- * Um die Lebensdauer von OZMO™ Pro zu verlängern, wird empfohlen, gereinigtes oder enthärtetes Wasser zu verwenden.
- * Tauchen Sie OZMO™ Pro nicht in Wasser ein.




2 Einweg-Reinigungstuch anbringen


- * Bitte bringen Sie nur das Einweg-Reinigungstuch am OZMO™ Pro an. Das waschbare/wiederverwendbare Mikrofaser-Reinigungstuch ist nicht mit OZMO™ Pro kompatibel. Achten Sie beim Anbringen des Einweg-Reinigungstuchs darauf, dass die flauschige Seite an der Reinigungstuchplatte befestigt ist, während die gepunktete Seite nach außen zeigt.

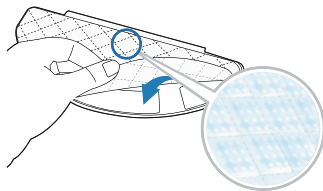


4 Kontakte gründlich trocknen

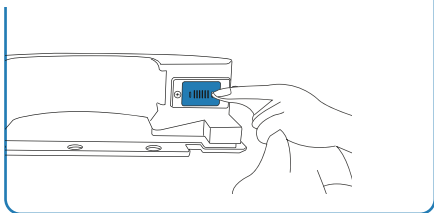

5 OZMO™ Pro installieren

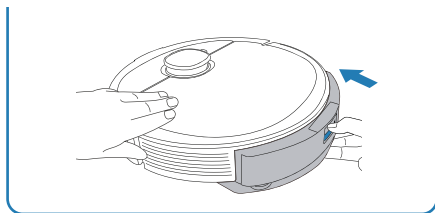


6 Wischvorgang starten

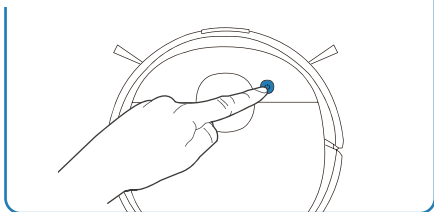

7 Entfernen Sie dazu OZMO™ Pro und bringen Sie das OZMO™ Wischsystem wieder an


* Nach Beendigung des Wischvorgangs ist der Behälter des DEEBOT zu entleeren.

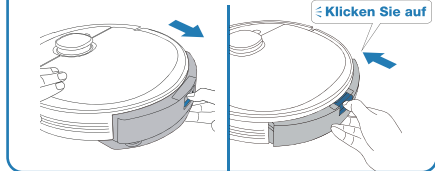

8

OZMO™ Pro Clean abwischen

- * Für eine ordnungsgemäße Wartung OZMO™ Pro mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- * Spülen Sie OZMO™ Pro nicht mit Wasser ab.

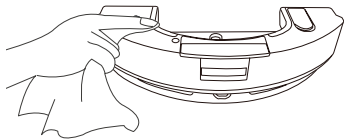

Für EU-Länder

Informationen zur EU-Konformitätserklärung erhalten Sie unter <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt EU-weit nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Verwenden Sie zum Recyceln Ihres gebrauchten Gerätes entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er kann das Produkt sicher entsorgen.


Fehlerbehandlung

Nr.	Problem	Lösung
1	Bei Verwendung von OZMO™ Pro ist die Geräusentwicklung höher als bei Verwendung des OZMO™ Wischsystems.	Dies ist normal, da OZMO™ Pro eine elektrische Oszillationsfunktion mit bis zu 480 Oszillationen pro Minute ist.
2	Der DEEBOT bleibt bei der Reinigung stecken, wenn OZMO™ Pro installiert ist.	Der DEEBOT kann bei Verwendung von OZMO™ Pro Schwierigkeiten haben, Hindernisse zu überwinden. Bitte helfen Sie dem DEEBOT bei Schwierigkeiten.

참고 :

1. 분당 최대 480 회의 전기 진동 걸레질을 자랑하는 OZMO™ Pro 는 먼지나 이물질이 집중된 구역에 적합합니다.
2. OZMO™ Pro 를 설치하기 전에 접촉면이 완전하게 건조되었는지 확인하십시오.
3. OZMO™ Pro 를 카펫에서 사용하지 마십시오.

1 미리 설치된 OZMO™ 청소용 걸레 시스템 제거

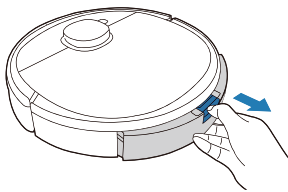


3 물 보충

- * OZMO™ Pro 의 수명을 연장하려면 정수 또는 연수 처리된 물을 사용하는 것이 좋습니다.
- * OZMO™ Pro 를 물에 담그지 마십시오.




2 일회용 청소용 걸레 부착


- * OZMO™ Pro 에는 일회용 청소용 걸레만 부착하십시오. 세척 / 재사용 가능한 청소용 극세사 걸레는 OZMO™ Pro 와 호환되지 않습니다. 일회용 청소용 걸레 부착 시 폭신한 쪽이 청소용 걸레 플레이트에 부착되고 점선 무늬가 있는 쪽이 바깥쪽을 향해야 합니다.

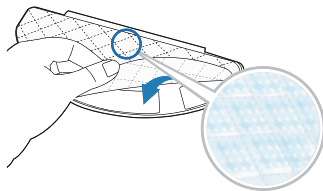


4 접촉면을 완전하게 건조시키기

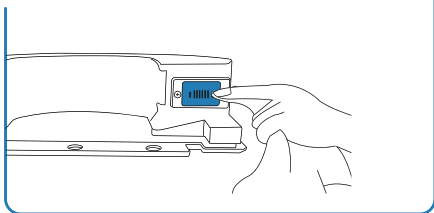

5 OZMO™ Pro 설치

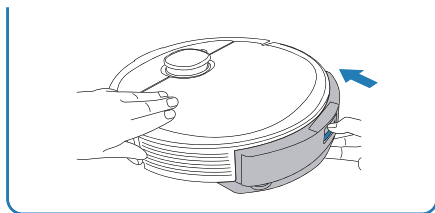


6 걸레질 시작

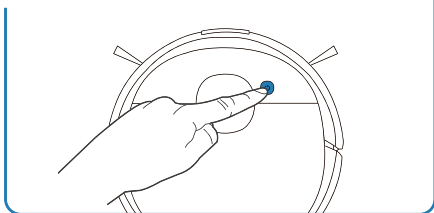

7 OZMO™ Pro 를 제거하고 OZMO™ 청소용 걸레 시스템을 설치하십시오.


* DEEBOT 이 청소를 마치면 탱크를 비웁니다.

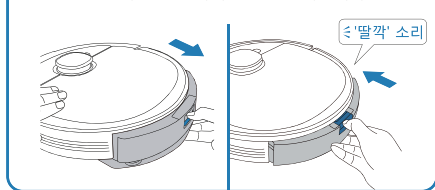

8

OZMO™ Pro 깨끗하게 닦기

* 적절한 유지보수를 위해 OZMO™ Pro 를 깨끗한 마른 걸레로 닦으십시오. OZMO™ Pro 를 물에 행구지 마십시오.

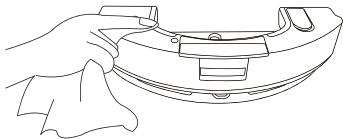

문제 해결

번호	문제	해결 방법
1	OZMO™ Pro 작동 시의 소리가 OZMO™ 청소용 걸레 시스템보다 큽니다.	이는 정상적인 작동입니다. OZMO™ Pro 는 분당 최대 480 회의 전기 진동 걸레질을 제공합니다.
2	OZMO™ Pro 를 설치한 상태에서 청소 시 DEEBOT 이 움직이지 않습니다.	OZMO™ Pro 를 사용할 때는 DEEBOT 이 장애물을 넘어가기 가 힘들 수 있습니다. 문제가 있으면 DEEBOT 에 조치를 취하십시오.

