



DEEBOT **119** AIVI

Priručnik s uputama

Važne sigurnosne upute

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek primjenjujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

PRIJE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE SAČUVAJTE OVE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili one s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca koja nisu pod nadzorom.
2. S područja koje čistite uklonite suvišne predmete. S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. Resice tepiha podvijte ispod njegovog glavnog dijela te podignite zavjese, stolnjake i sl. od poda.
3. Ako na mjestu čišćenja ima kosina ili stepenica, provjerite može li ih uređaj detektirati

tako da ne padne preko ruba. Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao. Pazite da takva fizička prepreka ne predstavlja opasnost od spoticanja.

4. Koristite samo na način opisan u ovom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje ili prodaje proizvođač.
5. Provjerite odgovara li napon vrijednosti označenoj na priključnoj postaji.
6. SAMO za upotrebu u ZATVORENOM prostoru. Uređaj ne koristite na otvorenom prostoru te u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.
7. Koristite samo izvorne punjive baterije i priključnu postaju isporučenu uz uređaj. Nemojte koristiti baterije koje nisu predviđene za punjenje.
8. Nemojte koristiti ako spremnik za prašinu i/ili filtri nisu postavljeni.
9. Uređaj ne koristite u blizini upaljenih svijeća ili osjetljivih predmeta.
10. Ne koristite u vrlo vrućim ili hladnim okruženjima (ispod -5°C/23°F ili iznad 40°C/104°F).
11. Kosu, široku odjeću, prste i ostale dijelove tijela držite podalje od svih otvora i pokretnih

dijelova.

12. Uređaj ne koristite u prostorijama u kojima spavaju djeca.
13. Uređaj ne koristite na mokrim površinama ni u blizini posuda s vodom.
14. Pazite da uređaj ne prikuplja velike predmete kao što je kamenje, veliki komadi papira i sl. koji ga mogu začepiti.
15. Uređaj ne koristite za prikupljanje zapaljivih ili eksplozivnih tvari kao što je benzin, toneri za pisače i kopirne uređaje ni koristiti na mjestima na kojima takve tvari mogu biti prisutne.
16. Ne koristite za prikupljanje predmeta i tvari koje gore ili se dime, kao što su cigarete, šibice, vrući pepeo ili sl. koje mogu uzrokovati požar.
17. Ne stavljajte nikakve predmete u usisni otvor. Ne koristite ako je usisni otvor začepljen. Pazite da u usisni otvor ne upadne prašina, tkanina, dlake i ostalo što može smanjiti protok zraka.
18. Pazite da se kabel napajanja ne ošteti. Uređaj i priključnu postaju nemojte nositi ni povlačiti za kabel napajanja i nemojte kabel koristiti kao ručku, zatvarati preko njega vrata niti ga prevlačiti preko oštih rubova ili uglo-

va. Nemojte prelaziti uređajem preko kabela napajanja. Kabel napajanja držite podalje od vrućih površina.

19. Ako se kabel napajanja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
20. Priključnu postaju ne koristite ako je oštećena. Ako se kabel napajanja ošteti ili pokaže neispravnim, nemojte ga popravljati ni koristiti.
21. Ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili utičnica. Ne koristite ako uređaj ili priključnu postaju ako ne rade ispravno, ako padnu na pod, ako se oštete, ostave na otvorenom ili dođu u kontakt s vodom. Mora ga popraviti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
22. Isključite prekidač napajanja prije čišćenja ili održavanja uređaja.
23. Prije čišćenja ili održavanja priključne postaje iskopčajte utikač iz utičnice.
24. Prije vađenja baterije radi odlaganja uređaja odvojite uređaj od priključne postaje i isključite ga.
25. Prije odlaganja uređaja, bateriju treba ukloniti i odbaciti sukladno lokalnim propisima.

26. Iskorištene baterije odložite sukladno lokalnim propisima.
27. Uređaj ne spaljujte čak ni ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu eksplodirati u vatri.
28. Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti priključnu postaju, iskopčajte je iz napajanja.
29. Uređaj koristite sukladno uputama u ovom priručniku. Tvrtka ECOVACS ROBOTICS nije odgovorna ni za kakve štete ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom.
30. Robot je opremljen baterijama koje može zamijeniti samo stručna osoba. Da biste zamijenili bateriju robota, obratite se službi za podršku.
31. Ako robot nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga i iskopčajte priključnu postaju iz napajanja.
32. **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojivi punjač CH1822 isporučen uz uređaj ili CH1918 koji se prodaje zasebno.

Da biste ispunili zahtjeve u vezi s izloženošću radijskim frekvencijama (RF), između ovog uređaja i osobe tijekom upravljanja uređaja mora se održavati razmak od najmanje 20 cm.

Kako bi se osigurala usklađenost, ne preporučuje se djelovanje na bližoj od ove udaljenosti. Antena koja se koristi za ovaj odašiljač ne smije dijeliti prostor zajedno s drugim antenama ili odašiljačima.

Kako biste deaktivirali Wi-Fi modul na robotu, uključite DEEBOT.

Postavite robot na poštolje za punjenje pazeći da kontakti za punjenje na robotu DEEBOT i pinovi za punjenje na poštolju dođu u kontakt.

Pritisnite i 20 sekundi držite gumb na robotu za AUTOMATSKI način rada sve dok DEEBOT ne emitira 3 zvučna signala.

Kako biste aktivirali Wi-Fi modul na robotu, isključite DEEBOT pa ga zatim ponovno uključite. Wi-Fi modul se uključuje čim se ponovno pokrene DEEBOT.

Za države EU

Za informacije o usklađenosti s EU propisima posjetite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Pravilno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom u državama EU. Da biste spriječili štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Uređaj reciklirajte na predviđenim reciklažnim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač može reciklirati proizvod na siguran način.


Svrha daljinskog nadzora potpuno je privatna upotreba ne-javnih, privatnih mjesta za samozaštitu i pojedinačnu kontrolu. Uzmite u obzir lokalne propise o zaštiti podataka. Nije dopušten nadzor javnih mjesta, osobito u ilegalne svrhe i/ili u ime poslodavca bez opravdanog razloga. Za takvu neopravdanu upotrebu odgovornost i rizike snosi korisnik.

	Klasa II
	Izolirajući transformator za zaštitu od kratkog spoja
	Napajanje s prekidačem načina rada
	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
	Istosmjerna struja
	Izmjenična struja

Sadržaj paketa

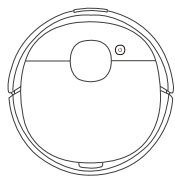


Robot

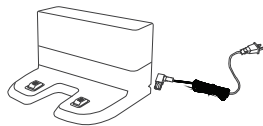

Priključna postaja + kabel napajanja




Priručnik s uputama



Bočne četke



Oscilirajući sustav
OZMO Pro



Perivi podlošci za brisanje

Dijagram proizvoda

Robot

Gumb AUTOMAT-
SKOG načina

Gornji poklopac

AIVI senzor za
vizualnu detekciju

TrueMapping
senzor
udaljenosti

Senzori protiv sudara
i odbojnik

Napomena: Slike i ilustracije samo su ogledni primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne najave.

Prikaz s donje strane

Kontakti za punjenje

Senzori za
detekciju tepiha

Univerzalni kotač

Bočne četke

Glavna četka

Pogonski kotači

Senzori protiv padova

Gumb za oslo-
bađanje glavne
četke

Zamjenski modul
(unaprijed postavljen)

Senzori protiv
padova

Gumb za RESETIRANJE

Wi-Fi indikator

Prekidač
napajanja

Višefunkcionalni
alat za čišćenje

Ručka spremnika
za prašinu


Ručnog
usisavača

Mrežica filtra


Spužvasti filter

Visokoučinkoviti filter


Priključna postaja

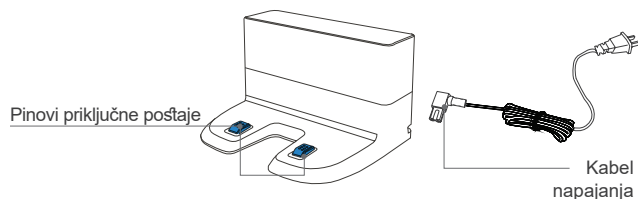

Oscilirajući sustav za brisanje OZMO Pro




Napomene prije čišćenja




Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj, npr. stolice, stavite na odgovarajuće mjesto.



Prilikom prve upotrebe provjerite jesu li sva vrata otvorena kako bi DEEBOT mogao proći po svim prostorijama.

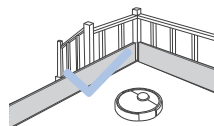

Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao.



Provjerite jesu li područja koja čistite dobro osvijetljena kako bi vizualna detekcija pravilno funkcionirala. S poda uklonite kabele i male predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti.



Uklonite predmete kao što su kabele, odjeća, papuče i sl. kako bi čišćenje bilo učinkovito.



Očistite AIVI senzor za vizualnu detekciju i TrueMapping senzor udaljenosti čistom krpom. Izbjegavajte upotrebu deterdženta, sprejeva za čišćenje i sl.



Prije upotrebe proizvoda blizu tepiha koji po rubovima ima resice, podvucite resice ispod tepiha.



Nemojte stajati u uskim prostorima kao što su hodnici i nemojte blokirati senzor za detekciju.

Aplikacija ECOVACS HOME

Kako biste uživali u svim dostupnim značajkama, preporučujemo da robotom DEEBOT upravljate putem aplikacije ECOVACS HOME.

Prije početka upotrebe provjerite sljedeće:

- Je li mobilni telefon povezan s Wi-Fi mrežom.
- Je li na usmjerivaču omogućen pojas bežičnog signala od 2,4 GHz.
- Treperi li polako indikacijska lampica za Wi-Fi na robotu DEEBOT.



Indikatorska lampica za Wi-Fi

	Polako treperi	Wi-Fi nije povezan ili uređaj čeka Wi-Fi vezu
	Brzo treperi	Povezivanje na Wi-Fi
	Svijetli ravnomjerno	Povezano na Wi-Fi

Wi-Fi veza

Prije podešavanja Wi-Fi veze provjerite ispunjavaju li DEEBOT, mobilni telefon i Wi-Fi mreža sljedeće zahtjeve.

Zahtjevi za DEEBOT i mobilni telefon

- DEEBOT mora biti potpuno napunjen, a prekidač na robotu DEEBOT postavljen u položaj za uključivanje.
- Lampica Wi-Fi statusa mora polako treperiti.
- Mobilni podaci na telefonu moraju biti isključeni (možete ih ponovo uključiti nakon ovog podešavanja).

Zahtjevi Wi-Fi mreže

- Upotrijebite mrežu od 2,4 GHz ili miješanu mrežu od 2,4/5 GHz.
- Provjerite podržava li usmjerivač protokol 802.11b/g/n i IPv4.
- Nemojte koristiti VPN (virtualnu privatnu mrežu) ili proxy poslužitelj.
- Nemojte koristiti skrivenu mrežu.
- WPA i WPA2 primjenom šifriranja TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Nije podržan WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol).
- Upotrijebite Wi-Fi kanale 1-11 u Sjevernoj Americi, a kanale 1-13 izvan Sjeverne Amerike (provjerite lokalne propise).
- Ako koristite proširivač dometa/repetitor, naziv mreže (SSID) i lozinka isti su kao i za vašu primarnu mrežu.


Upotreba robota DEEBOT

Tijekom prvog čišćenja:

1. Ne zaboravite postaviti zamjenski modul za DEEBOT kako biste uspješno mapirali svoj dom.
2. Pratite kako DEEBOT radi i pomozite mu ako naiđe na poteškoću.


1 Start

Držite pritisnuto

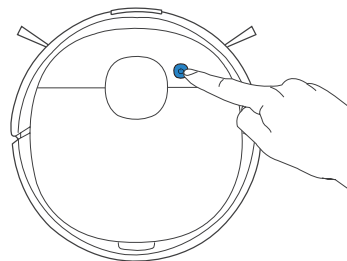

Napomena: DEEBOT može prepoznati rubove stepenica na temelju percepcije tamnih boja putem senzora za sprječavanje padova. Stoga uzmite u obzir da DEEBOT možda neće prelaziti preko nekih tamnih ili crnih površina jer ih percipira kao rubove stepenica te će se udaljiti od tih područja. Ako blokirate ili onemogućite senzore za sprječavanje padova, DEEBOT može pasti preko stepenica.


2 Pauza

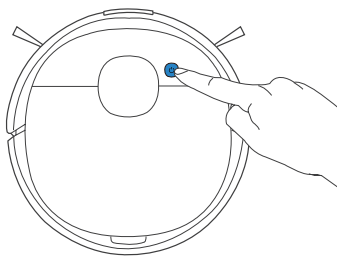

Napomena: Upravljačka ploča robota prestaje svijetliti ako se robot pauzira nekoliko minuta. Pritisnite tipku automatskog načina rada kako biste pokrenuli DEEBOT.

3 Povratak na punjenje

Držite pritisnuto  3 sekunde kako biste DEEBOT poslali natrag na priključnu postaju.

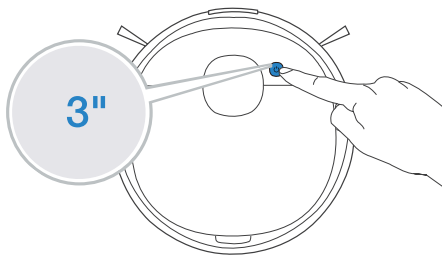


Oscilirajući sustav za brisanje OZMO Pro


Napomena:

1. Postavite Oscilirajući sustav za brisanje OZMO Pro za čišćenje podova. Uz električno oscilirajuće brisanje do 480 puta u minuti, OZMO Pro je primjenjiv na područjima s visoko koncentriranom nečistoćom ili prašinom.
3. Prije nego što instalirate OZMO Pro provjerite jesu li kontakti potpuno suhi.
4. Izbjegavajte upotrebljavati OZMO Pro na tepihu.

1 Uklonite zamjenski modul

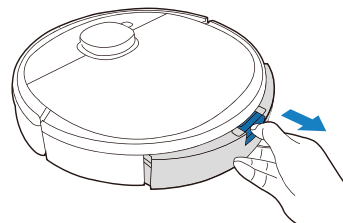


2 Napunite OZMO Pro

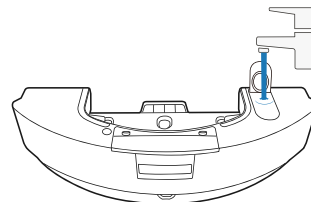


- * Za dužji vijek trajanja čistača OZMO Pro preporučujemo upotrebu filtrirane ili destilirane vode.
- * OZMO Pro nemojte polijevati vodom.


3 Pričvrstite perivi podložak za brisanje

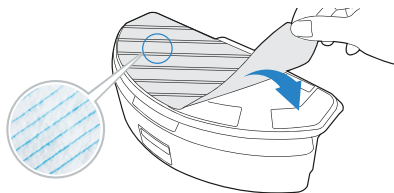


5 Instalirajte OZMO™ Pro

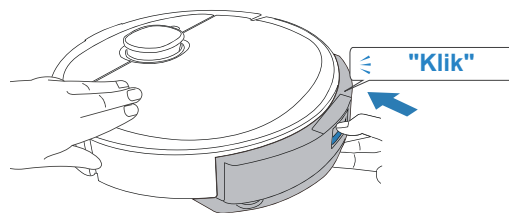

4 Dobro osušite kontakte

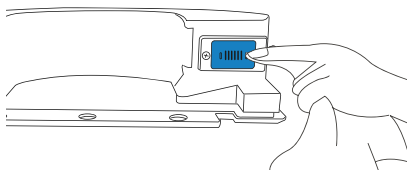

6 Započnite s čišćenjem

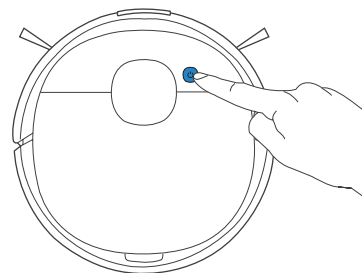

Redovito održavanje

Kako bi DEEBOT nastavio raditi maksimalno učinkovito, održavanje i zamjene dijelova obavljajte prema sljedećoj učestalosti:

Dio robota	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene
Perivi podložak za brisanje	Nakon svake upotrebe	Svaki 50 pranja
Bočna četka	Jedanput svaka 2 tjedna	Svaki 3-6 mjeseci
Glavna četka	Jedanput tjedno	Svaki 6-12 mjeseci
Spužvasti filter/visoko učinkoviti filter	Jedanput tjedno	Svaki 3-6 mjeseci
Senzor TrueDetect 3D Univerzalni kotač Senzori protiv ispadanja Odbojnik Kontakti za punjenje Pinovi priključne postaje	Jedanput tjedno	/


DEEBOT prije čišćenja i održavanja isključite te iskopčajte postolje za punjenje iz napajanja.

Višefunkcijski alat za čišćenje služi za jednostavno održavanje. Postupajte oprezno, ovaj alat ima oštre rubove.

Napomena: ECOVACS proizvodi različite zamjenske dijelove i sklopove. Za više informacija o zamjenskim dijelovima obratite se Službi za korisnike.


Održavanje oscilirajućeg sustava za brisanje OZMO Pro

1 Uklonite OZMO Pro

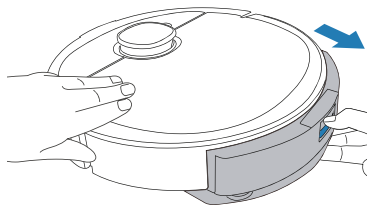


* Kada DEEBOT završi s brisanjem, ispraznite spremnik.

2 Obrišite OZMO Pro

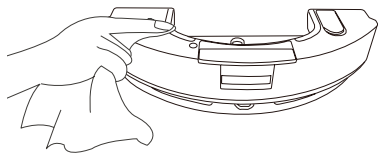


* Obrišite Oscilirajući sustav OZMO Pro čistom i suhom krpom. Nemojte uranjati u vodu.

3 Pranje perivog podloška za brisanje

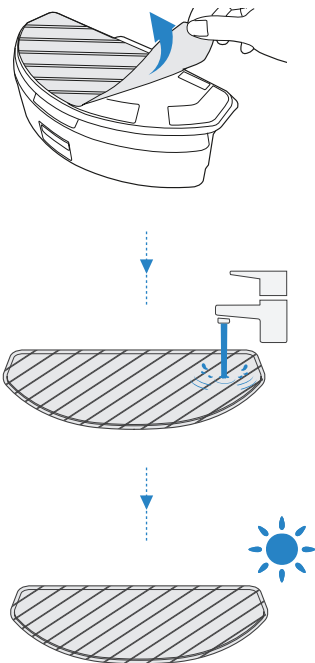


Održavanje spremnika za prašinu i filtera


1

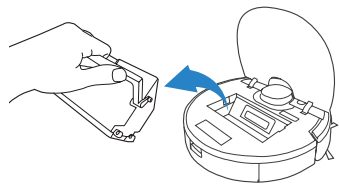


2

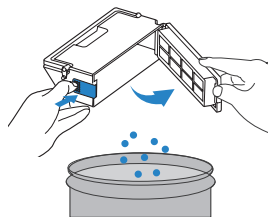


3

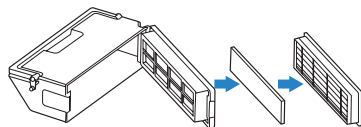


4

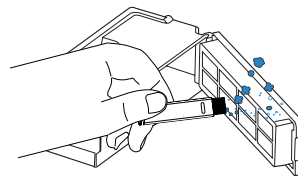


5

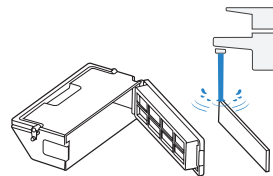

6

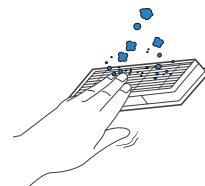


7

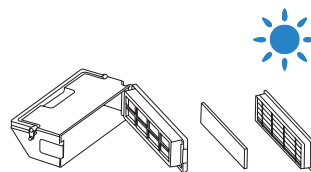


Održavanje glavne četke i Bočne četke

Glavna četka




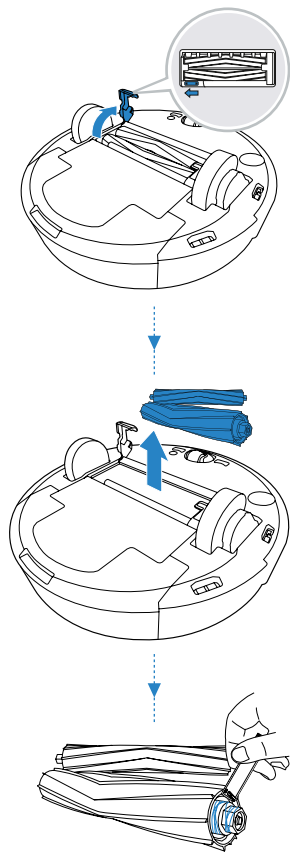


Bočne četke

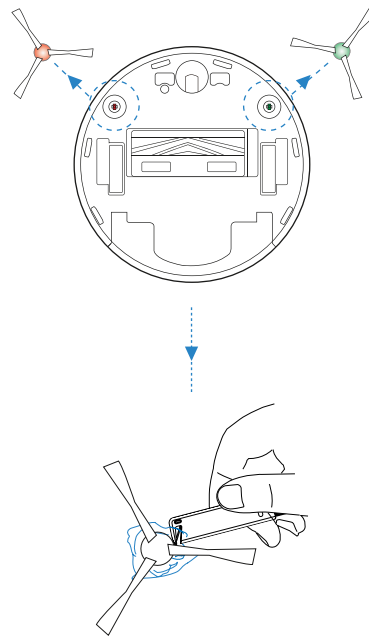

Održavanje ostalih dijelova

Napomena: Prije čišćenja kontakata za punjenje na robotu i postolju za punjenje isključite robot i iskopčajte postolje za punjenje iz napajanja. Obrišite dijelove čistom i suhom krpom. Izbjegavajte upotrebu sprejeva za čišćenje i deterdženata.

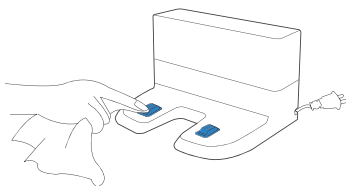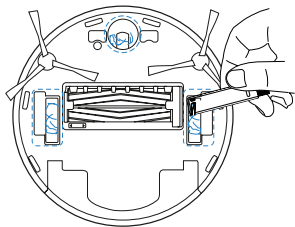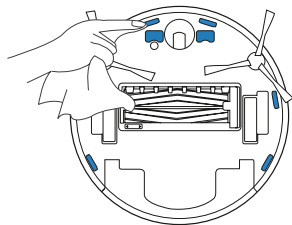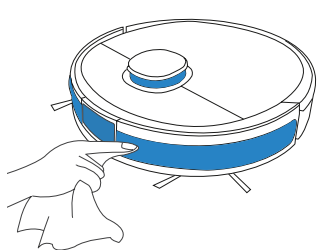

Indikatorska lampica

DEEBOT će naznačiti da nešto nije u redu putem indikacijske lampice i glasovnog izvješća. Potpunija podrška dostupna je putem aplikacije ECOVACS HOME online putem internetske stranice.

Indikatorska lampica	Situacija
Svjetli BIJELA lampica na tipki za automatski način rada.	Robot čisti.
	Robot je pauziran tijekom čišćenja.
Treperi BIJELA lampica na tipki za automatski način rada.	Robot se puni.
	Robot se pokreće.
	Robot se pomiče na drugo mjesto.
Svjetli CRVENA lampica na tipki za automatski način rada.	Baterija robota je slaba.
Treperi CRVENA lampica na tipki za automatski način rada.	Robot ima poteškoća.

Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
1	DEEBOT se ne puni.	DEEBOT nije uključen.	Uključite DEEBOT.
		DEEBOT nije povezan s postoljem za punjenje.	Provjerite jesu li kontakti za punjenje robota povezani s pinovima postolja za punjenje.
		Kabel napajanja nije povezan s priključnom postajom.	Provjerite je li kabel napajanja čvrsto umetnut u priključnu postaju.
		Priključna postaja nije uključena u napajanje.	Provjerite je li priključna postaja spojena na napajanje.
		Baterija je potpuno ispražnjena.	Obratite se službi za korisnike.
2	DEEBOT se ne može vratiti na postolje za punjenje.	Postolje za punjenje nije pravilno priključeno.	Provjerite je li postolje za punjenje pravilno priključeno.
		Postolje za punjenje pomaklo se tijekom čišćenja.	Nemojte pomicati postolje za punjenje tijekom čišćenja.
		DEEBOT je pauziran više od 90 minuta.	Nemojte pauzirati DEEBOT dulje od 90 minuta.
		DEEBOT nije započeo s čišćenjem od postolja za punjenje.	Pobrinite se da DEEBOT uvijek kreće od postolja za punjenje.
3	DEEBOT ima poteškoća tijekom rada i zaustavlja se.	DEEBOT se zapetljao o nešto na podu (električne kabele, duge zavjese, resice tepiha ili sl.).	DEEBOT će se pokušati osloboditi. Ako ne uspije, ručno uklonite prepreke i ponovo ga pokrenite.
		DEEBOT se zaglavio ispod namještaja ili sl.	Postavite fizičku barijeru ili virtualnu granicu u aplikaciji ECOVACS HOME.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
4	DEEBOT se vraća na postolje za punjenje prije nego što dovrši čišćenje.	Vrijeme rada ovisi o površini poda, složenosti prostorije i odabranom načinu čišćenja. Kada baterija oslabi, DEEBOT se automatski prebacuje u način povratka na punjač i vraća se na postolje za punjenje.	Uključite Kontinuirano čišćenje u aplikaciji ECOVACS HOME. DEEBOT automatski nastavlja nedovršeno čišćenje kada je omogućeno Kontinuirano čišćenje.
		DEEBOT ne može dosegnuti određena mjesta zapriječena namještajem ili drugim preprekama.	Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj i malene predmete stavite na odgovarajuća mjesta.
		Postolje za punjenje predaleko je od središta vašeg doma.	Postolje za punjenje postavite uz zid u središnjoj prostoriji svog doma.
5	DEEBOT ne čisti automatski u zakazano vrijeme.	Funkcija vremenskog planiranja je poništena.	Programirajte DEEBOT za čišćenje u određeno vrijeme pomoću aplikacije ECOVACS HOME.
		DEEBOT je isključen.	Uključite DEEBOT.
		Baterija robota je slaba.	Ostavite DEEBOT uključen na postolju za punjenje kako bi baterija bila u svakom trenutku puna i spremna za upotrebu.
6	DEEBOT se zaglavio tijekom čišćenja uz postavljeni OZMO Pro.	DEEBOT može imati poteškoća u penjanju preko prepreka prilikom upotrebe sustava OZMO Pro.	Pomozite robotu DEEBOT da prijeđe preko prepreke.
7	DEEBOT propušta mjesta koja treba očistiti ili ponavlja čišćenje na mjestima koja je već očistio.	Čišćenje ometaju maleni predmeti ili prepreke na podu.	S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. DEEBOT automatski čisti propuštena mjesta. Nemojte ručno pomicati DEEBOT ni blokirati njegov put tijekom čišćenja.
		DEEBOT radi na klizavim, poliranim podovima.	Provjerite je li se vosak na podu osušio prije nego što DEEBOT započne s čišćenjem.
		DEEBOT ne može dosegnuti određena mjesta zapriječena namještajem ili drugim preprekama.	Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj i malene predmete stavite na odgovarajuća mjesta.
		Blokiran je TrueMapping senzor udaljenosti.	Uklonite predmete koji blokiraju TrueMapping senzor udaljenosti.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
8	AIVI senzor za vizualnu detekciju ne može prepoznati predmete.	Područje koje čistite nije dobro osvijetljeno.	Pametno prepoznavanje zahtijeva odgovarajuće osvijetljenje. Provjerite je li područje koje čistite dobro osvijetljeno.
		Leća AIVI senzora za vizualnu detekciju prlja je ili blokirana.	Očistite leću mekom i čistom krpom te provjerite je li senzor blokirana. Izbjegavajte upotrebu bilo kakvih deterdženata ili sprejeva za čišćenje.
		Predmeti su preblizu AIVI senzoru za vizualnu detekciju.	To je normalno. Optimalni razmak za identifikaciju predmeta AIVI senzorom za vizualnu detekciju je 50 cm.
9	DEEBOT se ne može povezati s Wi-Fi mrežom.	Uneseno je netočno korisničko ime ili lozinka kućne Wi-Fi mreže.	Unesite točno korisničko ime i lozinku.
		Nije instalirana odgovarajuća aplikacija.	Preuzmite i instalirajte aplikaciju ECOVACS HOME.
		DEEBOT nije u dometu Wi-Fi signala.	Provjerite je li DEEBOT u dometu Wi-Fi signala.
		Postavljanje mreže započelo je prije nego što je DEEBOT bio spreman.	Prebacite prekidač napajanja u uključeni položaj. Pritisnite gumb RESET. DEEBOT je spreman za mrežno postavljanje kada polako treperi Wi-Fi indikator.
		DEEBOT ne podržava 5 GHz Wi-Fi.	Provjerite je li robot povezan Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz.
10	DEEBOT ne čisti cijelo područje.	Područje nije pospremljeno.	Uklonite malene predmete s poda i pospremite područje koje čistite prije nego što DEEBOT započne s čišćenjem.
11	Bočne četke robota DEEBOT ispadaju tijekom upotrebe.	Bočne četke nisu pravilno postavljene.	Provjerite jesu li bočne četke „kliknule“ u svoje ležišta prilikom postavljanja.

Tehničke specifikacije

Model	DBX12				
Nazivna ulazna struja	20 V === 1 A				
Model priključne postaje	CH1822		CH1918 (prodaje se zasebno)*		
	Nazivna ulazna struja	100-240 V~ 50-60 Hz 0,5 A	Nazivna ulazna struja (punjenje)	Samo za Europsku uniju	220-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A
				Samo za Rusiju	220 V~ 50-60 Hz 0,3 A
	Nazivni izlazni napon i struja	20 V === 1 A	Nazivni izlazni napon i struja		20 V === 1 A
	/		Snaga (automatsko pražnjenje)		1000 W
Frekvencijski pojas	2.400-2.483,5 mHz				
Potrošnja dok je uređaj isključen	Manje od 0,50 W				
Potrošnja u mrežnom stanju pripravnosti	Manje od 2,00 W				

Izlazna snaga Wi-Fi modula manja je od 100 mW.

Napomena: Tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti tijekom kontinuiranog poboljšavanja proizvoda.

* CH1918 je postaja za automatsko pražnjenje spremnika za prašinu robota DEEBOT koja se prodaje zasebno. Pregledajte dodatnu opremu na adresi <https://www.ecova-cs.com/global>.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.